YAMAHA

OWNER'S SERVICE MANUAL
MANUEL D'ATELIER DU PROPRIETAIRE
FAHRER-UND WARTUNGS-HANDBUCH
MANUALE DI SEVIZIO DEL PROPRIETARIO

YZ250(R)/LC

5UP-28199-30

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC010010

YZ250(R)/LC
OWNER'S SERVICE MANUAL
©2002 by Yamaha Motor Co., Ltd.
1st Edition, May 2002
All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Yamaha Motor Co., Ltd. is expressly prohibited.
Printed in Japan

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

YZ250(R)/LC
MANUEL D'ATELIER
DU PROPRIETAIRE
©2002 Yamaha Motor Co.,Ltd.
1ère Edition, Mai 2002
Tous droits réservés.
Toute reimpression
ou utillisation sans la
permission écrite de
la Yamaha Motor Co.,Ltd.
est formellement interdite.
Imprimé au Japon

YZ250(R)/LC
FAHRER-UND
WARTUNGSHANDBUCH
©2002 der Yamaha Motor Co., Ltd.
1. Ausgabe, Mai 2002
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszungsweise,
oder nicht autorisierte
Verwendung ist ohne schriftliche
Genehmigung der Yamaha Motor
Co., Ltd. nicht gestattet.
Gedruckt in Japan

IC010010

YZ250(R)/LC
MANUALE DI SERVIZIO DEL
PROPRIETARIO
©2002 by Yamaha Motor Co., Ltd.
1a Edizione, Mei 2002
Tutti i diritti riservati. Sono
espressamente proibiti qualsiasi
ristampa o uso non autorizzato
senza il permesso scritto della
Yamaha Motor Co., Ltd.
Stampato in Giappone

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC020000

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of a Yamaha YZ series. This model is the culmination of Yamaha's vast experience in the production of pacesetting racing machines. It represents the highest grade of craftsmanship and reliability that have made Yamaha a leader.

This manual explains operation, inspection, basic maintenance and tuning of your machine. If you have any questions about this manual or your machine, please contact your Yamaha dealer.

NOTE:

As improvements are made on this model, some data in this manual may become outdated. If you have any questions, please consult your Yamaha dealer.

⚠WARNING

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS MACHINE. DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS MACHINE UNTIL YOU HAVE ATTAINED A SATISFACTORY KNOWLEDGE OF ITS CONTROLS AND OPERATING FEATURES AND UNTIL YOU HAVE BEEN TRAINED IN SAFE AND PROPER RIDING TECHNIQUES. REGULAR INSPECTIONS AND CAREFUL MAINTENANCE, ALONG WITH GOOD RIDING SKILLS, WILL ENSURE THAT YOU SAFELY ENJOY THE CAPABILITIES AND THE RELIABILITY OF THIS MACHINE.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat d'une Yamaha séries YZ. Ce modèle est l'aboutissement de la vaste expérience de Yamaha dans la production de machines de course. Il représente l'échelon le plus élevé de la dextérité manuelle et de la fiabilité qui ont fait de Yamaha un leader.

Ce manuel explique le fonctionnement, l'inspection, l'entretien de base et la mise au point de votre machine. Si vous avez des questions à poser à propos de ce manuel ou de votre machine, prière de prendre contact avec votre concessionnaire Yamaha.

N.B.:

Comme des améliorations sont faites sur ce modèle, quelques données contenues dans ce manuel peuvent être périmées. Si vous avez des questions à poser, prière de consulter votre concessionnaire Yamaha.

⚠AVERTISSEMENT

PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPLETEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE. NE PAS ESSAYER D'UTILISER CETTE MACHINE AVANT DE POSSEDER DES CONNAISSANCES SATISFAISANTES SUR SES COMMANDES ET FONCTIONS ET D'AVOIR ETE FORME POUR DES TECHNIQUES DE CONDUITE CORRECTES ET SURES. DES INSPECTION REGULIERES ET UN ENTRETIEN SOIGNEUX, AVEC UNE BONNE APTITUDE DE CONDUITE, VOUS ASSURERONT LA POSSIBILITE D'APPRECIER LES POSSIBILITES ET LA FIABILITE DE CETTE MACHINE.

EINLEITUNG

Wir möchten Ihnen zum Kauf einer Yamaha YZ Serie, herzlich gratulieren. Dieses Modell entspricht fortschrittlichster Technologie, die auf die jahrelange Erfahrung von Yamaha bei der Produktion von Rennmaschinen zurückzuführen ist. Und die sprichwörtliche Yamaha Zuverlässigkeit wird u.a. durch ausgezeichnete Verarbeitung gewährleistet.

In dieser Anleitung sind der Betrieb, die Prüfung, die grundlegenden Wartungsvorgänge und die Tuning Ihrer neuen Maschine beschrieben. Falls Fragen irgendwelcher Art hinsichtlich dieser Anleitung oder Ihrer Maschine auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha Fachhändler.

HINWEIS:

Aufgrund ständiger Verbesserungen kann es vorkommen, daß manche in dieser Anleitung aufgeführten Daten etwas von der ausgelieferten Maschine abweichen. Falls Fragen auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha Fachhändler.

⚠WARNUNG

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIE MASCHINE IN BETRIEB NEHMEN. VERSUCHEN SIE NIEMALS DIESE MASCHINE ZU FAHREN, BEVOR SIE NICHT ÜBER AUSREICHENDES WISSEN BEZÜGLICH DER STEUER- UND BEDIENUNGSELEMENTE VERFÜGEN UND IN SICHERER UND RICHTIGER FAHRTECHNIK GESCHULT WURDEN. REGELMÄSSIGE INSPEKTIONEN UND SORGFÄLTIGE WARTUNG STELLEN IN VERBINDUNG MIT GUTEN FAHRVERMÖGEN SICHER DASS SIE DIE FÄHIGKEITEN UND DIE ZUVERLÄSSIGKEIT DIESER MASCHINE SICHER NUTZEN KÖNNEN.

IC020000
INTRODUZIONE

Complimenti per avere acquistato una Yamaha serie YZ. Questo modello è il culmine della vasta esperienza della Yamaha nella produzione di veicoli da corsa all'avanguardia. Rappresenta il grado più alto della mano d'opera e dell'affidabilità che hanno fatto della Yamaha un leader.

Il presente manuale spiega il funzionamento, l'ispezione, la manutenzione di base e la messa a punto del veicolo. Se vi sono domande sul presente manuale o sul veicolo, si prega di contattare il concessionario Yamaha.

NOTA:

A mano a mano che a questo modello vengono apportate migliorie, alcuni dati del presente manuale possono diventare obsoleti. Se vi sono domande, si prega di consultare il concessionario Yamaha.

⚠AVVERTENZA

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E CENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL VEICOLO. NON CERCARE DI FAR FUNZIONARE QUESTO VEICOLO PRIMA DI AVERE RAGGIUNTO UNA CONOSCENZA SODDISFACENTE DEI SUOI COMANDI E DELLE SUE CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO E PRIMA DI ESSERE STATI ADDESTRATI ALLE TECNICHE DI GUIDA SICURE E CORRETTE. ISPEZIONI REGOLARI E UN'ATTENTA MANUTENZIONE, INSIEME A BUONE CAPACITÀ DI GUIDA, ASSICURERANNO DI POTERE GODERE DELLE POTENZIALITÀ E DELL'AFFIDABILITÀ DI QUESTO VEICOLO IN MANIERA SICURA.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC040001

IMPORTANT NOTICE

THIS MACHINE IS DESIGNED STRICTLY FOR COMPETITION USE, ONLY ON A CLOSED COURSE. It is illegal for this machine to be operated on any public street, road, or highway. Off-road use on public lands may also be illegal. Please check local regulations before riding.

⚠ SAFETY INFORMATION

1. **THIS MACHINE IS TO BE OPERATED BY AN EXPERIENCED RIDER ONLY.**
   Do not attempt to operate this machine at maximum power until you are totally familiar with its characteristics.
2. **THIS MACHINE IS DESIGNED TO BE RIDDEN BY THE OPERATOR ONLY.**
   Do not carry passengers on this machine.
3. **ALWAYS WEAR PROTECTIVE APPAREL.**
   When operating this machine, always wear an approved helmet with goggles or a face shield. Also wear heavy boots, gloves, and protective clothing. Always wear proper fitting clothing that will not be caught in any of the moving parts or controls of the machine.
4. **ALWAYS MAINTAIN YOUR MACHINE IN PROPER WORKING ORDER.**
   For safety and reliability, the machine must be properly maintained. Always perform the pre-operation checks indicated in this manual. Correcting a mechanical problem before you ride may prevent an accident.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC040001

NOTICE IMPORTANTE

CETTE MACHINE EST STRICTEMENT DESTINEE A LA COMPETITION, UNIQUEMENT SUR CIRCUIT FERME. Il est illégal d'utiliser cette machine sur une rue, route ou artère publique. L'utilisation tous-terrains sur les domaines publics peut également être illégale. Prière de vérifier les lois locales avant de conduire.

⚠ INFORMATION DE SECURITE

1. **CETTE MACHINE NE DOIT ETRE UTILISEE QUE PAR UN CONDUCTEUR EXPERIMENTE.**
   Ne pas essayer d'utiliser cette machine à sa puissance maximum tant que vous n'êtes pas familier avec ses caractéristiques.
2. **CETTE MACHINE N'EST CONCUE POUR ETRE UTILISEE QUE PAR LE CONDUCTEUR.**
   Ne pas prendre de passagers sur cette machine.
3. **TOUJOURS PORTER UN EQUIPEMENT DE PROTECTION.**
   Lors de l'utilisation de cette machine, toujours porter un casque homologué avec des lunettes ou un protège-visage. Porter également de grosses bottes, des gants et des vêtements de protection. Toujours porter des vêtements de taille correcte qui ne seront pas pris dans une des pièces ou commandes mobiles de la machine.
4. **TOUJOURS GARDER VOTRE MACHINE EN BON ETAT DE MARCHE.**
   La machine doit être correctement entretenue pour des questions de sécurité et de fiabilité.
   Toujours effectuer les opérations précédant l'utilisation indiquées dans ce manuel.
   La correction d'un problème mécanique avant la conduite peut empêcher un éventuel accident.

WICHTIGE HINWEISE

DIESE MASCHINE IST NUR FÜR RENNEN AUF GESCHLOSSENEN KURSEN KONSTRUIERT. ES VERSTÖßT GEGEN DIE VERKEHRSORDNUNG, WENN SIE DIESE MASCHINE AUF ÖFFENTLICHEN STRAßEN ODER AUTOBAHNEN FAHREN. Auch das Fahren im Gelände kann gegen die Verkehrsordnung verstoßen, wenn es sich um öffentliches Eigentum handelt. Bevor Sie diese Maschine fahren, Sollten Sie sich daher mit der örtlichen Verkehrsordnung vertraut machen.

⚠ SICHERHEITSINFORMATION

1. **DIESE MASCHINE DARF NUR VON ERFAHRENEN FAHRERN GEFAHREN WERDEN.**
   Fahren Sie die Maschine niemals mit voller Leistung, bevor Sie sich nicht mit allen Eigenschaften vollständig vertraut gemacht haben.
2. **DIESE MASCHINE IST NUR FÜR SOLOFAHRT BESTIMMT.**
   Niemals einen Sozius auf dieser Maschine mitführen.
3. **IMMER GEEIGNETE SCHUTZKLEIDUGN TRAGEN.**
   Wenn Sie diese Maschine fahren, immer einen zugelassenen Sturzhelm mit Schutzbrillen oder Schutzschirm tragen. Auch richtige Stiefel Handschuhe und geeignete Schutzkleidung tragen. Darauf achten, daß die kleidung eng anliegt und keine beweglichen Teile oder Bedienungselemente der Maschine berührt.
4. **DIE MASCHINE IMMER IN GUTEMBETRIEBSZUSTAND HALTEN.**
   Die Maschine muß richtig gewartet werden, um hohe Zuverlässigkeit und Fahrsicherheit zu gewäbrleisten.
   Immer die in dieser Anleitung aufgeführten Kontrollen vor der Inbetriebnahme durchführen. Die Korrektur mechanischer Probleme vor dem Fahren, kann Unfälle verhindern helfen.

NOTA IMPORTANTE

QUESTO VEICOLO È PROGETTATO PER ESSERE USATO RIGOROSAMENTE IN GARA, SOLTANTO SU UN CIRCUITO CHIUSO. È illegale far funzionare questo veicolo su vie, strade o autostrade pubbliche. Anche l'uso fuoristrada su terreni pubblici può essere illegale. Controllare le normative locali prima di usarlo.

⚠ INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

1. **QUESTO VEICOLO DEVE ESSERE FATTO FUNZIONARE SOLTANTO DA UN MOTOCICLISTA ESPERTO.**
   Non tentare di far funzionare questo veicolo alla massima potenza finché non si ha assoluta dimestichezza con le sue caratteristiche.
2. **QUESTO VEICOLO È PROGETTATO PER ESSERE USATO SOLTANTO DAL GUIDATORE.**
   Non trasportare passeggeri su questo veicolo.
3. **INDOSSARE SEMPRE EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE.**
   Quando si usa questo veicolo, indossare sempre un casco omologato con occhiali di protezione o una visiera protettrice. Indossare anche stivali pesanti, guanti e indumenti di protezione. Indossare sempre indumenti che aderiscano correttamente e non rimangano impigliati in una delle parti mobili o dei comandi del veicolo.
4. **MANTENERE SEMPRE IL VEICOLO IN PERFETTO ORDINE DI FUNZIONAMENTO.**
   Per la sicurezza e l'affidabilità, il veicolo deve essere sottoposto a una corretta manutenzione. Eseguire sempre i controlli prima del funzionamento indicati nel presente manuale. Correggere un problema meccanico prima di usare il veicolo può prevenire un incidente.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. **GASOLINE IS HIGHLY FLAMMABLE.**
   Always turn off the engine while refueling. Take care to not spill any gasoline on the engine or exhaust system. Never refuel in the vicinity of an open flame, or while smoking.
6. **GASOLINE CAN CAUSE INJURY.**
   If you should swallow some gasoline, inhale excess gasoline vapors, or allow any gasoline to get into your eyes, contact a doctor immediately. If any gasoline spills onto your skin or clothing, immediately wash skin areas with soap and water, and change your clothes.
7. **ONLY OPERATE THE MACHINE IN AN AREA WITH ADEQUATE VENTILATION.**
   Never start the engine or let it run for any length of time in an enclosed area. Exhaust fumes are poisonous. These fumes contain carbon monoxide, which by itself is odorless and colorless. Carbon monoxide is a dangerous gas which can cause unconsciousness or can be lethal.
8. **PARK THE MACHINE CAREFULLY; TURN OFF THE ENGINE.**
   Always turn off the engine if you are going to leave the machine. Do not park the machine on a slope or soft ground as it may fall over.
9. **PROPERLY SECURE THE MACHINE BEFORE TRANSPORTING IT.**
   When transporting the machine in another vehicle, always be sure it is properly secured and in an upright position and that the fuel cock is in the "OFF" position. Otherwise, fuel may leak out of the carburetor or fuel tank.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. **L'ESSENCE EST HAUTEMENT INFLAMMABLE.**
   Toujours arrêter le moteur en faisant le plein. Faire attention à ne pas verser d'essence sur le moteur ou le pot d'échappement. Ne jamais faire le plein au voisinage d'une flamme une ou en fumant.
6. **L'ESSENCE PEUT CAUSER DES BLESSURES.**
   Si vous avalez de l'essence, respirez des vapeurs d'essence en excès ou laissez de l'essence pénétrer dans vos yeux, prendre immédiatement contact avec un médecin. Si de l'essence est renversée sur votre peau ou vos vêtements, laver immédiatement la peau avec du savon et de l'eau et changer de vêtements.
7. **N'UTILISER LA MACHINE QUE DANS UN ENDROIT AVEC AERATION ADEQUATE.**
   Ne jamais mettre le moteur en marche ni le laisser tourner pendant un quelconque laps de temps dans un endroit clos. Les fumées d'échappement sont toxiques. Ces fumées contiennent du monoxyde de carbone incolore et inodore. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique dangereux qui peut entraîner la perte de connaissance ou être mortel.
8. **STATIONNER AVEC SOIN LA MACHINE ET ARRETER LE MOTEUR.**
   Toujours arrêter le moteur si vous devez abandonner la machine. Ne pas stationner en pente ou sur un sol mou o.u elle pourrait se renverser.
9. **FIXER SOLIDEMENT LA MACHINE AVANT DE LA TRANSPORTER.**
   En cas de transport de la machine sur un autre véhicule, toujours s'assurer qu'elle est correctement fixée et posée sur ses roues et que le robinet de carburant est dans la position OFF (fermé). Sans quoi il peut y avoir des fuites du carburateur et du réservoir.

5. **BENZIN IST BRENNBAR.**
   Immer den Motor abstellen, bevor aufgetankt wird. Darauf achten, daß kein Benzin auf den Motor oder die Auspuffanlage verschüttet wird. Während des Auftankens niemals offene Flammen und Funken in der Nähe der Maschine dulden.
6. **BENZIN IST GIFTIG.**
   Falls versehentlich etwas Benzin getrunken, Benzindämpfe eingeatmet oder Benzin in die Augen gespritzt wurde, sofort einen Arzt aufsuchen. Bei auf die Haut oder Kleidung verschüttetem Benzin, die betroffene Stelle unverzüglich mit Seife und Wasser abwaschen nd ggf. die Kleidung wechseln.
7. **DEN MOTOR NUR BEI GUTER BELÜFTUNG LAUFEN LASSEN.**
   Niemals den Motor in geschlossenen Räumen starten oder für längere Zeit laufen lassen. Die Abgase sind äußerst giftig, da sie Kohlenmonoxid (ein farbund geruchloses Gas) enthalten. Kohlenmonoxid ist es extrem gefährliches Gas, das in kürzester Zeit zu Bewußtlosigkeit und sogor zum Tod führen kann.
8. **DIE MASCHINE VORSICHTIG PARKEN UND DEN MOTOR ABSTELLEN.**
   Immer den Motor abstellen, wenn Sie die Maschine verlassen. Die Maschine niemals auf abschüssigem oder weichen Boden parken, da sonst die Maschine umfallen kann.
9. **DIE MASCHINE FÜR DEN TRANSPORT IMMER RICHTIG SICHERN.**
   Wenn die Maschine in einem anderen Fahrzeug transportiert wird, die Maschine immer in aufrechter Position sichern und den Kraftstoffhahn schließen (Position "OFF"). Anderenfalls kann Kraftstoff aus dem Vergaser oder Kraftstofftank austreten.

5. **LA BENZINA È ALTAMENTE INFIAMMABILE.**
   Spegnere sempre il motore durante il rifornimento di carburante. Fare attenzione a non versare benzina sul motore o sul sistema di scarico. Non fare mai rifornimento di carburante in prossimità di una fiamma aperta o mentre si fuma.
6. **LA BENZINA PUÒ PROVOCARE LESIONI.**
   Se si dovesse ingerire un po' di benzina, inalare vapori di benzina in eccesso o se la benzina dovesse entrare negli occhi, contattare immediatamente un medico. Se si versa benzina sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente le zone della pelle con acqua e sapone e cambiarsi i vestiti.
7. **FAR FUNZIONARE IL VEICOLO SOLTANTO IN UNA ZONA CON VENTILAZIONE ADEGUATA.**
   Non avviare mai il motore né farlo funzionare per un certo periodo di tempo in una zona chiusa. I fumi di scarico sono velenosi. Tali fumi contengono monossido di carbonio, che in sé è inodore e incolore. Il monossido di carbonio è un gas pericoloso che può provocare perdita di coscienza o può essere letale.
8. **PARCHEGGIARE IL VEICOLO CON ATTENZIONE; SPEGNERE IL MOTORE.**
   Spegnere sempre il motore se ci si allontana dal veicolo. Non parcheggiare il veicolo in pendenza o su terreno soffice, poiché potrebbe ribaltarsi.
9. **FISSARE ADEGUATAMENTE IL VEICOLO PRIMA DI TRASPORTARLO.**
   Quando si trasporta il veicolo in un altro mezzo di trasporto, assicurarsi sempre che sia fissato adeguatamente e in posizione verticale e che il rubinetto del carburante sia in posizione "OFF". Altrimenti, il carburante può fuoriuscire dal carburatore o dal serbatoio del carburante.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC050000

TO THE NEW OWNER

This manual will provide you with a good basic understanding of features, operation, and basic maintenance and inspection items of this machine. Please read this manual carefully and completely before operating your new machine. If you have any questions regarding the operation or maintenance of your machine, please consult your Yamaha dealer.

NOTE:

This manual should be considered a permanent part of this machine and should remain with it even if the machine is subsequently sold.

EC060000

NOTICE

Some data in this manual may become outdated due to improvements made to this model in the future. If there is any question you have regarding this manual or your machine, please consult your Yamaha dealer.

EC070001

F.I.M. MACHINE WEIGHTS:

Weights of machines without fuel

The minimum weights for motocross machines are:

for the class 125 cc.....minimum 88 kg (194 lb)

for the class 250 cc.....minimum 98 kg (216 lb)

for the class 500 cc.....minimum 102 kg (225 lb)

In modifying your machine (e.g., for weight reduction), take note of the above limits of weight.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AU NOUVEAU PROPRIETAIRE

Ce manuel vous apportera une connaissance de base des caractéristiques, du fonctionnement, et des entretiens de base et des détais d'inspection de cette machine.
Veuillez lire soigneusement et entièrement ce manuel avant d'utiliser votre nouvelle machine. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement ou l'entretien de votre machine, veuillez consulter votre concessionnaire Yamaha.

N.B.:

Ce manuel doit être considéré comme partie permanente de la machine et doit rester avec celle-ci si elle est revendue à une tierce personne.

AN DEN FAHRER

Dieses Handbuch beschreibt die wichtigsten Merkmale und Bedienungsvorgänge sowie die grundlegenden Wartungs-und Prüfpunkte dieser Maschine.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie Ihre neue Maschine in Betrieb nehmen.
Falls Fragen hinsichtlich der Bedienung oder Wartung auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha Fachhändler.

HINWEIS:

Diese Anleitung sollte als Bestandteil der Maschine angesehen werden und auch beim Verkauf der Maschine dem neuen Besitzer übergeben werden.

IC050000
PER IL NUOVO PROPRIETARIO

Questo manuale fornirà una buona comprensione di base delle caratteristiche, del funzionamento e delle operazioni fondamentali di manutenzione e di ispezione di questo veicolo. Si prega di leggere attentamente e completamente questo manuale prima di far funzionare il veicolo nuovo. Se vi sono domande riguardanti il funzionamento o la manutenzione del veicolo, consultare il concessionario Yamaha.

NOTA:

Il presente manuale dovrebbe essere considerato parte integrante di questo veicolo e dovrebbe rimanere insieme a esso anche se il veicolo viene poi venduto.

AVERTISSEMENT

Certaines données contenues dans ce manuel risquent de devenir périmées du fait d'améliorations apportées à ce modèle dans le futur. Pour toute question concernant ce manuel ou votre machine, veuillez consulter votre concessionnaire Yamaha.

POIDS DES MACHINES, SPECIFICATION F.I.M.:

Poids des machines sans carburant
Les poids minimum admis pour les machines de motocross sont:
pour la catégorie 125 cc .....minimum 88 kg (194 lb)
pour la catégorie 250 cc .....minimum 98 kg (216 lb)
pour la catégorie 500 cc .....minimum 102 kg (225 lb)
Lorsque vous modifiez votre machine (par exemple pour réduction de poids), tenir compte des limites de poids spécifiées ci-dessus.

HINWEIS

Die in diesem Handbuch aufgeführten Daten und Abbildungen entsprechen dem neuesten Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Es kann daher vorkommen, daß gewisse Einzelheiten der ausgelieferten Maschine aufgrund ständiger Verbesserung von diesem Handbuch abweichen. Falls Fragen hinsichtlich dieses Handbuches oder Ihrer Maschine auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha Fachhändler.

GEWICHT DER F.I.M. - MASCHINE:

Gewicht der Maschine ohne Kraftstoff
Das Mindestgewicht für eine Motocross- Maschine ist:
für 125 cc Klasse .....Mindest 88 kg (194 lb)
für 250 cc Klasse .....Mindest 98 kg (216 lb)
für 500 cc Klasse .....Mindest 102 kg (225 lb)
Falls Sie Modifikationen an Ihrer Maschine vornehmen (z.B. zur Gewichtsverringerung), unbedingt das oben angeführte Mindestgewicht Ihre Klasse einhalten.

IC060000
NOTA BENE

Alcuni dati del presente manuale possono diventare obsoleti per via di migliorie apportate a questo modello in futuro. Se vi sono domande riguardo al presente manuale o al veicolo, consultare il concessionario Yamaha.

IC070001

PESI DEI VEICOLI SECONDO LA F.I.M.:

Pesi dei veicoli senza carburante
I pesi minimi per i veicoli per motocross sono:
per la classe 125 cc .....minimo 88 kg (194 lb)
per la classe 250 cc .....minimo 98 kg (216 lb)
per la classe 500 cc .....minimo 102 kg (225 lb)
Se si modifica il veicolo (per esempio per ridurne il peso), tenere conto dei limiti di peso sopra-riportati.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC080000

HOW TO USE THIS MANUAL

EC081000

PARTICULARLY IMPORTANT IN FORMATION

⚠

The Safety Alert Symbol means ATTENTION! BECOME ALERT! YOUR SAFETY IS INVOLVED!

⚠WARNING

Failure to follow WARNING instructions could result in severe injury or death to the machine operator, a bystander, or a person inspecting or repairing the machine.

CAUTION:

A CAUTION indicates special precautions that must be taken to avoid damage to the machine.

NOTE:

A NOTE provides key information to make procedures easier or clearer.

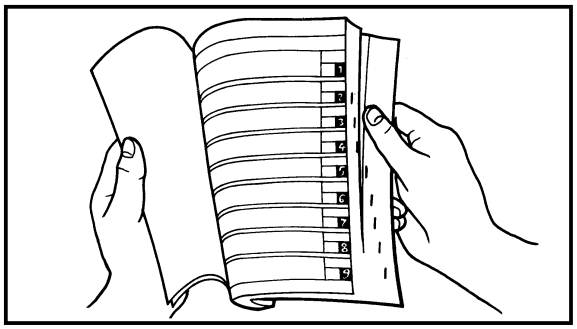

EC082000

FINDING THE REQUIRED PAGE

1. This manual consists of seven chapters; “General Information”, “Specifications”, “Regular inspection and adjustments”, “Engine”, “Chassis”, “Electrical” and “Tuning”.
2. The table of contents is at the beginning of the manual. Look over the general layout of the book before finding then required chapter and item.
   Bend the book at its edge, as shown, to find the required fore edge symbol mark and go to a page for required item and description.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

COMMENT UTILISER CE MANUEL

INFORMATIONS PARTICULIEREMENT IMPORTANTES

⚠
Le symbole d'alerte de sécurité signifie ATTENTION! SOYEZ VIGILANT! VOTRE SECURITE EST EN JEU!

⚠AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions AVERTISSEMENT peut entraîner de sérieuses blessures ou la mort au pilote de la machine, à un passant ou à une personne inspectant ou réparant la machine.

ATTENTION:

Une ATTENTION indique les procédures spéciales qui doivent être suivies pour éviter d'endommager la machine.

N.B.:

Une N.B. fournit les renseignements nécessaires pour rendre les procédures plus faciles ou plus claires.

TROUVER LA PAGE RECHERCHEE

1. Ce manuel comprend 7 chapitres: "Renseignements généraux", "Caractéristiques", "Verification et réglages courants", "Moteur", "Partie cycle", "Partie électrique" et "Mise au point".
2. La table des matières se trouve au d'ebut du manuel.
   Regarder la disposition générale du manuel avant de recherche le chapitre et l'article désirés.
   Arquer le manuel à son bord, de la manière indiquée, pour trouver le symbole de devant désiré et passer à une page de la description et l'article désirés.

VERWENDUNG DIESER ANLEITUNG

WICHTIGE INFORMATION

⚠
Das Sicherheitssymbol bedeutet „AUFPASSEN"!
VORSICHT IST GEBOTEN ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT.

⚠WARNUNG

Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr für den Fahrer, Wartungsmechaniker oder anderer, dritter Personen führen.

ACHTUNG:

Unter „ACHTUNG" sind besondere Vorsichtsmaßnahmen aufgeführt, die Eingehalten werden müssen, um Beschädigungen der Maschine zu verhindern.

HINWEIS:

Ein HINWEIS gibt Zusatzinformationen und Tips, um bestimmte Vorgänge oder Arbeiten zu vereinfachen.

AUFFINDEN EINER GEWÜNSCHTEN SEITE

1. Diese Anleitung besteht aus sieben Kapiteln: „Allgemeine Angaben", „Technische Daten", „Regelmäßige Prüfungen und Einstellungen", „Motor", „Fahrgestell", „Elektrishe Einrichtungen" und „Tuning".
2. Das Inhaltverzeichnis befindet sich am Beginn der Anleitung. Machen Sie sich mit der allgemeinen Auslegung des Buches vertraut, bevor Sie ein bestimmtes Kapitel und einen bestimmten Artikel auffinden.
   Das Buch an der Kante abbiegen, wie in der Abbildung gezeigt, um die vier Symbolmarkierungen aufzufinden und danach die Seite aufsuchen für den erforderlichen Artikel und die Beschreibung.

IC080000

COME USARE IL PRESENTE MANUALE

IC081000

INFORMAZIONI PARTICOLARMENTE IMPORTANTI

⚠
Il Simbolo di Allerta in materia di Sicurezza significa ATTENZIONE! STARE ALL'ERTA! RIGUARDA LA SICUREZZA!

⚠AVVERTENZA

L'inosservanza delle istruzioni delle AVVERTENZE potrebbe comportare lesioni gravi o morte per il guidatore del veicolo, per uno spettatore o per una persona che ispezioni o ripari il veicolo.

ATTENZIONE:

Un paragrafo che inizi con ATTENZIONE indica precauzioni particolari che si devono prendere per evitare danni al veicolo.

NOTA:

Una NOTA fornisce informazioni-chiave per rendere più semplici o più chiare le procedure.

IC082000

COME TROVARE LA PAGINA RICHIESTA

1. Il presente manuale comprende sette capitoli: "Informazioni Generali", "Specifiche", "Ispezione e regolazioni regolari", "Motore", "Telaio", "Parte elettrica" e "Messa a punto".
2. L'indice si trova all'inizio del manuale. Esaminare l'impostazione generale del libro prima di trovare il capitolo e la voce richiesti.
   Piegare il libro sul bordo, come illustrato, per trovare il simbolo sul bordo anteriore richiesto e andare a una pagina per la voce e la descrizione richieste.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC083000

MANUAL FORMAT

All of the procedures in this manual are organized in a sequential, step-by-step format. The information has been complied to provide the mechanic with an easy to read, handy reference that contains comprehensive explanations of all disassembly, repair, assembly, and inspection operations.

In this revised format, the condition of a faulty component will precede an arrow symbol and the course of action required will follow the symbol, e.g.,

•Bearings

Pitting/Damage→ Replace.

EC084002

HOW TO READ DESCRIPTIONS

To help identify parts and clarify procedure steps, there are exploded diagrams at the start of each removal and disassembly section.

1. An easy-to-see exploded diagram ① is provided for removal and disassembly jobs.
2. Numbers ② are given in the order of the jobs in the exploded diagram. A number that is enclosed by a circle indicates a disassembly step.
3. An explanation of jobs and notes is presented in an easy-to-read way by the use of symbol marks ③. The meanings of the symbol marks are given on the next page.
4. A job instruction chart ④ accompanies the exploded diagram, providing the order of jobs, names of parts, notes in jobs, etc.
5. Extent of removal ⑤ is provided in the job instruction chart to save the trouble of an unnecessary removal job.
6. For jobs requiring more information, the step-by-step format supplements ⑥ are given in addition to the exploded diagram and job instruction chart.

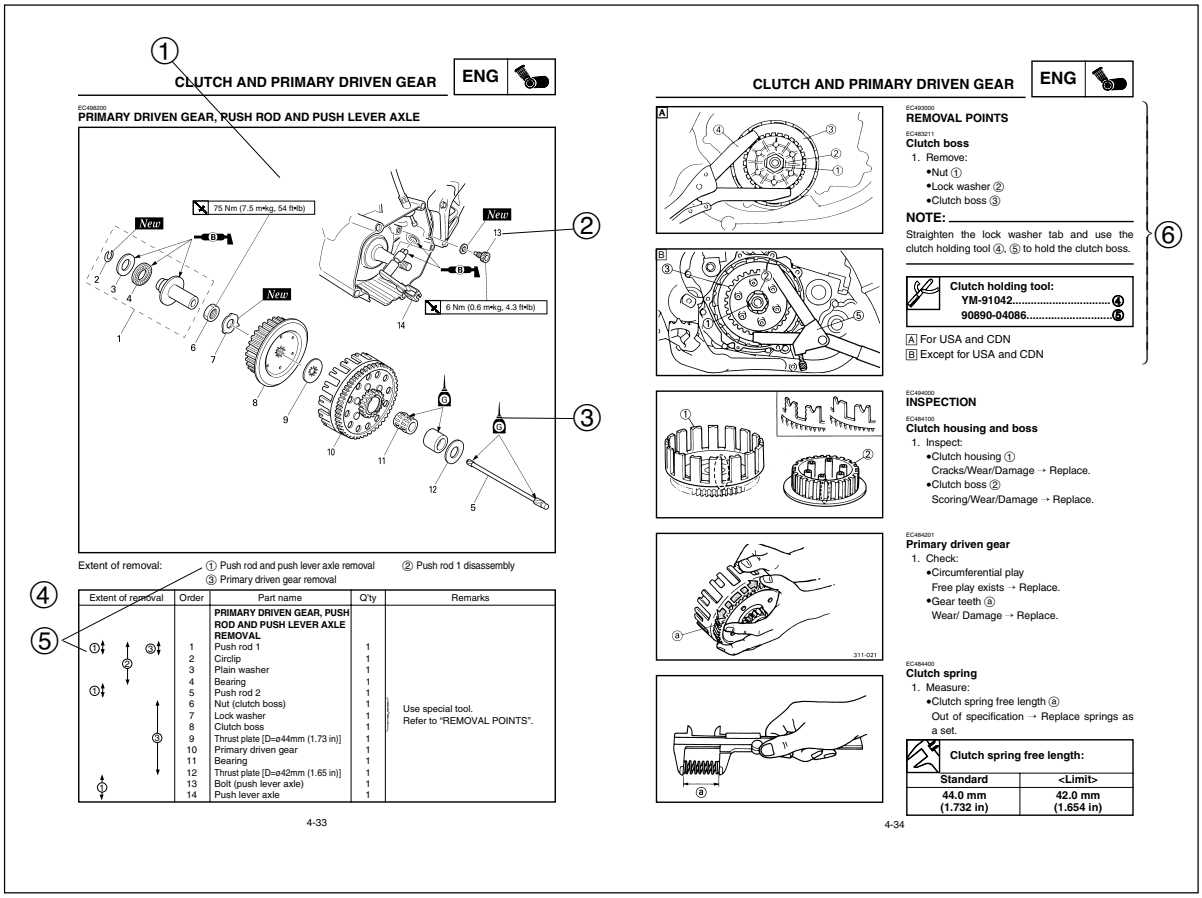

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FORMAT DU MANUEL

Dans ce manuel, toutes les procédures sont décrites pas à pas. Les informations ont été condensées pour fournir au mécanicien un guide pratique et facile à lire, contenant des explications claires pour toutes les procédures de démontage, réparation, remontage et vérification.
Dans ce nouveau format, l'état d'un composant défectueux est suivi d'une flèche qui indique les mesures à prendre. Exemple:

- Roulements
  Piqûres/endommagement
  →Remplacer.

COMMENT LIRE LES DESCRIPTIONS

Chaque section détaillant des étapes de démontage ou de remontage est précédée de vues en éclaté qui permettent de clarifier ces opérations.

1. Exemple de vue en éclaté ① clarifiant les opérations de démontage et de remontage.
2. Sur les vues en éclaté, les pièces sont numérotées ② dans l'ordre des opérations à effectuer. Un chiffre entouré d'un cercle correspond à une étape de démontage.
3. Les vues en éclaté portent également des symboles ③ qui rappellent des points importants à ne pas oublier. La signification de ces symboles est expliquée à la page suivante.
4. Les vues en éclaté sont suivies d'un tableau ④ fournissant l'ordre des opérations, le nom des pièces, des remarques, etc.
5. Pour éviter la dépose superflue de pièces, l'étendue de la dépose ⑤ est indiquée dans le tableau de description du travail.
6. Pour les travaux qui demandent des explications supplémentaires, la vue en éclaté et le tableau sont suivis d'une description détaillée ⑥ des opérations.

FORMAT DER ANLEITUNG

Allen dieser Anleitung enthaltenen Vorgänge sind sequentiell in der durchzuführenden Reihenfolge aufgeführt. Diese Anleitung wurde zusammengestellt, um den Mechanikern ein leicht verständliches Nachschlagwerk in die Hand zu geben, das Beschreigungen für Demontage, Reparatur, Montage und Inspektion enthält.
Im Format dieser Anleitung wird nach dem Bauteil die Störungsursache gefolgt von einer Pfeilmarkierung aufgeführt, an die sich dann die erforderlich Maßnahme anschließt, wie es im folgenden Beispiel dargestellt ist.

- Lager
  Grübchenbildung/
  Beschädigung→Erneuern.

LESEN DER BESCHREIBUNGEN

Um bei der Identifikation der Teile zu helfen und die Arbeitsschritte zu verdeutlichen, sind Explosionsdiagramme am Beginn jedes Ausbau- und Demontageabschnittes dargestellt.

1. Für die Ausbau- und Demontagearbeiten ist meistens ein übersichtliches Explosionsdiagramm ① dargestellt.
2. Die Nummern ② in dem Explosionsdiagramm sind in der Reihenfolge der Arbeiten aufgeführt. Eine in einen Kreis eingeschriebene Nummer bezeichnet einen Demontageschritt.
3. Eine Erläuterung der Arbeiten und Hinweise ist durch ablesefreundliche Symbolmarkierungen ③ gegeben. Die Bedeutungen der Symbolmarkierungen sind auf der nächsten Seite aufgeführt.
4. Eine Arbeitsanweisungstabelle ④ begleitet das Explosionsdiagramm und gibt die Arbeitsreihenfolge, Bezeichnung der Teile, Hinweise zu den Arbeiten usw. an.
5. Der Umfang des Ausbaus ⑤ ist in der Arbeitsanweisungstabelle aufgeführt, um nicht erforderliche Ausbauarbeiten zu vermeiden.
6. Für Arbeiten, für die weitere Informationen benötigt werden, sind schrittweise Ergänzungen ⑥ zusätzlich zu dem Explosionsdiagramm und der Arbeitsanweisungstabelle aufgeführt.

IC083000

FORMATO DEL MANUALE

Tutte le procedure contenute nel presente manuale sono organizzate in formato sequenziale, passo dopo passo. Le informazioni sono state compilate in modo da fornire al meccanico un riferimento facile da leggere e maneggevole che contenga spiegazioni esaustive di tutte le operazioni di smontaggio, riparazione, montaggio e ispezione.
In questo formato rivisto, la condizione di un componente difettoso precederà il simbolo di una freccia e l'azione richiesta seguirà il simbolo, per esempio

- Cuscinetti
  Puntinatura/Danni → Sostituirli.

IC084002

COME LEGGERE LE DESCRIZIONI

Per facilitare l'individuazione delle parti e chiarire le fasi procedurali, vi sono diagrammi esplosi all'inizio di ciascuna sezione relativa alla rimozione e allo smontaggio.

1. Per i lavori di rimozione e smontaggio viene fornito un diagramma esploso facile da vedere ①.
2. Nel diagramma esploso vengono forniti numeri ② nell'ordine dei lavori. Un numero racchiuso da un circoletto indica un'operazione di smontaggio.
3. Una spiegazione dei lavori e delle note viene presentata in maniera facilmente leggibile mediante l'uso di simboli ③. I significati dei simboli vengono riportati nella pagina seguente.
4. Una tabella con le istruzioni di lavoro ④ accompagna il diagramma esploso, fornendo l'ordine dei lavori, i nomi delle parti, le note relative ai lavori, ecc.
5. Per risparmiare il fastidio di un lavoro di rimozione inutile, nella tabella con le istruzioni di lavoro viene fornita l'ampiezza della rimozione ⑤.
6. Per i lavori che richiedono maggiori informazioni, oltre al diagramma esploso e alla tabella con le istruzioni di lavoro vengono forniti i supplementi in formato passo dopo passo ⑥.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

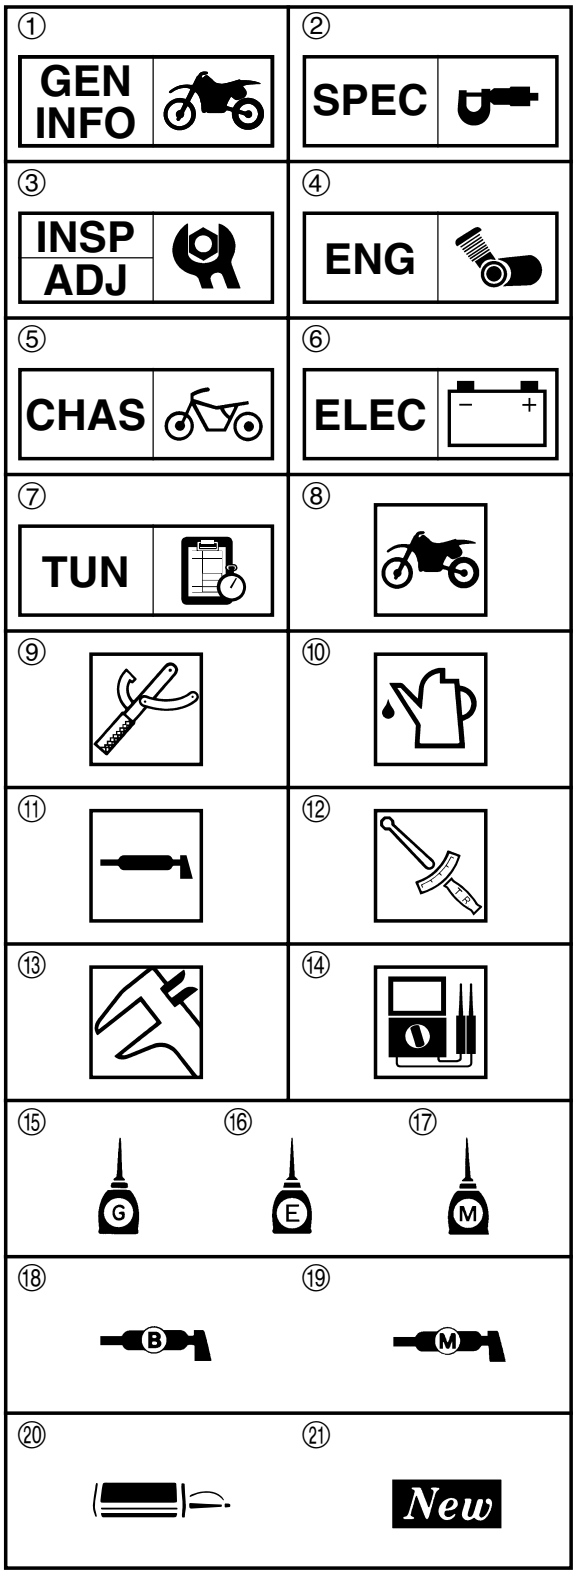

EC085002

ILLUSTRATED SYMBOLS (Refer to the illustration)

Illustrated symbols ① to ⑦ are designed as thumb tabs to indicate the chapter's number and content.

① General information
② Specifications
③ Regular inspection and adjustments
④ Engine
⑤ Chassis
⑥ Electrical
⑦ Tuning

Illustrated symbols ⑧ to ⑭ are used to identify the specifications appearing in the text.

⑧ With engine mounted
⑨ Special tool
⑩ Filling fluid
⑪ Lubricant
⑫ Tightening
⑬ Specified value, Service limit
⑭ Resistance (Ω), Voltage (V), Electric current (A)

Illustrated symbols ⑮ to ⑲ in the exploded diagrams indicate grade of lubricant and location of lubrication point.

⑮ Apply transmission oil
⑯ Apply engine mixing oil
⑰ Apply molybdenum disulfide oil
⑱ Apply lightweight lithium-soap base grease
⑲ Apply molybdenum disulfide grease

Illustrated symbols ⑳ to ㉑ in the exploded diagrams indicate where to apply a locking agent and where to install new parts.

⑳ Apply locking agent (LOCTITE®)
㉑ Use new one

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC085002

SYMBOLES GRAPHIQUES (Voir l'illustration)

Les symboles graphiques ① à ⑦ servent à repérer les différents chapitres et à indiquer leur contenu.

① Renseignements généraux
② Caracteristiques
③ Verification et réglages courants
④ Moteur
⑤ Partie cycle
⑥ Partie électrique
⑦ Mise au point

Les symboles graphiques ⑧ á ⑭ permettent d'identifier les spécifications encadrées dans le texte.

⑧ Avec de montage du moteur
⑨ Outil spécial
⑩ Liquide de remplissage
⑪ Lubrifiant
⑫ Serrage
⑬ Valeur spécifiée, limite de service
⑭ Résistance (Ω), tension (V), intensité (A)

Les symboles graphiques ⑮ à ⑲ dans les vues éclatées indiquent le grade de lubrifiant et l'emplacement des points de lubrification.

⑮ Appliquer de l'huile de transmission
⑯ Appliquer de l'huile de mélange du moteur
⑰ Appliquer de l'huile au bisulfure de molybdène
⑱ Appliquer de la graisse fluide à base de savon au lithium
⑲ Appliquer de la graisse au bisulfure de molybdène

Les symboles graphiques ⑳ et ㉑ dans les vues éclatées indiquent où appliquer de l'agent bloquant et où installer de nouveaux composants.

⑳ Appliquer un agent de blocage (LOCTITE®)
㉑ Utiliser une pièce neuve

ABGEBILDETEN SYMBOLE (Siehe Abbildung)

Die abgebildeten Symbole ① bis ⑦ sind zur einfachen Auffindung der Seiten mit Daumeneinkerbungen versehen. Die Abschnittsnummer sowie der Inhalt können sofort ersehen werden.

① Allgemein Angaben
② Technische Daten
③ Regelmäßige Prüfung und Einstellungen
④ Motor
⑤ Fahrgestell
⑥ Elektrische Einrichtungen
⑦ Tuning

Die abgebildeten Symbole von ⑧ bis ⑭ werden zur Unterscheidung der Spezifikationen in diesem Text benutzt.

⑧ Mit dem Motor eingebaut
⑨ Spezialwerkzeug
⑩ Einfüllen von Flüssigkeit
⑪ Schmiermittel
⑫ Festziehen (Anzugsmoment)
⑬ Verschleißgrenze, Wartungs-Toleranzgrenze
⑭ Widerstand (Ω), Spannung (V), elektrischer Strom (A)

Die abgebildeten Symbole ⑮ bis ⑲ in der Explosionszeichnung zeigen die Schmierstoffklasse sowie die Schmierstellen an.

⑮ Getriebeöl auftragen
⑯ Motor-Mischöl auftragen
⑰ Molybdändisulfid-Öl auftragen
⑱ Leichtes Lithium-Fett auftragen
⑲ Molybdändisulfid-Fett auftragen

Die abgebildeten Symbole ⑳ bis ㉑ in der Explosionszeichnung zeigen die Stellen, wo Sicherungslack aufzutragen ist und neue Teile einzubauen sind.

⑳ Sicherungslack (LOCTITE®) auftragen
㉑ Neues Teil verwenden

SIMBOLI ILLUSTRATI (Fare riferimento all'illustrazione)

I simboli illustrati da ① a ⑦ sono progettati come linguette da sfogliare che indichino il numero e il contenuto del capitolo.

① Informazioni generali
② Specifiche
③ Ispezione e regolazioni regolari
④ Motore
⑤ Telaio
⑥ Parte elettrica
⑦ Messa a punto

I simboli illustrati da ⑧ a ⑭ vengono usati per identificare le specifiche che compaiono nel testo.

⑧ Con motore montato
⑨ Utensile speciale
⑩ Liquido di riempimento
⑪ Lubrificante
⑫ Serraggio
⑬ Valore specificato, limite di servizio
⑭ Resistenza (Ω), Tensione (V), Corrente elettrica (A)

I simboli da ⑮ a ⑲ illustrati nei diagrammi esplosi indicano la qualità di lubrificante e la posizione del punto di lubrificazione.

⑮ Applicare olio per trasmissione
⑯ Applicare olio per miscela per motori
⑰ Applicare olio a base di bisolfuro di molibdeno
⑱ Applicare grasso leggero a base di sapone di litio
⑲ Applicare grasso a base di bisolfuro di molibdeno

I simboli ⑳ e ㉑ illustrati nei diagrammi esplosi indicano dove applicare l'agente bloccante e dove montare il pezzo di ricambio.

⑳ Applicare agente bloccante (LOCTITE®)
㉑ Usare un pezzo nuovo

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC090010

INDEX

GENERAL INFORMATION

SPECIFICATIONS

REGULAR INSPECTION AND ADJUSTMENTS

ENGINE

CHASSIS

ELECTRICAL

TUNING

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INDEX	INDEX	IC090010 INDICE ANALITICO	
RENSEIGNEMENTS GENERAUX	ALLGEMEIN ANGABEN	INFORMAZIONI GENERALI	GEN INFO 1
CARACTERISTIQUES	TECHINSCHE DATEN	SPECIFICHE	SPEC 2
VERIFICATION ET REGLAGES COURANTS	REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND EINSTELLUNGEN	ISPEZIONE E REGOLAZIONI REGOLARI	INSP ADJ 3
MOTEUR	MOTOR	MOTORE	ENG 4
PARTIE CYCLE	FAHRGESTELL	TELAIO	CHAS 5
PARTIE ELECTRIQUE	ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN	PARTE ELETTRICA	ELEC 6
MISE AU POINT	TUNING	MESSA A PUNTO	TUN 7

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC0A0000

CONTENTS

CHAPTER 1
GENERAL INFORMATION

DESCRIPTION 1-1
MACHINE IDENTIFICATION 1-2
IMPORTANT INFORMATION 1-3
CHECKING OF CONNECTION 1-6
SPECIAL TOOLS 1-7
CONTROL FUNCTIONS 1-9
FUEL AND ENGINE MIXING OIL 1-12
STARTING AND BREAK-IN 1-13
TORQUE-CHECK POINTS 1-16
CLEANING AND STORAGE 1-17

CHAPTER 2
SPECIFICATIONS

GENERAL SPECIFICATIONS 2-1
MAINTENANCE SPECIFICATIONS 2-3
GENERAL TORQUE SPECIFICATIONS 2-12
DEFINITION OF UNITS 2-12
CABLE ROUTING DIAGRAM 2-13

CHAPTER 3
REGULAR INSPECTION AND ADJUSTMENTS

MAINTENANCE INTERVALS 3-1
PRE-OPERATION INSPECTION AND MAINTENANCE 3-4
ENGINE 3-5
CHASSIS 3-17
ELECTRICAL 3-38

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC0A0000

TABLES DES MATIERES

CHAPITRE 1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DESCRIPTION 1-1
IDENTIFICATION DE LA MACHINE ...1-2
INFORMATIONS IMPORTANTES 1-3
VERIFICATION DES CONNEXIONS 1-6
OUTILS SPECIAUX.....1-7
FONCTIONS DES COMMANDES.....1-9
ESSENCE ET HUILE DE MELANGE DU MOTEUR 1-12
MISE EN MARCHE ET RODAGE 1-13
POINTS DE VERIFICATION DE COUPLE DE SERRAGE.....1-16
NETTOYAGE ET RANGEMENT.....1-17

CHAPITRE 2 CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES GENERALES 2-1
CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN .2-3
SPECIFICATIONS GENERALES DE COUPLE 2-12
DEFINITION DES UNITES 2-12
SCHEMA DE CHEMINEMENT DES CABLES 2-13

CHAPITRE 3 VERIFICATION ET REGLAGES COURANTS

PROGRAMME D'ENTRETIEN.....3-1
INSPECTION ET ENTRETIEN AVANT UTILISATION 3-4
MOTEUR 3-5
PARTIE CYCLE 3-17
PARTIE ELECTRIQUE 3-38

INHALTSVERZEICHNIS

KAPITEL 1 ALLGEMEIN ANGABEN

BESCHREIBUNG 1-1
MASCHINEN-IDENTIFIKATION.....1-2
WICHTIGE INFORMATIONEN 1-3
ANSCHLÜSSE PRÜFEN 1-6
SPEZIALWERKZEUGE 1-7
BEDIENUNGSELEMENTE 1-9
KRAFTSTOFF UND MOTORGEMISCHÖL 1-12
STARTEN UND EINFAHREN.....1-13
ANZUGSMOMENTE-PRÜFPUNKTE 1-16
REINIGEN UND LAGERUNG.....1-17

KAPITEL 2 TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 2-1
WARTUNGSDATEN 2-3
ALLGEMEINE ANZUGSDATEN 2-12
DEFINITION DER EINHEITEN 2-12
KABELFÜHRUNGSÜBERSICHTPLAN ...2-13

KAPITEL 3 REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND EINSTELLUNGEN

WARTUNGSINTERVALLE.....3-1
PRÜFUNG UND WARTUNG VOR DER INBETRIEBNAHME 3-4
MOTOR 3-5
FAHRGESTELL 3-17
ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN 3-38

INDICE

CAPITOLO 1 INFORMAZIONI GENERALI

DESCRIZIONE 1-1
IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO 1-2
INFORMAZIONI IMPORTANTI.....1-3
CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI...1-6
UTENSILI SPECIALI 1-7
FUNZIONI DEI COMANDI 1-9
CARBURANTE E OLIO PER MISCELA PER MOTORI 1-12
AVVIO E RODAGGIO.....1-13
PUNTI DI CONTROLLO DELLA COPPIA 1-16
PULITURA E IMMAGAZZINAMENTO..1-17

CAPITOLO 2 SPECIFICHE

SPECIFICHE GENERALI 2-1
SPECIFICHE DI MANUTENZIONE.....2-3
SPECIFICHE GENERALI RELATIVE ALLA COPPIA.....2-12
DEFINIZIONE DELLE UNITÀ 2-12
DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI 2-13

CAPITOLO 3 REVISIONE E REGOLAZIONI REGOLARI

INTERVALLI DI MANUTENZIONE.....3-1
ISPEZIONE E MANUTENZIONE PRIMA DEL FUNZIONAMENTO.....3-4
MOTORE.....3-5
TELAIO.....3-17
PARTE ELETTRICA 3-38

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CHAPTER 4
ENGINE

SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS 4-1
EXHAUST PIPE AND SILENCER 4-3
RADIATOR 4-4
CARBURETOR AND REED VALVE 4-7
CYLINDER HEAD , CYLINDER AND PISTON 4-18
CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR 4-33
KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR 4-40
YPVS GOVERNOR 4-49
WATER PUMP 4-52
CDI MAGNETO 4-56
ENGINE REMOVAL 4-60
CRANKCASE AND CRANKSHAFT 4-65
TRANSMISSION, SHIFT CAM AND SHIFT FORK 4-72

CHAPTER 5
CHASSIS

FRONT WHEEL AND REAR WHEEL 5-1
FRONT BRAKE AND REAR BRAKE 5-10
FRONT FORK 5-26
HANDLEBAR 5-39
STEERING 5-46
SWINGARM 5-51
REAR SHOCK ABSORBER 5-59

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CHAPITRE 4
MOTEUR

SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX.....4-1
TUYAU D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX 4-3
RADIATEUR 4-4
CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE 4-7
CULASSE, CYLINDRE ET PISTON 4-18
EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE.....4-33
AXE DE DEMARREUR AU PIED, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON DE TRANSMISSION PRIMAIRE 4-40
REGULATEUR YPVS.....4-49
POMPE A EAU 4-52
MAGNETO CDI.....4-56
DEPOSE DU MOTEUR 4-60
CARTER ET VILEBREQUIN.....4-65
BOITE A VITESSES, BARILLET DE SELECTEUR ET FOURCHETTE ...4-72

KAPITEL 4
MOTOR

SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL.....4-1
AUSPUFFROHR UND SCHALLDÄMPFER 4-3
KÜHLER.....4-4
VERGASER UND ZUNGENVENTIL.....4-7
ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN 4-18
KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD 4-33
KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UND PRIMÄRANTRIEBSZAHNRAD 4-40
YPVS REGLER.....4-49
WASSERPUMPE.....4-52
CDI-MAGNETZÜNDER.....4-56
AUSBAU DES MOTORS.....4-60
KURBELGEHÄUSE UND KURBELWELLE.....4-65
GETRIEBE, SCHALTNOCKE UND SCHALTGABEL 4-72

CAPITOLO 4
MOTORE

SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI 4-1
TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE.....4-3
RADIATORE.....4-4
CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA 4-7
TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE.....4-18
FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO.....4-33
PEDIVELLA, ALBERO DEL CAMBIO E INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO.....4-40
REGOLATORE YPVS 4-49
POMPA DELL'ACQUA.....4-52
MAGNETE CDI 4-56
RIMOZIONE DEL MOTORE.....4-60
CARTER E ALBERO A GOMITI 4-65
TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO 4-72

CHAPITRE 5
PARTIE CYCLE

ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE 5-1
FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE ..5-10
FOURCHE AVANT 5-26
GUIDON.....5-39
DIRECTION 5-46
BRAS OSCILLANT 5-51
AMORTISSEUR ARRIERE.....5-59

KAPITEL 5
FAHRGESTELL

VORDERRAD UND HINTERRAD 5-1
VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE.....5-10
VORDERRADGABEL.....5-26
LENKSTANGE.....5-39
LENKUNG.....5-46
HINTERRADSCHWINGE.....5-51
HINTERRAD-STOSSDÄMPFER 5-59

CAPITOLO 5
TELAIO

RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE.....5-1
FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE 5-10
FORCELLA ANTERIORE.....5-26
MANUBRIO.....5-39
STERZO 5-46
FORCELLONE OSCILLANTE.....5-51
AMMORTIZZATORE POSTERIORE..5-59

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CHAPTER 6
ELECTRICAL

ELECTRICAL COMPONENTS AND WIRING DIAGRAM 6-1
IGNITION SYSTEM 6-2
SOLENOID VALVE SYSTEM 6-7
TPS (THROTTLE POSITION SENSOR) SYSTEM 6-9

CHAPTER 7
TUNING

ENGINE 7-1
CHASSIS 7-13

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CHAPITRE 6
PARTIE ELECTRIQUE

COMPOSANTS ELECTRIQUES ET SCHEMA DE CABLAGE 6-1
SYSTEME D'ALLUMAGE 6-2
SYSTEME D'ELECTROVANNE 6-7
SYSTEME TPS (CAPTEUR DE POSITION DU PAPILLON) 6-9

KAPITEL 6
ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN

ELEKTRISCHE BAUTEILE UND SCHALTPLAN 6-1
ZÜNDANLAGE 6-2
MAGNETVENTILSYSTEM 6-7
TPS-SYSTEM (TPS = DROSSELSTELLUNGSSENSOR) 6-9

CAPITOLO 6
PARTE ELETTRICA

COMPONENTI ELETTRICI E SCHEMA ELETTRICO 6-1
SISTEMA DI ACCENSIONE 6-2
SISTEMA ELETTROVALVOLA 6-7
SISTEMA TPS (SENSORE DI POSIZIONE DELL'ACCELERATORE) 6-9

CHAPITRE 7
MISE AU POINT

MOTEUR 7-1
PARTIE CYCLE 7-13

KAPITEL 7
TUNING

MOTOR 7-1
FAHRGESTELL 7-13

CAPITOLO 7
MESSA A PUNTO

MOTORE 7-1
TELAIO 7-13

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC100000
GENERAL INFORMATION

EC110000
DESCRIPTION

① Clutch lever
② “ENGINE STOP” button
③ Front brake lever
④ Throttle grip
⑤ Radiator cap
⑥ Fuel tank cap
⑦ Kick starter
⑧ Fuel tank
⑨ Radiator
⑩ Coolant drain bolt
⑪ Check bolt (Transmission oil level)
⑫ Rear brake pedal
⑬ Valve joint
⑭ Fuel cock
⑮ Starter knob
⑯ Drive chain
⑰ Air cleaner
⑱ Shift pedal
⑲ Front fork

NOTE:

- The machine you have purchased may differ slightly from those shown in the following.
- Designs and specifications are subject to change without notice.

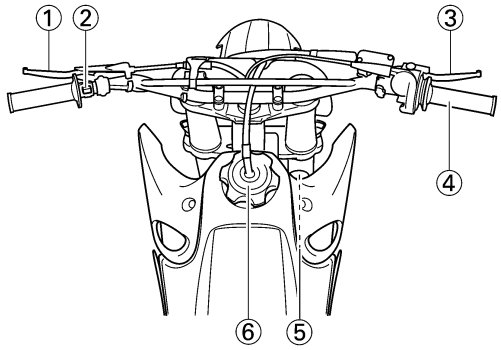

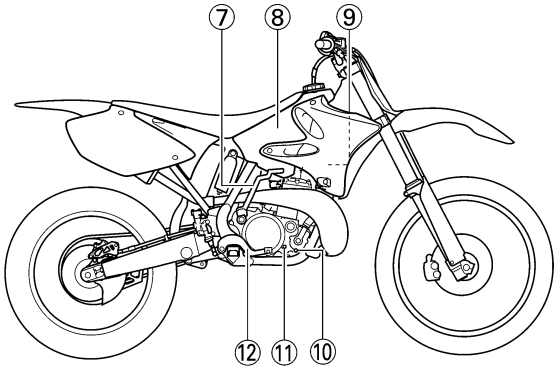

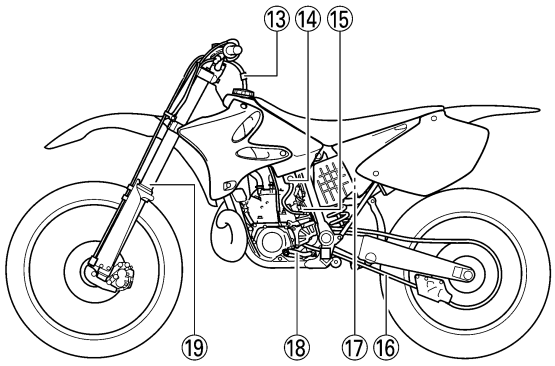

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DESCRIPTION

① Levier d'embrayage
② Bouton de coupe-circuit de sécurité "ENGINE STOP"
③ Levier de frein avant
④ Poignée d'accélérateur
⑤ Bouchon du radiateur
⑥ Bouchon de réservoir à essence
⑦ Kickstarter
⑧ Réservoir de carburant
⑨ Radiateur
⑩ Boulon de vidange du liquide de refroidissement
⑪ Boulon de contrôle (niveau d'huile de transmission)
⑫ Pédale de frein arrière
⑬ Joint de robinet
⑭ Robinet à essence
⑮ Bouton de starter
⑯ Chaîne de transmission
⑰ Filtre à air
⑱ Pédale de sélecteur
⑲ Fourche avant

N.B.:

- La machine que vous avez achetée diffère peutêtre partiellement de celles montrées sur ces photos.
- La conception et les caractéristiques peuvent êtres changées sans préavis.

ALLGEMEIN ANGABEN

BESCHREIBUNG

① Kupplungshebel
② Motorstoppknopf „ENGINE STOP"
③ Handbremshebel
④ Gasdrehgriff
⑤ Kühlerdeckel
⑥ Kraftstofftank-Verschluß
⑦ Kickstarter
⑧ Kraftstofftank
⑨ Kühler
⑩ Kühlmittel-Ablaßschraube
⑪ Prüfschraube (Getriebeölstand)
⑫ Fußbremshebel
⑬ Ventilverbindung
⑭ Kraftstoffhahn
⑮ Starterknopf
⑯ Antriebskette
⑰ Luftfilter
⑱ Schalthebel
⑲ Vorderradgabel

HINWEIS:

- Die von Ihnen gekaufte Maschine könnte etwas von den hier gezeigten Abbildungen abweichen.
- Anderungen des Designs und der Technischen Daten ohne vorhergehende Bekanntgage vorbehalten.

IC100000

INFORMAZIONI GENERALI

IC110000

DESCRIZIONE

① Leva di comando della frizione
② Pulsante "ARRESTO MOTORE"
③ Leva di comando del freno anteriore
④ Manopola dell'acceleratore
⑤ Tappo del radiatore
⑥ Tappo del serbatoio del carburante
⑦ Pedivella della messa in moto
⑧ Serbatoio del carburante
⑨ Radiatore
⑩ Bullone di drenaggio del liquido refrigerante
⑪ Bullone di controllo (livello dell'olio della trasmissione)
⑫ Pedale di comando del freno posteriore
⑬ Giunto della valvola
⑭ Rubinetto del carburante
⑮ Manopola dell'avviamento
⑯ Catena di trasmissione
⑰ Filtro dell'aria
⑱ Pedale del cambio
⑲ Forcella anteriore

NOTA:

- Il veicolo acquistato può essere leggermente diverso da quelli illustrati qui sotto.
- Progetti e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso.

1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC120001
MACHINE IDENTIFICATION

There are two significant reasons for knowing the serial number of your machine:

1. When ordering parts, you can give the number to your Yamaha dealer for positive identification of the model you own.
2. If your machine is stolen, the authorities will need the number to search for and identify your machine.

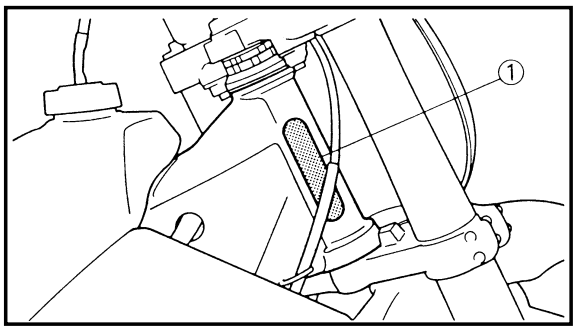

EC121001
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER
(For USA, CDN, AUS, NZ and E)

The vehicle identification number ① is stamped on the right of the steering head pipe.

EC122001
FRAME SERIAL NUMBER
(For F, D, GB, I and ZA)

The frame serial number ① is stamped on the right of the steering head pipe.

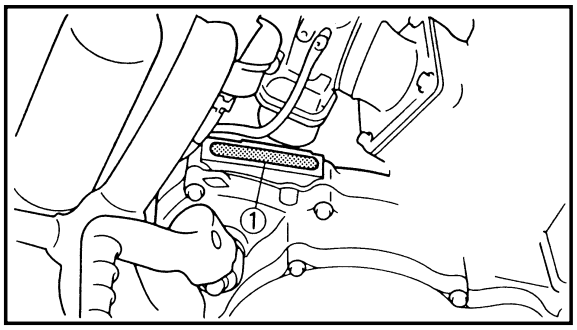

EC123001
ENGINE SERIAL NUMBER

The engine serial number ① is stamped into the elevated part of the right-side of the engine.

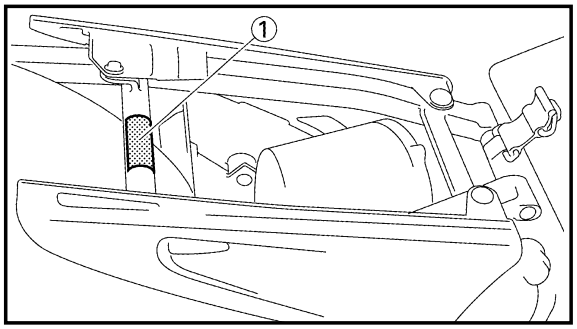

EC124000
MODEL LABEL

The model label ① is affixed to the frame under the rider's seat. This information will be needed to order spare parts.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Il existe deux bonnes raisons de connaître les numéros de série de votre machine:

1. A la commande de pièces de rechange, vous pourrez donner ces numéros au concessionnaire Yamaha qui pourra identifier clairement le modèle correspondant à la machine que vous possédez.
2. Si votre machine est volée, la police aura besoin de ces numéros pour retrouver et identifier votre machine.

MASCHINEN-IDENTIFIKATION

Bitte immer die Seriennummern Ihrer Maschine beachten; diese werden besonders in den beiden folgenden Fällen benötigt:

1. Bei der Bestellung von Ersatzteilen muß die Seriennummer angegeben werden, damit Ihr Yamaha Fachhändler das Modell richtig identifizieren kann.
2. Wenn Ihr Motorrad gestohlen wird, dann benötigen die Gesetzesvertreter die Seriennummer Ihrer Maschine, um diese wieder auffinden und identifizieren zu können.

IC120001
IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Vi sono due motivi importanti per conoscere il numero di serie del veicolo:

1. Quando si ordinano parti di ricambio, si può dare il numero al concessionario Yamaha per un'identificazione certa del modello posseduto.
2. Se il veicolo viene rubato, le autorità avranno bisogno del numero per ricercare e identificare il veicolo.

NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE
(Pour USA, CDN, AUS, NZ et E)

Le numéro d'identification du véhicule ① est frappé du côté droit du tube de tête de fourche.

FAHRGESTELLNUMMER
(Für USA, CDN, AUS, NZ und E)

Die Fahrgestell-Seriennummer ① ist an der rechten Seite in das Lenkkopfrohr eingeschlagen.

IC121001
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
(Per USA, CDN, AUS, NZ ed E)

Il numero di identificazione del veicolo ① è stampigliato sulla destra del tubo di testa di sterzo.

NUMERO DE SERIE DU CADRE
(Pour F, D, GB, I et ZA)

Le numéro de série du cadre ① est frappé du côté droit du tube de tête de fourche.

RAHMENNUMMER
(Für F, D, GB, I und ZA)

Die Seriennummer des Rahmens ① ist an der rechten Seite in das Lenkkopfrohr eingeschlagen.

IC122001
NUMERO DI SERIE DEL TELAIO
(Per F, D, GB, I e ZA)

Il numero di serie del telaio ① è stampigliato sulla destra del tubo di testa di sterzo.

NUMERO DE SERIE DU MOTEUR

Le numéro de série du moteur ① est estampé sur un bossage sur le côté droit du moteur.

SERIENNUMMER DES MOTORS

Die Motor-Seriennummer ① ist an dem erhöhten Teil an der rechten Seite des Motors eingeschlagen.

IC123001
NUMERO DI SERIE DEL MOTORE

Il numero di serie del motore ① è stampigliato sulla parte rialzata del lato destro del motore.

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION DU MODELE

L'étiquette d'identification du modèle ① est apposée sur le cadre, sous la selle du pilote. Les informations reprises sur cette étiquette sont requises lors de la commande de nouvelles pièces.

MODELLCODE-INFORMATION

Das Modellcode-Klebeschild ① ist an dem Rahmen unter dem Fahrersitz angebracht. Diese Informationen benötigen Sie zur Ersatzteil-Bestellung.

IC124000
ETICHETTA DEL MODELLO

L'etichetta del modello ① è affissa al telaio sotto la sella del guidatore. Queste informazioni saranno necessarie per ordinare parti di ricambio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC130000
IMPORTANT INFORMATION

EC131010
PREPARATION FOR REMOVAL AND DIS ASSEMBLY

1. Remove all dirt, mud, dust, and foreign material before removal and disassembly.
   When washing the machine with high pressured water, cover the parts as follows.
   - Silencer exhaust port
   - Side cover air intake port
   - Water pump housing hole at the bottom

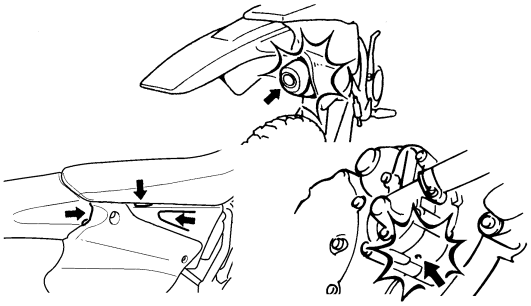

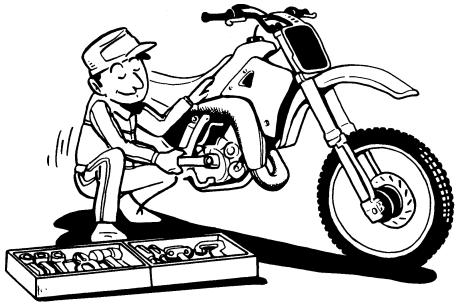

2. Use proper tools and cleaning equipment. Refer to “SPECIAL TOOLS” section.

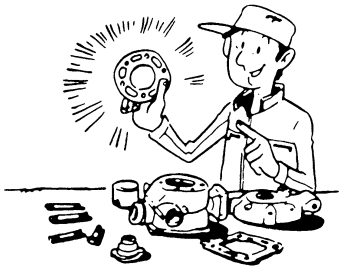

3. When disassembling the machine, keep mated parts together. They include gears, cylinders, pistons, and other mated parts that have been “mated” through normal wear. Mated parts must be reused as an assembly or replaced.

4. During the machine disassembly, clean all parts and place them in trays in the order of disassembly. This will speed up assembly time and help assure that all parts are correctly reinstalled.

5. Keep away from fire.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INFORMATIONS IMPORTANTES

PREPARATION POUR LA DEPOSE ET DEMONTAGE

1. Eliminer soigneusement crasse, boue, poussière et corps étrangers avant la dépose et le démontage.
   Lors du lavage de la moto avec de l'eau sous haute pression, recouvrir les composants suivants.
   - Silencieux du conduit d'échappement
   - Cache latéral du conduit d'admission d'air
   - Orifice du corps de pompe à eau dans le bas
2. Utiliser les outils et le matériel de nettoyage correct.
   Se reporter à la section "OUTILS SPECIAUX".
3. Lors du démontage de la machine, garder les pièces connexes ensemble. Ils comprennent les engrenages, cylindres, pistons et autres pièces connexes qui se sont "accouplées" par usure normale. Les pièces connexes doivent être réutilisées en un ensemble ou changées.
4. Lors du démontage de la machine, nettoyer toutes les pièces et les mettre dans des plateaux dans l'ordre du démontage. Ceci diminuera le temps de remontage et permettra d'être sûr que toutes les pièces sont correctement remontées.
5. Tenir éloigné du feu.

WICHTIGE INFORMATIONEN

VORBEREITUNG FÜR DEN AUSBAU UND DER DEMONTAGE

1. Schmutz, Schlamm, Staub und Fremdmaterial von der Außenseite entfernen, bevor mit der Demontage begonnen wird.
   Beim Waschen der Maschine mit Wasser unter hohem Druck sind die Teile wie folgt abzudecken.
   - Auspufftopföffnung
   - Lufteinlassöffnung der Seitenverkleidung
   - Öffnung im Boden des Wasserpumpengehäuses
2. Geeignete Werkzeuge und Reinigungseinrichtungen verwenden.
   Siehe Abschnitt „SPEZIALWERKZEUGE".
3. Wenn die Maschine demontiert wird, zusammengehörende Teile gemeinsam ablegen. Sie umfassen Zahnräder, Zylinder und Kolben bzw. ähnliche zusammengehörende Teile, die durch gegenseitigen Kontakt eingeschliffen wurden. Zusammengehörige Teile müssen immer gemeinsam wieder verwendet oder erneuert werden.
4. Während der Demontage der Maschine sind alle Teile zu reinigen und in der Reihenfolge der Demontage in Ablagen abzulegen, um die Montage zu beschleunigen und richtigen Einbau aller Teile sicherzustellen.
5. Offene Flammen und Funken entfernt halten.

IC130000

INFORMAZIONI IMPORTANTI

IC131010

PREPARAZIONE PER LA RIMOZIONE E LO SMONTAGGIO

1. Togliere tutto lo sporco, il fango, la polvere e il materiale estraneo prima della rimozione e dello smontaggio.
   Quando si pulisce il veicolo con acqua ad alta pressione, coprirne le parti seguenti.
   - Foro di scarico della marmitta
   - Presa d'aria sul coperchio laterale
   - Apertura dell'alloggiamento della pompa dell'acqua dal lato inferiore
2. Usare utensili e apparecchiature di pulitura adeguati. Consultare la sezione "UTENSILI SPECIALI".
3. Quando si smonta il veicolo, tenere insieme le parti accoppiate. Queste comprendono ingranaggi, cilindri, pistoni e altre parti accoppiate che sono state "accoppiate" dalla normale usura. Le parti accoppiate devono essere riutilizzate come gruppo oppure sostituite.
4. Durante lo smontaggio del veicolo, pulire tutte le parti e collocarle in vassoi nell'ordine in cui vengono smontate. Questo sveltirà i tempi di montaggio e contribuirà ad assicurare che tutte le parti vengano reinstallate correttamente.
5. Stare lontani dal fuoco.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC132000
ALL REPLACEMENT PARTS

1. We recommend to use Yamaha genuine parts for all replacements. Use oil and/or grease recommended by Yamaha for assembly and adjustment.

EC133000
GASKETS, OIL SEALS AND O-RINGS

1. All gaskets, oil seals, and O-rings should be replaced when an engine is overhauled. All gasket surfaces, oil seal lips, and O-rings must be cleaned.
2. Properly oil all mating parts and bearings during reassembly. Apply grease to the oil seal lips.

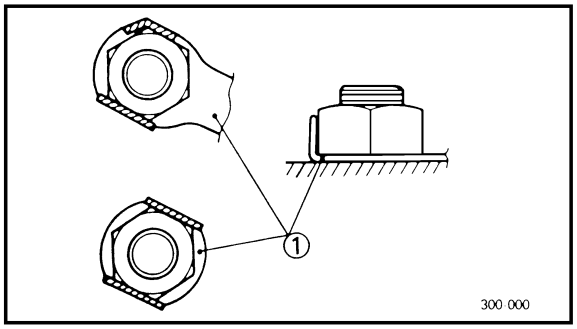

EC134000
LOCK WASHERS/PLATES AND COTTER PINS

1. All lock washers/plates ① and cotter pins must be replaced when they are removed. Lock tab(s) should be bent along the bolt or nut flat(s) after the bolt or nut has been properly tightened.

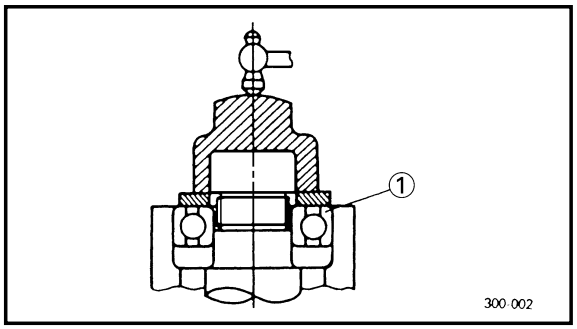

EC135001
BEARINGS AND OIL SEALS

1. Install the bearing (s) ① and oil seal (s) ② with their manufacturer's marks or numbers facing outward. (In other words, the stamped letters must be on the side exposed to view.) When installing oil seal(s), apply a light coating of light-weight lithium base grease to the seal lip(s). Oil the bearings liberally when installing.

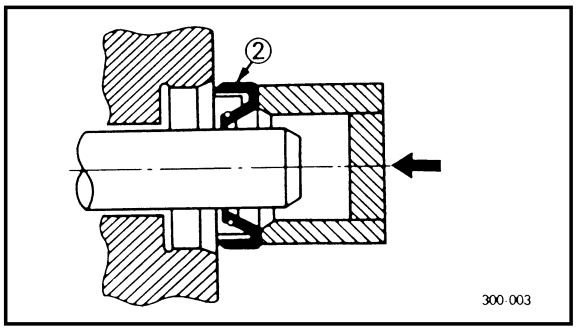

CAUTION:

Do not use compressed air to spin the bearings dry. This causes damage to the bearing surfaces.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PIECES DE RECHANGE

1. Nous recommandons d'utiliser des pièces Yamaha d'origine pour tous les remplacements. Utiliser les huiles/graisses recommandées par Yamaha lors des remontages et réglages.

JOINTS, BAGUES D'ETANCHEITE ET JOINTS TORIQUES

1. Lorsqu'un moteur est révisé, tous les joints, bagues d'étanchéité et joints toriques doivent être changés. Tous les plans de joint, toutes les lèvres de bague d'étanchéité et les joints toriques doivent être nettoyés.
2. Lors du remontage, huiler correctement toutes les pièces accouplées et tous les roulements. Graisser les lèvres de bagues d'étanchéité.

RONDELLES-FREIN, FREINS D'ECROU ET GOUPILLES FENDUES

1. Rondelles-frein, freins d'écrou ① et goupilles fendues ne doivent jamais être réutilisés. Les onglets de blocage doivent être dressés contre les faces de boulon ou d'écrou une fois que les boulons et écrous ont été correctement serrés.

ROULEMENTS ET BAGUES D'ETANCHEITE

1. Monter les roulements ① et les bagues d'étanchéité ② avec leurs marques ou numéros de fabricant dirigés vers l'extérieur. (Autrement dit, les lettres poinçonnées doivent être sur le côté visible.) Lors de la mise en place des bagues d'étanchéité, appliquer une légère couche de graisse fluide à base de lithium sur leurs lèvres. Lors de la mise en place des roulements, les builer généreusement.

ATTENTION:

Ne pas sécher les roulements à l'air comprimé. Cela endommagerait les surfaces de roulement.

ERSATZTEILE

1. Wir empfehlen Ihnen für alle Austauscharbeiten Original-Yamaha-Bauteile zu verwenden. Für Einbau und Einstellungen nur das von Yamaha empfohlene Öl und/oder Schmierfett verwenden.

DICHTUNGEN, WELLENDICHTRINGE UND O-RINGE

1. Beim überholen des Motors sind alle Dichtungen, Wellendichtringe und O-Ringe zu erneuern. Alle mit den Dichtunge, Wellendichtringen und O-Ringen in Kontakt befindlichen Flächen müssen gereinigt werden.
2. Bei der Montage sind alle beweglichen Teile und Lager mit Öl zu schmieren. Auf den Dichtlipen der Wellendichtringe ist Fett aufzutragen.

SICHERUNGSSCHEIBEN/BLECHE UND SPLINTE

1. Alle Sicherungsscheiben/Bleche ① und Splinte müssen nach einmaliger Verwendung unbedingt durch neue ersetzt werden. Sicherungslaschen müssen an die Schlüsselfläche(n) von Schrauben bzw. Muttern gedrückt werden, wenn diese vorher mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festgezogen wurden.

LAGER UND ÖLDICHTUNGEN

1. Lager ① und Öldichtungen ② so einbauen, daß das Zeichen des Herstellers oder die Herstellungsnummer nach außen gerichtet ist (die eingeschlagenen Buchstaben müssen sichtbar sein). Wenn Öldichtungen eingebaut werden, sind die Öldichtlippen mit Lithiumfett zu bestreichten. Beim Einbau die Lager freizügig mit Öl schmieren.

ACHTUNG:

Niemals die Lager mit Druckluft trocknen. Dadurch könnte die Oberfläche der Lager beschädigt werden.

IC132000

TUTTE LE PARTI DI RICAMBIO

1. Raccomandiamo di usare parti originali Yamaha per tutti i ricambi. Usare olio e/o grasso raccomandati dalla Yamaha per il montaggio e la regolazione.

IC133000

GUARNIZIONI, PARAOLIO E ANELLI DI TENUTA

1. Quando un motore viene revisionato, si dovrebbero sostituire tutte le guarnizioni, i paraolio e gli anelli di tenuta. Si devono pulire tutte le superfici delle guarnizioni, i labbri dei paraolio e gli anelli di tenuta.
2. Oliare adeguatamente tutte le parti accoppiate e i cuscinetti durante il rimontaggio. Applicare grasso sui labbri dei paraolio.

IC134000

ROSETTE/PIASTRE DI SICUREZZA E COPPIGLIE

1. Tutte le rosette/piastre di sicurezza ① e le coppiglie devono essere sostituite quando vengono tolte. Le linguette di bloccaggio dovrebbero essere piegate lungo la parte piatta del bullone o del dado dopo avere serrato correttamente il bullone o il dado.

IC135001

CUSCINETTI E PARAOLIO

1. Installare il/i cuscinetto/i ① e il/i paraolio ② con i marchi o i numeri del costruttore rivolti verso l'esterno. (In altri termini, le lettere stampigliate devono essere sul lato esposto alla vista.) Quando si installano i paraolio, applicare un leggero rivestimento di grasso leggero a base di litio sul/i labbro/i del paraolio. Oliare abbondantemente i cuscinetti quando li si installa.

ATTENZIONE:

Non usare aria compressa per far ruotare i cuscinetti fino ad asciugarli. Questo provoca danni alle superfici del cuscinetto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

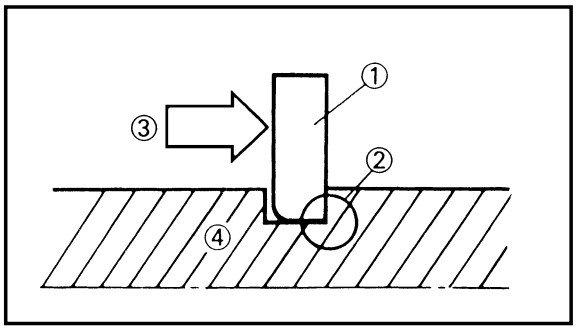

EC136000
CIRCLIPS

1. All circlips should be inspected carefully before reassembly. Always replace piston pin clips after one use. Replace distorted circlips. When installing a circlip ①, make sure that the sharp-edged corner ② is positioned opposite to the thrust ③ it receives. See the sectional view.

④ Shaft

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CIRCLIPS

1. Avant remontage, tous les circlips doivent être soigneusement vérifiés. Toujours changer les circlips d'axe de piston après une utilisation. Changer tout circlip déformé. Lorsqu'on monte un circlip ①, s'assurer que le côté non chanfreiné ② est positionné du côté opposé à la poussée ③ qu'il re!coit. Voir la vue en coupe.

④ Arbre

SICHERUNGSRINGE

1. Alle Sicherungsringe vor dem Wiedereinbau gründlich prüfen. Die Sicherungsringe des Kolbenbolzens müssen nach dem Ausbau immer durch neue ersetzt werden. Ebenfalls verzongene Sicherungsringe erneuern.
   Wenn ein Sicherungsring ① eingebaut wird, darauf achten, daß die scharfe kante ② gegenüber der angelegten Druckkraft ③ angeordnet ist, wie es die Querschnittzeichnung zeigt.

④ Welle

IC136000

ANELLI ELASTICI DI ARRESTO

1. Si dovrebbero ispezionare attentamente tutti gli anelli elastici di arresto prima di rimontarli. Sostituire sempre i supporti a graffa degli spinotti dopo averli usati una volta. Sostituire gli anelli elastici di arresto distorti. Quando si installa un anello elastico di arresto ①, assicurarsi che l'angolo acuto ② sia posizionato di fronte alla spinta ③ che riceve. V. vista in sezione.

④ Albero

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

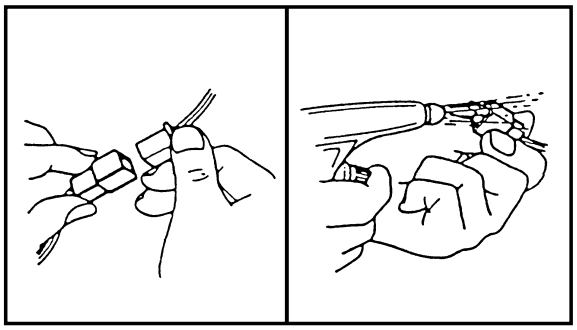

EC1C0001

CHECKING OF CONNECTION

Dealing with stains, rust, moisture, etc. on the connector.

1. Disconnect:
   - Connector
2. Dry each terminal with an air blower.

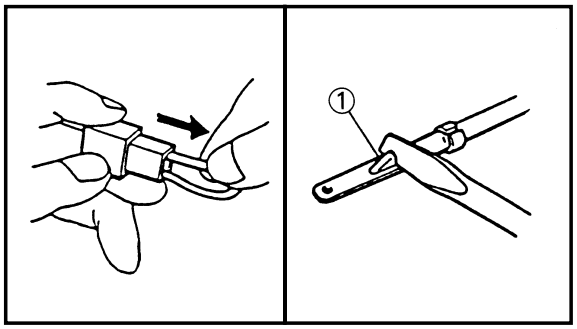

3. Connect and disconnect the connector two or three times.
4. Pull the lead to check that it will not come off.
5. If the terminal comes off, bend up the pin ① and reinsert the terminal into the connector.

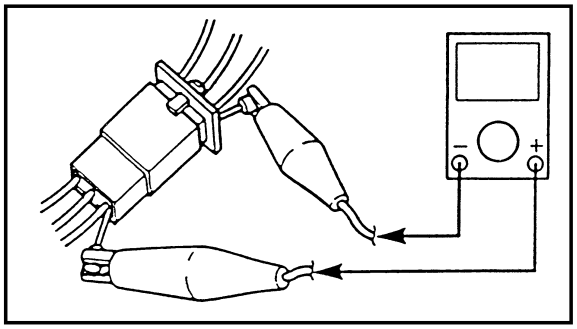

6. Connect:
   - Connector

NOTE:

The two connectors “click” together.

7. Check for continuity with a tester.

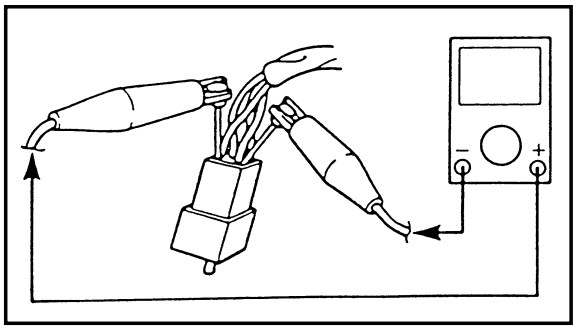

NOTE:

- If there in no continuity, clean the terminals.
- Be sure to perform the steps 1 to 7 listed above when checking the wireharness.
- For a field remedy, use a contact revitalizer available on the market.
- Use the tester on the connector as shown.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC1C0001

VERIFICATION DES CONNEXIONS

Traitement des taches, de la rouille, de l'humidité, etc. sur le connecteur.

1. Déconnecter:
   - Connecteur
2. Sécher chaque borne à l'air comprimé.
3. Connecter et déconnecter le connecteur deux ou trois fois.
4. Tirer sur le fil pour vérifier s'il ne se détache pas.
5. Si la borne se détache, redresser la lame ① de la broche et insérer à nouveau la borne dans le connecteur.
6. Connecter:
   - Connecteur

N.B.:

Les deux connecteurs s'encliquètent.

7. Vérifier la continuité avec un testeur.

N.B.:

- S'il n'y a pas continuité, nettoyer les bornes.
- S'assurer d'effectuer les opérations 1 à 7 ci-dessus lors du contrôle du faisceau de fils.
- Pour dépanner, utiliser un produit de contact disponible sur le marché.
- Tester le connecteur comme illustré.

ANSCHLÜSSE PRÜFEN

Bei Flecken, Rost, Feuchtigkeit u.ä. auf einem Steckverbinder:

1. Lösen:
   - Steckverbinder
2. Die einzelnen Anschlußklemmen mit Druckluft trocknen.
3. Den Steckverbinder mehrmals abziehen und wieder aufsetzen.
4. An den Kabeln ziehen, um die Festigkeit der Anschlußklemmen zu prüfen.
5. Wenn sich eine Anschlußklemme löst, den Stift ① nach oben biegen und die Anschlußklemme wieder einsetzen.
6. Anschließen:
   - Steckverbinder

HINWEIS:

Die Steckverbinder müssen hörbar einrasten.

7. Den Steckverbinder mit einem Taschen-Meßgerät auf Durchgang prüfen.

HINWEIS:

- Ist der Durchgang nicht gut, die Anschlußklemmen reinigen.
- Bei der Prüfung des Kabelbaums unbedingt die Schritte 1 bis 7 befolgen.
- Handelsübliches Kontaktspray nur als Notlösung verwenden.
- Das Taschen-Multimeter wie abgebildet am Steckverbinder anschließen.

CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI

Come trattare macchie, ruggine, umidità ecc. sul connettore

1. Staccare:
   - Connettore
2. Asciugare ciascun morsetto con una soffiante.
3. Collegare e scollegare il connettore due o tre volte.
4. Tirare il conduttore per controllare che non si stacchi.
5. Se il morsetto si stacca, piegare il perno ① verso l'alto e reinserire il morsetto nel connettore.
6. Collegare
   - Connettore

NOTA:

I due connettori "si innestano" l'uno nell'altro.

7. Controllare la continuità con un tester.

NOTA:

- Se non vi è continuità, pulire i morsetti.
- Assicurarsi di eseguire le operazioni da 1 a 7 elencate più sopra quando si controlla il complesso conduttori.
- 1Per un rimedio sul campo, usare un rivitalizzatore di contatto disponibile sul mercato.
- Usare il tester sul connettore come illustrato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC140002

SPECIAL TOOLS

The proper special tools are necessary for complete and accurate tune-up and assembly. Using the correct special tool will help prevent damage caused by the use of improper tools or improvised techniques. The shape and part number used for the special tool differ by country, so two types are provided. Refer to the list provided to avoid errors when placing an order.

NOTE:

- For U.S.A. and Canada, use part number starting with "YM-", "YU-" or "ACC -".
- For others, use part number starting with "90890-".

Part number	Tool name / How to use	Illustration	
YU-1135-A, 90890-01135	Crankcase separating tool This tool is used to split the crankcase as well as remove the crankshaft from either case.	YU-1135-A 	90890-01135 
YM-1189, 90890-01189	Flywheel puller This tool is used to remove the flywheel magneto.	YM-1189 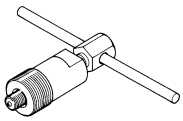	90890-01189 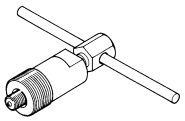
YU-1235, 90890-01235	Rotor holding tool This tool is used when loosening or tightening the flywheel magneto securing nut.	YU-1235 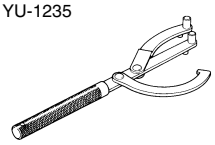	90890-01235 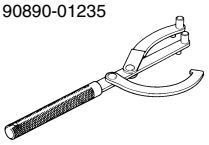
YU-3097, 90890-01252 YU-1256	Dial gauge and stand Spark plug hole dial stand These tools are used to set the ignition timing.	YU-3097 YU-1256 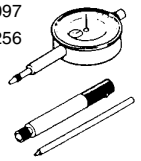	90890-01252
YU-90050, 90890-01274 YU-90050, 90890-01275 YU-90063, 90890-01278	Crankcase installing tool Pot Bolt Adapter These tools are used to install the crankshaft.	YU-90050 YU-90063 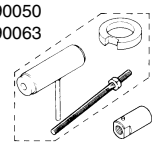	90890-01274 90890-01275 90890-01278 
YU-1304, 90890-01304	Piston pin puller This tool is used to remove the piston pin.	YU-1304 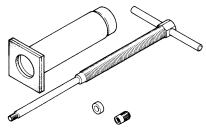	90890-01304 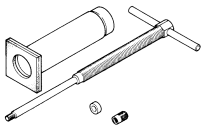
YU-24460-01,90890-01325 YU-33984, 90890-01352	Radiator cap tester Adapter These tools are used for checking the cooling system.	YU-24460-01 YU-33984 	90890-01325 90890-01352 

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Part number	Tool name / How to use	Illustration	
YU-33975, 90890-01403	Ring nut wrench This tool is used when tighten the steering ring nut to specification.	YU-33975 	90890-01403 
YM-1423, 90890-01423	Damper rod holder Use this tool to remove and install the damper rod.	YM-1423 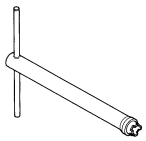	90890-01423 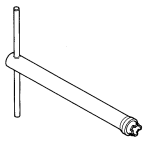
YM-01442, 90890-01442	Fork seal driver This tool is used when install the fork oil seal.	YM-01442 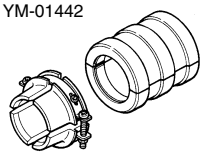	90890-01442 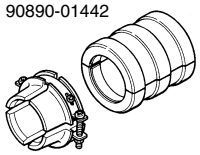
YU-3112-C, 90890-03112	Yamaha pocket tester Use this tool to inspect the coil resistance, output voltage and amperage.	YM-3112-C 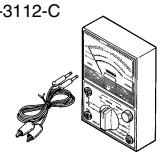	90890-03112 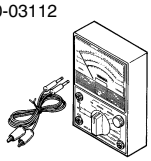
YU-8036-B 90890-03113	Inductive tachometer Engine tachometer This tool is needed for observing engine rpm.	YU-8036-B 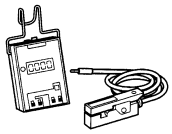	90890-03113 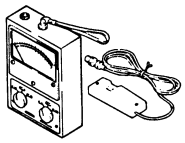
YM-91042, 90890-04086	Clutch holding tool This tool is used to hold the clutch when removing or installing the clutch boss securing nut.	YM-91042 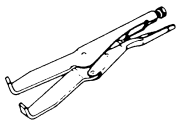	90890-04086 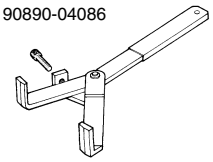
YM-34487 90890-06754	Dynamic spark tester Ignition checker This instrument is necessary for checking the ignition system components.	YM-34487 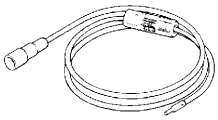	90890-06754 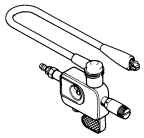
ACC-QUICK-GS-KT 90890-85505	Quick gasket ® YAMAHA Bond No. 1215 This sealant (Bond) is used for crankcase mating surface, etc.	ACC-QUICK-GS-KT 	90890-85505 

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OUTILS SPECIAUX

Les outils spéciaux appropriés sont indispensables pour pouvoir effectuer un assemblage et une mise au point complets et précis. L'utilisation des outils spéciaux corrects permettra d'éviter les endommagements dus à l'emploi d'outils impropres et aux techniques improvisées entraînées par ceux-ci. La forme et le numéro de pièce des outils spéciaux diffèrent selon les pays. Voilà pourquoi il y a parfois deux versions d'un outil. La liste suivante permet d'éviter toute erreur lors de la commande de pièces.

N.B.:

- Pour les Etats-Unis et le Canada, utilisez les numéros de pièce qui commencent par "YM-", "YU-" ou "ACC-".
- Pour les autres pays utiliser les numéros de pièce qui commencent par "90890-".

Numéros de pièce	Nom et usage de l'outil	Illustration	
YU-1135-A, 90890-01135	Outil de séparation de carter Cet outil permet de partager le carter et d'extraire le vilebrequin de l'une ou l'autre de ses moitiés.	YU-1135-A 	90890-01135 
YM-1189, 90890-01189	Extracteur du volant Cet outil doit être utilisé pour la dépose du volant magnétique.	YM-1189 	90890-01189 
YU-1235, 90890-01235	Outil de poignée de rotor Cet outil est utilisé pour le desserrage ou le serrage du boulon de fixation de volant magnétique.	YU-1235 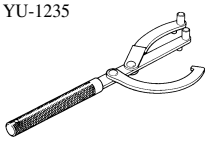	90890-01235 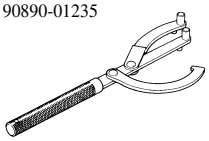
YU-3097, 90890-01252 YU-1256	Comparateur et support Support du comparateur d'écartement des électrodes de bougie Ces outils sont utilisés pour caler l'allumage.	YU-3097 YU-1256	90890-01252
YU-90050, 90890-01274 YU-90050, 90890-01275 YU-90063, 90890-01278	Outil de pose du vilebrequin Pot Boulon Adaptateur Ces outils sont utilisé pour la montage du vilebrequin.	YU-90050 YU-90063 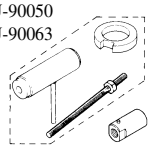	90890-01274 90890-01275 90890-01278 
YU-1304, 90890-01304	Extracteur d'axe de piston Cet outil est utilisé pour enlever les axes de piston.	YU-1304 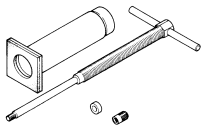	90890-01304 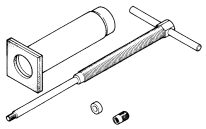
YU-24460-01, 90890-01325 YU-33984, 90890-01352	Appareil de contrôle de bouchon de radiateur Adaptateur Ces outils sont utilisés pour le contrôle du système de refroidissement.	YU-24460-01 YU-33984 	90890-01325 90890-01352 

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Numéros de pièce	Nom et usage de l'outil	Illustration	
YU-33975, 90890-01403	Clé pour écrou annulaire Cet outil est utilisé pour serrer l'écrou de bague de direction aux spécifications.	YU-33975 	90890-01403 
YM-1423, 90890-01423	Poignée de tige d'amortisseur Utiliser ces outils pour déposer et poser la tige d'amortisseur.	YM-1423 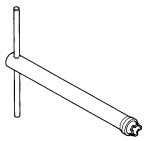	90890-01423 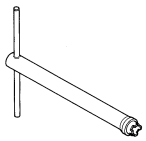
YM-01442, 90890-01442	Outil d'insertion de joint de fourche Cet outil est utilisé pour monter les bagues d'étanchéité de fourche.	YM-01442 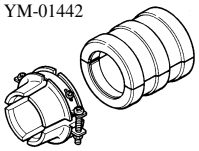	90890-01442 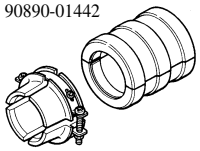
YU-3112-C, 90890-03112	Testeur de poche Yamaha Utiliser cet outil pour examiner la résistance de bobine, la tension de sortie et l'intensité.	YU-3112-C 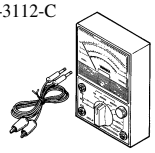	90890-03112 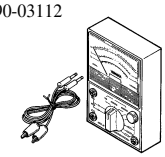
YU-8036-B 90890-03113	Compte-tours inductif Compte-tours moteur Cet outil est nécessaire pour observer la vitesse de rotation du moteur.	YU-8036-B 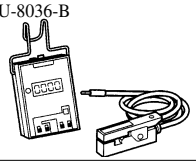	90890-03113 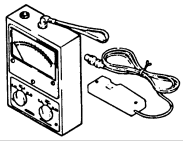
YM-91042, 90890-04086	Outil de poignée débrrayage Cet outil est utilisé pour immobiliser l'embrayage quand on déposé ou monte l'écrou de fixation de la noix d'embrayage.	YM-91042 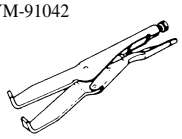	90890-04086 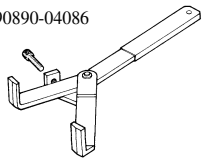
YM-34487 90890-06754	Testeur d'étincelle dynamique Contrôleur d'allumage Ce testeur est nécessaire pour contrôler les composants du systém d'allumage.	YM-34487 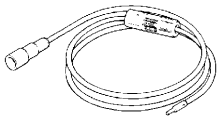	90890-06754 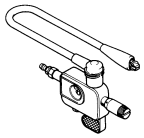
ACC-QUICK-GS-KT 90890-85505	Quick gasket® YAMAHA bond No. 1215 Ce mastic est utilisé sur les plans de joint du carter, etc.	ACC-QUICK-GS-KT 	90890-85505 

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPEZIALWERKZEUGE

Die folgenden Spezialwerkzeuge sind für korrekte und vollständige Einstell- und Montagearbeiten unerläßlich. Durch die Verwendung dieser Werkzeuge können Beschädigungen vermieden werden, die beim Gebrauch ungeeigneter Hilfsmittel oder improvisierter Techniken entstehen können.
Bei der Bestellung von Spezialwerkzeug sollten die im folgenden aufgeführten Bezeichnungen und Teilenummern angegeben werden.

HINWEIS:

- Für die USA und Kanada sind Teilenummern zu verwenden, die mit „YM“, „YU“ oder „ACC-“ beginnen.
- Für andere Länder sind Spezialwerkzeuge zu verwenden, deren Teile-Nummer mit „90890-“ beginnt.

Teile-Nummer	Werkzeug/Anwendung	Abbildung	
YU-1135-A, 90890-01135	Kurbelgehäuse-Trennwerkzeug Dieses Werkzeug dient zum Trennen des Kurbelgehäuses sowie zum Ausbauen der Kurbelwelle aus einer der Gehäusehälften.	YU-1135-A 	90890-01135 
YM-1189, 90890-01189	Schwungrad-Abziehwerkzeug Dieses Werkzeug wird für den Ausbau des Schwungrad-Magnetzünders benötigt.	YM-1189 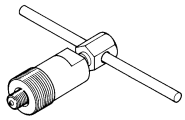	90890-01189 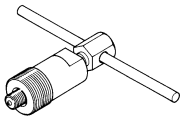
YU-1235, 90890-01235	Rotor-Haltewerkzeug Dieses Werkzeug wird für das Lösen und Festziehen der Schwungmagnetzünder-Befestigungsschraube verwendet.	YU-1235 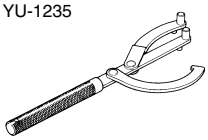	90890-01235 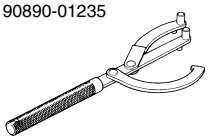
YU-3097, 90890-01252 YU-1256	Meßuhr und Meßuhrständer Skalenmessfuss für Zündkerzenöffnung Diese Werkzeuge werden für die Einstellung der Steuerzeiten (Zündzeitpunkt) verwendet.	YU-3097 YU-1256	90890-01252
YU-90050, 90890-01274 YU-90050, 90890-01275 YU-90063, 90890-01278	Kubelwellen-Einbauwerkzeug Vorrichtung Schraube Adapter Dieser Werkzeugsatz wird für den Einbau der Kurbelwelle verwendet.	YU-90050 YU-90063 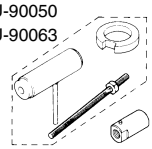	90890-01274 90890-01275 90890-01278 
YU-1304, 90890-01304	Kolbenbolzen-Abziehwerkzeug Dieses Werkzeug wird für den Ausbau des Kolbenbolzens verwendet.	YU-1304 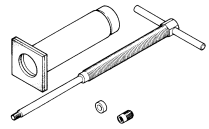	90890-01304 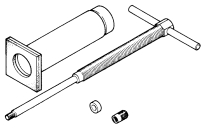
YU-24460-01, 90890-01325 YU-33984, 90890-01352	Kühlerdeckel-Prüfgerät Adapter Diese Werkzeuge werden für die Prüfung des Kühlsystems verwendet.	YU-24460-01 YU-33984 	90890-01325 90890-01352 

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Teile-Nummer	Werkzeug/Anwendung	Abbildung	
YU-33975, 90890-01403	Ringsmutternschlüssel Dieses Werkzeug wird für das Anziehen der Lenkerringmutter auf das vorgeschriebene Anzugsmoment verwendet.	YU-33975 	90890-01403 
YM-1423, 90890-01423	Dämpfungsstange-Halter Diese Werkzeuge für den Aus- und Einbau der Dämpferstange verwenden.	YM-1423 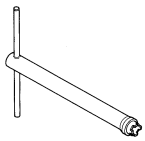	90890-01423 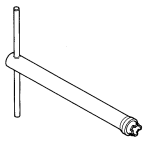
YM-01442, 90890-01442	Vorderradgabel-Dichtungstreibdorn Dieses Werkzeug wird für den Einbau der Gabelbein-Öldichtung verwendet.	YM-01442 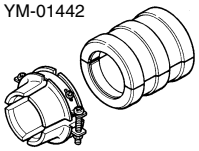	90890-01442 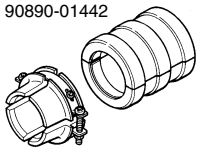
YU-3112-C, 90890-03112	Yamaha Taschenprüfgerät Dieses Werkzeug ist für das Prüfen des Spulenwiederstandes, der Ausgangsspannung und der Stromstärke zu verwenden.	YU-3112-C 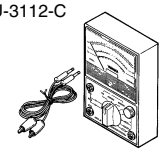	90890-03112 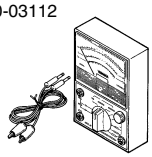
YU-8036-B 90890-03113	Induktivdrehzahlmesser Drehzahlmesser Zur Ermittlung der Motordrehzahl	YU-8036-B 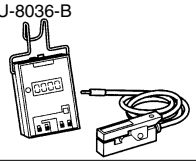	90890-03113 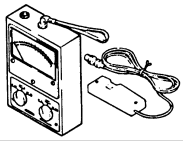
YM-91042, 90890-04086	Kupplung-Haiterwerkzeug Dieses Werkzeug wird für das Festhalten der Kupplung verwendet, wenn die Kupplungsnaben-Befestigungsmutter aus- oder eingebaut wird.	YM-91042 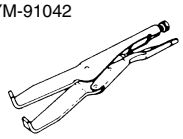	90890-04086 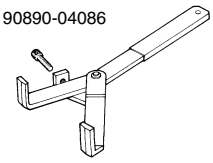
YM-34487 90890-06754	Dynamischen Zündfunkenprüfer Zündungs-Prüfgerät Dieses Prüfgerät wird für die Kontrolle der Bauteile der Zündanlage benötigt.	YM-34487 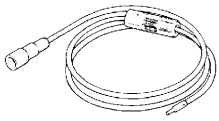	90890-06754 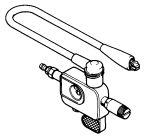
ACC-QUICK-GS-KT 90890-85505	Quick gasket® YAMAHA bond Nr. 1215 Dieses Dichtmittel wird für die Paßflächen der Kurbelgehäusehälften usw. verwendet.	ACC-QUICK-GS-KT 	90890-85505 

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC140002

UTENSILI SPECIALI

Per una messa a punto e un montaggio completi e accurati sono necessari gli utensili speciali adeguati. L'uso dell'utensile speciale corretto contribuirà a evitare danni provocati dall'uso di utensili impropri o di tecniche improvvisate. La forma e il numero categorico usati per l'utensile speciale sono diversi a seconda del paese, quindi vengono forniti due tipi. Consultare la lista fornita per evitare errori quando si piazza un ordine.

NOTA:

- Per Stati Uniti e Canada, usare il numero categorico che inizia con "YM", "YU" o "ACC".
- Per gli altri, usare il numero categorico che inizia per "90890-".

Numero categorico	Nome dell'utensile / Come usarlo	Illustrazione	
YU-1135-A, 90890-01135	Utensile per separare il carter Oltre che a separare il carter, questo strumento serve a togliere l'albero a gomiti da una delle due parti del carter.	YU-1135-A 	90890-01135 
YM-1189, 90890-01189	Estrattore del volano Questo utensile viene usato per togliere il magnete del volano.	YM-1189 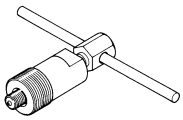	90890-01189 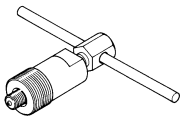
YU-1235, 90890-01235	Utensile di supporto del rotore Quepsile viene usato quando si allenta o si serra il dado di fissaggio del magnete del volano.	YU-1235 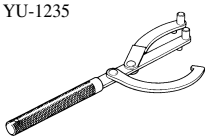	90890-01235 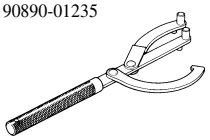
YU-3097, 90890-01252 YU-1256	Comparatore e supporto Supporto del comparatore del foro della candela Questi utensili vengono usati per regolare la messa in fase dell'ac.	YU-3097 YU-1256	90890-01252
YU-90050, 90890-01274 YU-90050, 90890-01275 YU-90063, 90890-01278	Utensile per l'installazione del carter Recipiente Bullone Adattatore Questi utensili vengono usati per installare l'albero a gomiti.	YU-90050 YU-90063 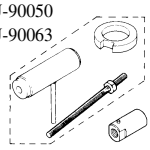	90890-01274 90890-01275 90890-01278 
YU-1304, 90890-01304	Estrattore dello spinotto Questo utensile viene usato per togliere lo spinotto.	YU-1304 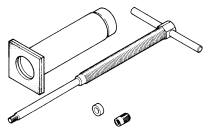	90890-01304 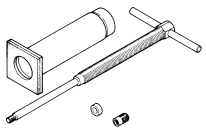
YU-24460-01, 90890-01325 YU-33984, 90890-01352	Tester del tappo del radiatore Adattatore Questi utensili vengono usati per controllare l'impianto di raffreddamento.	YU-24460-01 YU-33984 	90890-01325 90890-01352 

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Numero categorico	Nome dell'utensile / Come usarlo	Illustrazione	
YU-33975, 90890-01403	Chiave per ghiera Questo utensile viene usato quando si serra la ghiera dello sterzo secondo la specifica.	YU-33975 	90890-01403 
YM-1423, 90890-01423	Supporto della barra dello smorzatore Usare questo utensile per togliere e installa rra dello smorzatore.	YM-1423 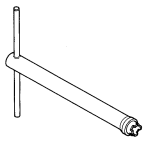	90890-01423 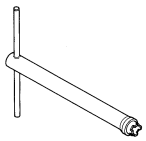
YM-01442, 90890-01442	Elemento conduttore per paraolio della forcella Questo utensile viene usato quando si installa il paraolio della forcella.	YM-01442 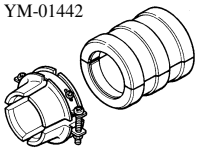	90890-01442 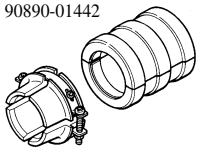
YU-3112-C, 90890-03112	Tester tascabile Yamaha Usare questo utensile per ispezionare la resistenza della bobina, la tensione in uscita e l'intensità di corrente.	YU-3112-C 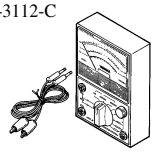	90890-03112 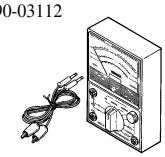
YU-8036-B 90890-03113	Contagiri induttivo Contagiri del motore Questo strumento è necessario per misurare il regime del motore.	YU-8036-B 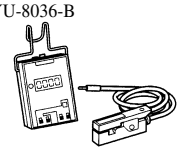	90890-03113 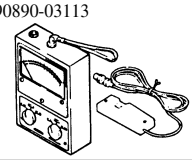
YM-91042, 90890-04086	Utensile per tenere la frizione Questo utensile viene usato per tenere la frizione quando si toglie o si installa il dado di fissaggio del mozzo della frizione.	YM-91042 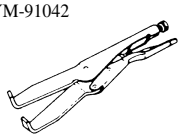	90890-04086 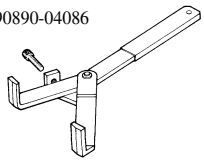
YM-34487 90890-06754	Tester a scintilla dinamico Controllore dell'accensione Questo strumento è necessario per controllare i componenti del sistema di accensione.	YM-34487 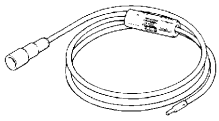	90890-06754 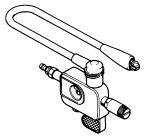
ACC-QUICK-GS-KT 90890-85505	Quick gasket® YAMAHA Bond No. 1215 Questo sigillante (agglomerante) viene usato per la superficie di accoppiamento del carter, ecc..	ACC-QUICK-GS-KT 	90890-85505 

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

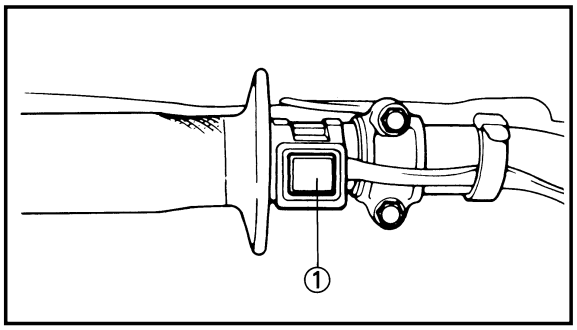

EC150000
CONTROL FUNCTIONS

EC151000
"ENGINE STOP" BUTTON
The "ENGINE STOP" button ① is located on the left handlebar. Continue pushing the "ENGINE STOP" button till the engine comes to a stop.

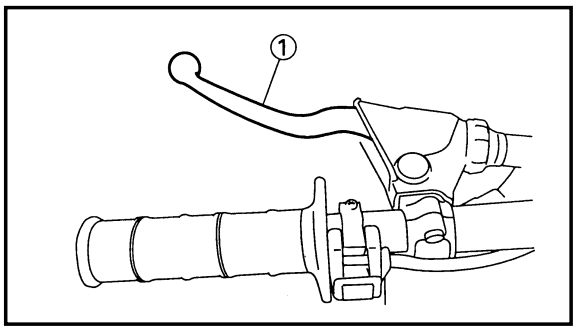

EC152000
CLUTCH LEVER
The clutch lever ① is located on the left handlebar; it disengages or engages the clutch. Pull the clutch lever to the handlebar to disengage the clutch, and release the lever to engage the clutch. The lever should be pulled rapidly and released slowly for smooth starts.

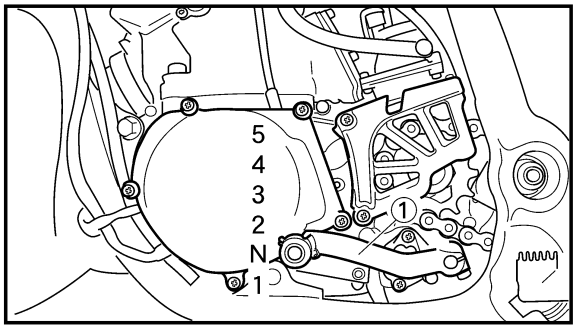

EC153000
SHIFT PEDAL
The gear ratios of the constant-mesh 5 speed transmission are ideally spaced. The gears can be shifted by using the shift pedal ① on the left side of the engine.

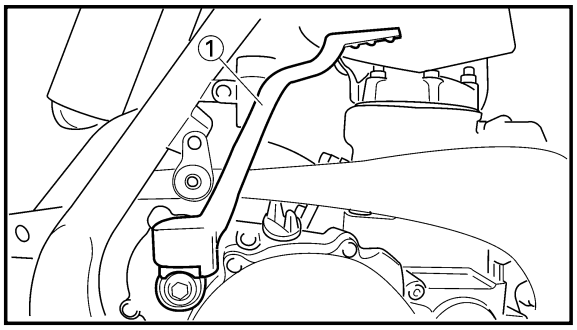

EC154000
KICK STARTER
Rotate the kick starter ① away from the engine. Push the starter down lightly with your foot until the gears engage, then kick smoothly and forcefully to start the engine. This model has a primary kick starter so the engine can be started in any gear if the clutch is disengaged. In normal practices, however, shift to neutral before starting.

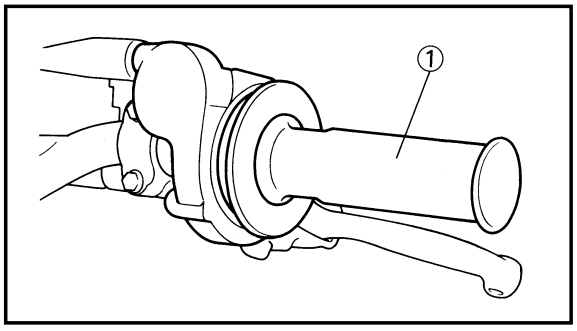

EC155001
THROTTLE GRIP
The throttle grip ① is located on the right handlebar; it accelerates or decelerates the engine. For acceleration, turn the grip toward you; for deceleration, turn it away from you.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FONCTIONS DES COMMANDES

BOUTON D'ARRET DE MOTEUR "ENGINE STOP"
Ce bouton d'arrêt de moteur "ENGINE STOP" ① est situé sur le guidon gauche. Continuer à appuyer sur le bouton d'arrêt de moteur "ENGINE STOP" jusqu'a que ce le moteur s'arrête.

LEVIER D'EMBRAYAGE
Le levier d'embrayage ① est situé sur le guidon gauche et permet d'embrayer ou de débrayer. Tirer le levier d'embrayage vers le guidon pour débrayer et relâcher le levier pour embrayer. Pour des démarrages doux, le levier doit être tiré rapidement et relâché lentement.

PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE
Les 5 rapports pour de la boîte de vitesses à prise constante sont idéalement échelonnés. Le changement de vitesse est commandé par le sélecteur à pédale ① situé du côté gauche du moteur.

KICKSTARTER
Déployer la pédale de démarreur au pied ①. Appuyer légèrement sur la pédale jusqu'à ce que les pignons se mettent en prise puis l'actionner vigoureusement pour démarrer le moteur. Ce modèle est muni d'un démarreur au pied primaire, de sorte qu'on peut démarrer sur n'importe quelle vitesse à condition de débrayer. Toutefois, normalement, on remettra les vitesses au point mort avant la mise en marche.

POIGNEE DES GAZ
La poignée des gaz ① est située sur le guidon droit; elle permet d'accélérer ou de décélérer le moteur. Pour une accélération, tourner la poignée vers soi; pour une décélération, la tourner de l'autre côté.

BEDIENUNGSELEMENTE

MOTORSTOPPKNOPF „ENGINE STOP"
Dieser Motorstoppknopf „ENGINE STOP" ① befindet sich am linken Lenkerrohr.
Den Motorstoppknopf „ENGINE STOP" drücken, bis der Motor abstirbt.

KUPPLUNGSHEBEL
Der Kupplungshebel ① befindet sich am linken Lenkerrohr und dient zum Aus- bzw. Einrücken der Kupplung. Den Kupplungshebel bis zum Lenkerrohr durchziehen, um die Kupplung auszurücken; den Hebel wieder freigeben, sobald die Kupplung wieder eingerückt werden soll. Der Hebel sollte schnell durchgezogen, aber langsam freigegeben werden, um ein ruckfreies Anfahren zu gewährleisten.

FUSSSCHALTHEBEL
Das Untersetzungsverhältnis dieses 5 Gang Synchrongetriebes ist optimal abgestimmt, um bestes Leistungsvermögen bei allen Fahrbedingungen zu garantieren. Das Einlegen der einzelnen Gänge erfolgt mittels Fußschalthebel ①, angebrancht an der linken Seite des Motors.

KICKSTARTER
Den Kickstarter ① vom Motor wegschwenken. Den Kickstarter langsam niedertreten, bis die Zahnräder einrasten; danach den Kickstarter schwungvoll durchtreten, um den Motor anzulassen. Dieses Modell ist mit einem Primärkickstarter ausgerüstet, d.h. der Motor kann auch bei eingelegtem Gang angelassen werden, vorausgesetzt, daß die Kupplung ausgerückt wird. Normalerweise sollte jedoch in den Leerlauf geschaltet werden, bevor der Motor gestartet wird.

GASDREHGRIFF
Der Gasdrehgriff ① ist am rechten Lenkerrohr angeordnet; mit diesem Gasdrehgriff wird die Drehzahl des Motors erhöht bzw. reduziert. Für eine Drehzahlerhöhung (Beschleunigung) den Gasdrehgriff gegen sich drehen, wogegen für eine Drehzahlreduzierung der Gasdrehgriff von sich weggedreht werden muß.

IC150000
FUNZIONI DEI COMANDI

IC151000
PULSANTE "ARRESTO MOTORE"
Il pulsante "ARRESTO MOTORE" ① è situato sul manubrio sinistro. Continuare a premere il pulsante "ARRESTO MOTORE" finché il motore non si arresta.

IC152000
LEVA DI COMANDO DELLA FRIZIONE
La leva di comando della frizione ① è situata sul manubrio sinistro; disinnesta o innesta la frizione. Tirare la leva di comando della frizione verso il manubrio per disinnestare la frizione e lasciare andare la leva per innestare la frizione. La leva dovrebbe essere tirata rapidamente e lasciata andare lentamente per partenze dolci.

IC153000
PEDALE DI COMANDO DEL CAMBIO
I rapporti di trasmissione della trasmissione a 5 marce a ingranamento costante sono distanziati in maniera ideale. Si possono cambiare le marce usando il pedale di comando del cambio ① sul lato sinistro del motore.

IC154000
PEDIVELLA DELLA MESSA IN MOTO
Ruotare la pedivella della messa in moto ① allontanandola dal motore. Spingere leggermente la pedivella verso il basso con il piede finché le marce non si innestano, quindi scalciare senza strappi e con forza per avviare il motore. Questo modello ha una pedivella primaria della messa in moto, quindi il motore può essere avviato in qualsiasi marcia se la frizione è disinnestata. Nella prassi normale, però, mettere in folle prima di avviare.

IC155001
MANOPOLA DELL'ACCELERATORE
La manopola dell'acceleratore ① è situata sul manubrio destro; accelera o decelera il motore. Per l'accelerazione, ruotare la manopola verso il guidatore; per la decelerazione, ruotarla lontano dal guidatore.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

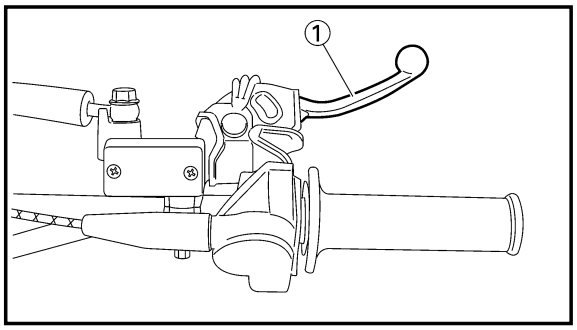

EC156000
FRONT BRAKE LEVER
The front brake lever ① is located on the right handlebar. Pull it toward the handlebar to activate the front brake.

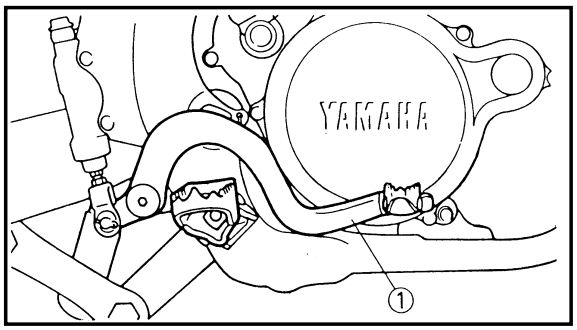

EC157000
REAR BRAKE PEDAL
The rear brake pedal ① is located on the right side of the machine. Press down on the brake pedal to activate the rear brake.

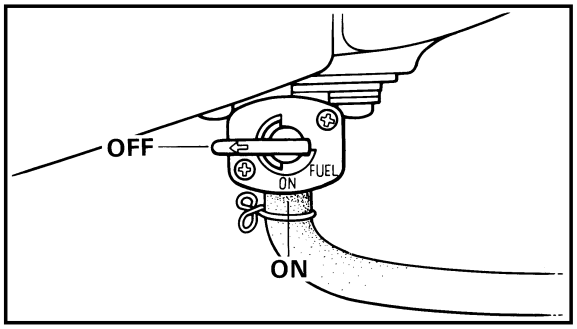

EC158001
FUEL COCK
The fuel cock supplies fuel from the tank to carburetor while filtering the fuel. The fuel cock has the two positions:

OFF: With the lever in this position, fuel will not flow. Always return the lever to this position when the engine is not running.

ON: With the lever in this position, fuel flows to the carburetor. Normal riding is done with the lever in this position.

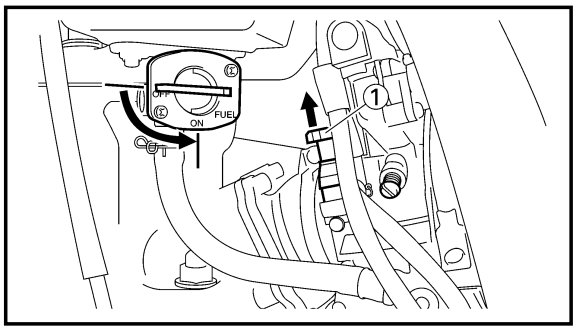

EC159000
STARTER KNOB (CHOKE)
When cold, the engine requires a richer air-fuel mixture for starting. A separate starter circuit, which is controlled by the starter knob ①, supplies this mixture. Pull the starter knob out to open the circuit for starting. When the engine has warmed up, push it in to close the circuit.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LEVIER DE FREIN AVANT
Le levier de frein avant ① se trouve sur le guidon droit. Le tirer vers le guidon pour actionner le frein avant.

HANDBREMSHEBEL
Der Handbremshebel ① (Vorderradbremse) befindet sich am rechten Lenkerrohr; Handbremshebel zügig durchziehen, um die Vorderradbremse zu betätigen.

IC156000
LEVA DI COMANDO DEL FRENO ANTERIORE
La leva di comando del freno anteriore ① è situata sul manubrio destro. Tirarla verso il manubrio per azionare il freno anteriore.

PEDALE DE FREIN ARRIERE
La pédale de frein arrière ① se trouve du côté droit de la machine. Appuyer sur la pédale pour actionner le frein arrière.

FUSSBREMSHEBEL
Der Fußbremshebel ① befindet sich auf der rechten Seite der Maschine. Fußbremshebel niedertreten, um die Hinterradbremse zu betätigen.

IC157000
PEDALE DI COMANDO DEL FRENO POSTERIORE
Il pedale di comando del freno posteriore ① è situato sul lato destro del veicolo. Premere il pedale del freno per azionare il freno posteriore.

ROBINET A ESSENCE
Le robinet à essence fournit l'essence du réservoir au carburateur, tout en la filtrant. Le robinet à essence a deux positions:
OFF: Avec le levier à cette position, l'essence ne coule pas. Toujours remettre le levier à cette position quand le moteur est arrêté.
ON: Avec le levier à cette position, l'essence arrive au carburateur. La conduite normale est faite avec le levier à cette position.

KRAFTSTOFFHAHN
Der Kraftstoffhahn liefert den Kraftstoff vom Kraftstofftank zum Vergaser und filtriert zur gleichen Zeit den Kraftstoff. Der Kraftstoffhahn hat die zwei folgenden Betriebsstellungen:
OFF: Bei dieser Position des Hebels fließt kein Kraftstoff durch den Kraftstoffhahn. Wenn die Maschine nicht gefahren wird, immer diese Hebelstellung verwenden.
ON: Bei dieser Hebelstellung fließt Kraftstoff zum Vergaser. Diese Position ist für Normalfahrt bestimmt.

IC158001
RUBINETTO DEL CARBURANTE
Il rubinetto del carburante fornisce carburante dal serbatoio al carburatore filtrando il carburante. Il rubinetto del carburante ha due posizioni:
OFF: Con la leva in questa posizione, il carburante non affluisce. Rimettere sempre la leva in questa posizione quando il motore non è in moto.
ON: Con la leva in questa posizione, il carburante affluisce al carburatore. La marcia normale viene effettuata con la leva in questa posizione.

BOUTON DE DEMARREUR (ESTRANGULEUR)
Quand il est froid, le moteur a besoin d'un mélange air-essence plus riche pour le démarrage. Un circuit de démarrage séparé, commandé par le bouton de démarreur ①, fournit ce mélange. Tirer le bouton de démarreur pour ouvrir le circuit de démarrage. Quand le moteur est chaud, pousser le bouton de starter pour fermer le circuit.

STARTERKNOPF (CHOKE)
Wenn es kalt ist, benötigt der Motor zum Anwerfen ein fetteres Luft-Kraftstoffgemisch. Ein spezieller Starterkreislauf, der über den Starterknof ① kontrolliert wird, liefert dieses Gemisch. Den Starterknopf herausziehen, um den Kreislauf zum Anwerfen des Motors zu öffnen. Wenn der Motor warmgelaufen ist, den Knopf hineinstoßen, um den Kreislauf zu schließen.

IC159000
MANOPOLA DELL'AVVIAMENTO (VALVOLA DELL'ARIA)
A freddo, il motore, per avviarsi, richiede una miscela di aria-carburante più ricca. Un circuito di avviamento separato, controllato dalla manopola dell'avviamento ①, fornisce tale miscela. Estrarre la manopola dell'avviamento per aprire il circuito per l'avviamento. Quando il motore si è scaldato, spingerla dentro per chiudere il circuito.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

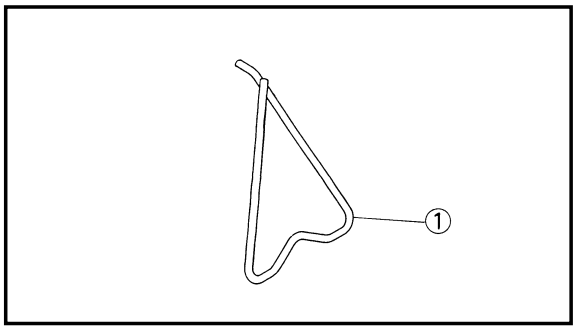

EC15R001
DETACHABLE SIDESTAND
This sidestand ① is used to support only the machine when standing or transporting it.

⚠WARNING

- **Never apply additional force to the sidestand.**
- **Remove this sidestand before starting out.**

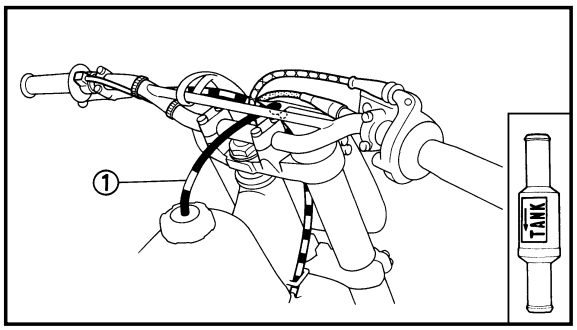

EC15F000
VALVE JOINT
This valve joint ① prevents fuel from flowing out and is installed to the fuel tank breather hose.

CAUTION:

In this installation, make sure the arrow faces the fuel tank and also downward.

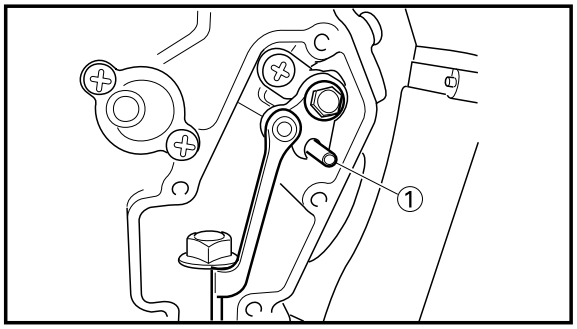

EC15f000
SET PIN
This set pin ① is used to remove and install the push rod of the engine.

CAUTION:

Be sure to use the set pin. If the set pin is not used, the power valve constituent parts will result in damage.

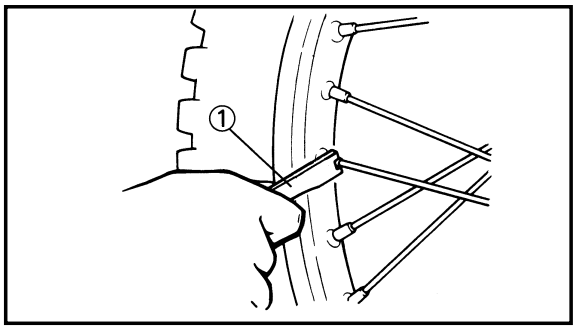

EC15e000
NIPPLE WRENCH
This nipple wrench ① is used to tighten the spoke.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BEQUILLE LATERALE AMOVIBLE
La béquille latérale ① est utilisée pour soutenir la machine uniquement à l'arrêt ou durant le transport.

⚠AVERTISSEMENT

- **Ne jamais la soumettre à une force supplémentaire.**
- **Dégager la béquille latérale avant de rouler.**

JOINT DE ROBINET
Ce joint de robinet ① evite que l'essence ne s'échappe et est monté sur le tuyau de reniflard du réservoir d'essence.

ATTENTION:

Lors de cet assemblage, vérifier que la flèche est bien en face du réservoir d'essence et dirigée vers le bas.

GOUPILLE DE FIXATION
Cette la goupille de fixation ① sert à la dépose et au montage de la tige de poussoir du moteur.

ATTENTION:

Utilisez la goupille de fixation. En n'utilisant pas la goupille de fixation, vous risquez d'endommager les composants de la servovanne.

CLE A ECROUS DE RAYON
Cette clé à écrous de rayon ① sert à serrer les rayons.

ABNEHMBARER SEITENSTÄNDER
Der Seitenständer ① wird nur für das Abstützen der Maschine während des Abstellens oder Transports verwendet.

⚠WARNUNG

- **Niemals zusätzliche Belastung am Seitenständer dulden.**
- **Diesen Seitenständer abnehmen bevor die Maschine angefahren wird.**

VENTILVERBINDUNG
Diese Ventilverbindung ① verhindert ein Ausfließen von Kraftstoff und ist in den Kraftstofftank-Belüftungsschlauch eingebaut.

ACHTUNG:

Bei diesem Einbau ist darauf zu achten, daß der Pfeil auf den Kraftstofftank und nach unten weist.

STELLSTIFT
Diese Stellstift ① dient dazu, den Ventilstössel des Motors aus- und einzubauen.

ACHTUNG:

Sich vergewissern, daß der Stellstift benutzt wird. Bleibt der Stellstift unbenutzt, ergeben sich Beschädigungen an den Bestandteilen des Leistungsventils.

NIPPELZANGE
Diese Nippelzange ① dient zum Anziehen der Speiche.

IC15R001
CAVALLETTO STACCABILE
Questo cavalletto ① viene usato per supportare soltanto il veicolo quando è fermo o durante il trasporto.

⚠AVVERTENZA

- **Non applicare mai forza supplementare al cavalletto.**
- **Togliere questo cavalletto prima di partire.**

IC15F000
GIUNTO DELLA VALVOLA
Questo giunto della valvola ① impedisce che il carburante fuoriesca ed è installato sullo sfiato del serbatoio del carburante.

ATTENZIONE:

In questa installazione, assicurarsi che la freccia sia rivolta verso il serbatoio del carburante e anche verso il basso.

IC15f000
GRANO
Questo il grano ① viene usato per togliere e installare la biella del motore.

ATTENZIONE:

Utilizzare sempre il grano. La sua mancata utilizzazione potrebbe causare danni ai componenti della valvola motorizzata.

IC15e000
TIRARAGGI
Il tiraraggi ① serve per serrare i raggi.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC160051

FUEL AND ENGINE MIXING OIL

Mix oil with the gas at the ratio specified below. Always use fresh, name-brand gasoline, and mix the oil and gas the day of the race. Do not use premix that is more than a few hours old.

Recommended fuel:
Except for ZA:
Premium unleaded gasoline only with a research octane number of 95 or higher.
For ZA:
Premium gasoline

NOTE:

If knocking or pinging occurs, use a different brand of gasoline or higher octane grade.

CAUTION:

Never mix two types of oil in the same batch; clotting of the oil could result. If you wish to change oil types, be sure to drain the fuel tank and the carburetor float bowl of old premix prior to filling with the new type.

Fuel tank capacity:
8.0 L (1.76 Imp gal, 2.11 US gal)

Mixing oil
Recommended oil:
Yamalube "2-R"
(Yamalube racing 2-cycle oil)
Mixing ratio: 30 : 1
If unavailable, use an equivalent type of oil.

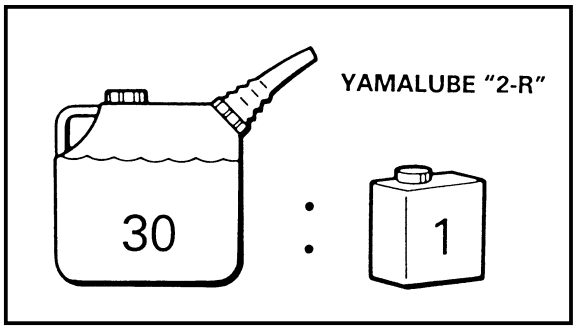

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC160051

ESSENCE ET HUILE DE MELANGE DU MOTEUR

Mélanger le carburant à l'huile dans les proportions indiquées ci-dessous. Utiliser systématiquement de l'essence neuve et connue, mélanger l'huile et l'essence le jour de la course. Eviter l'emploi d'un mélange dont la préparation remonte à plus de quelques heures.

Essence préconisée:
Excepté pour ZA:
Essence super sans plomb d'un indice d'octane recherche de 95 ou plus uniquement.
Pour ZA:
Essence super

N.B.:

Si un cognement ou un cinglement survient, utiliser une marque d'essence différente ou une classe d'octane supérieure.

ATTENTION:

Evitez de mélanger deux huiles différentes dans le même mélange déssence, car elles pourraient se coaguler. Si vous désirez changer d'huile, assurez-vous de vider l'ancien mélange contenu dans le réservoir et la cuve à flotteur du carburant avant de verser le nouveau.

Contenance du réservoir d'essence:
8,0 L (1,76 Imp gal, 2,11 US gal)

Huile de mélange
Huile préconisée:
Yamalube "2-R" (Huile deux temps Yamalube de course)
Proportions de mélange: 30 : 1
Si indisponible, utilisez une huile d'un type équivalent.

KRAFTSTOFF UND MOTORGEMISCHÖL

Öl im nachfolgend angegebenen Verhältnis dem Kraftstoff beimengen. Immer frischen Marken-Kraftstoff verwenden und das Öl erst am Renntage dem Kraftstoff beimengen. Niemals ein Kraftstoff/Öl-Gemisch verwenden, das mehr als einige Stungen alt ist.

Empfohlenes Kraftstoff:
Ausgenommen für ZA:
Nur bleifreies Superbenzin mit einer Oktanzahl (Roz) von 95 oder höher.
Für ZA:
Superbenzin

HINWEIS:

Falls es zu Zündfunkenklopfen kommt, eine andere Benzin-Marke oder Benzin mit einer höheren Oktanzahl verwenden.

ACHTUNG:

Niemals zwei verschiedene Ölsorten zusammenmischen. Es kann zu Ölklumpenbildung führen. Falls Sie die Ölsorten wechseln möchten, unbedingt zuvor den Kraftstoffbehälter und die Vergaserschwimmerkammer entleeren, bevor die neue Ölsorte eingefüllt wird.

Kraftstofftank-Fassungsvermögen:
8,0 L (1,76 Imp gal, 2,11 US gal)

Mischöl
Empfohlenes Öl:
Yamalube „2-R" (Yamalube Zweitakt-Rennöl)
Mischungsverhältnis : 30 : 1
Falls nicht verfügbar, gleichwertigen Öltyp wählen.

CARBURANTE E OLIO PER MISCELA PER MOTORI

Miscelare l'olio con la benzina nel rapporto specificato più sotto. Usare sempre benzina fresca, di marca; e miscelare l'olio e la benzina il giorno della gara. Non usare una miscela già preparata che abbia più di qualche ora.

Carburante raccomandato:
Tranne per ZA:
Unicamente benzina super senza piombo con numero di ottano research 95 e più.
Per ZA:
Benzina super

NOTA:

Se si verifica detonazione o battito in testa, usare una marca di benzina diversa o una qualità con un numero di ottani più alto.

ATTENZIONE:

Non miscelare mai due tipi di olio nella stessa miscela; potrebbe risultarne un raggrumamento dell'olio. Se si desidera cambiare tipo di olio, assicurarsi di scaricare la vecchia miscela preparata dal serbatoio del carburante e dalla vaschetta del carburatore prima di riempirli con il nuovo tipo.

Capacità del serbatoio del carburante:
8,0 L (1,76 Imp gal, 2,11 US gal)

Olio per miscela
Olio raccomandato:
Yamalube "2-R" (Olio a 2 cicli per corse Yamalube)
Rapporto di miscelazioen: 30 : 1
Qualora non fosse disponibile, utilizzare un tipo d'olio equivalente.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC190000

STARTING AND BREAK-IN

CAUTION:

Before starting the machine, perform the checks in the pre-operation check list.

⚠WARNING

Never start or run the engine in a closed area. The exhaust fumes are poisonous; they can cause loss of consciousness and death in a very short time. Always operate the machine in a well-ventilated area.

EC191001

STARTING A COLD ENGINE

1. Shift the transmission into neutral.
2. Turn the fuel cock to “ON” and full open the starter knob (CHOKE).
3. With the throttle completely closed start the engine by kicking the kick starter forcefully with firm stroke.
4. Run the engine at idle or slightly higher until it warms up: this usually takes about one or two minutes.
5. The engine is warmed up when it responds normally to the throttle with the starter knob (CHOKE) turned off.

CAUTION:

Do not warm up the engine for extended periods.

EC193001

STARTING A WARM ENGINE

Do not operate the starter knob (CHOKE). Open the throttle slightly and start the engine by kicking the kick starter forcefully with firm stroke.

CAUTION:

Observe the following break-in procedures during initial operation to ensure optimum performance and avoid engine damage.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MISE EN MARCHE ET RODAGE

ATTENTION:

Avant la mise en marche, effectuez les vérifications indiquées dans la liste de contrôle avant utilisation.

⚠AVERTISSEMENT

Ne mettez jamais le moteur en marche dans un endroit clos. Les gaz d'échappement sont nocifs et peuvent causer une perte de conscience et même la mort en quelques minutes. Faites toujours marcher le moteur en un endroit bien ventilé.

MISE EN MARCHE D'UN MOTEUR FROID

1. Passer la boîte au point mort.
2. Mettre le levier de carburant sur "ON" et ouvrir le bouton de démarreur (ETRANGULEUR) à fond.
3. Avec le papillon entièrement fermé, mettre le moteur en marche en donnant un coup vigoureux sur le démarreur au pied.
4. Faire tourner le moteur au ralenti ou accélérer légèrement jusqu'à ce qu'il se réchauffe: cela prend d'habitude environ une ou deux minutes.
5. Le moteur est chaud lorsqu'il répond normalement à l'accélérateur avec le bouton de démarreur (ETRANGULEUR) relâché.

ATTENTION:

Ne laissez pas le moteur se réchauffer trop longtemps.

MISE EN MARCHE D'UN MOTEUR CHAUD

Ne pas mettre le bouton de démarreur (ETRANGULEUR). Ouvrir légèrement les gaz et démarrer le moteur au kick en le poussant avec force.

ATTENTION:

Pendant le premier temps, observez la procédure de rodage suivante afin d'assurer le meilleur rendement et éviter d'endommager le moteur.

STARTEN UND EINFAHREN

ACHTUNG:

Vor dem Anfahren der Maschine, unbedingt die unter „Prüfungen vor Inbetriebnahme" auf geführten Kontrollen ausführen.

⚠WARNUNG

Niemals den Motor in einem geschlossenen Raum starten oder betreiben. Die Abgase sind giftig und können in kürzester Zeit zu Bewußtlosigkeit bzw. zum Tode führen.

STARTEN DES KALTEN MOTORS

1. Das Getriebe auf Neutral schalten.
2. Den Kraftstofhahn öffnen (Position „ON") und den Starterknopf (CHOKE) voll öffnen.
3. Den Gasdrehgriff vollständig zudrehen und den Kickstarter kräftig durchtreten, um den Motor zu starten.
4. Den Motor bei Leerlaufter Drehzahl) warmlaufen lassen; für das Warmlaufen werden normalerweise etwa eine bis zwie Minuten benötigt.
5. Der Motor ist warmgelaufen, wenn er bei ausgeschaltetem Starterknopf (CHOKE) normal auf das Gasgeben anspricht.

ACHTUNG:

Den Motor nicht für längere Zeit warmlaufen lassen.

STARTEN DES WARMEN MOTORS

Den Starterknopf (CHOKE) nicht bedienen. Den Gasdrehgriff etwas öffnen und den Kickstarter kräftig durchtreten, um den Motor zu starten.

ACHTUNG:

Während des anfänglichen Betriebes sind die folgenden Einfahrvorgänge einzuhalten, um optimales Leistungsvermögen sicherzustellen und Motorschäden zu vermeiden.

IC190000

AVVIAMENTO E RODAGGIO

ATTENZIONE:

Prima di avviare il veicolo, eseguire i controlli della lista di controllo prima del funzionamento.

⚠AVVERTENZA

Non avviare né far girare il motore in una zona chiusa. I fumi di scarico sono velenosi; possono provocare perdita di coscienza e morte ∞ssimo tempo. Far funzionare sempre il veicolo in una zona ben ventilata.

IC191001

AVVIAMENTO DI UN MOTORE FREDDO

1. Mettere il cambio in folle.
2. Ruotare il rubinetto del carburante su "ON" e aprire completamente la manopola dell'avviamento (VALVOLA DELL'ARIA).
3. Con la valvola a farfalla completamente chiusa, avviare il motore scalciando con forza la pedivella della messa in moto con un colpo fermo.
4. Far girare il motore al minimo o a un numero di giri leggermente superiore finché non si scalda: ciò richiede generalmente uno o due minuti.
5. Il motore si è scaldato quando reagisce normalmente alla valvola a farfalla con la manopola dell'avviamento (VALVOLA DELL'ARIA) disinserita.

ATTENZIONE:

Non scaldare il motore per lunghi periodi di tempo.

IC193001

AVVIAMENTO DI UN MOTORE CALDO

Non azionare la manopola dell'avviamento (VALVOLA DELL'ARIA). Aprire leggermente la valvola a farfalla e avviare il motore scalciando con forza la pedivella della messa in moto con un colpo fermo.

ATTENZIONE:

Durante il funzionamento iniziale, osservare le procedure di rodaggio che seguono per garantire prestazioni ottimali ed evitare danni al motore.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC194001
BREAK-IN PROCEDURES

1. Before starting the engine, fill the fuel tank with a break-in oil-fuel mixture as follows.

Mixing oil:	Mixing ratio:
Yamalube “2-R”	15:1

2. Perform the pre-operation checks on the machine.
3. Start and warm up the engine. Check the idle speed, and check the operation of the controls and the “ENGINE STOP” button.
4. Operate the machine in the lower gears at moderate throttle openings for five to eight minutes. Stop and check the spark plug condition; it will show a rich condition during break-in.
5. Allow the engine to cool. Restart the engine and operate the machine as in the step above for five minutes. Then, very briefly shift to the higher gears and check full-throttle response. Stop and check the spark plug.
6. After again allowing the engine to cool, restart and run the machine for five more minutes. Full throttle and the higher gears may be used, but sustained full-throttle operation should be avoided. Check the spark plug condition.
7. Allow the engine to cool, remove the top end, and inspect the piston and cylinder. Remove any high spots on the piston with #600 grit wet sandpaper. Clean all components and carefully reassemble the top end.
8. Drain the break-in oil-fuel mixture from the fuel tank and refill with the specified mix.
9. Restart the engine and check the operation of the machine throughout its entire operating range. Stop and check the spark plug condition. Restart the machine and operate it for about 10 to 15 more minutes. The machine will now be ready to race.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC194001

PROCEDURE DE RODAGE

1. Avant de lancer le moteur, remplissez le réservoir d'un mélange essence-huile de rodage de proportion si dessous.

Huile de Mélange:	Proportions de Mélange:
Yamalube "2-R"	15 : 1

2. Exécutez le contrôle avant utilisation de la machine.
3. Lancez le moteur et laissez-le se réchauffer. Vérifiez le régime de ralenti, le fonctionnement des commandes et l'efficacité du bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP".
4. Pilotez la machine sur les rapports inférieurs et à régime modéré durant les cinq à huit premières minutes. Arrêtez-vous et vérifiez l'état de la bougie; elle devrait donner des indices de richesse durant le rodage.
5. Laissez le moteur se refroidir. Remettez le moteur en marche et pilotez comme ci-dessus pendant cinq minutes. Passez brièvement sur les rapports supérieurs et vérifiez la réponse à pleine accélération. Arrêtez-vous et revérifiez la bougie.
6. A nouveau, laissez le moteur se refroidir. Redémarrez et pilotez pendant cinq nouvelles minutes. Cette fois, vous pouvez rouler à pleins gaz sur les rapports supérieurs, mais évitez une marche soutenue à pleine vitesse. Vérifiez l'état de la bougie.
7. Laissez le moteur se refroidir, déposez la culasse et le cylindre, et examinez piston et cylindre. Eliminez les points élevés au papier de verre humide No. 600. Nettoyez tous les éléments puis remontez soigneusement le moteur.
8. Videz le mélange essence-huile de rodage du réservoir et remplissez-le du mélange prescrit.
9. Remettez le moteur en marche et vérifiez son fonctionnement à tous les régimes. Arrêtez et vérifiez la bougie. Relancez le moteur et pilotez la machine pendant 10 à 15 minutes supplémentaires. Elle sera alors prête pour la course.

EINFAHRVORGÄNGE

1. Vor dem Starten des Motors, den Kraftstofftank für das Einfahren mit einem Benzin/Öl-Gemisch wie dargestellt füllen.

Mischöl:	Mischverhältnis:
Yamalube „2-R"	15 : 1

2. Die unter „Prüfungen vor Inbetriebnahme" aufgeführten Kotrollen ausführen.
3. Den Motor starten und warmlaufen lassen. Die Leerlaufdrehzahl kontrollieren und die Funktion der Bedienungselemente und des Motorstoppknopfes „ENGINE STOP" prüfen.
4. Die Maschine in den unteren Gängen bei gemäßigter Drosselöffnung füf fünf bis acht Minuten fahren. Den Motor danach abschalten und den Zustand der Zündkerze kontrollieren; während des Einfahrens sollte die Zündkerze leicht verölt (fettes Gemisch) sein.
5. Den Motor abkühlen lassen. Den Motor wieder starten und die Maschine für etwa fünf Minuten unter den gleichen Bedingungen betreiben, wie sie oben beschrieben wurden. Danach jeweils kurz in die höheren Gänge schalten und das Ansprechen auf Vollgas kontrollieren. Den Motor wieder abschalten und nochmals die Zündkerze kontrollieren.
6. Den Motor abkühlen lassen, danach wieder starten und die Maschine nochmals für fünf Minuten betreiben. Nun dürfen die höheren Gänge auch bei Vollgas eingesetzt werden, wobei jedoch längeres Vollgasfahren zu vermeiden ist. Anschließend den Zustand der Zündkerze prüfen.
7. Den Motor abkühlen lassen, den Zylinderkopf ausbauen und Kolben und Zylinder kontrollieren. Den Kolben ggf. mit Schmirgelleinen der Körnung 600 glätten. Alle Bauteile reinigen und vorsichtig wieder einbauen.
8. Das Benzin/Öl-Gemisch für das Einfahren aus dem Kraftstofftank entleeren und das vorgeschriebene Gemisch einfüllen.
9. Den Motor starten und die Betriebsbedingungen der Maschine im gesamten Betriebsbereich überprüfen. Den Motor abschalten und den Zustand der Zündkerze kontrollieren. Den Motor wieder starten und die Maschine für etwa 10 bis 15 Minuten betreiben. Danach ist die Maschine einsatzbereit für Rennen.

PROCEDURE DI RODAGGIO

1. Prima di avviare il motore, riempire il serbatorio del carburante con una miscela di olio-carburante per rodaggio come segue.

Olio per miscela:	Rapporto di miscelazione:
Yamalube "2-R"	15 : 1

2. Eseguire i controlli sul veicolo prima del funzionamento.
3. Avviare e scaldare il motore. Controllare il numero di giri al minimo e controllare il funzionamento dei comandi e del pulsante "ARRESTO MOTORE".
4. Azionare il veicolo alle marce basse con aperture moderate della valvola a farfalla per cinque-otto minuti. Arrestarlo e controllare le condizioni della candela; durante il rodaggio presenterà condicche.
5. Far raffreddare il motore. Riavviare il motore e far funzionare il veicolo come descritto nel punto precedente per cinque minuti. Quindi, passare per brevissimo tempo alle marce alte e controllare la risposta con la valvola a farfalla completamente aperta. Arrestarlo e controllare la candela.
6. Dopo avere fatto raffreddare ancora il motore, riavviare e far girare il veicolo per altri cinque minuti. Si possono usare la valvola a farfalla completamente aperta e le marce alte, ma si dovrebbe evitare un funzionamento prolungato con la valvola a farfalla completamente aperta. Controllare le condizioni della candela.
7. Far raffreddare il motore, togliere l'estremità superiore e ispezionare il pistone e il cilindro. Togliere eventuali irregolarità sul pistone con carta vetrata bagnata di grana No. 600. Pulire tutti i componenti e rimontare con cautela l'estremità superiore.
8. Scaricare la miscela di olio-carburante di rodaggio dal serbatoio del carburante e riempirlo con la miscela specificata.
9. Riavviare il motore e controllare il funzionamento del veicolo per tutta la gamma di funzionamento. Arrestarlo e controllare le condizioni della candela. Riavviare il veicolo e farlo funzionare per altri 10-15 minuti circa. Il veicolo sarà ora pronto per la gara.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CAUTION:

- **After the break-in or before each race, you must check the entire machine for loose fittings and fasteners as per "TORQUE-CHECK POINTS".**
  Tighten all such fasteners as required.
- **When any of the following parts have been replaced, they must be broken in.**
  CYLINDER AND CRANKSHAFT:
  About one hour of break-in operation is necessary.
  PISTON, RING AND GEARS:
  These parts require about 30 minutes of break-in operation at half-throttle or less. Observe the condition of the engine carefully during operation.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ATTENTION:

- **Après le rodage ou avant chaque course, il faut vérifier toutes les fixations et serrages comme indiqué dans "POINTS DE VERIFICATION DE COUPLE DE SERRAGE".**
  Serrer toutes ces fixations comme requis.
- **Après avoir remplacé les pièces suivantes, un nouveau rodage est nécessaire.**
  CYLINDRE ET VILEBREQUIN:
  Une heure environ de rodage est nécessaire.
  PISTON, SEGMENT ET PIGNONS:
  Ces pièces exigent 30 minutes environ de rodage à miaccélération ou moins. Surveiller attentivement l'état du moteur pendant la marche.

ACHTUNG:

- **Nach dem Einfahren und vor jedem Rennen müssen Sie gemäß „ANZUGSMOMENTE-PRÜFPUNKTE" die gesamte Maschine auf lockere Befestigungselemente überprüfen. Alle Befestigungselemente wie erforderlich festziehen.**
- **Wenn eines der folgenden Teile erneuert wurde, dann muß die Maschine wiederum eingefahren werden.**
  ZYLINDER UND KURBELWELLE:
  Etwa eine Stunde Einfahrzeit ist erforderlich.
  KOLBEN, KOLBENRING UND ZAHNRÄDER:
  Diese Teile erfordern eine Einfahrzeit von etwa 30 Minuten bei Halbgas oder weniger. Bei laufendem Motor sorgfältig die Betriebsbedingungen kontrollieren.

ATTENZIONE:

- **Dopo il rodaggio o prima di ciascuna gara, si deve controllare tutto il veicolo per eventuali accessori e dispositivi di fissaggio allentati come da "PUNTI DI CONTROLLO DELLA COPPIA".**
  Serrare tutti i dispositivi di fissaggio che lo richiedono.
- **Quando sono state sostituite alcune delle parti che seguono, devono essere rodate.**
  CILINDRO E ALBERO A GOMITI:
  È necessaria circa un'ora di funzionamento di rodaggio.
  PISTONE, FASCIA ELASTICA E INGRANAGGI:
  Queste parti richiedono circa 30 minuti di funzionamento di rodaggio con la valvola a farfalla aperta a metà o meno. Osservare attentamente le condizioni del motore durante il funzionamento.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC1A0013

TORQUE-CHECK POINTS

- Frame construction
  - Frame to rear frame
  - Combined seat and tank — Fuel tank to frame
- Engine mounting
  - Frame to engine
  - Engine bracket to engine
  - Engine bracket to frame
- Steering — Steering shaft to handlebar
  - Steering shaft to frame
  - Steering shaft to handle crown
  - Handle crown to handlebar
- Suspension
  - Front — Steering shaft to front fork
    - Front fork to handle crown
    - Front fork to under bracket
  - Rear — For link type
    - Assembly of links
    - Link to frame
    - Link to shock absorber
    - Link to swingarm
  - Rear — Installation of shock absorber — Shock absorber to frame
  - Rear — Installation of swingarm — Tightening of pivot shaft
- Wheel — Installation of wheel
  - Front
    - Tightening of front axle
    - Tightening of axle holder
  - Rear
    - Tightening of rear axle
    - Wheel to sprocket
- Brake
  - Front
    - Caliper to front fork
    - Brake disc to wheel
    - Tightening of union bolt
    - Master cylinder to handlebar
    - Tightening of air bleeder
  - Rear
    - Brake pedal to frame
    - Brake disc to wheel
    - Tighening of union bolt
    - Master cylinder to frame
    - Tightening of air bleeder
- Fuel system — Fuel tank to fuel cock

NOTE:

Concerning the tightening torque, refer to " MAINTENANCE SPECIFICATIONS" section in the CHAPTER 2.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE VERIFICATION DE COUPLE DE SERRAGE

- Construction du cadre
  - Du cadre au cadre arrière
  - Combinasion de siège et de réservoir
    - Du réservoir à essence au cadre
- Montage du moteur
  - Du cadre au moteur
  - Du support du moteur au moteur
  - Du support du moteur au cadre
- Direction
  - De l'arbre de direction au guidon
    - De l'arbre de direction au cadre
    - De l'arbre de direction à la couronne de guidon
    - De la couronne de guidon au guidon
- Suspension
  - Avant
    - De l'arbre de direction à la fourche avant
      - De la fourche avant à la couronne de guidon
      - De la fourche avant au dessous de bride
  - Arrière
    - Pour le modèle à timonerie
      - Ensemble de timonerie
      - De la timonerie au cadre
      - De la timonerie à l'amortisseur
      - De la timonerie au bras oscillant
  - Arrière
    - Installation de l'amortisseur
      - De l'amortisseur au cadre
  - Arrière
    - Installation du bras oscillant
      - Serrage de l'arbre de pivot
- Roue
  - Installation de la roue
    - Avant
      - Serrage de l'axe avant
      - Serrage du support d'axe
    - Arrière
      - Serrage de l'axe arrière
      - De la roue au pignon
- Frein
  - Avant
    - De l'étrier à la fourche avant
    - Du frein à disque à la roue
    - Serrage du boulon d'accouplement
    - Du maître cylindre au guidon
    - Serrage de l'évacuation d'air
  - Arrière
    - De la pédale de frein au cadre
    - Du frein à disque à la roue
    - Serrage du boulon d'accouplement
    - Du maître cylindre aucadro
    - Serrage de l'évacuation d'air
- Système de carburant
  - Du réservoir à essence à robinet à essence

N.B.:

En ce qui concerne les couples de serrage, se reporter à la section "CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN" du CHAPITRE 2.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ANZUGSMOMENTE-PRÜFPUNKTE

- Rahmenkonstruktion
  - Rahmen und Hintere Rahmen
  - Kombinierter Sitz und Tank
    - Kraftstofftank am Rahmen
- Motoraufhängung
  - Rahmen am Motor
  - Motoraufhängung am Motor
  - Motoraufhängung am Rahmen
- Lenkung
  - Lenkerschaft an Lenkstange
    - Lenkerschaft am Rahmen
    - Lenkerschaft an Lenkerkrone
    - Lenkerkrone an Lenkstange
- Radaufhängung
  - Vorne
    - Lenkerschaft an Vorderradgabel
      - Vorderradgabel an Lenkerkrone
      - Vorderradgabel an Unterkonsole
  - Hinten
    - Für Gestängetyp
      - Gestängeeinheit
      - Gestänge am Rahmen
      - Gestänge am Stoßdämpfer
      - Gestänge an Hinterradschwinge
  - Hinten
    - Einbau des Stoßdämpfers
      - Stoßdämpfer am Rahmen
  - Hinten
    - Einbau der Hinterradshcwinge
      - Festziehen der Drehzapfenwelle
- Rad
  - Einbau des Rades
    - Vorne
      - Festziehen der Vorderachse
      - Festziehen des Achshalters
    - Hinten
      - Festziehen der Hinterachse
      - Rad am Kettenrad
- Bremse
  - Vorne
    - Bremssattel an Vorderradgabel
    - Bremsscheibe am Rad
    - Festziehen der Hohlschraube
    - Hauptbremszylinder an Lenkstange
    - Festziehen der Entlüftungsschraube
  - Hinten
    - Bremspedal am Rahmen
    - Bremsscheibe am Rad
    - Festziehen der Hohlschraube
    - Hauptbremszylinder am Rahmen
    - Festziehen der Entlüftungsschraube
- Kraftstoffsystem
  - Kraftstofftank und Kraftstoffhahn

HINWEIS:

Für die Anzugsmomente siehe Abschnitt „WARTUNGSDATEN“ im KAPITEL 2.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC1A0013

PUNTI DI CONTROLLO DELLA COPPIA

- Costruzione del telaio
  - Telaio-telaio posteriore
  - Sella e serbatoio uniti
    - Serbatoio del carburante-telaio
- Supporto del motore
  - Telaio-motore
  - Staffa motore-motore
  - Staffa motore-telaio
- Sterzo
  - Albero dello sterzo-manubrio
    - Albero dello sterzo-telaio
    - Albero dello sterzo-corona del manubrio
    - Corona del manubrio-manubrio
- Sospensione
  - Anteriore
    - Albero dello sterzo-forcella anteriore
      - Forcella anteriore-corona del manubrio
      - Forcella anteriore-staffa inferiore
  - Posteriore
    - Per tipo a biscottino
      - Montaggio dei biscottini
      - Biscottino-telaio
      - Biscottino-ammortizzatore
      - Biscottino-forcellone oscillante
  - Posteriore
    - Installazione dell'ammortizzatore
      - Ammortizzatore-telaio
  - Posteriore
    - Installazione del forcellone oscillante
      - Serraggio dell'albero snodato
- Ruota
  - Installazione della ruota
    - Anteriore
      - Serraggio dell'asse anteriore
      - Serraggio del supporto dell'asse
    - Posteriore
      - Serraggio dell'asse posteriore
      - Ruota-rocchetto
- Freno
  - Anteriore
    - Pinza-forcella anteriore
    - Disco del freno-ruota
    - Serraggio del bullone di unione
    - Cilindro principale-manubrio
    - Serraggio della valvola di spurgo dell'aria
  - Posteriore
    - Pedale del freno-telaio
    - Disco del freno-ruota
    - Serraggio del bullone di unione
    - Cilindro principale-telaio
    - Serraggio della valvola di spurgo dell'aria
- Sistema di alimentazione
  - Serbatoio del carburante-rubinetto del carburante

NOTA:

Per quanto riguarda à di serraggio, consultare la sezione "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" al CAPITOLO 2.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC1B0000
CLEANING AND STORAGE

EC1B1000
CLEANING

Frequent cleaning of your machine will enhance its appearance, maintain good overall performance, and extend the life of many components.

1. Before washing the machine, block off the end of the exhaust pipe to prevent water from entering. A plastic bag secured with a rubber band may be used for this purpose.
2. If the engine is excessively greasy, apply some degreaser to it with a paint brush. Do not apply degreaser to the chain, sprockets, or wheel axles.
3. Rinse the dirt and degreaser off with a garden hose; use only enough pressure to do the job.

CAUTION:

Excessive hose pressure may cause water seepage and contamination of wheel bearings, front forks, brakes and transmission seals. Many expensive repair bills have resulted from improper high pressure detergent applications such as those available in coin-operated car washers.

4. After the majority of the dirt has been hosed off, wash all surfaces with warm water and a mild detergent. Use an old toothbrush to clean hard-to-reach places.
5. Rinse the machine off immediately with clean water, and dry all surfaces with a soft towel or cloth.
6. Immediately after washing, remove excess water from the chain with a paper towel and lubricate the chain to prevent rust.
7. Clean the seat with a vinyl upholstery cleaner to keep the cover pliable and glossy.
8. Automotive wax may be applied to all painted or chromed surfaces. Avoid combination cleaner-waxes, as they may contain abrasives.
9. After completing the above, start the engine and allow it to idle for several minutes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

NETTOYAGE ET RANGEMENT

NETTOYAGE

Un nettoyage fréquent de la machine réhausserra son aspect, maintiendra ses bonnes performances et augmentera la durée de nombre de ses composants.

1. Avant de laver la moto, bouchez la sortie du pot d'échappement pour éviter l'introduction d'eau. Un sachet plastique retenu par un élastique fera l'affaire.
2. Si le moteur est fortement encrassé, appliquez un peu de dégraissant au pinceau. Evitez tout contact avec la chaîne, ses pignons et les axes de roue.
3. Rincez la boue et le dégraissant avec un tuyau d'arrosage, en utilisant juste la pression suffisante.

ATTENTION:

Une pression excessive risque de provoquer des infiltrations d'eau dans les roulements des roues, la fourche avant, des freins et les joints de la transmission. Noter que bien des notes de réparation onéreuses ont résulté de l'emploi abusif des vaporisateurs de détergent à haute pression, tels que ceux qui équipent les laveries automatiques de voitures.

4. Après avoir chassé la majeure partie de la boue, lavez toutes les surfaces avec de l'eau chaude et un détergent neutre. Utilisez une vieille brosse à dents pour atteindre les endroits difficiles d'accès.
5. Rincez immédiatement l'engin avec de l'eau propre et séchez toutes les surfaces avec un chiffon doux.
6. Immédiatement après le lavage, éliminez l'excès d'eau de la chaîne avec des mouchoirs en papier et lubrifiez la chaîne pour éviter qu'elle ne rouille.
7. Nettoyez la selle avec un produit pour meubles rembourrés pour que sa housse reste souple et brillante.
8. Un encaustique pour automobile peut être appliqué sur toutes les surfaces peintes et chromées. Evitez les liquiles de nettoyage à encaustique, car ils contienment de l'abrasif.
9. Les opérations ci-dessus terminées, lancez le moteur et laissez-le tourner pendant quelques minutes.

REINIGEN UND LAGERUNG

REINIGEN

Häufiges Reinigen Ihrer Maschine stellt gefälliges Aussehen und ausgezeichnetes Leistungsvermögen sicher und bürgt für längere Lebensdauer der Bauteile.

1. Vor dem Waschen der Maschine, das Ende des Auspuffrohres verschließen, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden. Für diesen Zweck kann ein Plastkbeutel mit einem Gummiband verwendet werden.
2. Falls der Motor stark verölt ist, Entfettungsmittel mit einem Pinsel auftragen. Das Entfettungsmittel jedoch niemals auf Kette, Kettenräder oder Radachsen auftragen.
3. Schmutz und Entfettungsmittel mit einem Wasserschlauch abspülen; dabei übermäßigen Wasserdruck vermeiden.

ACHTUNG:

Übermäßiger Wasserdruck kann das Eindringen von Wasser und Verunreinigung der Radlager, Vorderradgabel, Bremsen und Getriebedichtungen verursachen. Viele teure Reparaturen sind die Folge von falscher Anwendung von Hochdruckreinigungsmitteln, wie sie in Münzautowaschanlagen vorhanden sind.

4. Nachdem der grobe Schmutz abgespült wurde, alle Flächen mit warmem Wasser und mildem Waschmittel abwaschen. Eine alte Zahnbürste für schwer zugängliche Stellen verwenden.
5. Danach die Maschine sofort mit Frischwasser abspülen und alle Flächen mit einem weichen Lappen trocknen.
6. Unmittelbar nach dem Waschen, Wasser mit Hilfe von Papierhandtüchern von der Kette entfernen und die Kette schmieren, um Rostbildung zu vermeiden.
7. Die Sitzbank mit für Vinyl geeignetem Reinigungsmittel reinigen, um die Polsterung im glänzenden Zustand zu erhalten.
8. Alle lackierten und verchromten Flächen dürfen mit Autowachs behandelt werden. Niemals jedoch Wachs mit Schleifkornreiniger verwenden, da sonst die Lackflächen zerkratzt werden können.
9. Nach Beendigung der obigen Reinigung, den Motor starten und für einige Minuten im Leerlauf betreiben.

IC1B0000

PULITURA E IMMAGAZZINAMENTO

IC1B1000

PULITURA

Una pulitura frequente del veicolo ne migliorerà l'aspetto, manterrà buone prestazioni generali e prolungherà la durata di molti componenti.

1. Prima di lavare il veicolo, bloccare l'estremità del tubo di scarico per impedire che entri acqua. A questo scopo si può usare un sacchetto di plastica fissato con un elastico.
2. Se il motore è eccessivamente grasso, applicarvi uno sgrassante con un pennello. Non applicare sgrassante sulla catena, sui rocchetti o sugli assi delle ruote.
3. Sciacquare via lo sporco e lo sgrassante con una canna da giardinaggio; usare soltanto la pressione necessaria a svolgere il lavoro.

ATTENZIONE:

Una pressione eccessiva della canna può provocare infiltrazioni d'acqua e contaminazione dei cuscinetti delle ruote, delle forcelle anteriori, dei freni e dei dispositivi di tenuta della trasmissione. Applicazioni di detergente improprie ad alta pressione come quelle disponibili negli autolavaggi a gettone hanno comportato molte costose fatture di riparazione.

4. Dopo che la maggior parte dello sporco è stata lavata via, lavare tutte le superfici con acqua tiepida e un detergente delicato. Usare un vecchio spazzolino da denti per pulire i punti difficili da raggiungere.
5. Sciacquare immediatamente il veicolo con acqua pulita e asciugare tutte le superfici con un asciugamano o un panno morbido.
6. Immediatamente dopo il lavaggio, togliere l'acqua in eccesso dalla catena con un panno-carta e lubrificare la catena per prevenire la ruggine.
7. Pulire la sella con un pulitore per rivestimenti in vinile per mantenere la copertura flessibile e lucida.
8. Su tutte le superfici verniciate o cromate si può applicare cera per autoveicoli. Evitare la combinazione pulitore-cere, poiché può contenere abrasivi.
9. Dopo avere eseguito le operazioni descritte più sopra, avviare il motore e farlo girare al minimo per diversi minuti.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC1B2001
STORAGE

If your machine is to be stored for 60 days or more, some preventive measures must be taken to avoid deterioration. After cleaning the machine thoroughly, prepare it for storage as follows:

1. Drain the fuel tank, fuel lines, and the carburetor float bowl.
2. Remove the spark plug, pour a tablespoon of SAE 10W-30 motor oil in the spark plug hole, and reinstall the plug. With the engine stop switch pushed in, kick the engine over several times to coat the cylinder walls with oil.
3. Remove the drive chain, clean it thoroughly with solvent, and lubricate it. Reinstall the chain or store it in a plastic bag tied to the frame.
4. Lubricate all control cables.
5. Block the frame up to raise the wheels off the ground.
6. Tie a plastic bag over the exhaust pipe outlet to prevent moisture from entering.
7. If the machine is to be stored in a humid or salt-air environment, coat all exposed metal surfaces with a film of light oil. Do not apply oil to rubber parts or the seat cover.

NOTE:

Make any necessary repairs before the machine is stored.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC1B2001

RANGEMENT

Si vous remisez votre machine pour 60 jours ou plus, vous devez prendre des mesures de conservation pour éviter sa détérioration. Après un nettoyage soigné, préparez la machine de la manière suivante:

1. Vider le réservoir, les conduites d'essence et la cuve du carburateur.
2. Déposez la bougie, versez une cuillère à soupe d'huile moteur SAE 10W-30 dans le trou de bougie, et remettez-la en place. Coupe-circuit à la position arrêt, donnez plusieurs coups de pédale pour enduire le cylindre d'huile.
3. Déposez la chaîne, nettoyez-la soigneusement au dissolvant et lubrifiez. Remontez la chaîne ou rangez-la dans un sachet plastique fermé fixé au cadre.
4. Lubrifiez tous les câbles de commande.
5. Mettez le cadre sur plots pour soulever les roues du sol.
6. Fixez un sachet plastique sur la sortie du pot d'échappement pour éviter l'introduction d'humidité.
7. Si la machine est placée dans une atmosphère humide ou marine, enduisez toutes les surfaces métalliques nues d'une fine couche d'huile. N'appliquez pas d'huile sur les parties en caoutchouc ou sur la selle.

N.B.:

Avant de ranger la machine, effectuez toutes les réparations en souffrance.

LAGERUNG

Falls Ihre Maschine für länger als etwa 60 Tage gelagert werden soll, dann sind einige Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, um Alterung zu vermeiden. Nach gründlichem Reinigen der Maschine, diese wie folgt für die Lagerung vorbereiten:

1. Kraftstofftank, Kraftstoffleitungen und Vergaser-Schwimmerkammer entleeren.
2. Die Zündkerze ausbauen, einen Eßlöffel Motoröl SAE 10W-30 durch die Zündkerzenbohrung in den Zylinder einfüllen und die Zündkerze wieder einschrauben. Bei gedrücktem Motorstoppschalter den Kickstarte mehrmals durchtreten, um das Öl auf den Zylinderwänden zu verteilen.
3. Die Antriebskette abnehmen, gründlich in Reinigungsmittel waschen und danach richtig schmieren. Die Kette wieder an der Maschine anbringen oder in einem am Rahmen befestigten Plastikbeutel aufbewahren.
4. Alle Seilzüge schmieren.
5. Den Rahmen unterbauen, um die Räder vom Boden abzuheben.
6. Einen Plasikbeutel am Ende des Auspuffrohres anbringen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.
7. Falls die Maschine an einem feuchten Ort oder in Meeresnähe gelagert werden soll, alle freiliegenden Metallflächen dünn mit Öl bestreichen. Jedoch niemals Öl auf Gummiteilen bzw. dem Sitzbankbezug auftragen.

HINWEIS:

Alle erforderlichen Reparaturen vor der Lagerung der Maschine ausführen.

IMMAGAZZINAMENTO

Se il veicolo deve essere immagazzinato per 60 giorni o più, si devono prendere misure preventive per evitare un deterioramento. Dopo avere pulito accuratamente il veicolo, prepararlo per l'immagazzinamento come segue:

1. Scaricare il serbatoio del carburante, le tubazioni del carburante e la vaschetta del carburatore.
2. Togliere la candela, versare un cucchiaio da tavola di olio per motori SAE 10W-30 nel foro della candela e reinstallare la candela. Con l'interruttore di arresto del motore premuto, avviare più volte il motore per rivestire le pareti del cilindro di olio.
3. Togliere la catena di trasmissione, pulirla accuratamente con solvente e lubrificarla. Reinstallare la catena o riporla in un sacchetto di plastica legato al telaio.
4. Lubrificare tutti i cavi di comando.
5. Fissare il telaio in alto per sollevare le ruote dal terreno.
6. Legare un sacchetto di plastica sulla bocca del tubo di scarico per impedire che entri umidità.
7. Se il veicolo deve essere immagazzinato in un ambiente umido o con aria salina, rivestire tutte le superfici metalliche esposte con una pellicola di olio leggero. Non applicare olio sulle parti in gomma o sul rivestimento della sella.

NOTA:

Eseguire eventuali riparazioni necessarie prima di immagazzinare il veicolo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC200000
SPECIFICATIONS
EC211000
GENERAL SPECIFICATIONS

Model name:	YZ250LC (EUROPE) YZ250R (USA) YZ250(R) (CDN, AUS, NZ, ZA)			
Model code number:	5UP1 (USA, CDN, ZA) 5UP2 (EUROPE) 5UP4 (AUS, NZ)			
Dimensions:	USA, ZA	AUS, NZ	EUROPE	CDN
Overall length	2,183 mm (85.9 in)	←	2,182 mm (85.9 in)	←
Overall width	827 mm (32.6 in)	←	←	←
Overall height	1,309 mm (51.5 in)	1,296 mm (51.0 in)	1,302 mm (51.3 in)	1,307 mm (51.5 in)
Seat height	991 mm (39.0 in)	←	990 mm (39.0 in)	←
Wheelbase	1,481 mm (58.3 in)	←	1,485 mm (58.5 in)	←
Minimum ground clearance	395 mm (15.6 in)	←	393 mm (15.5 in)	←
Basic weight: With oil and full fuel tank	104.5 kg (230.4 lb)			
Engine: Engine type Cylinder arrangement Displacement Bore × Stroke Compression ratio Starting system	 Liquid cooled 2-stroke, gasoline Single cylinder, forward inclined 249 cm^3 (8.76 Imp oz, 8.42 US oz) 66.4 × 72 mm (2.614 × 2.835 in) 9.1~10.9 : 1 (For USA, CDN and ZA) 9.0~10.6 : 1 (For EUROPE, AUS and NZ) Kick starter			
Lubrication system:	Premix (30 : 1)(Yamalube 2-R)			
Oil type or grade (2-Cycle): Transmission oil Periodic oil change Total amount	 Yamalube 4 (10W-30) or SAE 10W-30 type SE motor oil 0.75 L (0.66 Imp qt, 0.79 US qt) 0.80 L (0.70 Imp qt, 0.85 US qt)			
Coolant capacity (including all routes):	1.20 L (1.06 Imp qt, 1.27 US qt)			
Air filter:	Wet type element			
Fuel: Type Tank capacity	 Except for ZA: Premium unleaded gasoline only with a research octane number of 95 or higher For ZA: Premium gasoline 8.0 L (1.76 Imp gal, 2.11 US gal)			

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Carburetor: Type/Manufacturer	PWK38S/KEIHIN	
Spark plug: Type/Manufacturer Gap	BR8EG/NGK (resistance type) 0.5~0.6 mm (0.020~0.024 in)	
Clutch type:	Wet, multiple-disc	
Transmission:	USA, ZA, AUS, NZ	EUROPE, CDN
Primary reduction system Primary reduction ratio Secondary reduction system Secondary reduction ratio Transmission type Operation Gear ratio: 1st 2nd 3rd 4th 5th	Gear 63/21 (3.000) Chain drive 50/14 (3.571) Constant mesh, 5-speed Left foot operation 27/14 (1.929) 23/15 (1.533) 23/18 (1.278) 24/22 (1.091) 20/21 (0.952)	← ← ← 49/14 (3.500) ← ← ← ← ← ← ←
Chassis:	USA, ZA, AUS, NZ	EUROPE, CDN
Frame type Caster angle Trail	Semi double cradle 27.0° 118 mm (4.65 in)	← 26.8° 114 mm (4.49 in)
Tire: Type Size (front) Size (rear) Tire pressure (front and rear)	 With tube 80/100-21 51M 110/90-19 62M 100 kPa (1.0 kgf/cm^2, 15 psi)	
Brake: Front brake type Operation Rear brake type Operation	 Single disc brake Right hand operation Single disc brake Right foot operation	
Suspension: Front suspension Rear suspension	 Telescopic fork Swingarm (link type monocross suspension)	
Shock absorber: Front shock absorber Rear shock absorber	 Coil spring/oil damper Coil spring/Gas, oil damper	
Wheel travel: Front wheel travel Rear wheel travel	 300 mm (11.8 in) 315 mm (12.4 in)	
Electrical: Ignition system	 CDI magneto	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC212000
MAINTENANCE SPECIFICATIONS
EC212100
ENGINE

Item	Standard		Limit
Cylinder head:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPE	
Combustion chamber capacity	21.0 cm³ (0.739 Imp oz, 0.710 US oz)	21.5 cm³ (0.757 Imp oz, 0.727 US oz)	…
Warp limit	…	…	0.03 mm (0.0012 in)
Cylinder:			
Bore size	66.400~66.414 mm (2.6142~2.6147 in)		66.5 mm (2.618 in)
Taper limit	…		0.05 mm (0.0020 in)
Out of round limit	…		0.01 mm (0.0004 in)
Piston:			
Piston size/ 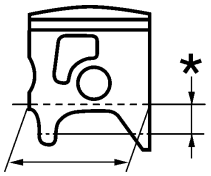	66.352~66.367 mm (2.6120~2.6129 in)		…
Measuring point*	17.5 mm (0.69 in)		…
Piston clearance	0.045~0.050 mm (0.0018~0.0020 in)		0.1 mm (0.004 in)
Piston offset	1.5 mm (0.059 in)/EX-side		…
Piston pin:			
Piston pin outside diameter	17.995~18.000 mm (0.7085~0.7087 in)		17.975 mm (0.7077 in)
Piston ring:			
Sectional sketch 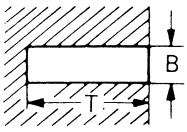	Plain		…
	B=1.0 mm (0.039 in)		…
	T=2.55 mm (0.100 in)		…
End gap (installed)	0.40~0.55 mm (0.016~0.022 in)		0.95 mm (0.037 in)
Side clearance (installed) : 1st	0.030~0.065 mm (0.0012~0.0026 in)		0.1 mm (0.004 in)
: 2nd	0.030~0.065 mm (0.0012~0.0026 in)		0.1 mm (0.004 in)
Crankshaft: 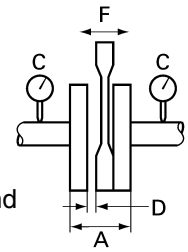			
Crank width “A”	59.95~60.00 mm (2.360~2.362 in)		…
Runout limit “C”	0.03 mm (0.0012 in)		0.05 mm (0.0020 in)
Connecting rod big end side clearance “D”	0.25~0.75 mm (0.010~0.030 in)		…
Small end free play “F”	0.4~1.0 mm (0.016~0.039 in)		2.0 mm (0.08 in)
Clutch:			
Friction plate thickness	2.9~3.1 mm (0.114~0.122 in)		2.8 mm (0.110 in)
Quantity	8		…
Clutch plate thickness	1.5~1.7 mm (0.059~0.067 in)		…
Quantity	7		…
Warp limit	…		0.2 mm (0.008 in)
Clutch spring free length	50.0 mm (1.969 in)		48.0 mm (1.890 in)
Quantity	6		…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Item		Standard		Limit
Clutch housing thrust clearance		0.17~0.23 mm (0.007~0.009 in)		…
Clutch housing radial clearance		0.030~0.055 mm (0.001~0.002 in)		…
Clutch release method		Inner push, cam push		…
Transmission:				
Main axle deflection limit		…		0.01 mm (0.0004 in)
Drive axle deflection limit		…		0.01 mm (0.0004 in)
Shifter:				
Shifting type		Cam drum and guide bar		…
Guide bar bending limit		…		0.05 mm (0.0020 in)
Kick starter type:		Kick and ratchet type		…
Air filter oil grade (oiled filter):		Foam-air-filter oil or equivalent oil		…
Carburetor:		USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPE	
Type/Manufacturer		PWK38S/KEIHIN	←	…
I.D. mark		5NX1 00	5UP2 10	…
Main jet	(M.J.)	#178	#180	…
Main air jet	(M.A.J)	#200	←	…
Jet needle-clip position	(J.N.)	N3EJ-2	N3EW-3	…
Main nozzle	(N.J.)	ø2.9	←	…
Cutaway	(C.A.)	#7	←	…
Pilot jet	(P.J.)	#50	#52	…
Pilot air screw (for reference only)	(P.A.S.)	1	7/8	…
Valve seat size	(V.S.)	ø3.8 mm (0.15 in)	←	…
Starter jet	(G.S.)	#85	←	…
Power jet	(P.W.J.)	#50	←	…
Float arm height	(F.H.)	5.5~7.5 mm (0.22~030 in)	←	…
Reed valve: 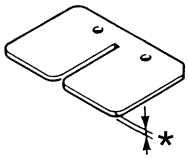				
Thickness*		0.42 mm (0.017 in)		…
Valve stopper height		10.3~10.7 mm (0.406~0.421 in)		…
Valve bending limit		…		0.2 mm (0.008 in)
Cooling:				
Radiator core size:				
Width		107.8 mm (4.24 in)		…
Height		240 mm (9.45 in)		…
Thickness		32 mm (1.26 in)		…
Radiator cap opening pressure		95~125 kPa (0.95~1.25 kg/cm², 13.5~17.8 psi)		…
Radiator capacity (total)		0.63 L (0.55 Imp qt, 0.67 US qt)		…
Water pump:				
Type		Single-suction centrifugal pump		…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Part to be tightened	Thread size	Q'ty	Tightening torque		
			Nm	m•kg	ft•lb
Spark plug	M14 × 1.25	1	20	2.0	14
Cylinder head (nut)	M 8 × 1.25	6	25	2.5	18
(stud)	M 8 × 1.25	6	13	1.3	9.4
Cylinder (nut)	M10 × 1.25	4	42	4.2	30
(stud)	M10 × 1.25	4	13	1.3	9.4
Power valve :					
Holder	M 5 × 0.8	2	6	0.6	4.3
Link rod	M 5 × 0.8	2	6	0.6	4.3
Push rod	M 5 × 0.8	1	5	0.5	3.6
Thrust plate	M 5 × 0.8	1	6	0.6	4.3
Side holder	M 5 × 0.8	4	4	0.4	2.9
Link lever	M 4 × 0.7	1	4	0.4	2.9
Pulley	M 4 × 0.7	2	4	0.4	2.9
Cover	M 5 × 0.8	4	4	0.4	2.9
Governor fork	M 4 × 0.7	2	5	0.5	3.6
Housing	M 5 × 0.8	4	5	0.5	3.6
Impeller	M 8 × 1.25	1	14	1.4	10
Water pump housing cover	M 6 × 1.0	4	10	1.0	7.2
Coolant drain bolt	M 6 × 1.0	1	10	1.0	7.2
Radiator	M 6 × 1.0	6	10	1.0	7.2
Radiator panel	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Radiator hose clamp	M 6 × 1.0	8	1	0.1	0.7
Air filter element	M 6 × 1.0	1	2	0.2	1.4
Carburetor joint	M 6 × 1.0	5	10	1.0	7.2
Air filter case	M 6 × 1.0	4	8	0.8	5.8
Air filter guide clamp	M 5 × 0.8	1	1	0.1	0.7
Reed valve	M 3 × 0.5	4	1	0.1	0.7
Exhaust pipe (front)	M 6 × 1.0	1	14	1.4	10
Exhaust pipe (rear)	M 6 × 1.0	1	12	1.2	8.7
Exhaust pipe stay (front)	M 8 × 1.25	1	25	2.5	18
Exhaust pipe stay (rear)	M 6 × 1.0	1	12	1.2	8.7
Silencer (front)	M 6 × 1.0	1	12	1.2	8.7
Silencer (rear)	M 6 × 1.0	1	11	1.1	8.0
Fiber (silencer)	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Crankcase	M 6 × 1.0	11	14	1.4	10
Crankcase cover (left)	M 6 × 1.0	5	8	0.8	5.8
Chain cover	M 6 × 1.0	2	8	0.8	5.8
Crankcase cover (right)	M 6 × 1.0	9	10	1.0	7.2
Bearing plate cover (drive axle left)	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Bearing plate cover (main axle right)	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Holder	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Oil drain bolt	M12 × 1.5	1	20	2.0	14
Oil check bolt	M 6 × 1.0	1	10	1.0	7.2
Kick starter	M 8 × 1.25	1	30	3.0	22
Ratchet wheel stopper	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Clutch cover	M 6 × 1.0	6	10	1.0	7.2

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Part to be tightened	Thread size	Q'ty	Tightening torque		
			Nm	m•kg	ft•lb
Primary drive gear	M10 × 1.25	1	55	5.5	40
Clutch boss	M20 × 1.0	1	75	7.5	54
Clutch spring	M 6 × 1.0	6	10	1.0	7.2
Push lever axle	M 5 × 0.8	1	6	0.6	4.3
Drive sprocket	M20 × 1.0	1	75	7.5	54
Shift guide	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Stopper lever	M 6 × 1.0	1	10	1.0	7.2
Torsion spring (shift shaft) stopper bolt	M 8 × 1.25	1	22	2.2	16
Segment	M 8 × 1.25	1	30	3.0	22
Bearing plate cover (shift cam right)	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
Shift pedal	M 6 × 1.0	1	10	1.0	7.2

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC212201
CHASSIS

Item	Standard		Limit
Steering system:			
Steering bearing type	Taper roller bearing		…
Front suspension:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPE	
Front fork travel	300 mm (11.8 in)	←	…
Fork spring free length	460 mm (18.1 in)	←	455 mm (17.9 in)
Spring rate, STD	K=4.22 N/mm (0.430 kg/mm, 24.1 lb/in)	K=Approx. 4.22 N/mm (0.430 kg/mm) 24.1 lb/in	…
Optional spring/Spacer	Yes	←	…
Oil capacity	568 cm^3 (20.0 Imp oz, 19.2 US oz)	←	…
Oil level	135 mm (5.31 in)	←	…
<Min.~Max.> (From top of outer tube with inner tube and damper rod fully compressed without spring.)	80~150 mm (3.15~5.91 in)	←	…
Oil grade	Suspension oil “01”	←	…
Inner tube outer diameter	46 mm (1.81 in)	←	…
Front fork top end	Zero mm (Zero in)	←	…
Rear suspension:	USA, CDN, ZA, AUS,NZ	EUROPE	
Shock absorber travel	132 mm (5.20 in)	←	…
Spring free length	260 mm (10.24 in)	275 mm (10.83 in)	…
Fitting length	251 mm (9.88 in)	261 mm (10.28 in)	…
<Min.~Max.>	240.5~258.5 mm (9.47~10.18 in)	255.5~273.5 mm (10.06~10.77 in)	…
Spring rate, STD	K=48 N/mm (4.9 kg/mm, 274.4 lb/in)	K=Approx. 48 N/mm (4.9 kg/mm, 274.4 lb/in)	…
Optional spring	Yes	←	…
Enclosed gas pressure	1,000 kPa (10 kg/cm^2, 142 psi)	←	…
Swingarm:			
Swingarm free play limit			
End	…		1.0 mm (0.04 in)
Side clearance	…		0.2~0.9 mm (0.008~0.035 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Item	Standard	Limit
Wheel:		
Front wheel type	Spoke wheel	…
Rear wheel type	Spoke wheel	…
Front rim size/Material	21 × 1.60/Aluminum	…
Rear rim size/Material	19 × 2.15/Aluminum	…
Rim runout limit:		
Radial	…	2.0 mm (0.08 in)
Lateral	…	2.0 mm (0.08 in)
Drive chain		
Type/Manufacturer	DID520DMA2 SDH/DAIDO	…
Number of links	113 links + joint	…
Chain slack	40~50 mm (1.6~2.0 in)	…
Chain length (10 links)	…	152.5 mm (6.004 in)
Front disc brake:		
Disc outside dia. × Thickness	250 × 3.0 mm (9.84 × 0.12 in)	250 × 2.5 mm (9.84 × 0.10 in)
Pad thickness	4.4 mm (0.17 in)	1.0 mm (0.04 in)
Master cylinder inside dia.	11.0 mm (0.433 in)	…
Caliper cylinder inside dia.	27.0 mm (1.063 in) × 2	…
Brake fluid type	DOT #4	…
Rear disc brake:		
Disc outside dia. × Thickness	245 × 4.0 mm (9.65 × 0.16 in)	245 × 3.5 mm (9.65 × 0.14 in)
Deflection limit	…	0.15 mm (0.006 in)
Pad thickness	6.4 mm (0.25 in)	1.0 mm (0.04 in)
Master cylinder inside dia.	11.0 mm (0.433 in)	…
Caliper cylinder insdie dia.	25.4 mm (1.000 in)	…
Brake fluid type	DOT #4	…
Brake lever & brake pedal:		
Brake lever position	95 mm (3.74 in)	…
Brake pedal height (vertical height above footrest top)	Zero mm (Zero in)	…
Clutch lever free play (lever end)	8~13 mm (0.31~0.51 in)	…
Throttle grip free play	3~5 mm (0.12~0.20 in)	…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

	Part to be tightened	Thread size	Q'ty	Tightening torque		
				Nm	m•kg	ft•lb
△	Handle crown and outer tube	M 8 × 1.25	4	23	2.3	17
△	Under bracket and outer tube	M 8 × 1.25	4	20	2.0	14
△	Handle crown and steering shaft	M24 × 1.0	1	145	14.5	105
△	Handlebar holder (upper)	M 8 × 1.25	4	28	2.8	20
△	Steering ring nut	M28 × 1.0	1	Refer to NOTE.		
	Front fork and cap bolt	M48 × 1.0	2	30	3.0	22
	Front fork and base valve	M30 × 1.0	2	55	5.5	40
	Cap bolt and damper rod (front fork)	M12 × 1.25	2	29	2.9	21
	Bleed screw (front fork) and cap bolt	M 5 × 0.8	2	1	0.1	0.7
	Front fork and protector	M 6 × 1.0	6	10	1.0	7.2
	Front fork and brake hose holder	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
	Front fork and hose cover	M 8 × 1.25	1	16	1.6	11
	Front fork and hose cover	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1
	Throttle cable cap	M 4 × 0.7	2	1	0.1	0.7
	Grip cap upper and lower	M 6 × 1.0	2	4	0.4	2.9
	Clutch lever (bolt)	M 6 × 1.0	1	2	0.2	1.4
	Clutch lever holder	M 5 × 0.8	2	4	0.4	2.9
△	Front brake master cylinder and bracket	M 6 × 1.0	2	9	0.9	6.5
	Front brake master cylinder cap	M 4 × 0.7	2	2	0.2	1.4
	Brake lever mounting (bolt)	M 6 × 1.0	1	6	0.6	4.3
	Brake lever mounting (nut)	M 6 × 1.0	1	6	0.6	4.3
	Brake lever position locknut	M 6 × 1.0	1	5	0.5	3.6
	Cable guide (front brake hose) and guide stay	M 5 × 0.8	1	4	0.4	2.9
△	Front brake hose union bolt (master cylinder)	M10 × 1.25	1	30	3.0	22
△	Front brake hose union bolt (caliper)	M10 × 1.25	1	30	3.0	22
△	Front brake caliper and front fork	M 8 × 1.25	2	23	2.3	17
	Brake caliper (front and rear) and pad pin plug	M10 × 1.0	1	3	0.3	2.2
△	Brake caliper (front and rear) and pad pin	M10 × 1.0	1	18	1.8	13
△	Brake caliper (front and rear) and bleed screw	M 8 × 1.25	1	6	0.6	4.3
△	Front wheel axle and nut	M16 × 1.5	1	105	10.5	75
△	Front wheel axle holder	M 8 × 1.25	4	23	2.3	17
△	Front brake disc and wheel hub	M 6 × 1.0	6	12	1.2	8.7
△	Rear brake disc and wheel hub	M 6 × 1.0	6	14	1.4	10
△	Brake pedal mounting	M 8 × 1.25	1	26	2.6	19
△	Rear brake master cylinder and frame	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2

NOTE:

1. First, tighten the ring nut approximately 38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb) by using the ring nut wrench, then loosen the ring nut one turn.
2. Retighten the ring nut 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

	Part to be tightened	Thread size	Q'ty	Tightening torque		
				Nm	m•kg	ft•lb
	Rear brake master cylinder cap	M 4 × 0.7	2	2	0.2	1.4
△	Rear brake hose union bolt (caliper)	M10 × 1.25	1	30	3.0	22
△	Rear brake hose union bolt (master cylinder)	M10 × 1.25	1	30	3.0	22
△	Rear wheel axle and nut	M20 × 1.5	1	125	12.5	90
△	Driven sprocket and wheel hub	M 8 × 1.25	6	42	4.2	30
△	Nipple (spoke)	–	72	3	0.3	2.2
	Disc cover and rear brake caliper	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1
	Protector and rear brake caliper	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1
	Chain puller adjust bolt and locknut	M 8 × 1.25	2	16	1.6	11
	Engine mounting:					
△	Engine bracket and frame	M 8 × 1.25	2	34	3.4	24
△	Engine and frame (front)	M10 × 1.25	1	69	6.9	50
△	Engine and frame (upper)	M10 × 1.25	1	69	6.9	50
△	Engine and frame (lower)	M10 × 1.25	1	69	6.9	50
△	Pivot shaft and nut	M16 × 1.5	1	85	8.5	61
△	Relay arm and swingarm	M14 × 1.5	1	80	8.0	58
△	Relay arm and connecting rod	M14 × 1.5	1	80	8.0	58
△	Connecting rod and frame	M14 × 1.5	1	80	8.0	58
△	Rear shock absorber and frame	M10 × 1.25	1	56	5.6	40
△	Rear shock absorber and relay arm	M10 × 1.25	1	53	5.3	38
△	Rear frame and frame (upper)	M 8 × 1.25	1	32	3.2	23
△	Rear frame and frame (lower)	M 8 × 1.25	2	29	2.9	21
	Swingarm and brake hose holder	M 5 × 0.8	4	1	0.1	0.7
	Swingarm and patch	M 4 × 0.7	4	2	0.2	1.4
	Drive chain tensioner mounting	M 8 × 1.25	2	19	1.9	13
	Chain support and swingarm	M 6 × 1.0	3	7	0.7	5.1
	Seal guard and swingarm	M 5 × 0.8	4	6	0.6	4.3
△	Fuel tank mounting	M 6 × 1.0	2	10	1.0	7.2
△	Fuel tank and fuel cock	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1
	Fuel tank and seat set bracket	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1
	Fuel tank and hooking screw (fitting band)	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1
	Fuel tank and fuel tank bracket	M 6 × 1.0	4	7	0.7	5.1
	Seat mounting	M 8 × 1.25	2	19	1.9	13
	Side cover mounting	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1
	Air scoop mounting	M 6 × 1.0	6	4	0.4	2.9
	Front fender mounting	M 6 × 1.0	4	7	0.7	5.1
	Rear fender mounting (front)	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1
	Rear fender mounting (rear)	M 6 × 1.0	2	11	1.1	8.0
	Number plate	M 6 × 1.0	1	7	0.7	5.1

NOTE:

△ - marked portion shall be checked for torque tightening after break-in or before each race.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC212300
ELECTRICAL

Item	Standard	Limit
Ignition system:		
Ignition timing (B.T.D.C.)	0.18 mm (0.007 in)	…
Advancer type	Electrical	…
CDI:		
Magneto-model (stator)/Manufacturer	5CU-02/YAMAHA	…
Source coil 1 resistance (color)	720~1,080 Ω at 20°C (68°F) (Black-Black/Red)	…
Source coil 2 resistance (color)	44~66 Ω at 20°C (68°F) (Green/Blue-Green/White)	…
Pickup coil resistance (color)	248~372 Ω at 20°C (68°F) (White/Blue-White/Red)	…
CDI unit-model/Manufacturer	5NX-00/YAMAHA	…
Ignition coil:		
Model/Manufacturer	4MX-00/YAMAHA	…
Minimum spark gap	6 mm (0.24 in)	…
Primary winding resistance	0.20~0.30 Ω at 20°C (68°F)	…
Secondary winding resistance	9.5~14.3 kΩ at 20°C (68°F)	…
Spark plug cap:		
Resistance	4~6 kΩ at 20°C (68°F)	…

Part to be tightened	Thread size	Q'ty	Tightening torque		
			Nm	m•kg	ft•lb
Stator	M 6 × 1.0	3	8	0.8	5.8
Rotor	M12 × 1.25	1	56	5.6	40
Ignition coil	M 6 × 1.0	2	7	0.7	5.1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC220001

GENERAL TORQUE SPECIFICATIONS

This chart specifies torque for standard fasteners with standard I.S.O. pitch threads. Torque specifications for special components or assemblies are included in the applicable sections of this book. To avoid warpage, tighten multi-fastener assemblies in a crisscross fashion, in progressive stages, until full torque is reached. Unless otherwise specified, torque specifications call for clean, dry threads. Components should be at room temperature.

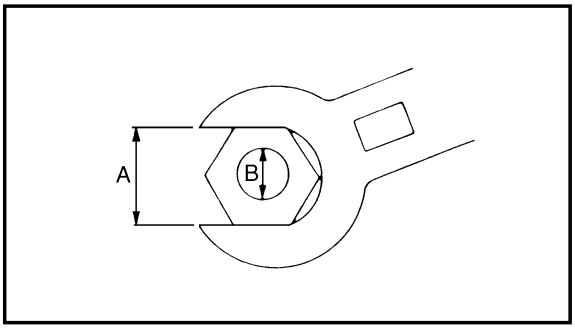

A: Distance across flats
B: Outside thread diameter

A (Nut)	B (Bolt)	TORQUE SPECIFICATION		
		Nm	m•kg	ft•lb
10 mm	6 mm	6	0.6	4.3
12 mm	8 mm	15	1.5	11
14 mm	10 mm	30	3.0	22
17 mm	12 mm	55	5.5	40
19 mm	14 mm	85	8.5	61
22 mm	16 mm	130	13	94

EC230000

DEFINITION OF UNITS

Unit	Read	Definition	Measure
mm	milimeter	10^{-3} meter	Length
cm	centimeter	10^{-2} meter	Length
kg	kilogram	10^{3} gram	Weight
N	Newton	1 kg × m/sec^2	Force
Nm	Newton meter	N × m	Torque
m•kg	Meter kilogrma	m × kg	Torque
Pa	Pascal	N/m^2	Pressure
N/mm	Newton per millimeter	N/mm	Spring rate
L	Liter	—	Volume or capacity
cm^3	Cubic centimeter	—	Volume or capacity
r/min	Revolution per minute	—	Engine speed

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CARACTERISTIQUES
CARACTERISTIQUES GENERALES

Nom de modèle:	YZ250LC (EUROPE) YZ250R (USA) YZ250(R) (CDN, AUS, NZ, ZA)			
Numéro de code de modèle:	5UP1 (USA, CDN, ZA) 5UP2 (EUROPE) 5UP4 (AUS, NZ)			
Dimensions:	USA, ZA	AUS, NZ	EUROPE	CDN
Longueur hors-tout	2.183 mm (85,9 in)	←	2.182 mm (85,9 in)	←
Largeur hors-tout	827 mm (32,6 in)	←	←	←
Hauteur hors-tout	1.309 mm (51,5 in)	1.296 mm (51,0 in)	1.302 mm (51,3 in)	1.307 mm (51,5 in)
Hauteur de la selle	991 mm (39,0 in)	←	990 mm (39,0 in)	←
Empattement	1.481 mm (58,3 in)	←	1.485 mm (58,5 in)	←
Garde au sol minimale	395 mm (15,6 in)	←	393 mm (15,5 in)	←
Poids en ordre de marche: Avec plein d'huile et de carburant	104,5 kg (230,4 lb)			
Moteur: Type de moteur Dispositions de cylindres Cylindrée Alésage × course Taux de compression Système de démarrage	 2-temps, essence, refroidissement liquide Monocylindre, incliné 249 cm^3 (8,76 lmp oz, 8,42 US oz) 66,4 × 72 mm (2,614 × 2,835 in) 9,1~10,9 : 1 (Pour USA, CDN et ZA) 9,1~10,6 : 1 (Pour EUROPE, AUS et NZ) Démarreur au pied			
Système de graissage:	Mélange (30 : 1)(Yamalube 2-R)			
Type ou grade d'huile (2-temps): Huile de transmission Vidange périodique Quantité totale	 Huile Yamalube 4 (10W-30) ou huile moteur SAE 10W-30 type SE 0,75 L (0,66 Imp qt, 0,79 US qt) 0,80 L (0,70 Imp qt, 0,85 US qt)			
Capacité de liquide de refroidissement (Toutes les tuyauteries comprises):	1,20 L (1,06 Imp qt, 1,27 US qt)			
Filtre à air:	Elément type humide			
Essence: Type Capacité du réservoir	 Excepté pour ZA: Essence super sans plomb d'un indice d'octane recherche de 95 ou plus uniquement Pour ZA: Essence super 8,0 L (1,76 Imp gal, 2,11 US gal)			

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Carburateur: Type/fabricant	 PWK38S/KEIHIN	
Bougie: Type/fabricant Ecartement des électrodes	 BR8EG/NGK (type à résistance) 0,5~0,6 mm (0,020~0,024 in)	
Type d'embrayage:	Humide, multi-disques	
Transmission:	USA, ZA, AUS, NZ	EUROPE, CDN
Système de réduction primaire Taux de réduction primaire Système de réduction secondaire Taux de réduction secondaire Type de boîte de vitesse Commande Taux de réduction: 1ére 2e 3e 4e 5e	Engrenage 63/21 (3,000) Entraînement par chaîne 50/14 (3,571) Prise constante, 5-rapport Au pied gauche 27/14 (1,929) 23/15 (1,533) 23/18 (1,278) 24/22 (1,091) 20/21 (0,952)	← ← ← 49/14 (3,500) ← ← ← ← ← ←
Partie cycle:	USA, ZA, AUS, NZ	EUROPE, CDN
Type de cadre Angle de chasse Chasse	Simple berceau dé dédouble 27,0° 118 mm (4,65 in)	← 26,8° 114 mm (4,49 in)
Pneu: Type de pneu Taille de pneu (avant) Taille de pneu (arrière) Pression de pneu (avant et arrière)	 Avec chambre à air 80/100-21 51M 110/90-19 62M 100 kPa (1,0 kgf/cm^2, 15 psi)	
Freins: Type de frein avant Commande Type de frein arrière Commande	 Frein à simple disque Commande à la main droit Frein à simple disque Commande au pied droit	
Suspension: Suspension avant Suspension arrière	 Fourche télescopique Bras oscillant (monocross de type biellette)	
Amortisseurs: Amortisseur avant Amortisseur arrière	 Ressort hélicoïdal/amortisseur huile Ressort hélicoïdal/amortisseur huile à gaz-huile	
Debattement: Roue avant Roue arrière	 300 mm (11,8 in) 315 mm (12,4 in)	
Partie électrique: Système d'allumage	 Magnéto CDI	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN

MOTEUR

Article	Standard		Limite
Culasse:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPE	
Capacité de la chambre de combustion	21,0 cm³ (0,793 Imp oz, 0,710 US oz)	21,5 cm³ (0,757 Imp oz, 0,727 US oz)	…
Limite de déformation	…	…	0,03 mm (0,0012 in)
Cylindre:			
Alésage	66,400~66,414 mm (2,6142~2,6147 in)		66,5 mm (2,618 in)
Limite de conicité	…		0,05 mm (0,0020 in)
Limite dévalisation	…		0,01 mm (0,0004 in)
Piston:			
Taille de piston/ 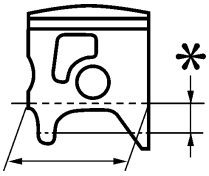	66,352~66,367 mm (2,6120~2,6129 in)		…
Point de mesure*	17,5 mm (0,69 in)		…
Jeu de piston	0,045~0,050 mm (0,0018~0,0020 in)		0,1 mm (0,004 in)
Décalage de trou d'axe de piston	1,5 mm (0,059 in)/côte EC		…
Axe de piston:			
Diamètre extérieur d'axe de piston	17,995~18,000 mm (0,7085~0,7087 in)		17,975 mm (0,7077 in)
Segment:			
Forme du segment en coupe 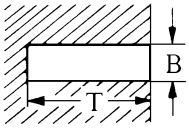	Plat		…
	B=1,0 mm (0,039 in)		…
	T=2,55 mm (0,100 in)		…
Ecartement des becs (monté)	0,40~0,55 mm (0,016~0,022 in)		0,95 mm (0,037 in)
Jeu latéral (monté) : 1ére	0,030~0,065 mm (0,0012~0,0026 in)		0,1 mm (0,004 in)
: 2e	0,030~0,065 mm (0,0012~0,0026 in)		0,1 mm (0,004 in)
Vilebrequin:			
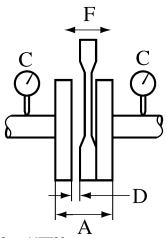			
Largeur du vilebrequin "A"	59,95~60,00 mm (2,360~2,362 in)		…
Limite de déflexion "C"	0,03 mm (0,0012 in)		0,05 mm (0,0020 in)
Jeu latéral de la tête de bielle"D"	0,25~0,75 mm (0,010~0,030 in)		…
Déflexion de pied de bielle "F"	0,4~1,0 mm (0,016~0,039 in)		2,0 mm (0,08 in)
Embrayage:			
Epaisseur de disque de friction	2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in)		2,8 mm (0,110 in)
Quantité	8		…
Epaisseur de disque d'embrayage	1,5~1,7 mm (0,059~0,067 in)		…
Quantité	7		…
Limite de déformation	…		0,2 mm (0,008 in)
Ressort d'embrayage-longueur libre:	50,0 mm (1,969 in)		48,0 mm (1,890 in)
Quantité	6		…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Article	Standard		Limite
Jeu de cloche d'embrayage pousser	0,17~0,23 mm (0,007~0,009 in)		…
Jeu radial de cloche d'embrayage	0,030~0,055 mm (0,001~0,002 in)		…
Méthode de débrayage	Poussée interne, pousée par came		…
Boîte de vitesses:			
Limite de déformation d'arbre primaire	…		0,01 mm (0,0004 in)
Limite de déformation d'arbre secondaire	…		0,01 mm (0,0004 in)
Selécteur:			
Type de sélecteur	Tambour de came et barre de guidage		…
Limite de torsion de barre guide	…		0,05 mm (0,0020 in)
Démarreur:	Type à lanceur et cliquet		…
Grade de l'huile du filtre à air (filtre huile):	Huile de filtre à air en mousse ou huile équivalente		…
Carburateur:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPE	
Type/fabricant	PWK38S/KEIHIN	←	…
Marque d'identification	5NX1 00	5UP2 10	…
Gicleur principal (M.J.)	#178	#180	…
Gicleur d'air (M.A.J)	#200	←	…
Aiguille (J.N.)	N3EJ-2	N3EW-3	…
Tubulure principal (N.J.)	ø2,9	←	…
Echancrure (C.A.)	#7	←	…
Gicleur de ralenti (P.J.)	#50	#52	…
Vis d'air de ralenti (P.A.S.) (référence uniquement)	1	7/8	…
Taille de siège de pointeau (V.S.)	ø3,8 mm (0,15 in)	←	…
Gicleur de démarreur (G.S.)	#85	←	…
Gicleur auxiliaire (P.W.J.)	#50	←	…
Hauteur de bras de flotteur (F.H.)	5,5~7,5 mm (0,22~0,30 in)	←	…
Soupape flexible: 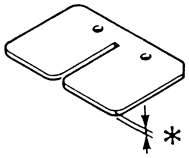			
Epaisseur*	0,42 mm (0,017 in)		…
Levèe de clapet	10,3~10,7 mm (0,406~0,421 in)		…
Limite de torsion	…		0,2 mm (0,008 in)
Refroidissement:			
Taille de la carcasse de radiateur:			
Largeur	107,8 mm (4,24 in)		…
Hauteur	240 mm (9,45 in)		…
Epaisseur	32 mm (1,26 in)		…
Pression d'ouverture du bouchon du radiateur	95~125 kPa (0,95~1,25 kg/cm², 13,5~17,8 psi)		…
Capacité du radiateur (totale)	0,63 L (0,55 Imp qt, 0,67 US qt)		…
Pompe à eau:			
Type	Pompe centrifuge à simple effect		…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Pièce à serrer	Taille de filetage	Q'té	Couple de serrage		
			Nm	m•kg	ft•lb
Bougie	M14 × 1,25	1	20	2,0	14
Culasse (écrou)	M 8 × 1,25	6	25	2,5	18
(goujon)	M 8 × 1,25	6	13	1,3	9,4
Cylinder (écrou)	M10 × 1,25	4	42	4,2	30
(goujon)	M10 × 1,25	4	13	1,3	9,4
Clapet de puissance :					
Support	M 5 × 0,8	2	6	0,6	4,3
Tige de raccordement	M 5 × 0,8	2	6	0,6	4,3
Champignon de débrayage	M 5 × 0,8	1	5	0,5	3,6
Plateau de butée	M 5 × 0,8	1	6	0,6	4,3
Béquille latérale	M 5 × 0,8	4	4	0,4	2,9
Levier articulé	M 4 × 0,7	1	4	0,4	2,9
Poulie	M 4 × 0,7	2	4	0,4	2,9
Couvercle	M 5 × 0,8	4	4	0,4	2,9
Fourchette de régulateur	M 4 × 0,7	2	5	0,5	3,6
Boîtier	M 5 × 0,8	4	5	0,5	3,6
Turbine	M 8 × 1,25	1	14	1,4	10
Couvercle de boîtier de pompe à eau	M 6 × 1,0	4	10	1,0	7,2
Boulon de vidange de refroidissement	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Radiateur	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
Panneau de radiateur	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Bride de durit de radiateur	M 6 × 1,0	8	1	0,1	0,7
Elément du filtre à air	M 6 × 1,0	1	2	0,2	1,4
Raccord de carburateur	M 6 × 1,0	5	10	1,0	7,2
Carter de filtre à air	M 6 × 1,0	4	8	0,8	5,8
Bride de guidage de filtre à air	M 5 × 0,8	1	1	0,1	0,7
Soupape flexible	M 3 × 0,5	4	1	0,1	0,7
Tuyau d'échappement (avant)	M 6 × 1,0	1	14	1,4	10
Tuyau d'échappement (arrière)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Support de tuyau d'échappement (avant)	M 8 × 1,25	1	25	2,5	18
Support de tuyau d'échappement (arrière)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Silencieux (avant)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Silencieux (arrière)	M 6 × 1,0	1	11	1,1	8,0
Fiber (silencieux)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Carter	M 6 × 1,0	11	14	1,4	10
Couvercle de carter (gauche)	M 6 × 1,0	5	8	0,8	5,8
Couvercle de chaîne	M 6 × 1,0	2	8	0,8	5,8
Couvercle de carter (droit)	M 6 × 1,0	9	10	1,0	7,2
Couvercle de plateau de roulement (Arbre d'entraînement gauche)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Couvercle de plateau de roulement (Arbre principal droit)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Support	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Boulon de vidange d'huile	M12 × 1,5	1	20	2,0	14
Boulon de contrôle d'huile	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Kick starter	M 8 × 1,25	1	30	3,0	22
Butée de roue à cliquet	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Couvercle d'embrayage	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Pièce à serrer	Taille de filetage	Q'té	Couple de serrage		
			Nm	m•kg	ft•lb
Pignon primaire	M10 × 1,25	1	55	5,5	40
Noix d'embrayage	M20 × 1,0	1	75	7,5	54
Ressort d'embrayage	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
Axe de levier de poussé	M 5 × 0,8	1	6	0,6	4,3
Pignon de chaîne	M20 × 1,0	1	75	7,5	54
Guide de sélecteur	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Levier de butée	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Ressort de torsion (arbre de sélecteur) Boulon de butée	M 8 × 1,25	1	22	2,2	16
Segment	M 8 × 1,25	1	30	3,0	22
Couvercle de plateau de roulement (Came d'inverseur droit)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Pédale de sélecteur	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PARTIE-CYCLE

Article	Standard		Limite
Direction:			
Type de roulement de direction	Roulement à rouleaux conique		…
Suspention avant:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPE	
Débattement de fourche avant	300 mm (11,8 in)	←	…
Longueur libre de ressort de fourche	460 mm (18,1 in)	←	455 mm (17,9 in)
Course de ressort, STD	K=4,22 N/mm (0,430 kg/mm, 24,1 lb/in)	K=Approx. 4,22 N/mm (0,430 kg/mm, 24,1 lb/in)	…
Ressort/entretoise optionnel	Oui	←	…
Quantité d'huile	568 cm^3 (20,0 Imp oz, 19,2 US oz)	←	…
Niveau d'huile	135 mm (5,31 in)	←	…
<min.~max.> (Du tuyau externe supérieur avec le tuyau intérieur et la tige d'amortisseur complétement appuyé sans le ressort.)	80~150 mm (3,15~5,91 in)	←	…
Grade d'huile	Huile de suspension "01"	←	…
Diamètre extérieur de tube interne	46 mm (1,81 in)	←	…
Extrémite supérieure de fourche avant	Zéro mm (Zéro in)	←	…
Suspension arrière:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPE	
Débattement d'amortisseur	132 mm (5,20 in)	←	…
Longueur de ressort libre	260 mm (10,24 in)	275 mm (10,83 in)	…
Longueur de raccord	251 mm (9,88 in)	261 mm (10,28 in)	…
<min.~max.>	240,5~258,5 mm (9,47~10,18 in)	255,5~273,5 mm (10,06~10,77 in)	…
Course de ressort, STD	K=48 N/mm (4,9 kg/mm, 274,4 lb/in)	K=Approx. 48 N/mm (4,9 kg/mm, 274,4 lb/in)	…
Ressort optionnel	Oui	←	…
Pression de gas enfermé	1.000 kPa (10 kg/cm^2, 142 psi)	←	…
Bras oscillant:			
Limite de jeu de bras oscillatnt			
Extrémité	…		1,0 mm (0,04 in)
Latéral	…		0,2~0,9 mm (0,008~0,035 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Article	Standard	Limite
Roue:		
Type de roue avant	Roue à rayons	…
Type de roue arrière	Roue à rayons	…
Taille/matériau de jante avant	21 × 1,60/Aluminum	…
Taille/matériau de jante arrière	19 × 2,15/Aluminum	…
Limite de voile de jante:		
Radial	…	2,0 mm (0,08 in)
Latéral	…	2,0 mm (0,08 in)
Chaîne de transmission:		
Type/fabricant	DID520DMA2 SDH/DAIDO	…
Nombre de maillons	113 maillons + attache	…
Flèche de la chaîne	40~50 mm (1,6~2,0 in)	…
Longueur de chaîne (10 maillons)	…	152,5 mm (6,004 in)
Frein à disque avant:		
Dia. extérieur × épaisseur	250 × 3,0 mm (9,84 × 0,12 in)	250 × 2,5 mm (9,84 × 0,10 in)
Epaisseur de plaquette	4,4 mm (0,17 in)	1,0 mm (0,04 in)
Dia. intérieur de maître-cylindre	11,0 mm (0,433 in)	…
Dia. intérieur de cylindre d'etrier	27,0 mm (1,063 in) × 2	…
Type de liquide de frein	DOT #4	…
Frein à disque arrière:		
Dia. extérieur × épaisseur	245 × 4,0 mm (9,65 × 0,16 in)	245 × 3,5 mm (9,65 × 0,14 in)
Limite de flèche	…	0,15 mm (0,006 in)
Epaisseur de plaquette	6,4 mm (0,25 in)	1,0 mm (0,04 in)
Dia. intérieur de maître-cylindre	11,0 mm (0,433 in)	…
Dia. intérieur de cylindre d'etrier	25,4 mm (1,000 in)	…
Type de liquide de frein	DOT #4	…
Levier de frein & pédale de frein:		
Position du levier de frein	95 mm (3,74 in)	…
Hauteur de la pédale de frein (hauteur au-dessus du haut du repose-pied)	Zéro mm (Zéro in)	…
Jeu de levier d'embrayage (côté levier)	8~13 mm (0,31~0,51 in)	…
Jeu à la poignée d'accélération	3~5 mm (0,12~0,20 in)	…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

	Pièce à serrer	Taille de filetage	Q'té	Couple de serrage		
				Nm	m•kg	ft•lb
△	Couronne de guidon et tube externe	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△	Etrier inférieur et tube externe	M 8 × 1,25	4	20	2,0	14
△	Couronne de guidon et colonne de direction	M24 × 1,0	1	145	14,5	105
△	Support de guidon (supérieur)	M 8 × 1,25	4	28	2,8	20
△	Ecrou annulaire de direction	M28 × 1,0	1	Se reporter à N.B.		
	Fourche avant et boulon capuchon	M48 × 1,0	2	30	3,0	22
	Soupape de base et fourche avant	M30 × 1,0	2	55	5,5	40
	Boulon capuchon et tige d'amortisseur (fourche avant)	M12 × 1,25	2	29	2,9	21
	Vis de purge (fouche avant) et boulon capuchon	M 5 × 0,8	2	1	0,1	0,7
	Fourche avant et protecteur	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
	Fourche avant et support de tuyau de frein	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
	Fourche avant et couvercle de tuyau	M 8 × 1,25	1	16	1,6	11
	Fourche avant et couvercle de tuyau	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
	Capuchon du câble d'accélérateur	M 4 × 0,7	2	1	0,1	0,7
	Capuchon de poignée supérieur et inférieur	M 6 × 1,0	2	4	0,4	2,9
	Levier d'embrayage (boulon)	M 6 × 1,0	1	2	0,2	1,4
	Support de levier d'embrayage	M 5 × 0,8	2	4	0,4	2,9
△	Maître-cylindre de frein avant et étrier	M 6 × 1,0	2	9	0,9	6,5
	Capuchon de maître-cylindre de frein avant	M 4 × 0,7	2	2	0,2	1,4
	Levier de frein (boulon)	M 6 × 1,0	1	6	0,6	4,3
	Levier de frein (écrou)	M 6 × 1,0	1	6	0,6	4,3
	Contre-écrou du réglage de position de levier de frein	M 6 × 1,0	1	5	0,5	3,6
	Guide de câble (tuyau de frein avant) et armature de guide	M 5 × 0,8	1	4	0,4	2,9
△	Boulon d'union de tuyau de frein avant (maître-cylindre)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Boulon d'union de tuyau de frein avant (étrier)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Etrier de frein avant et fourche avant	M 8 × 1,25	2	23	2,3	17
	Etrier de frein (avant et arrière) et bouchon de goupille de plaquette	M10 × 1,0	1	3	0,3	2,2
△	Etrier de frein (avant et arrière) et goupille de plaquette	M10 × 1,0	1	18	1,8	13
△	Etrier de frein (avant et arrière) et vis de purge	M 8 × 1,25	1	6	0,6	4,3
△	Axe de roue avant et écrou	M16 × 1,5	1	105	10,5	75
△	Support d'axe de roue avant	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△	Disque de frein avant et moyeu de roue	M 6 × 1,0	6	12	1,2	8,7
△	Disque de frein arrière et moyeu de roue	M 6 × 1,0	6	14	1,4	10
△	Montage de pédale de frein	M 8 × 1,25	1	26	2,6	19
△	Maître-cylindre de frein arrière et cadre	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2

N.B.:

1. Serrer d'abord l'écrou annulaire à environ 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) en utilisant la clé pour écrou annulaire puis le dévisser d'un tour.
2. Resserrer l'écrou annulaire à 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

	Pièce à serrer	Taille de filetage	Q'té	Couple de serrage		
				Nm	m•kg	ft•lb
	Coupelle de maître-cylindre de frein arrière	M 4 × 0,7	2	2	0,2	1,4
△	Boulon d'union de tuyau de frein arrière (ètrier)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Boulon d'union de tuyau de frein arrière (maître-cylindre)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Axe de roue arrière et écrou	M20 × 1,5	1	125	12,5	90
△	Pignon de menée et moyeu de roue	M 8 × 1,25	6	42	4,2	30
△	Ecrou (rayon)	–	72	3	0,3	2,2
	Couvercle de disque et etrier de frein arrière	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Protecteur et etrier de frein arrière	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Boulon de réglage et contre-écrou du tendeur de chaîne	M 8 × 1,25	2	16	1,6	11
	Montage du moteur:					
△	Support du moteur et cadre	M 8 × 1,25	2	34	3,4	24
△	Moteur et cadre (avant)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△	Moteur et cadre (supérieur)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△	Moteur et cadre (inférieur)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△	Axe de pivot et ècrou	M16 × 1,5	1	85	8,5	61
△	Bras de relais et bras oscillant	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△	Bras de relais et bielle	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△	Bielle et cadre	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△	Amortisseur arrière et cadre	M10 × 1,25	1	56	5,6	40
△	Amortisseur arrière et bras de relais	M10 × 1,25	1	53	5,3	38
△	Cadre arrière et cadre (supérieur)	M 8 × 1,25	1	32	3,2	23
△	Cadre arrière et cadre (inférieur)	M 8 × 1,25	2	29	2,9	21
	Bras oscillant et support de tuyau de frein	M 5 × 0,8	4	1	0,1	0,7
	Bras oscillant et garniture	M 4 × 0,7	4	2	0,2	1,4
	Montage de tendeur de chaîne de transmission	M 8 × 1,25	2	19	1,9	13
	Support de chaîne et bras oscillant	M 6 × 1,0	3	7	0,7	5,1
	Garde de joint et bras oscillant	M 5 × 0,8	4	6	0,6	4,3
△	Montage de réservoir à essence	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
△	Réservoir à essence et robinet à essence	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Réservoir à essence et patte de maintien	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
	Réservoir à essence et vis d'accrochage (bande de fixation)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
	Réservoir à essence et patte du réservoir à essence	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
	Montage de selle	M 8 × 1,25	2	19	1,9	13
	Montage de couvercle latéral	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Montage de buse d'arrivée d'air	M 6 × 1,0	6	4	0,4	2,9
	Montage de pare-boue avant	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
	Montage de pare-boue arrière (avant)	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Montage de pare-boue arrière (arrière)	M 6 × 1,0	2	11	1,1	8,0
	Plaque d'immatriculation	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1

N.B.:

Le coupe de serrage des parties marquées △ doit être vérifié après le rodage ou avant chaque course.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PARTIE ELECTRIQUE

Article	Standard	Limite
Système d'allumage:		
Avance d'allumage (AV. PMH)	0,18 mm (0,007 in)	…
Type de dispositif d'avance	Electrique	…
CDI:		
Magnéto-modèle (stator)/Fabricant	5CU-02/YAMAHA	…
Résistance de bobinage de source 1 (couleur)	720~1,080 Ω à 20°C (68°F) (noir-noir/rouge)	…
Résistance de bobinage de source 2 (couleur)	44~66 Ω à 20°C (68°F) (vert/bleu-vert/blanc)	…
Résistance de bobinage d'excitation (couleur)	248~372 Ω à 20°C (68°F) (blanc/bleu-blanc/rouge)	…
Bloc CDI-Modèle/Fabricant	5NX-00/YAMAHA	…
Bobine d'allumage:		
Modèle/Fabricant	4MX-00/YAMAHA	…
Etincellement minimale	6 mm (0,24 in)	…
Résistance de l'enroulement primaire	0,20~0,30 Ω à 20°C (68°F)	…
Résistance de l'enroulement secondaire	9,5~14,3 kΩ à 20°C (68°F)	…
Capuchon de bougie:		
Résistance	4~6 kΩ à 20°C (68°F)	…

Pièce à serrer	Taille de filetage	Q'té	Couple de serrage		
			Nm	m•kg	ft•lb
Stator	M 6 × 1,0	3	8	0,8	5,8
Rotor	M12 × 1,25	1	56	5,6	40
Bobine d'allumage	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICATIONS GENERALES DE COUPLE

Ce tableau spécifie les couples de serrage des attaches standard avec filetage à pas I.S.O. standard. Les spécifications de couple pour les composants ou ensembles spéciaux sont indiquées das les sections appropriées de ce manuel. Pour éviter toute déformation, serrer les ensembles avant de nombreuses attaches en suivant un ordre entrecroisé, par étapes progressives, jusqu'à ce que le couple final soit atteint. A moins que ce ne soit spécifié autrement, les spécifications de couple s'entendent pour des filetages propres et secs. Les composants doivent être à température ambiante.

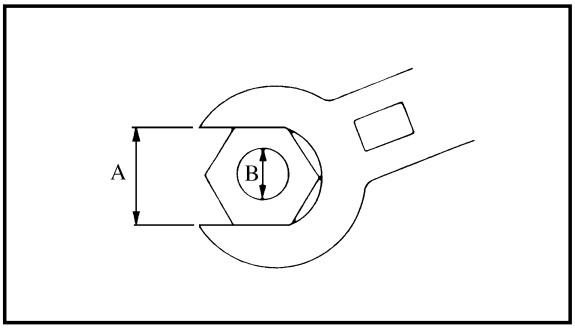

A. Distance entre les plats
B. Diamètre extérieur du filetage

A (Ecrou)	B (Vis)	SPECIFICATION DE COUPLE		
		Nm	m•kg	ft•lb
10 mm	6 mm	6	0,6	4,3
12 mm	8 mm	15	1,5	11
14 mm	10 mm	30	3,0	22
17 mm	12 mm	55	5,5	40
19 mm	14 mm	85	8,5	61
22 mm	16 mm	130	13	94

DEFINITION DES UNITES

Unité	Signification	Définition	Mesure
mm cm	Millimètre Centimètre	10^{-3} m 10^{-2} m	Longueur Longueur
kg	Kilogramme	10^{3} grammes	Poids
N	Newton	1 kg×m/s^2	Force
Nm m•kg	Newton-mètre Mètre-kilogramme	N×m m×kg	Couple Couple
Pa	Pascal	N/m^2	Pression
N/mm	Newton par millimètre	N/mm	Constante de ressort
L cm^3	Litre Centimètre cube	— —	Volume ou contenance Volume ou contenance
tr/mn	Tour par minute	—	Régime moteur

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Modellname:	YZ250LC (EUROPA) YZ250R (USA) YZ250(R) (CDN, AUS, NZ, ZA)			
Modell-Code-Nummer:	5UP1 (USA, CDN, ZA) 5UP2 (EUROPA) 5UP4 (AUS, NZ)			
Abmessungen:	USA, ZA	AUS, NZ	EUROPA	CDN
Gesamtlänge	2.183 mm (85,9 in)	←	2.182 mm (85,9 in)	←
Gesamtbreite	827 mm (32,6 in)	←	←	←
Gesamthöhe	1.309 mm (51,5 in)	1.296 mm (51,0 in)	1.302 mm (51,3 in)	1.307 mm (51,5 in)
Sitzhöhe	991 mm (39,0 in)	←	990 mm (39,0 in)	←
Radstand	1.481 mm (58,3 in)	←	1.485 mm (58,5 in)	←
Minimaler Bodenfreiheit	395 mm (15,6 in)	←	393 mm (15,5 in)	←
Grundgewicht: Mit Öl- und Vollem Tank	104,5 kg (230,4 lb)			
Motor: Bauart Zylinder Hubraum Bohrung × Hub Verdichtungsverhältnis Anlaßsystem	 Wassergekühlter Zweitakt-Motor, Benzin Ein Zylinder, nach vorne geneigt 249 cm³ (8,76 Imp oz, 8,42 US oz) 66,4 × 72 mm (2,614 × 2,835 in) 9,1~10,6 : 1 (Für USA, CDN und ZA) 9,0~10,6 : 1 (Für EUROPA, AUS und NZ) Kickstarter			
Schmiersystem:	Benzin/Öl-Gemisch (30 : 1)(Yamalube 2-R)			
Ölsorte oder Qualität (Zweitakt): Getriebeöl Regelmäßige Ölwechsel Gesamtölmenge	 Yamalube 4 (10W-30) oder Motoröl SAE 10W-30 SE 0,75 L (0,66 Imp qt, 0,79 US qt) 0,80 L (0,70 Imp qt, 0,85 US qt)			
Kühlerinhalt (einschließlich Leitungen):	1,20 L (1,06 Imp qt, 1,27 US qt)			
Luftfilter:	Naßelement			
Kraftstoff: Art Tankinhalt	 Ausgenommen für ZA: Nur bleifreies Superbenzin mit einer Oktanzahl (Roz) von 95 oder höher. Für ZA: Superbenzin 8,0 L (1,76 Imp gal, 2,11 US gal)			

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Vergaser: Modell/Hersteller	 PWK38S/KEIHIN	
Zündkerze: Modell/Hersteller Elektrodenabstand	 BR8EG/NGK (Widerstand, Typ) 0,5~0,6 mm (0,020~0,024 in)	
Kupplungsbauart:	Mehrscheiben-Naßkupplung	
Getriebe:	USA, ZA, AUS, NZ	EUROPA, CDN
Primäruntersetzungssystem Primäruntersetzungsverhältnis Sekundäruntersetzungssystem Sekundäruntersetzungsverhältnis Getriebebauart Bedienungssystem Untersetzungsverhältnis: 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang	Zahnrad 63/21 (3,000) Kettenantrieb 50/14 (3,571) Syncrongetriebe, 5-Gang Linker Fuß 27/14 (1,929) 23/15 (1,533) 23/18 (1,278) 24/22 (1,091) 20/21 (0,952)	← ← ← 49/14 (3,500) ← ← ← ← ← ← ←
Fahrgestell:	USA, ZA, AUS, NZ	EUROPA, CDN
Rahmenbauart Nachlauf Nachlaufbertrag	Semi- Doppelscheifenrahmen 27,0° 118 mm (4,65 in)	← 26,8° 114 mm (4,49 in)
Reifengröße: Bauart Reifengröße (Vorne) Reifengröße (Hinten) Reifendruck (Vorder und Hinter)	 Mit Schlauch 80/100-21 51M 110/90-19 62M 100 kPa (1,0 kgf/cm^2, 15 psi)	
Bremsen: Vorderradbremse Betätigung Hinterradbremse Betätigung	 Einfach-Scheibenbremse Rechte Hand Einfach-Scheibenbremse Rechter Fuß	
Radaufhängung: Vorderradaufhängung Hinterradaufhängung	 Teleskogabel Schwinge (Monocross-Radaufhängung)	
Stoßdämpfer: Vorderrad-Stoßdämpfer Hinterrad-Stoßdämpfer	 Öldämpfer sowie Schraubenfeder Gas-und Oldämpfer sowie Schraubenfeder	
Hub des Rads: Vorne Hinten	 300 mm (11,8 in) 315 mm (12,4 in)	
Elektrische Einrichtungen: Zündung	 CDI-Schwungmagnetzünder	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WARTUNGSDATEN

MOTOR

Bauteil	Standard		Grenze
Zylinderkopf:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Brennkammerkapazität	21,0 cm³ (0,739 Imp oz, 0,710 US oz)	21,5 cm³ (0,757 Imp oz, 0,727 US oz)	…
Verzugsgrenze	…	…	0,03 mm (0,0012 in)
Zylinder:			
Bohrungsdurchmesser	66,400~66,414 mm (2,6142~2,6147 in)		66,5 mm (2,618 in)
Konizitäts-Verschleißgrenze	…		0,05 mm (0,0020 in)
Undrundheitsgrenze	…		0,01 mm (0,0004 in)
Kolben:			
Kolbendurchmesser/	66,352~66,367 mm (2,6120~2,6129 in)		…
Meßpunkt*	17,5 mm (0,69 in)		…
Kolbenspiel	0,045~0,050 mm (0,0018~0,0020 in)		0,1 mm (0,004 in)
Kolbenbolzen-Außermittigkeit	1,5 mm (0,059 in)/Auslaßseite		…
Kolbenbolzen:			
Kolbenbolzen-Außendurchmesser	17,995~18,000 mm (0,7085~0,7087 in)		17,975 mm (0,7077 in)
Kolbenring:			
Querschnitt	Zylindrisch		…
	B=1,0 mm (0,039 in)		…
	T=2,55 mm (0,100 in)		…
Ringenspalt (Eingebaut)	0,40~0,55 mm (0,016~0,022 in)		0,95 mm (0,037 in)
Seitliches Spiel (Eingebaut) : 1. Gang	0,030~0,065 mm (0,0012~0,0026 in)		0,1 mm (0,004 in)
: 2. Gang	0,030~0,065 mm (0,0012~0,0026 in)		0,1 mm (0,004 in)
Kurbelwelle:			
Kurbelwangenbreite „A“	59,95~60,00 mm (2,360~2,362 in)		…
Kurbelwellenschlag „C“	0,03 mm (0,0012 in)		0,05 mm (0,0020 in)
Seitliches Spiel am Pleuelfluß „D“	0,25~0,75 mm (0,010~0,030 in)		…
Ausweichung des Pleuelauge „F“	0,4~1,0 mm (0,016~0,039 in)		2,0 mm (0,08 in)
Kupplung:			
Reibscheibendicke	2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in)		2,8 mm (0,110 in)
Anzahl	8		…
Kupplungsscheibendicke	1,5~1,7 mm (0,059~0,067 in)		…
Anzahl	7		…
Verzugsgrenze	…		0,2 mm (0,008 in)
Ungespannte Länge der Kupplungsfeder	50,0 mm (1,969 in)		48,0 mm (1,890 in)
Anzahl	6		…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bauteil		Standard		Grenze
Kupplungsgehäuse: Axialspiel		0,17~0,23 mm (0,007~0,009 in)		…
Kupplungsgehäuse: Radialspiel		0,030~0,055 mm (0,001~0,002 in)		…
Kupplungsausrückmechanismus		Innendruck, Nockendruck		…
Getriebe:				
Schlaggrenze der Haptwelle		…		0,01 mm (0,0004 in)
Schlaggrenze der Antriebswelle		…		0,01 mm (0,0004 in)
Schaltung:				
Schaltungsart		Nockenwalze und Führungsstange		…
Durchbiegungsgrenze der Führungsstange		…		0,05 mm (0,0020 in)
Kickstarter: Bauart		Kick- und Gesperretyp		…
Luftfilter-Öl (Ölfeuchter Filtereinsatz):		Schaumstoff-Luftfilter-Öl oder gleichwertiges Öl		…
Vergaser:		USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Bauart/Hersteller/Anzahl		PWK38S/KEIHIN	←	…
Identifikationsmarkierung		5NX1 00	5UP2 10	…
Hauptdüse	(M.J.)	#178	#180	…
Hauptluftdüse	(M.A.J)	#200	←	…
Düsennadel-Klemmposition	(J.N.)	N3EJ-2	N3EW-3	…
Hauptzerstäuber	(N.J.)	ø2,9	←	…
Abschrägung	(C.A.)	#7	←	…
Leerlaufdüse	(P.J.)	#50	#52	…
Leerlauf-Luftregulierschraube (nur als Hinweis)	(P.A.S.)	1	7/8	…
Vertilsitzgröße	(V.S.)	ø3,8 mm (0,15 in)	←	…
Starterdüse	(G.S.)	#85	←	…
Kraftdüse	(P.W.J)	#50	←	…
Schwimmerarmhöhe	(F.H.)	5,5~7,5 mm (0,22~0,30 in)	←	…
Zungenventil: 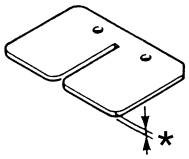				
Dicke* (Groß)		0,42 mm (0,017 in)		…
Ventilanschlaghöhe		10,3~10,7 mm (0,406~0,421 in)		…
Biegegrenze		…		0,2 mm (0,008 in)
Kühlanlage:				
Kühlergröße:				
Breite		107,8 mm (4,24 in)		…
Höhe		240 mm (9,45 in)		…
Stärke		32 mm (1,26 in)		…
Kühlerdeckel-Öffnungdruck		95~125 kPa (0,95~1,25 kg/cm², 13,5~17,8 psi)		…
Kühler-Fassungsvermögen (Gesamtmenge)		0,63 L (0,55 Imp qt, 0,67 US qt)		…
Wasserpumpe:				
Bauart		Kreiselpumpe mit einter Ansaugöffnung		…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Anzuziehendes Teil	Gewindegröße	Anzahl	Anzugsmoment		
			Nm	m•kg	ft•lb
Zündkerze	M14 × 1,25	1	20	2,0	14
Zylinderkopf (Mutter)	M 8 × 1,25	6	25	2,5	18
(Stehbolzen)	M 8 × 1,25	6	13	1,3	9,4
Zylinder (Mutter)	M10 × 1,25	4	42	4,2	30
(Stehbolzen)	M10 × 1,25	4	13	1,3	9,4
Leistungsventil:					
Halter	M 5 × 0,8	2	6	0,6	4,3
Pleuelstange	M 5 × 0,8	2	6	0,6	4,3
Schubstange	M 5 × 0,8	1	5	0,5	3,6
Druckscheibe	M 5 × 0,8	1	6	0,6	4,3
Seitenhalterung	M 5 × 0,8	4	4	0,4	2,9
Verbindungshebel	M 4 × 0,7	1	4	0,4	2,9
Riemenscheibe	M 4 × 0,7	2	4	0,4	2,9
Deckel	M 5 × 0,8	4	4	0,4	2,9
Reglergabel	M 4 × 0,7	2	5	0,5	3,6
Gehäuse	M 5 × 0,8	4	5	0,5	3,6
Flügelrad	M 8 × 1,25	1	14	1,4	10
Deckel des Wasserpumpengehäuses	M 6 × 1,0	4	10	1,0	7,2
Kühlmittelablaßschraube	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Kühler	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
Kühlerwand	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Kühlerschlauchklemme	M 6 × 1,0	8	1	0,1	0,7
Luftfilterelement	M 6 × 1,0	1	2	0,2	1,4
Vergaserverbindung	M 6 × 1,0	5	10	1,0	7,2
Luftfiltergehäuse	M 6 × 1,0	4	8	0,8	5,8
Luftfilter-Führungsschelle	M 5 × 0,8	1	1	0,1	0,7
Zungenventil	M 3 × 0,5	4	1	0,1	0,7
Auspuffroht (Vorne)	M 6 × 1,0	1	14	1,4	10
Auspuffroht (Hinten)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Auspuffrohrstütze (Vorne)	M 8 × 1,25	1	25	2,5	18
Auspuffrohrstütze (Hinten)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Schalldämpfer (Vorne)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Schalldämpfer (Hinte)	M 6 × 1,0	1	11	1,1	8,0
Fasereinsatz (Schalldämpfer)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Kurbelgehäuse	M 6 × 1,0	11	14	1,4	10
Kurbelgehäusedeckel (Links)	M 6 × 1,0	5	8	0,8	5,8
Kettendeckel	M 6 × 1,0	2	8	0,8	5,8
Kurbelgehäusedeckel (Rechts)	M 6 × 1,0	9	10	1,0	7,2
Lagerplattedeckel (Antriebsachse links)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Lagerplattedeckel (Hauptachse rechts)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Halter	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Ölablaßschraube	M12 × 1,5	1	20	2,0	14
Ölkontrollschraube	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Kickstarter	M 8 × 1,25	1	30	3,0	22
Sperradentkupplungsglied	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Kupplungsdeckel	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Anzuziehendes Teil	Gewindegröße	Anzahl	Anzugsmoment		
			Nm	m•kg	ft•lb
Primärantriebszahnrad	M10 × 1,25	1	55	5,5	40
Kupplungsnabe	M20 × 1,0	1	75	7,5	54
Kupplungsfeder	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
Schubhebelachse	M 5 × 0,8	1	6	0,6	4,3
Antriebskettenrad	M20 × 1,0	1	75	7,5	54
Schaltführung	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Anschlaghebel	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Torsionsfeder (Schaltwelle) Entkupplungsgliedbolzen	M 8 × 1,25	1	22	2,2	16
Segment	M 8 × 1,25	1	30	3,0	22
Lagerplattedeckel (Schaltnocken rechts)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Schalthebel	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FAHRGESTELL

Bauteil	Standard		Grenze
Lenkungssystem:			
Lenkerschaftlager	Kegelrollenlager		…
Vorderradaufhängung:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Hub der Vorderradgabel	300 mm (11,8 in)	←	…
Ungespannte Federlänge	460 mm (18,1 in)	←	455 mm (17,9 in)
Federkonstante STD	K=4,22 N/mm (0,430 kg/mm, 24,1 lb/in)	K=ca. 4,22 N/mm (0,430 kg/mm, 24,1 lb/in)	…
Züsätzliche Feder	Ja	←	…
Ölmenge	568 cm^3 (20,0 Imp oz, 19,2 US oz)	←	…
Ölstand	135 mm (5,31 in)	←	…
<Min.~Max.> (Von der Oberkante des äußeren Rohres mit dem inneren Rohr und der Dämpfungsstange ohne Feder voll zusammengedrückt.)	80~150 mm (3,15~5,91 in)	←	…
Ölsorte	Teleskopgabelöl „01“	←	…
Außendurchmesser des inneren Rohres	46 mm (1,81 in)	←	…
Oberes Ende der Vorderradgabelbeinrohre	Null mm (Null in)	←	…
Hinterradaufhängung:	USA, CDN, ZA, AUS,NZ	EUROPA	
Hub des Stoßdämpfers	132 mm (5,20 in)	←	…
Ungespannte Federlänge	260 mm (10,24 in)	275 mm (10,83 in)	…
Einbaulänge	251 mm (9,88 in)	261 mm (10,28 in)	…
<Min.~Max.>	240,5~258,5 mm (9,47~10,18 in)	255,5~273,5 mm (10,06~10,77 in)	…
Federkonstante STD	K=48 N/mm (4,9 kg/mm, 274,4 lb/in)	K=ca. 48 N/mm (4,9 kg/mm, 274,4 lb/in)	…
Züsätzliche Feder	Ja	←	…
Gasdämpferdruck	1.000 kPa (10 kg/cm^2, 142 psi)	←	…
Hinterradschwinge:			
Spiel de Schwinge (Grenze)			
Axial	…		1,0 mm (0,04 in)
Seitliches	…		0,2~0,9 mm (0,008~0,035 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bauteil	Standard	Grenze
Räder:		
Bauart: Vorderrad	Speichenräder	…
Hinterrad	Speichenräder	…
Felgengröße: Vorderrad/Baustoff	21 × 1,60/Aluminum	…
Hinterrad/Baustoff	19 × 2,15/Aluminum	…
Zuläßiger Felgenschlag:		
Senkrecht	…	2,0 mm (0,08 in)
Seitlich	…	2,0 mm (0,08 in)
Antriebskette:		
Bauart/Hersteller	DID520DMA2 SDH/DAIDO	…
Anzahl der Kettenglieder	113 Kettenglieder + Kettenschloß	…
Kettendurchhang	40~50 mm (1,6~2,0 in)	…
Länge der Kette (10 Glieder)	…	152,5 mm (6,004 in)
Vorderradscheibenbremse:		
Außendurchmesser × Dicke	250 × 3,0 mm (9,84 × 0,12 in)	250 × 2,5 mm (9,84 × 0,10 in)
Bremsbelagstärke	4,4 mm (0,17 in)	1,0 mm (0,04 in)
Hauptbremszylinder-Innendurchmesser	11,0 mm (0,433 in)	…
Bremssattelzylinder-Innendurchmesser	27,0 mm (1,063 in) × 2	…
Bremsflüssigkeit	DOT #4	…
Hinterradscheibenbremse:		
Außendurchmesser × Dicke	245 × 4,0 mm (9,65 × 0,16 in)	245 × 3,5 mm (9,65 × 0,14 in)
Ausweichungsgrenzwert	…	0,15 mm (0,006 in)
Bremsbelagstärke	6,4 mm (0,25 in)	1,0 mm (0,04 in)
Hauptbremszylinder-Innendurchmesser	11,0 mm (0,433 in)	…
Bremssattelzylinder-Innendurchmesser	25,4 mm (1,000 in)	…
Bremsflüssigkeit	DOT #4	…
Bremshebel und Bremspedal:		
Bremshebelposition	95 mm (3,74 in)	…
Bremspedlhöle (Vertikalabstand über Fußraste)	Null mm (Null in)	…
Spiel des Kupplungshebels (Hebelende)	8~13 mm (0,31~0,51 in)	…
Spiel am Gasdrehgrift	3~5 mm (0,12~0,20 in)	…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

	Anzuziehendes Teil	Gewindegröße	Anzahl	Anzugsmoment		
				Nm	m•kg	ft•lb
△	Lenkerkrone und äußere Rohr	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△	Untere Gabelbrücke und äußere Rohr	M 8 × 1,25	4	20	2,0	14
△	Lenkerkrone und Lenkerschaft	M24 × 1,0	1	145	14,5	105
△	Lenkerhalter (obere)	M 8 × 1,25	4	28	2,8	20
△	Lenkerringmutter	M28 × 1,0	1	Siehe ANMERKUNG.		
	Vorderradgabel und Hutschraube	M48 × 1,0	2	30	3,0	22
	Vorderradgabel und Hauptventil	M30 × 1,0	2	55	5,5	40
	Hutschraube und Dämpferstange (vorderradgabel)	M12 × 1,25	2	29	2,9	21
	Entlüftungsschraube (Vorderradgabel) und Hutschraube	M 5 × 0,8	2	1	0,1	0,7
	Vorderradgabel und Schutz	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
	Vorderradgabel und Bremsschlauchhalter	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
	Vorderradgabel und Schlauchdeckel	M 8 × 1,25	1	16	1,6	11
	Vorderradgabel und Schlauchdeckel	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
	Gasseilkappe	M 4 × 0,7	2	1	0,1	0,7
	Griffkappe, oben und unten	M 6 × 1,0	2	4	0,4	2,9
	Kupplungshebel (Schraube)	M 6 × 1,0	1	2	0,2	1,4
	Kupplungshebelhalter	M 5 × 0,8	2	4	0,4	2,9
△	Vorderrad-Hauptbremszylinder und Halterung	M 6 × 1,0	2	9	0,9	6,5
	Vorderrad-Hauptbremszylinderkappe	M 4 × 0,7	2	2	0,2	1,4
	Bremshebel-Befestigung (Schraube)	M 6 × 1,0	1	6	0,6	4,3
	Bremshebel-Befestigung (Mutter)	M 6 × 1,0	1	6	0,6	4,3
	Bremshebelpositions-Sicherungsmutter	M 6 × 1,0	1	5	0,5	3,6
	Kabelführung (Vorderrad-Bremsschlauch) und Führungsstrebe	M 5 × 0,8	1	4	0,4	2,9
△	Vorderrad-Bremsschlauch-Unionschraube (Hauptbremszylinder)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Vorderrad-Bremsschlauch-Unionschraube (Bremssattel)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Vorderrad-Bremssattel und Vorderradgabel	M 8 × 1,25	2	23	2,3	17
	Bremssattel (vorne und hinten) und Bremsbelagplattenstifte	M10 × 1,0	1	3	0,3	2,2
△	Bremssattel (vorne und hinten) und Belagplattenstift	M10 × 1,0	1	18	1,8	13
△	Bremssattel (vorne und hinten) und Entlüftungsschraube	M 8 × 1,25	1	6	0,6	4,3
△	Vorderradachse und Mutter	M16 × 1,5	1	105	10,5	75
△	Vorderradachschalter	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△	Vorderrad-Bremsscheibe und Radnabe	M 6 × 1,0	6	12	1,2	8,7
△	Hinterrad-Bremsscheibe und Radnabe	M 6 × 1,0	6	14	1,4	10
△	Bremspedalbefestigung	M 8 × 1,25	1	26	2,6	19

HINWEIS:

1. Zuerst die Ringmutter mit Hilfe des Ringmuternschlüssels mit 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) festziehen und danach um eine Drehung lösen.
2. Danach die Ringmutter nochmals mit 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb) festziehen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

	Anzuziehendes Teil	Gewindegröße	Anzahl	Anzugsmoment		
				Nm	m•kg	ft•lb
△	Hinterrad-Hauptbremszylinder und Rahmen	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
	Hintrerred-Hauptbremszylinder kappe	M 4 × 0,7	2	2	0,2	1,4
△	Hinterrad-Bremsschlauch-Verbindungsschraube (bremssattel)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Hinterrad-Bremsschlauch-Verbindungsschraube (Hauptbremszylinder)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Hinterradachse und Mutter	M20 × 1,5	1	125	12,5	90
△	Antriebskettenrad und Radnabe	M 8 × 1,25	6	42	4,2	30
△	Nippeln (speichen)	–	72	3	0,3	2,2
	Scheibendeckel und Hinterrad-Bremssattel	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Schutz und Hinterrad-Bremssattel	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Schraube und Kontermutter nachstellen	M 8 × 1,25	2	16	1,6	11
	Motorbefestigung:					
△	Motorhalterung und Rahmen	M 8 × 1,25	2	34	3,4	24
△	Motor und Rahmen (vorne)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△	Motor und Rahmen (ober)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△	Motor und Rahmen (unter)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△	Drehzapfenwelle und Mutter	M16 × 1,5	1	85	8,5	61
△	Relaisarm und Hinterradschwinge	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△	Relaisarm und Pleuelstange	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△	Pleuelstange und Rahmen	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△	Hinterrad-Stoßdämpfer und Rahmen	M10 × 1,25	1	56	5,6	40
△	Hinterrad-Stoßdämpfer und Relaisarm	M10 × 1,25	1	53	5,3	38
△	Hintere Rahmen und Rahmen (Ober)	M 8 × 1,25	1	32	3,2	23
△	Hintere Rahmen und Rahmen (Unter)	M 8 × 1,25	2	29	2,9	21
	Hinterradschwinge und Bremsschlauchhalter	M 5 × 0,8	4	1	0,1	0,7
	Hinterradschwinge und Schutz	M 4 × 0,7	4	2	0,2	1,4
	Antriebskettenspanner-Befestigung	M 8 × 1,25	2	19	1,9	13
	Kettenschutz und Hinterradschwinge	M 6 × 1,0	3	7	0,7	5,1
	Dichtangsschutz und Hinterradschwinge	M 5 × 0,8	4	6	0,6	4,3
	Kraftstofftank-Befestigung	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
△	Kraftstofftank und Kraftstoffhahn	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
△	Kraftstoftank und Sitzeinstellhalterung	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
	Kraftstof tank und Hakenschraube (Befestigungsband)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
	Kraftstoftank und Kraftstofftankhalterung	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
	Sitz-Betestigung	M 8 × 1,25	2	19	1,9	13
	Seitendeckels-Befestigung	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Luftstutzen-Befestigung	M 6 × 1,0	6	4	0,4	2,9
	Vorderrad-Kotflügel-Befestigung	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
	Hinterrad-Kotflügel-Befestigung (Vorderrad)	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Hinterrad-Kotflügel-Befestigung (Hinterrad)	M 6 × 1,0	2	11	1,1	8,0
	Nummernschild	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1

HINWEIS:

Das mit „ △ “ markierte Teil ist nach dem Einfahren und vor jedem Rennen auf richtiges Anzugsmoment zu prüfen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN

Bauteil	Standard	Grenze
Zündersystem:		
Zündzeitpunkt (Vor dem oberen Totpunkt)	0,18 mm (0,007 in)	…
Zündversteller	Elektrisch-Ausführung	…
CDI:		
Modell (staor)/Hersteller	5CU-02/YAMAHA	…
Widerstand der Stromspule 1 (Farbe)	720~1.080 Ω bei 20°C (68°F) (Schwarz-Schwarz/Rot)	…
Widerstand der Stromspule 2 (Farbe)	44~66 Ω bei 20°C (68°F) (Grün/Blau-Grün/Waiß)	…
Widerstand der Aufnahmespule (Farbe)	248~372 Ω bei 20°C (68°F) (Weiß/Blau-Weiß/Rot)	…
CDI Einheit-Modell/Hersteller	5NX-00/YAMAHA	…
Zündspule:		
Modell/Hersteller	4MX-00/YAMAHA	…
Mindestzündfunkenstrecke	6 mm (0,24 in)	…
Widerstand der Primärwicklung	0,20~0,30 Ω bei 20°C (68°F)	…
Widerstand der Sekundärwichlung	9,5~14,3 kΩ bei 20°C (68°F)	…
Zündkerzenstecker:		
Widerstand	4~6 kΩ bei 20°C (68°F)	…

Anzuziehendes Teil	Gewindegröße	Anzahl	Anzugsmoment		
			Nm	m•kg	ft•lb
Stator	M 6 × 1,0	3	8	0,8	5,8
Rotor	M12 × 1,25	1	56	5,6	40
Zündspule	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ALLGEMEINE ANZUGSDATEN

Diese Tabelle spezifiziert Anzugsmomente für normale Befestigungselemente mit normalen I.S.O. Gewindenormen. Anzugsmomente für besondere Bauteile bzw. Bauteileinheiten sind in den einzelnen Abschnitten in dieser Wartungsanleitung aufgefügrt. Wenn Teile mit mehreren Befestigungselementen festgezogen werden, die Schrauben und Muttern kreuzweise und in mehreren Schritten bis zum vorgeschriebenen Anzusgsmoment festziehen, so daß keine Teile verzogen werden. Falls nicht anders vermerkt, so gelten die Anzugsmoment für trockene und saubere Gewinde. Die anzuziehenden Bauteile sollten dabei Raumtemperatur aufweisen.

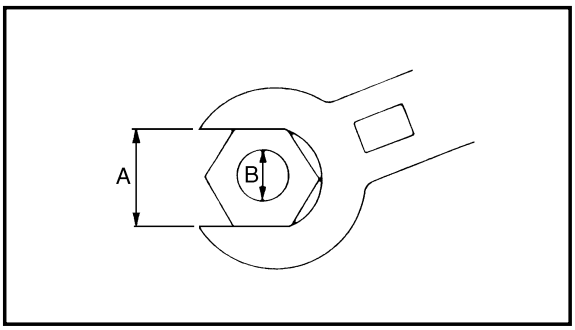

A: Schlüsselweite
B: Gewindedurchmesserer

A (Mutter)	B (Schraube)	ALLGEMEINE ANZUGSMOMENTE		
		Nm	m•kg	ft•lb
10 mm	6 mm	6	0,6	4,3
12 mm	8 mm	15	1,5	11
14 mm	10 mm	30	3,0	22
17 mm	12 mm	55	5,5	40
19 mm	14 mm	85	8,5	61
22 mm	16 mm	130	13	94

DEFINITION DER EINHEITEN

Einheit	Bedeutung	Definition	Dimension
mm cm	Millimeter Zentimeter	10^{-3} m 10^{-2} m	Länge Länge
kg	Kilogramm	10^{3} Gramm	Gewicht
N	Newton	1kg×m/s^2	Kraft
Nm m•kg	Newtonmeter Meterkilogramm	N×m m×kg	Anzugsmomente Anzugsmomente
Pa	Pascal	N/m^2	Druck
N/mm	Newton pro millimeter	N/mm	Federkonstante
L cm^3	Liter Kubikzentimeter	— —	Volumen oder Fassunsgvermögen
U/min	Umdrehungen pro Minute	—	Motordrehzahl

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC200000
SPECIFICHE
IC211000
SPECIFICHE GENERALI

Nome del modello:	YZ250LC (EUROPA) YZ250R (USA) YZ250(R) (CDN, AUS, NZ, ZA)			
Numero di codice del modello:	5UP1 (USA, CDN, ZA) 5UP2 (EUROPA) 5UP4 (AUS, NZ)			
Dimensioni:	USA, ZA	AUS, NZ	EUROPA	CDN,
Lunghezza totale	2.183 mm (85,9 in)	←	2.182 mm (85,9 in)	←
Larghezza totale	827 mm (32,6 in)	←	←	←
Altezza totale	1.309 mm (51,5 in)	1.296 mm (51,0 in)	1.302 mm (51,3 in)	1.307 mm (51,5 in)
Altezza della sella	991 mm (39,0 in)	←	990 mm (39,0 in)	←
Passo ruote	1.481 mm (58,3 in)	←	1.485 mm (58,5 in)	←
Distanza libera da terra minima	395 mm (15,6 in)	←	393 mm (15,5 in)	←
Peso di base: Con olio e serbatoio del carburante pieno	104,5 kg (230,4 lb)			
Motore: Tipo di motore Disposizione dei cilindri Cilindrata Alesaggio × corsa Rapporto di compressione Sistema di avviamento	 a 2 tempi raffreddato con liquido, a benzina Cilindro unico, inclinato in avanti 249 cm^3 (8,76 lmp oz, 8,42 US oz) 66,4 × 72 mm (2,614 × 2,835 in) 9,1~10,9 : 1 (Per USA, CDN, ZA) 9,0~10,6 : 1 (Per EUROPA, AUS e NZ) Pedivella della messa in moto			
Sistema di lubrificazione:	Miscela preparata (30 : 1) (Yamalube 2-R)			
Tipo o qualità di olio (a 2 cicli): Olio per trasmissioni Cambio dell'olio periodico Quantità totale	 Olio per motori Yamalube 4 (10W-30) o SAE 10W-30 tipo SE 0,75 L (0,66 Imp qt, 0,79 US qt) 0,80 L (0,70 Imp qt, 0,85 US qt)			
Capacità di liquido refrigerante (compresi tutti i percorsi):	1,20 L (1,06 Imp qt, 1,27 US qt)			
Filtro dell'aria:	Elemento del tipo bagnato			
Carburante: Tipo Capacità del serbatoio	 Tranne per ZA: Unicamente benzina super senza piombo con numero di ottano research 95 e più Per ZA: Benzina super 8,0 L (1,76 Imp gal, 2,11 US gal)			

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Carburatore: Tipo/Costruttore	PWK38S/KEIHIN	
Candela: Tipo/Costruttore Distanza tra gli elettrodi	BR8EG/NGK (tipo di resistenza) 0,5~0,6 mm (0,020~0,024 in)	
Tipo di frizione:	Bagnata, a più dischi	
Trasmissione:	USA, ZA, AUS, NZ	EUROPA, CDN
Sistema di riduzione primario	Ingranaggio	←
Rapporto di riduzione primario	63/21 (3,000)	←
Sistema di riduzione secondario	Trasmissione a catena	←
Rapporto di riduzione secondario	50/14 (3,571)	49/14 (3,500)
Tipo di trasmissione	Ingranamento costante, a 5 marce	←
Azionamento	Azionamento con il piede sinistro	←
Rapporto di trasmissione: 1a	27/14 (1,929)	←
2a	23/15 (1,533)	←
3a	23/18 (1,278)	←
4a	24/22 (1,091)	←
5a	20/21 (0,952)	←
Telaio:	USA, ZA, AUS, NZ	EUROPA, CDN
Tipo di telaio	A culla semidoppia	←
Angolo di incidenza	27,0°	26,8°
Avancorsa	118 mm (4,65 in)	114 mm (4,49 in)
Pneumatico: Tipo Dimensioni (anteriore) Dimensioni (posteriore) Pressione degli pneumatici (anteriore e posteriore)	 Con camera d'aria 80/100-21 51M 110/90-19 62M 100 kPa (1,0 kgf/cm^2, 15 psi)	
Freno: Tipo di freno anteriore Azionamento Tipo di freno posteriore Azionamento	 Freno a disco singolo Azionamento con la mano destra Freno a disco singolo Azionamento con il piede destro	
Sospensione: Sospensione anteriore Sospensione posteriore	 Forcella telescopica Forcellone oscillante (sospensione monocroce del tipo a biscottino)	
Ammortizzatore: Ammortizzatore anteriore Ammortizzatore posteriore	 Molla a spirale piana/smorzatore a olio Molla a spirale piana/smorzatore a gas, olio	
Corsa della ruota: Corsa della ruota anteriore Corsa della ruota posteriore	 300 mm (11,8 in) 315 mm (12,4 in)	
Parte elettrica: Sistema di accensione	 Magnete CDI	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC212000
SPECIFICHE DI MANUTENZIONE
IC212100
MOTORE

Voce	Valore normale		Limite
Testa cilindro:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Capacità della camera di combustione	21,0 cm³ (0,739 Imp oz, 0,710 US oz)	21,5 cm³ (0,757 Imp oz, 0,727 US oz)	…
Limite di deformazione	…	…	0,03 mm (0,0012 in)
Cilindro:			
Alesaggio	66,400~66,414 mm (2,6142~2,6147 in)		66,5 mm (2,618 in)
Limite di conicità	…		0,05 mm (0,0020 in)
Limite di ovalizzazione	…		0,01 mm (0,0004 in)
Pistone:			
Dimensioni del pistone/	66,352~66,367 mm (2,6120~2,6129 in)		…
Punto di misurazione*	17,5 mm (0,69 in)		…
Gioco del pistone	0,045~0,050 mm (0,0018~0,0020 in)		0,1 mm (0,004 in)
Disassamento del pistone	1,5 mm (0,059 in)/lato EX		…
Spinotto:			
Diametro esterno dello spinotto	17,995~18,000 mm (0,7085~0,7087 in)		17,975 mm (0,7077 in)
Fascia elastica:			
Disegno in sezione	Piano		…
	B=1,0 mm (0,039 in)		…
	T=2,55 mm (0,100 in)		…
Distanza tra le estremità (installata)	0,40~0,55 mm (0,016~0,022 in)		0,95 mm (0,037 in)
Gioco laterale (installata) : 1°	0,030~0,065 mm (0,0012~0,0026 in)		0,1 mm (0,004 in)
: 2°	0,030~0,065 mm (0,0012~0,0026 in)		0,1 mm (0,004 in)
Albero a gomiti:			
Larghezza del gomito “A”	59,95~60,00 mm (2,360~2,362 in)		…
Limite di scentratura “C”	0,03 mm (0,0012 in)		0,05 mm (0,0020 in)
Gioco laterale dell’estremità grossa della leva di rinvio“D”	0,25~0,75 mm (0,010~0,030 in)		…
Gioco libero dell’estremità piccola “F”	0,4~1,0 mm (0,016~0,039 in)		2,0 mm (0,08 in)
Frizione:			
Spessore del disco della frizione	2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in)		2,8 mm (0,110 in)
Quantità	8		…
Spessore del disco di innesto	1,5~1,7 mm (0,059~0,067 in)		…
Quantità	7		…
Limite di deformazione	…		0,2 mm (0,008 in)
Lunghezza libera della molla della frizione	50,0 mm (1,969 in)		48,0 mm (1,890 in)
Quantità	6		…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Voce	Valore normale		Limite
Gioco di spinta del coperchio della frizione	0,17~0,23 mm (0,007~0,009 in)		…
Gioco radiale del coperchio della frizione	0,030~0,055 mm (0,001~0,002 in)		…
Metodo di distacco della frizione	Spinta interna, spinta camma		…
Trasmissione:			
Limite di inflessione dell'asse principale	…		0,01 mm (0,0004 in)
Limite di inflessione dell'asse motore	…		0,01 mm (0,0004 in)
Cambio:			
Tipo di cambio	Tamburo a camme e guida di scorrimento		…
Limite di flessione della guida di scorrimento	…		0,05 mm (0,0020 in)
Tipo di pedivella della messa in moto:	Tipo a pedale e dente di arresto		…
Qualità dell'olio del filtro dell'aria (filtro oliato):	Olio per filtro dell'aria in schiuma oppure olio equivalente		…
Carburatore:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Tipo/Costruttore	PWK38S/KEIHIN	←	…
Marchio ID	5NX1 00	5UP2 10	…
Getto principale (M.J.)	No. 178	No. 180	…
Ugello aria principale (M.A.J.)	No. 200	←	…
Posizione della staffa dell'ago di getto (J.N.)	N3EJ-2	N3EW-3	…
Ugello principale (N.J.)	ø2,9	←	…
Sezione (C.A.)	No. 7	←	…
Getto pilota (P.J.)	No. 50	No. 52	…
Vite dell'aria pilota (P.A.S.) (solo riferimento)	1	7/8	…
Dimensioni della sede della valvola (V.S.)	ø3,8 mm (0,15 in)	←	…
Getto avviamento (G.S.)	No. 85	←	…
Getto di potenza (P.W.J.)	No. 50	←	
Altezza del braccio del galleggiante (F.H.)	5,5~7,5 mm (0,22~0,30 in)	←	…
Valvola a lamella: 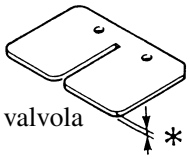			
Spessore*	0,42 mm (0,017 in)		…
Altezza arresto valvola	10,3~10,7 mm (0,406~0,421 in)		…
Limite di flessione della valvola	…		0,2 mm (0,008 in)
Raffreddamento:			
Dimensioni dell'anima del radiatore:			
Larghezza	107,8 mm (4,24 in)		…
Altezza	240 mm (9,45 in)		…
Spessore	32 mm (1,26 in)		…
Pressione di apertura del tappo del radiatore	95~125 kPa (0,95~1,25 kg/cm², 13,5~17,8 psi)		…
Capacità del radiatore (totale)	0,63 L (0,55 Imp qt, 0,67 US qt)		…
Pompa dell'acqua:			
Tipo	Pompa centrifuga ad aspirazione singola		…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Parte da serrare	Dimensioni della filettatura	Quantità	Coppia di serraggio		
			Nm	m•kg	ft•lb
Candela	M14 × 1,25	1	20	2,0	14
Testa cilindro (dado)	M 8 × 1,25	6	25	2,5	18
(Prigioniero)	M 8 × 1,25	6	13	1,3	9,4
Cilindro (dado)	M10 × 1,25	4	42	4,2	30
(prigioniero)	M10 × 1,25	4	13	1,3	9,4
Valvola di potenza:					
Supporto	M 5 × 0,8	2	6	0,6	4,3
Bielletta	M 5 × 0,8	2	6	0,6	4,3
Asta di spinta	M 5 × 0,8	1	5	0,5	3,6
Disco di spinta	M 5 × 0,8	1	6	0,6	4,3
Supporto laterale	M 5 × 0,8	4	4	0,4	2,9
Leva del biscottino	M 4 × 0,7	1	4	0,4	2,9
Puleggia	M 4 × 0,7	2	4	0,4	2,9
Coperchio	M 5 × 0,8	4	4	0,4	2,9
Forcella del regolatore	M 4 × 0,7	2	5	0,5	3,6
Carcassa	M 5 × 0,8	4	5	0,5	3,6
Girante	M 8 × 1,25	1	14	1,4	10
Coperchio della carcassa della pompa dell'acqua	M 6 × 1,0	4	10	1,0	7,2
Bullone di scarico del liquido refrigerante	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Radiatore	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
Pannello del radiatore	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Fascia del tubo del radiatore	M 6 × 1,0	8	1	0,1	0,7
Elemento del filtro dell'aria	M 6 × 1,0	1	2	0,2	1,4
Giunto del carburatore	M 6 × 1,0	5	10	1,0	7,2
Corpo del filtro dell'aria	M 6 × 1,0	4	8	0,8	5,8
Brida di guida del filtro dell'aria	M 5 × 0,8	1	1	0,1	0,7
Valvola a lamella	M 3 × 0,5	4	1	0,1	0,7
Tubo di scarico (anteriore)	M 6 × 1,0	1	14	1,4	10
Tubo di scarico (posteriore)	M 8 × 1,25	1	12	1,2	8,7
Puntello del tubo di scarico (anteriore)	M 8 × 1,25	1	25	2,5	18
Puntello del tubo di scarico (posteriore)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Silenziatore (anteriore)	M 6 × 1,0	1	12	1,2	8,7
Silenziatore (posteriore)	M 6 × 1,0	1	11	1,1	8,0
Fibra (silenziatore)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Carter	M 6 × 1,0	11	14	1,4	10
Copertura del carter (sinistra)	M 6 × 1,0	5	8	0,8	5,8
Copricatena	M 6 × 1,0	2	8	0,8	5,8
Copertura del carter (destra)	M 6 × 1,0	9	10	1,0	7,2
Coperchio della piastra dei cuscinetti (Asse motore sinistro)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Coperchio della piastra dei cuscinetti (Asse principale destro)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Supporto	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Bullone di scarico dell'olil	M12 × 1,5	1	20	2,0	14
Bullone di controllo dell'olil	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Pedivella della messa in moto	M 8 × 1,25	1	30	3,0	22
Fermo ruota a cricco	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Coperchio della frizione	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Parte da serrare	Dimensioni della filettatura	Quantità	Coppia di serraggio		
			Nm	m•kg	ft•lb
Ingranaggio conduttore primario	M10 × 1,25	1	55	5,5	40
Mozzo della frizione	M20 × 1,0	1	75	7,5	54
Molla della frizione	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
Asse della leva di spinta	M 5 × 0,8	1	6	0,6	4,3
Rocchetto di trasmissione	M20 × 1,0	1	75	7,5	54
Guida del cambio	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Leva di fermo	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2
Molla di torsione (albero del cambio) Bullone fermo	M 8 × 1,25	1	22	2,2	16
Segmento	M 8 × 1,25	1	30	3,0	22
Coperchio della piastra dei cuscinetti(Camma del cambio destra)	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
Pedale del cambio	M 6 × 1,0	1	10	1,0	7,2

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC212201

TELAIO

Voce	Valore normale		Limite
Sistema dello sterzo:			
Tipo di cuscinetto dello sterzo	Cuscinetto a sfere conico		…
Sospensione anteriore:	USA, CDN, ZA, AUS, NZ	EUROPA	
Corsa della forcella anteriore	300 mm (11,8 in)	←	…
Lunghezza libera della molla della forcella	460 mm (18,1 in)	←	455 mm (17,9 in)
Flessibilità, normale	K=4,22 N/mm (0,430 kg/mm, 24,1 lb/in)	K=Appros. 4,22 N/mm (0,430 kg/mm, 24,1 lb/in)	…
Molla opzionale/Distanziatore	Sì	←	…
Capacità di olio	568 cm^3 (20,0 Imp oz, 19,2 US oz)	←	…
Livello dell'olio	135 mm (5,31 in)	←	…
<Min.~Max.> (dalla parte superiore del tubo este con il tubo interno e la barra dello smorzatore completamente compressi senza molla)	80~150 mm (3,15~5,91 in)	←	…
Qualità di olio	Olio per sospensioni "01"	←	…
Diametro esterno del tubo interno	46 mm (1,81 in)	←	…
Estremità superiore della forcella anteriore	Zero mm (Zero in)	←	…
Sospensione posteriore:	USA, CDN, ZA AUS, NZ	EUROPA	
Corsa dell'ammortizzatore	132 mm (5,20 in)	←	…
Lunghezza libera della molla	260 mm (10,24 in)	275 mm (10,83 in)	…
Lunghezza di inserimento <Min.~Max.>	251 mm (9,88 in) 240,5~258,5 mm (9,47~10,18 in)	261 mm (10,28 in) 255,5~273,5 mm (10,06~10,77 in)	…
Flessibilità, normale	K=48 N/mm (4,9 kg/mm, 274,4 lb/in)	K=Appros 48 N/mm (4,9 kg/mm, 274,4 lb/in)	…
Molla opzionale	Sì	←	…
Pressione del gas racchiuso	1.000 kPa (10 kg/cm^2, 142 psi)	←	…
Forcellone oscillante:			
Limite di gioco libero del forcellone oscillante			
Estremità	…		1,0 mm (0,04 in)
Gioco laterale	…		0,2~0,9 mm (0,008~0,035 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Voce	Valore normale	Limite
Ruota:		
Tipo di ruota anteriore	Ruota a razze	…
Tipo di ruota poster	Ruota a razze	…
Dimensioni/Materiale del cerchione anteriore	21 × 1,60/Alluminio	…
Dimensioni/Materiale del cerchione posteriore	19 × 2,15/Alluminio	…
Limite di scentratura del cerchione:		
Radiale	…	2,0 mm (0,08 in)
Laterale	…	2,0 mm (0,08 in)
Catena di trasmissione:		
Tipo/Costruttore	DID520DMA2 SDH/DAIDO	…
Numero di anelli	113 anelli+giunto	…
Gioco della catena	40~50 mm (1,6~2,0 in)	…
Lunghezza della catena (10 anelli)	…	152,5 mm (6,004 in)
Freno a disco anteriore:		
Diametro esterno del disco × Spessore	250 × 3,0 mm (9,84 × 0,12 in)	250 × 2,5 mm (9,84 × 0,10 in)
Spessore della pastiglia	4,4 mm (0,17 in)	1,0 mm (0,04 in)
Diametro interno del cilindro principale	11,0 mm (0,433 in)	…
Diametro interno del cilindro delle pinze	27,0 mm (1,063 in) × 2	…
Tipo di liquido per freni	DOT No. 4	…
Freno a disco posteriore:		
Diametro esterno del disco × Spessore	245 × 4,0 mm (9,65 × 0,16 in)	245 × 3,5 mm (9,65 × 0,14 in)
Limite di inflessione	…	0,15 mm (0,006 in)
Spessore della pastiglia	6,4 mm (0,25 in)	1,0 mm (0,04 in)
Diametro interno del cilindro principale	11,0 mm (0,433 in)	…
Diametro interno del cilindro delle pinze	25,4 mm (1,000 in)	…
Tipo di liquido per freni	DOT No. 4	…
Leva di comando del freno e pedale di comando del freno:		
Posizione della leva di comando del freno	95 mm (3,74 in)	…
Altezza del pedale di comando del freno (altezza verticale sopra il pianale della pedana d'appoggio)	Zero mm (Zero in)	…
Gioco libero della leva di comando della frizione (estremità della leva)	8~13 mm (0,31~0,51 in)	…
Gioco libero della manopola dell'acceleratore	3~5 mm (0,12~0,20 in)	…

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

	Parte da serrare	Dimensioni della filettatura	Quantità	Coppia di serraggio		
				Nm	m•kg	ft•lb
△	Corona del manubrio e tubo esterno	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△	Staffa inferiore e tubo esterno	M 8 × 1,25	4	20	2,0	14
△	Corona del manubrio e albero dello sterzo	M24 × 1,0	1	145	14,5	105
△	Supporto del manubrio (superiore)	M 8 × 1,25	4	28	2,8	20
△	Ghiera dello sterzo	M28 × 1,0	1	Consultare la NOTA.		
	Forcella anteriore e vite mordente	M48 × 1,0	2	30	3,0	22
	Forcella anteriore e valvola di base	M30 × 1,0	2	55	5,5	40
	Vite mordente e barra dello smorzatore (forcella anteriore)	M12 × 1,25	2	29	2,9	21
	Vite di spurgo (forcella anteriore) e vite mordente	M 5 × 0,8	2	1	0,1	0,7
	Forcella anteriore e dispositivo di protezione	M 6 × 1,0	6	10	1,0	7,2
	Forcella anteriore e supporto del tubo flessibile del freno	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
	Forcella anteriore e copertura del tubo flessibile	M 8 × 1,25	1	16	1,6	11
	Forcella anteriore e copertura del tubo flessibile	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
	Calotta del cavo dell'acceleratore	M 4 × 0,7	2	1	0,1	0,7
	Calotta della manopola superiore e inferiore	M 6 × 1,0	2	4	0,4	2,9
	Leva di comando della frizione (vite)	M 6 × 1,0	1	2	0,2	1,4
	Supporto della leva di comando della frizione	M 5 × 0,8	2	4	0,4	2,9
△	Cilindro principale e staffa del freno anteriore	M 6 × 1,0	2	9	0,9	6,5
	Coperchio del cilindro principale del freno anteriore	M 4 × 0,7	2	2	0,2	1,4
	Leva di comando del freno (vite)	M 6 × 1,0	1	6	0,6	4,3
	Leva di comando del freno (dado)	M 6 × 1,0	1	6	0,6	4,3
	Controdado di posizione della leva di comando del freno	M 6 × 1,0	1	5	0,5	3,6
	Guida per cavi (tubo flessibile del freno anteriore) e puntello della guida	M 5 × 0,8	1	4	0,4	2,9
△	Bullone di unione del tubo flessibile del freno anteriore (cilindro principale)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Bullone di unione del tubo flessibile del freno anteriore (pinza)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Pinza del freno anteriore e forcella anteriore	M 8 × 1,25	2	23	2,3	17
	Pinza del freno (anteriore e posteriore) e tappo della spina della pastiglia	M10 × 1,0	1	3	0,3	2,2
△	Pinza del freno (anteriore e posteriore) e vite di spurgo	M10 × 1,0	1	18	1,8	13
△	Pinza del freno (anteriore e posteriore) e vite di spurgo	M 8 × 1,25	1	6	0,6	4,3
△	Asse della ruota anteriore e dado	M16 × 1,5	1	105	10,5	75
△	Supporto dell'asse della ruota anteriore	M 8 × 1,25	4	23	2,3	17
△	Disco del freno anteriore e mozzo della ruota	M 6 × 1,0	6	12	1,2	8,7
△	Disco del freno posteriore e mozzo della ruota	M 6 × 1,0	6	14	1,4	10
△	Supporto del pedale di comando del freno	M 8 × 1,25	1	26	2,6	19
△	Cilindro principale e telaio freno posteriore	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
	Coperchio del cilindro principale del posteriore	M 4 × 0,7	2	2	0,2	1,4

NOTA:

1. Serrare dapprima la ghiera a circa 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) usando la chiave per ghiera, quindi allentare la ghiera di un giro.
2. Riserrare la ghiera a 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

	Parte da serrare	Dimensioni della filettatura	Quantità	Coppia di serraggio		
				Nm	m•kg	ft•lb
△	Bullone di unione del tubo flessibile del freno posteriore (pinza)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Bullone di unione del tubo flessibile del freno posteriore (cilindro principale)	M10 × 1,25	1	30	3,0	22
△	Asse della ruota posteriore e dado	M20 × 1,5	1	125	12,5	90
△	Rocchetto condotto e mozzo della ruota	M 8 × 1,25	6	42	4,2	30
△	Tiraraggi (razza)	–	72	3	0,3	2,2
	Copridisco e pinza del freno posteriore	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Dispositivo di protezione e pinza del freno posteriore	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Dado e controdado di regolazione dell'estrattore della catena	M 8 × 1,25	2	16	1,6	11
	Supporto del motore:					
△	Staffa del motore e telaio	M 8 × 1,25	2	34	3,4	24
△	Motore e telaio (anteriore)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△	Motore e telaio (superiore)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△	Motore e telaio (inferiore)	M10 × 1,25	1	69	6,9	50
△	Albero snodato e dado	M16 × 1,5	1	85	8,5	61
△	Braccio di rinvio e forcellone oscillante	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△	Braccio di rinvio e leva di rinvio	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△	Leva di rinvio e telaio	M14 × 1,5	1	80	8,0	58
△	Ammortizzatore posteriore e telaio	M10 × 1,25	1	56	5,6	40
△	Ammortizzatore posteriore e braccio di rinvio	M10 × 1,25	1	53	5,3	38
△	Telaio posteriore e telaio (superiore)	M 8 × 1,25	1	32	3,2	23
△	Telaio posteriore e telaio (inferiore)	M 8 × 1,25	2	29	2,9	21
	Forcellone oscillante e supporto del tubo flessibile del freno	M 5 × 0,8	4	1	0,1	0,7
	Forcellone oscillante e superficie di contatto	M 4 × 0,7	4	2	0,2	1,4
	Supporto del tendicatena	M 8 × 1,25	2	19	1,9	13
	Supporto della catena e forcellone oscillante	M 6 × 1,0	3	7	0,7	5,1
	Protezione del dispositivo di tenuta e forcellone oscillante	M 5 × 0,8	4	6	0,6	4,3
△	Supporto del serbatoio del carburante	M 6 × 1,0	2	10	1,0	7,2
△	Serbatoio del carburante e rubinetto del carburante	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Serbatoio del carburante e staffa del set della sella	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
	Serbatoio del carburante e vite di aggancio (nastro di aggiustaggio)	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1
	Serbatoio del carburante e staffa del serbatoio del carburante	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
	Supporto della sella	M 8 × 1,25	2	19	1,9	13
	Supporto della copertura laterale	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Supporto della presa d'aria dinamica	M 6 × 1,0	6	4	0,4	2,9
	Supporto del parafango anteriore	M 6 × 1,0	4	7	0,7	5,1
	Supporto del parafango posteriore (anteriore)	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1
	Supporto del parafango posteriore (posteriore)	M 6 × 1,0	2	11	1,1	8,0
	Targa	M 6 × 1,0	1	7	0,7	5,1

NOTA:

La parte marcata con Δ deve essere controllata per il serraggio della coppia dopo il rodaggio o prima di ogni gara.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC212300
PARTE ELETTRICA

Voce	Valore normale	Limite
Sistema di accensione:		
Messa in fase dell'accensione (B.T.D.C.)	0,18 mm (0,007 in)	…
Tipo di anticipatore	Elettrico	…
CDI:		
Modello (statore)/Costruttore del magnete	5CU-02/YAMAHA	…
Resistenza 1 della bobina di origine (colore)	720~1.080 Ω à 20°C (68°F) (Nero-Nero/Rosso)	…
Resistenza 2 della bobina di origine (colore)	44~66 Ω à 20°C (68°F) (Verde/Blu-Verde/Bianco)	…
Resistenza della bobina di accelerazione (colore)	248~372 Ω à 20°C (68°F) (Bianco/Blu-Bianco/Rosso)	…
Modello/Costruttore dell'unità CDI	5NX-00/YAMAHA	…
Bobina di accensione:		
Modello/Costruttore	4MX-00/YAMAHA	…
Distanza minima tra le candele	6 mm (0,24 in)	…
Resistenza dell'avvolgimento primario	0,20~0,30 Ω à 20°C (68°F)	…
Resistenza dell'avvolgimento secondario	9,5~14,3 kΩ à 20°C (68°F)	…
Calotta della candela:		
Resistenza	4~6 kΩ à 20°C (68°F)	…

Parte da serrare	Dimensioni della filettatura	Quantità	Coppia di serraggio		
			Nm	m•kg	ft•lb
Statore	M 6 × 1,0	3	8	0,8	5,8
Rotore	M12 × 1,25	1	56	5,6	40
Bobina di accensione	M 6 × 1,0	2	7	0,7	5,1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC220001

SPECIFICHE GENERALI RELATIVE ALLA COPPIA

Questa tabella specifica la coppia per i dispositivi di fissaggio standard con filettature a passo I.S.O. standard. Le specifiche relative alla coppia per componenti o gruppi speciali sono incluse nelle sezioni pertinenti di questo manuale. Per evitare distorsioni, serrare i gruppi con più dispositivi di fissaggio in maniera incrociata, in fasi progressive, finché non si raggiunge la coppia corretta. Se non specificato altrimenti, le specifiche relative alla coppia richiedono filettature pulite e asciutte. I componenti dovrebbero essere a temperatura ambiente.

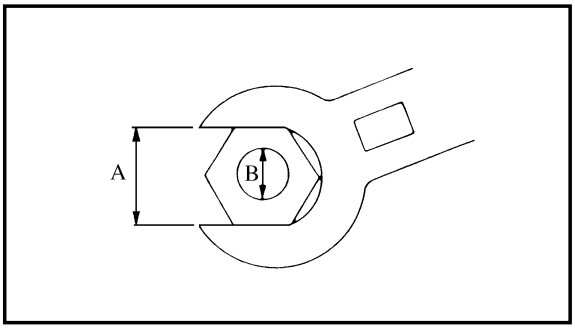

A. Distanza fra le parti piatte
B. Diametro esterno della filettatura

A (Dado)	B (Vite)	SPECIFICA RELATIVA ALLA COPPIA		
		Nm	m•kg	ft•lb
10 mm	6 mm	6	0,6	4,3
12 mm	8 mm	15	1,5	11
14 mm	10 mm	30	3,0	22
17 mm	12 mm	55	5,5	40
19 mm	14 mm	85	8,5	61
22 mm	16 mm	130	13	94

IC230000

DEFINIZIONE DELLE UNITÀ

Unità	Lettura	Definizione	Misura
mm cm	millimetri centimetri	10^{-3} metri 10^{-2} metri	Lunghezza Lunghezza
kg	chilogrammi	10^{3} grammi	Peso
N	newton	1 kg×m/sec^2	Forza
Nm m•kg	newton metro chilogrammetri	N×m m×kg	Coppia Coppia
Pa	pascal	N/m^2	Pressione
N/mm	newton per millimetro	N/mm	Flessibilità
L cm^3	litri centimetri cubici	— —	Volume o capacità Volume o capacità
giri/min	giri al minuto	—	Numero di giri del motore

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC240000

CABLE ROUTING DIAGRAM

① Fuel tank breather hose
② Cable guide
③ Throttle cable
④ Clamp
⑤ Clutch cable
⑥ Wireharness
⑦ “ENGINE STOP” button lead
⑧ CDI unit
⑨ CDI unit stay
⑩ CDI unit band
⑪ TPS (throttle position sensor) lead
⑫ Solenoid valve lead
⑬ Air vent hose (left)
⑭ Transmission oil breather hose
⑮ Overflow hose
⑯ Air vent hose (right)

[A] Pass the fuel tank breather hose between the handlebar and tension bar, then insert its end into the hole of the number plate.
[B] Pass the throttle cable and “ENGINE STOP” button lead into the cable guide. Align with the cable guide the front end of the tape on the throttle cable.
[C] Pass the throttle cable and “ENGINE STOP” button lead over the radiator hose.
[D] Clamp the throttle cable and “ENGINE STOP” button lead with the clamp ends downward.
[E] Pass the clutch cable a little forward of the extreme left nut that holds the cylinder head.
[F] Pass the wireharness between the engine brackets.
[G] Pass the air vent hoses, overflow hose and transmission oil breather hose between the frame and connecting rod.
[H] Fit the CDI unit band into the CDI unit stay till it stops.
[I] Insert the CDI unit into the CDI unit band till it stops.
[J] Clamp the TPS (throttle position sensor) lead and solenoid valve lead at the side of the TPS with the clamp ends backward.
[K] Clamp the air vent hoses.
[L] Pass the air vent hoses, overflow hose and transmission oil breather hose so that all these hoses do not contact the rear shock absorber.

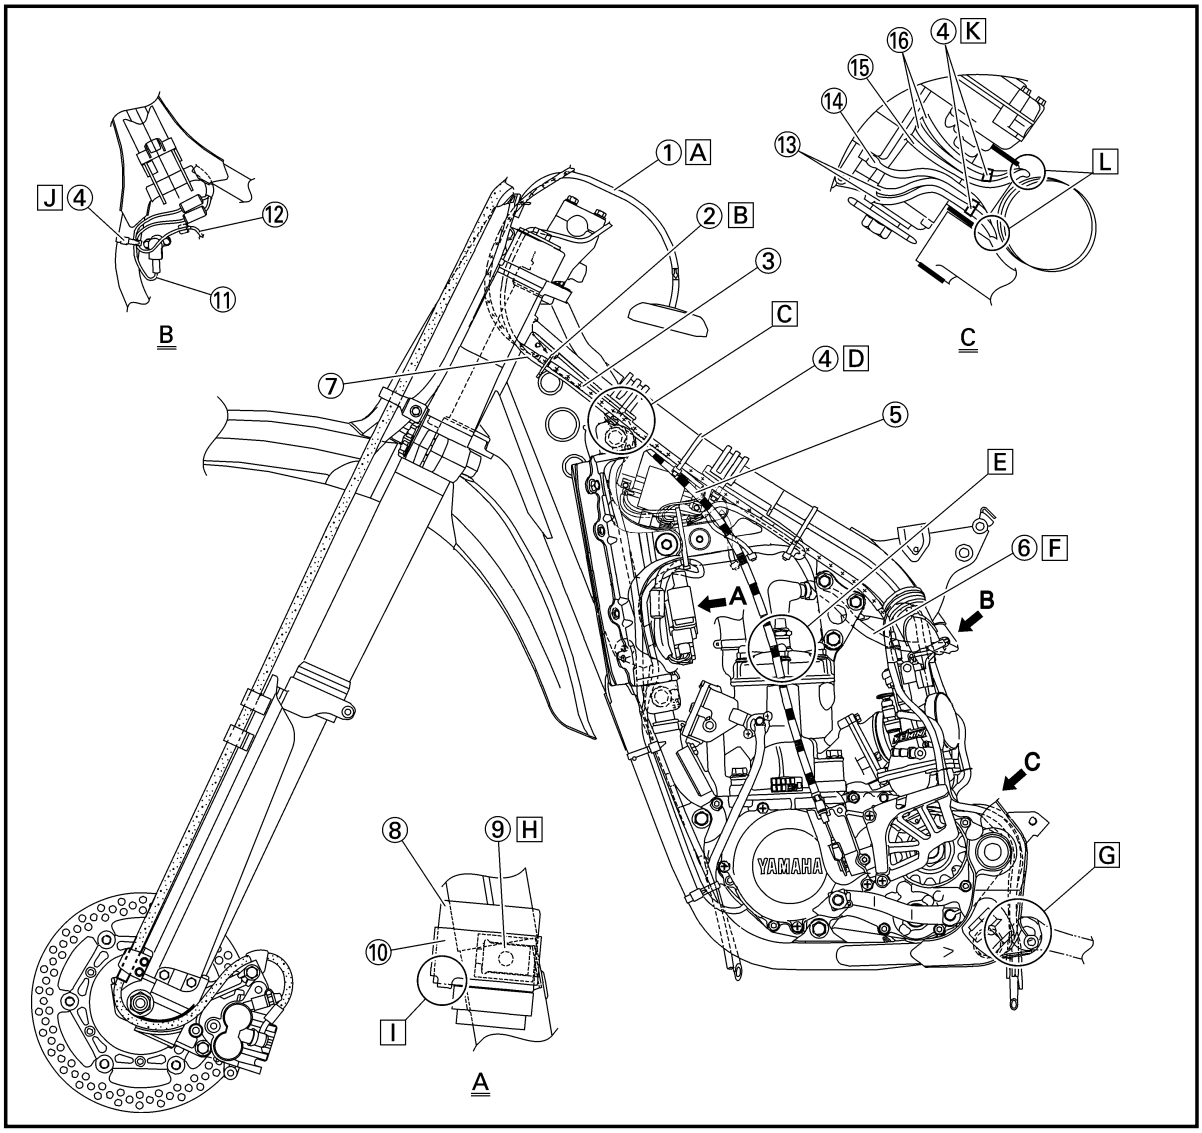

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SCHEMA DE CHEMINEMENT DES CABLES

① Tuyau de reniflard de réservoir à essence
② Guide de câble
③ Câble d'accélérateur
④ Bride
⑤ Câble d'embrayage
⑥ Faisceau de fils
⑦ Fil de bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"
⑧ Bloc CDI
⑨ Anorage du bloc CDI
⑩ Bandeau du bloc CDI
⑪ Fil du TPS (capteur de position du papillon)
⑫ Fil d'électrovanne
⑬ Tuyau de ventilation (gauche)
⑭ Tuyau de reniflard d'huile de boîte de vitesses
⑮ Tuyau de trop-plein
⑯ Tuyau de ventilation (droit)
Ⓐ Faire passer le tuyau de reniflard du réservoir à carburant entre le guidon et la barre de tension, puis l'insérer dans l'orifice de la plaque minéralogique.
Ⓑ Faire passer le câble d'accélérateur et le fil du bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP" dans le guide de câble. Aligner sur le guide-câble l'extrémité avant du ruban du câble d'accélérateur.
Ⓒ Faites passer le câble d'accélérateur et le fil du bouton d'arrât du moteur "ENGINE STOP" au-dessus du tuyau du radiateur.
Ⓓ Bridez le câble d'accélérateur et le fil du bouton d'arrât du moteur "ENGINE STOP" en orientant les extrémités de la bride vers le bas.
Ⓔ Faites passer le câble d'embrayage en peu en avant de l'écrou de fixation extrême gauche de la culasse.
Ⓕ Faites passer le faisceau de fils entre les supports du moteur.
Ⓖ Faire passer les tuyaux de ventilation, le tuyau de trop-plein et le tuyau de renifilard d'huile de transmission entre le cadre et la bielle.
Ⓗ Ajustez le bandeau du bloc CDI dans le support du bloc CDI jusqu'en butée.
Ⓘ Introduisez à fond l'unité CDI dans le collier de l'unité CDI.
Ⓙ Bridez le fil TPS (capteur de position de papillon) et le fil d'électrovanne en orientant les extrémités de la bride vers l'arrière.
Ⓚ Bridez les tuyaux de ventilation.
Ⓛ Faire passer les tuyaux de ventilation, le tuyau de trop-plein et le tuyau de reniflard d'huile de transmission de sorte qu'ils ne touchent pas l'amortisseur arrière.

KABELFÜHRUNGSÜBER-SICHTPLAN

① Kraftstofftank - Belüftungsschlauch
② Kabelführung
③ Gasseil
④ Klemme
⑤ Kupplungskabel
⑥ Kabelbaum
⑦ Leitungskabel des Motorstoppknopfes „ENGINE STOP"
⑧ CDI - Einheit
⑨ Stütze der CDI - Einheit
⑩ Band der CDI - Einheit
⑪ TPS - Leitungskabel (Drosselstellungssensor)
⑫ Magnetventilleitung
⑬ Belüftungsshlauch (Links)
⑭ Getriebeöl-Belüftungsschlauch
⑮ Überlaufschlauch
⑯ Belüftungsschlauch (Rechts)
Ⓐ Den Kraftstofftank-Belüftungsschlauch zwischen der Lenkstange und der Zugstange durchführen und danach sein Ende in die Bohrung des Nummernschildes einsatzen.
Ⓑ Das Gasseil und den Leitungskabel des Motorstoppknopfes „ENGINE STOP" durch die Kabelführung führen. Vorderes Bandende am Gaskabel mit der Kabelführung ausrichten.
Ⓒ Gaskabel und „ENGINE STOP" Leitung über den Kühlerschlauch führen.
Ⓓ Gaskabel und „ENGINE STOP" Leitung mit den Enden der Verschlussklemmen nach unten festklemmen.
Ⓔ Kupplungskabel etwas vor der äußersten linken Mutter durchführen, die den Zylinderkopf befestigt.
Ⓕ Kabelbaum zwischen den Motoraufhängungen durchführen.
Ⓖ Die Belüftungsschläuche, den Überlaufschlauch und den Getriebeöl-Belüftungsschlauch zwischen dem Rahmen und der Pleuelstange durchführen.
Ⓗ CDI-Einheitsleiste bis zum Anschlag in die CDI-Einheit einführen.
Ⓘ CDI-Einheit bis zum Anschlag in die CDI-Einheitsleiste einführen.
Ⓙ TPS-Leitung (Gaspositionssensor) und Magnetventilleitung mit den Enden den Verschlussklemmen nach hinten an der Seite des TPS befestigen.
Ⓚ Belüftungsschläuche festklemmen.
Ⓛ Die Belüftungsschläuche, den Überlaufschlauch und den Getriebeöl-Belüftungsschlauch so durchführen, daß diese Schläuche den Hinterrad-Stoßdämpfer nicht berühren.

IC240000

DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI

① Sfiato del serbatoio del carburante
② Guida per cavi
③ Cavo dell'acceleratore
④ Brida
⑤ Cavo della frizione
⑥ Complesso conduttori
⑦ Conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE"
⑧ Unità CDI
⑨ Supporto unità CDI
⑩ Nastro dell'unità CDI
⑪ Conduttore TPS (sensore di posizione gas)
⑫ Conduttore elettrovalvola
⑬ Tubo flessibile dello sfiatatoio dell'aria (sinstro)
⑭ Sfiato dell'olio per trasmissioni
⑮ Tubo flessibile di troppopieno
⑯ Tubo flessibile dello sfiatatoio dell'aria (destro)
Ⓐ Far passare lo sfiato del serbatoio purante fra il manubrio e il tirante, quindi inserirne l'estremità nel foro della targa.
Ⓑ Far passare il cavo dell'acceleratore e il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" nella guida per cavi. Allineare con la guida per cavi l'estremità anteriore del nastro sul cavo dell'acceleratore.
Ⓒ Far passare il cavo dell'acceleratore e il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" sopra il tubo del radiatore.
Ⓓ Fissare il cavo dell'acceleratore e il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" con le estremità della fascia di serraggio rivolte verso il basso.
Ⓔ Far passare il cavo della frizione un po' più avanti rispetto al dado all'estrema sinistra che regge la testa del cilindro.
Ⓕ Far passare il complesso conduttori tra le staffe del motore.
Ⓖ Far passare i tubi di spurgo dell'aria, il tubo di troppopieno e lo sfiato dell'olio di trasmissione tra il telaio e la biella.
Ⓗ Inserire il nastro dell'unità CDI sul supporto dell'unità CDI finché non si arresta.
Ⓘ Inserire l'unità CDI nella fascia dell'unità CDI fino a quando non si arresti.
Ⓙ Agganciare il conduttore del TPS (sensore di posizione dell'acceleratore) e il conduttore della valvola del solenoide sul fianco del TPS con le estremità della fascia di serraggio rivolte all'indietro.
Ⓚ Fissare i tubi di sfiato.
Ⓛ Far passare i tubi di sfiato dell'aria, il tubo di troppopieno e lo sfiato dell'olio di trasmissione in modo che tutti questi tubi non tocchino l'ammortizzatore posteriore.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

① Ground lead
② Ignition coil lead
③ Clamp
④ Wireharness
⑤ CDI magneto lead
⑥ YPVS breather hose
⑦ Radiator breather hose
⑧ Cable guide
⑨ “ENGINE STOP” button lead
⑩ Brake hose

[A] Pass the “ENGINE STOP” button lead on the inside of the ignition coil lead and ground lead.

[B] Clamp the “ENGINE STOP” button lead, ground lead, ignition coil lead, wireharness and CDI magneto lead with the clamp ends downward.
In so doing, clamp the “ENGINE STOP” button lead at its coupler and do not allow the CDI magneto lead to slacken.

[C] Pass the radiator breather hose outside the engine bracket and inside the down-tube.Pass the radiator breather hose inside the CDI magneto lead.

[D] Clamp the CDI magneto lead, radiator breather hose and YPVS breather hose. In so doing, clamp the CDI magneto lead at the rear of the down-tube with the clamp ends outward.

[E] Clamp the radiator breather hose and CDI magneto lead at the rear of the down-tube with the clamp ends outward.

[F] Pass the radiator breather hose and CDI magneto lead in front of the radiator hose.

[G] Pass the radiator breather hose between the frame and radiator.

[H] Align the top of the brake hose neck with the brake hose holder bottom.

[I] Pass the brake hose in front of the axle boss,then fit it into the hose groove so that the brake hose does not contact the nut (wheel axle).

[J] Fit the brake hose into the guide on the protector.

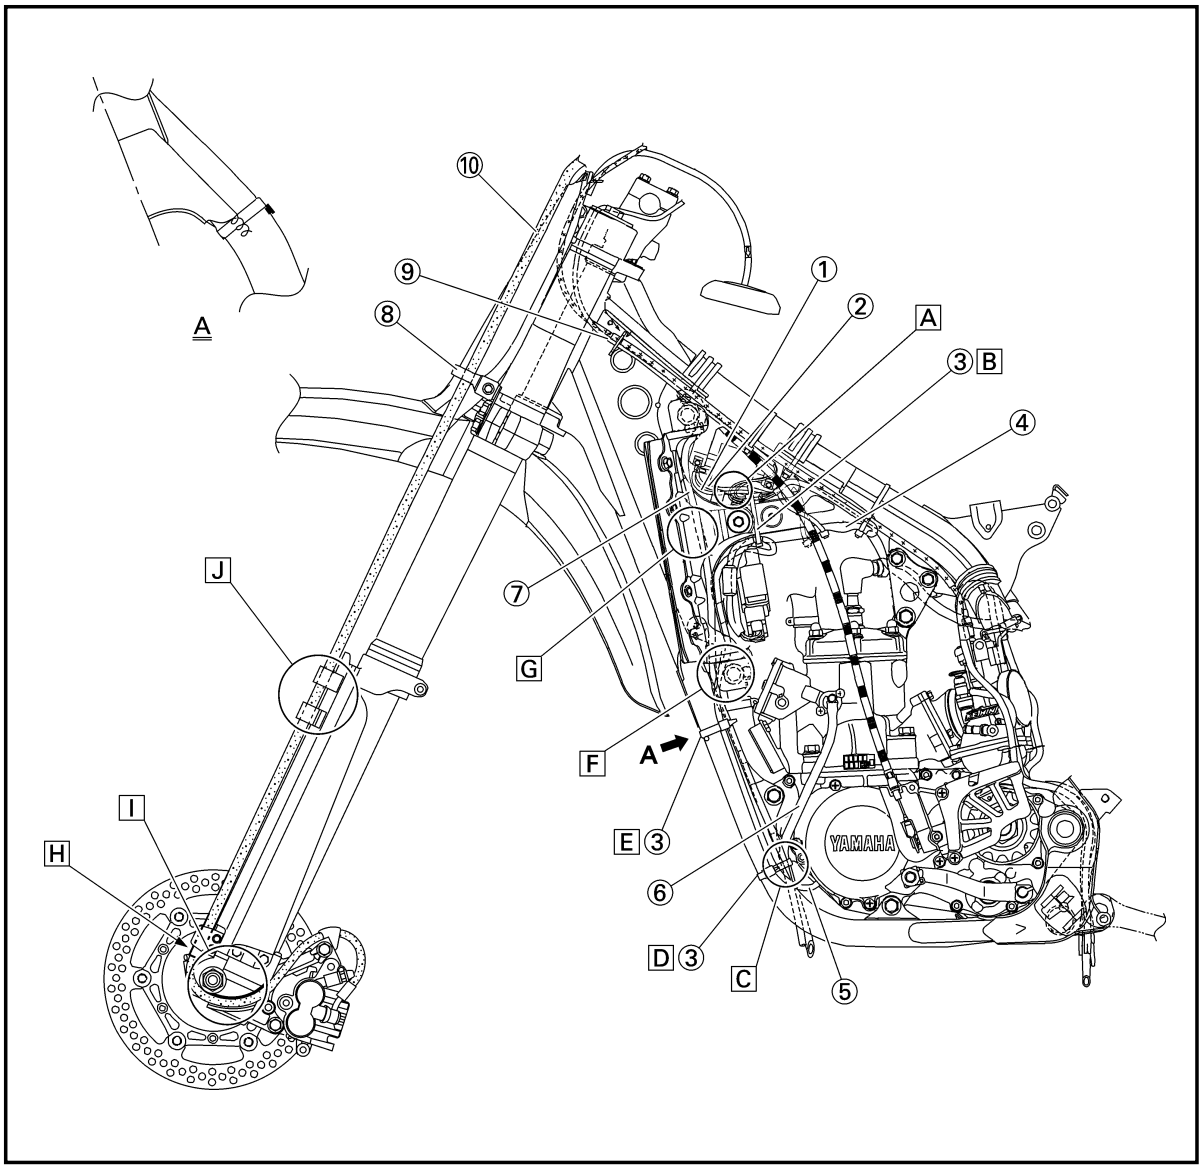

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

① Fil de masse
② Fil de bobine d'allumage
③ Bride
④ Faisceau de fils
⑤ Fil de magnéto CDI
⑥ Tube de reniflad YPVS
⑦ Tuyau de reniflard de radiateur
⑧ Guide de câble
⑨ Fil de bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"
⑩ Tuyau de frein
Ⓐ Faites passer le fil du bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP" à l'intérieur du fil de la bobine d'allumage et du fil de masse.
Ⓑ Bridez le fil du bouton d'arrât du moteur "ENGINE STOP", le fil de masse, le fil de la bobine d'allumage, le faisceau de fils et le fil de magnéto CDI en orientant les extrémités de la bride vers le bas.
Ce faisant, bridez le fil du bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP" à son raccord et ne laissez pas pendre le fil de magnéto CDI.
Ⓒ A l'extérieur du support du moteur et à l'intérieur du tube inférieur. Faites passer le tuyau reniflard du radiateur à l'intérieur du fil de magnéto CDI.
Ⓓ Bridez le fil de magnéto CDI, le tuyau reniflard du radiateur et le tuyau reniflard YPVS. Ce faisant, bridez le fil de magnéto CDI à l'arrière du tube inférieur avec les extrémités de la bride orientées vers l'extérieur.
Ⓔ Bridez le tuyau reniflard du radiateur et le fil de magnéto CDI à l'arrière du tube inférieur avec les extrémités de la bride vers l'extérieur.
Ⓕ Faites passer le tuyau reniflard du radiateur et le fil de magnéto CDI devant la durit du radiateur.
Ⓖ Faites passer le tuyau du reniflard entre le cadre et le radiateur.
Ⓗ Aligner le dessus du col du tuyau de frein sur la base du support du tuyau de frein.
Ⓘ Faire passer le tuyau de frein à l'avant du bossage d'essieu, puis l'insérer dans la cannelure de sorte qu'il ne touche pas l'écrou (axe de roue).
Ⓙ Faire rentrer le tuyau de frein dans le guide sur le protecteur.

① Massekabel
② Zündspulekabel
③ Klemme
④ kalbelbaum
⑤ Leitungskabel des CDI - Magnetzünders
⑥ YPVS - Belüftungsschlauch
⑦ Kühler - Belüftungsschlauch
⑧ Kabelführung
⑨ Leitungskabel des Motorstoppknopfes „ENGINE STOP"
⑩ Bremsschlauch
Ⓐ Leitung des „ENGINE STOP"-Knopfs an der Innenseite der Zündspulenleitung und der Erdleitung durchführen.
Ⓑ „ENGINE STOP" Leitung, Erdleitung, Zündspulenleitung, Kabelbaum und CDI-Magnetleitung mit den Enden der Verschlussklemmen nach unten festklemmen.
Dabei die Leitung des „ENGINE STOP"-Knopfs an ihrem Stecker festklemmen und CDI-Magnetleitung nicht durchhängen lassen.
Ⓒ An der Außenseite der Motoraufhängung und an der Innenseite des Abwärtsrohrs. Kühlerentlüfterschlauch an der Innenseite der CDI-Magnetleitung durchführen.
Ⓓ CDI-Magnetleitung, Kühlerentlüfterschlauch und YPVS-Entlüfterschlauch festklemmen. Dabei wird die CDI-Magnetleitung hinten am Abwärtsrohr festgeklemmt, mit den Klemmenenden nach außen.
Ⓔ Kühlerentlüfterschlauch und CDI-Magnetleiter hinten am Ablaßrohr und mit den Klemmenenden nach außen festklemmen.
Ⓕ Kühlerentlüfterrohr und CDI-Magnetleitung vor dem Kühlerschlauch durchführen.
Ⓖ Kühlerlüfterschlauch zwischen dem Rahmen und dem Kühler durchführen.
Ⓗ Oberes Teil des Kabelschlauchhalses mit dem Boden der Kabelschlauchhalterung ausrichten.
Ⓘ Den Bremsschlauch vor der Achsnabe durchführen und danach in die Schlauchnut einsetzen, so daß der Bremsschlauch die Mutter (Radacnse) nicht berührt.
Ⓙ Den Bremsschlauch in die Führung am Schutz einsetzen.

① Conduttore di terra
② Conduttore de la bobina di accencsione
③ Brida
④ Complesso conduttori
⑤ Conduttore del magneto CDI
⑥ Sfiato YPVS
⑦ Sfiato del radiatore
⑧ Guida per cavi
⑨ Conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE"
⑩ Tubo flessibile del freno
Ⓐ Passare il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" all'interno del conduttore della bobina d'accensione e del conduttore di terra.
Ⓑ Agganciare il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE", il conduttore di terra, il conduttore della bobina d'accensione, il complesso conduttori e il conduttore del magnete CDI con le estremità della fascia di serraggio rivolte verso il basso. Nel farlo, agganciare il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" al suo accoppiatore e non lasciare che il conduttore del magnete CDI faccia gioco.
Ⓒ All'esterno della brida del motore e all'interno del tubo discendente. Far passare lo sfiato del radiatore all'interno del conduttore del magnete CDI.
Ⓓ Fissare il conduttore del magnete CDI, lo sfiato del radiatore e lo sfiato YPVS. Nell'effettuare questa operazione, fissare il conduttore del magnete CDI sul retro del tubo discendente con le estremità della fascia rivolte verso l'esterno.
Ⓔ Fissare il tubo di sfiato del radiatore ed il conduttore dei magneti CDI alla parte posteriore del tubo con le estremità della fascia di serraggio rivolte verso l'esterno.
Ⓕ Far scorrere il tubo di sfiato del radiatore e il conduttore del magnete CDI davanti al tubo del radiatore.
Ⓖ Far passare il tubo di sfiato del radiatore tra il telaio e il radiatore.
Ⓗ Allineare la cima del manicotto del tubo flessibile del freno con la parte bassa del supporto del tubo flessibile del freno.
Ⓘ Far passare il tubo flessibile del freno davanti al mozzo dell'asse, quindi inserirlo nella scanalatura per tubo flessibile in modo che il tubo flessibile del freno non tocchi il dado (asse della ruota).
Ⓙ Inserire il tubo flessibile del freno nella guida sul dispositivo di protezione.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CABLE ROUTING DIAGRAM

① Clutch cable
② Cable guide
③ Ground lead
④ Clamp
⑤ Wireharness
⑥ High tension cord
⑦ Ignition coil
⑧ Radiator breather hose
⑨ “ENGINE STOP” button lead
⑩ Throttle cable
⑪ Engine bracket

[A] Pass the clutch cable into the cable guide.
[B] Clamp the clutch cable, high tension cord and wireharness at the protector of the high tension cord so that the clamp passes with its ends downward, as shown.
[C] Position the CDI magneto lead coupler between the radiators.
[D] Clamp the wireharness to the right engine bracket.
[E] Clamp the high tension cord, throttle cable and wireharness with the clamp ends downward, so that the high tension cord does not contact the engine bracket installation nuts.
[F] Fasten the ground lead together with the front installation portion of the ingnition coil.
[G] Pass the radiator breather hose at the rear of the radiator hose and in front of the ignition coil bracket.
[H] Position the throttle cable, “ENGINE STOP” button lead and clutch cable as shown.

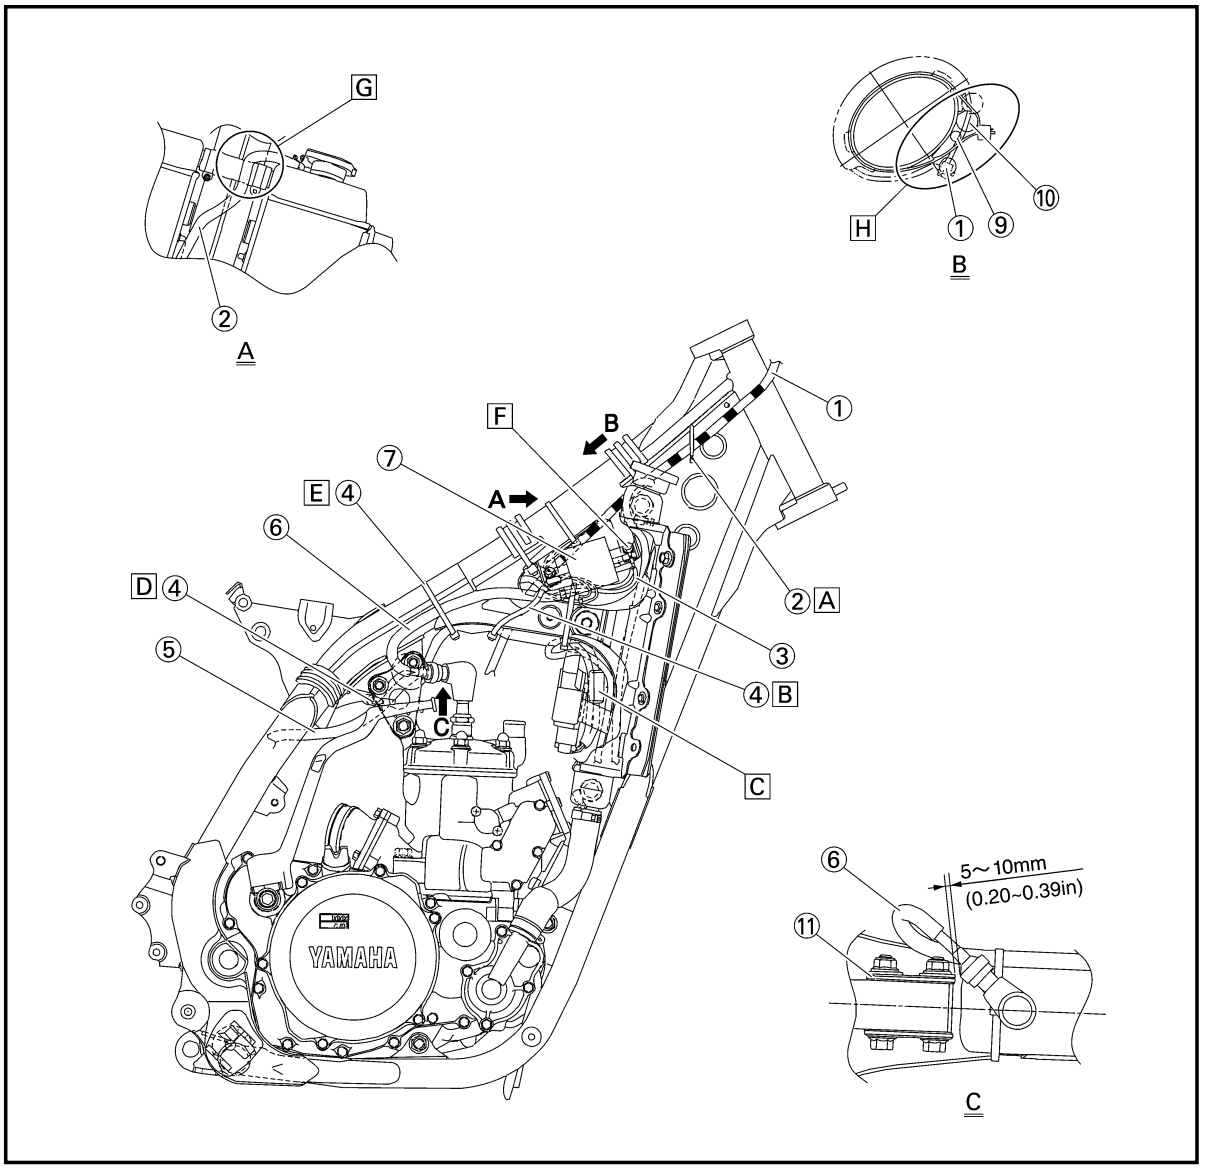

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

① Câble d'embrayage
② Guide de câble
③ Fil de masse
④ Bride
⑤ Faisceau de fils
⑥ Cordon de haute-tension
⑦ Bobine d'allumage
⑧ Tuyau de reniflard de radiateur
⑨ Fil de bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"
⑩ Câble d'accélérateur
⑪ Support du moteur
Ⓐ Faire passer le tuyau de réserve dans le guide de tuyau.
Ⓑ Bridez le câble d'embrayage, le cordon de haute tension et le faisceau de fils sur la protection du cordon de haute tension de façon à ce que la bride soit orientée avec ses extrémités vers le bas comme illustré.
Ⓒ Positionnez le raccord du fil de magnéto CDI entre les radiateurs.
Ⓓ Bridez le faisceau de fils sur le support droit du moteur.
Ⓔ Bridez le cordon de haute tension, le câble d'accélérateur et le faisceau de fils en orientant les extrémités de la bride vers le bas de façon à ce que le cordon de haute tension ne soit pas en contact avec les écrous de montage du support du moteur.
Ⓕ Fixer le fil de masse avec la partie avant de fixation de la bobine d'allumage.
Ⓖ Faites passer le tuyau de reniflard du radiateur à l'arrière de la durite du radiateur et à l'avant du support de la bobine d'allumage.
Ⓗ Positionnez le câble d'accélérateur, le fil du bouton d'arrât du moteur "ENGINE STOP" et le câble d'embrayage comme illustré.

① Kupplungskabel
② Kabelführung
③ Massekabel
④ Klemme
⑤ Kabelbaum
⑥ Hochspannungskabel
⑦ Zündspule
⑧ Kühlerentlüfterschlauch
⑨ Leitungskabel des Motorstoppknopfes „ENGINE STOP"
⑩ Gasseil
⑪ Motorhalterung
Ⓐ Das Kupplungskabel in die Kabelführung einführen.
Ⓑ Kupplungskabel, Hochspannungsschnur und Kabelbaum so am Schutz der Hochspannungsschnur festklemmen, dass die Verschlussklemme, mit den Enden nach unten, durchgeführt wird.
Ⓒ CDI-Magnetleitungsstecker zwischen den Kühlern anbringen.
Ⓓ Kabelbaum an der rechten Motorhalterung festklemmen.
Ⓔ Hochspannungsschnur, Gaskabel und Kabelbaum mit den Enden der Verschlussklemme nach unten so festklemmen, dass die Hochspannungsschnur nicht mit den Einbauschrauben der Motorhalterung in Berührung gelangt.
Ⓕ Das Massekabel gemeinsam mit dem vorderen Befestigungsteil der Zündspule befestigen.
Ⓖ Kühlerlüfterschlauch hinter dem Kühlerschlauch und vor der Zündspulenhalterung durchführen.
Ⓗ Gaskabel, „ENGINE STOP" Leitung und Kupplungskabel anordnen, wie gezeigt.

① Cavo della frizione
② Guida per cavi
③ Conduttore di terra
④ Brida
⑤ Complesso conduttori
⑥ Cavo ad alta tensione
⑦ Bobina di accensione
⑧ Tubo di sfiato del radiatore
⑨ Conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE"
⑩ Cavo dell'acceleratore
⑪ Staffa del motore
Ⓐ Far passare il cavo della frizione nella guida per cavi.
Ⓑ Agganciare il cavo della frizione, il cavo ad alta tensione e il complesso conduttori alla protezione del cavo ad alta tensione, con la fascia di serraggio passata con le estremità rivolte verso il basso, come illustrato.
Ⓒ Posizionare l'accoppiatore del conduttore del magnete CDI tra i radiatori.
Ⓓ Agganciare il complesso conduttori alla staffa destra del motore.
Ⓔ Agganciare il cavo ad alta tensione, il cavo dell'acceleratore e il complesso conduttori con le estremità della fascia di serraggio rivolte verso il basso, in modo che il cavo ad alta tensione non entri in contatto con i dadi d'installazione della staffa del motore.
Ⓕ Fissare il conduttore di terra con la parte della bobina di accensione installata anteriormente.
Ⓖ Far passare il tubo di sfiato del radiatore dietro al tubo del radiatore e davanti alla staffa della bobina d'accensione.
Ⓗ Posizionare come illustrato il cavo dell'acceleratore, il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" e il cavo della frizione.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

① Master cylinder
② Brake hose holder
③ Brake hose

A Install the brake hose so that its pipe portion directs as shown and lightly touches the projection on the caliper.
B Pass the brake hose into the brake hose holders.
C If the brake hose contacts the spring (rear shock absorber), correct its twist.
D Install the brake hose so that its pipe portion directs as shown and lightly touches the projection on the master cylinder.

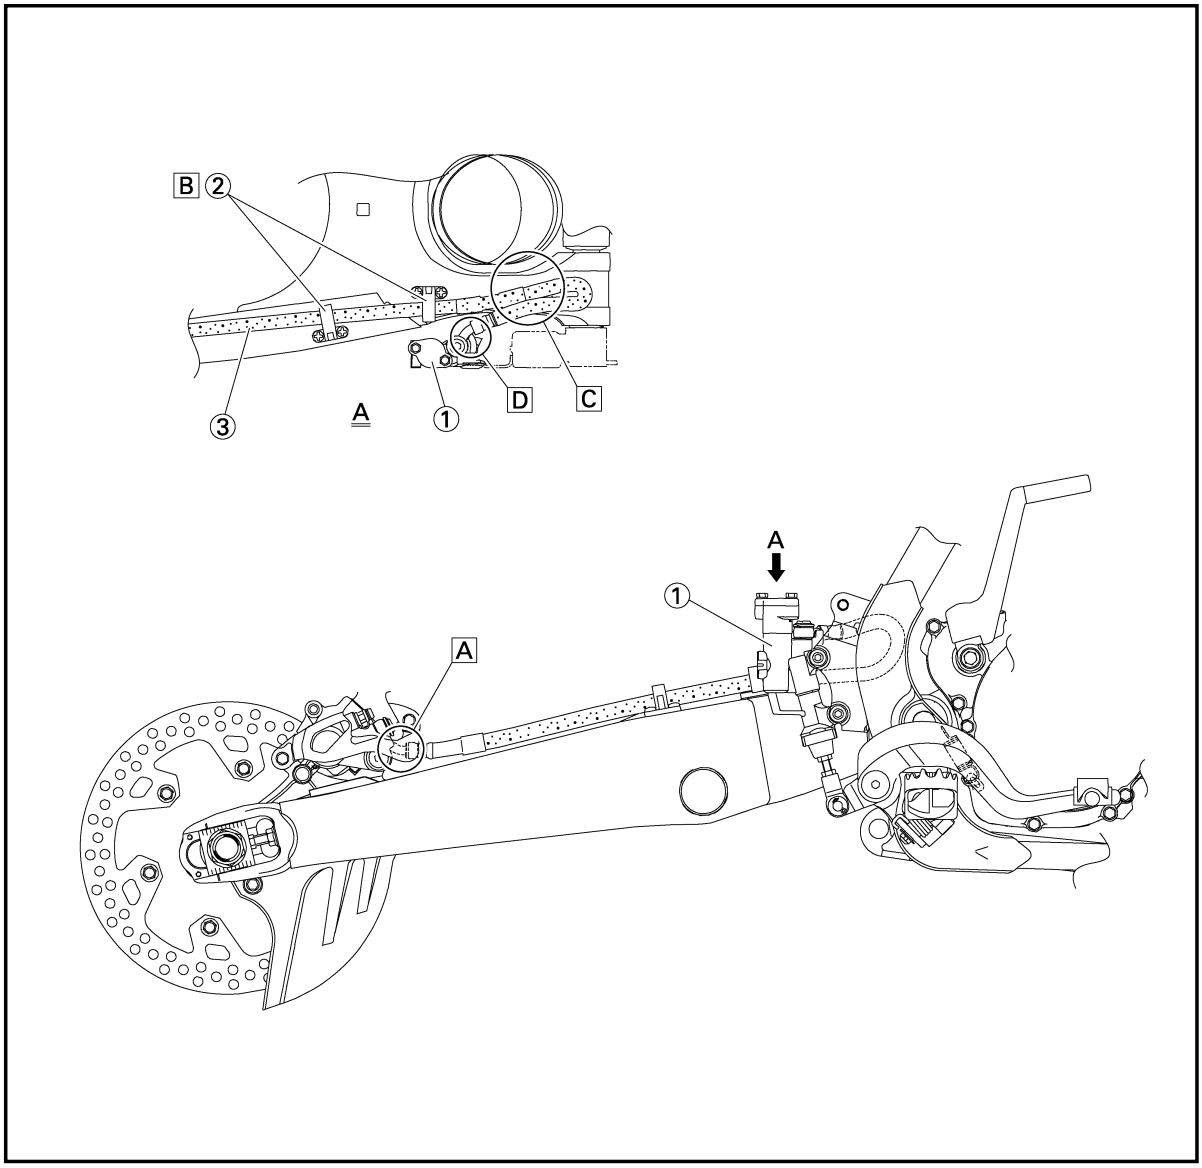

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

① Maître-cylindre
② Support de tuyau de frein
③ Tuyau de frein

A Installez le tuyau de frein de façon à ce que la section conduite soit orientée comme illustré et légèrement en contact avec la saillie de l'étrier.
B Faites ensuite passer le tuyau de frein dans les supports du tuyau de frein.
C Si le tuyau de frein touche le ressort (amortisseur arrière), ajuster le coude.
D Installer le tuyau de frein de manière que la partie avec le tuyau soit dirigée comme indiqué et touche légèrement la saillie sur le maître-cylindre.

① Hauptbremszylinder
② Bremsschlauchhalter
③ Bremsschlauch

A Bremsschlauch so einbauen, dass seine Rohrstellung in die angegebene Richtung zeigt und den Vorsprung an der Felge leicht berührt.
B Bremsschlauch in die Bremsschlauchhalterungen einführen.
C Falls der Bresmsschlauch die Feder (Hinterrad-Stoßdämpfer) berührt, seine Verdrehung berichtigen.
D Den Bremsschlauch so einbauen, daß sein Rohrteil gemäß Abbildung angeordnet ist und den Überstand am Hauptbremszylinder leicht berührt.

① Cilindro principale
② Supporto del tubo flessibile del freno
③ Tubo flessibile del freno

A Installare il tubo flessibile del freno in modo che la sua parte di tubo sia orientata come mostrato nell'illustrazione, leggermente a contatto con la sporgenza sulla pinza.
B Far passare il tubo flessibile del freno nei supporti di tubo flessibile del freno.
C Se il tubo flessibile del freno tocca la molla (ammortizzatore posteriore), correggerne la torsione.
D Installare il tubo flessibile del freno in maniera tale che la sua parte di tubo sia rivolta come illustrato e tocchi leggermente la sporgenza sul cilindro principale.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

① Brake hose
② Master cylinder
③ “ENGINE STOP” button lead
④ “ENGINE STOP” button
⑤ Throttle cable
⑥ Clutch cable
⑦ Clamp
⑧ Cable guide

[A] Install the brake hose so that its pipe portion directs as shown and lightly touches the projection on the master cylinder.
[B] Pass the “ENGINE STOP” button lead in the middle of the clutch holder.
[C] Pass the clutch cable in front of the throttle cable.
[D] Clamp the “ENGINE STOP” button lead to the handlebar to 3 clicks.
[E] Pass the brake hose in front of the number plate and through the cable guide.
[F] Cross the clutch cable and throttle cable over the number plate boss.

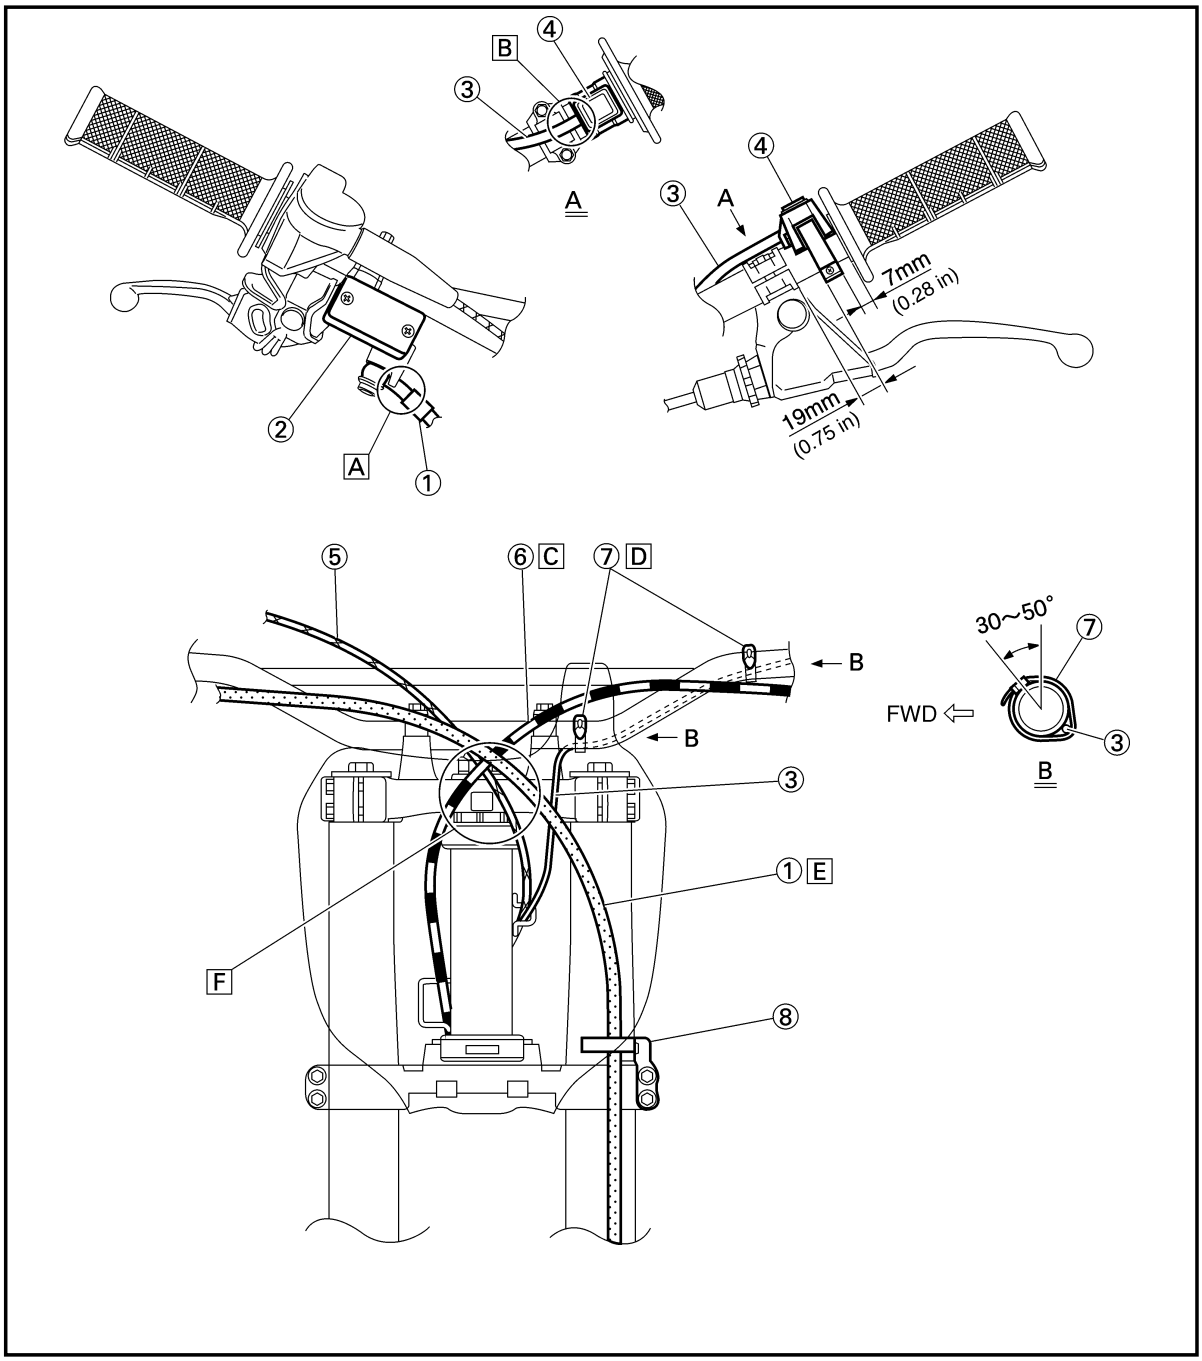

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

① Tuyau de frein
② Maître-cylindre
③ Fil de bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"
④ Bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"
⑤ Câble d'accélérateur
⑥ Câble d'embrayage
⑦ Bride
⑧ Guide de câble

A Installer la tuyau de frein de manière que la partie avec le tuyau soit dirigée comme indipué et touche légèrement la saillie sur le maîtrecylindre.
B Faire passer le fil de bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP" au centre du support d'embrayage.
C Faire passer le câble d'embrayage devant le câble d'accélérateur.
D Fixer le fil du bouton d'arrêt du "ENGINE STOP" sur le guidon (3 déclics).
E Faire passer le tuyau de frein devant la plaque d'immatriculation et à travers le guide de câble.
F Croiser le câble d'embrayage et le câble d'accélérateur sur le bossage de fixation de la plaque minéralogique.

① Bremsschlauch
② Hauptbremszylinder
③ Leitungskabel des Motorstoppknopfes „ENGINE STOP"
④ Motorstoppknopf „ENGINE STOP"
⑤ Gasseil
⑥ Kupplungskabel
⑦ Klemme
⑧ Kabelführung

A Den Bremsschlauch so einbauen, daß sein Rohrteil gemäß Abbildung angeordnet ist und den Überstand am Hauptbremszylinder leicht berührt.
B Das Leitungskabel des Motorstoppknopfes „ENGINE STOP" in der Mitte des Kupplungshalters durchführen.
C Das Kupplungsseil vor dem Gasseil durchführen.
D Kabel des Motorausschaltknopfes „ENGINE STOP" am Lenker festklemmen mit 3 klicks.
E Den Bremsschlauch vor dem Nummernschild und durch die Kabelführung durchführen.
F Das Kupplungsseil und das Gasseil über der Nummernschild-Befestigungsnabe überkreuzen.

① Tubo flessibile del freno
② Cilindro principale
③ Conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE"
④ Pulsante "ARRESTO MOTORE"
⑤ Cavo dell'acceleratore
⑥ Cavo della frizione
⑦ Nastro
⑧ Guida per cavi

A Installare il tubo flessibile del freno in modo che la sua parte di tubo sia rivolta come illustrato e tocchi leggermente la sporgenza sul cilindro principale.
B Far passare il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" nel mezzo del supporto della frizione.
C Far passare il cavo della frizione davanti al cavo dell'acceleratore.
D Bloccare il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" sul manubrio dopo 3 scatti.
E Far passare il tubo flessibile del freno davanti alla targa e attraverso la guida per cavi.
F Incrociare il cavo della frizione e il cavo dell'acceleratore sopra il mozzo della targa.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC300000

REGULAR INSPECTION AND ADJUSTMENTS

EC310013

MAINTENANCE INTERVALS

The following schedule is intended as a general guide to maintenance and lubrication. Bear in mind that such factors as weather, terrain, geographical location, and individual usage will alter the required maintenance and lubrication intervals. If you are a doubt as to what intervals to follow in maintaining and lubricating your machine, consult your Yamaha dealer.

Item	After break-in	Every race	Every third	Every fifth	As re-quired	Remarks
PISTON Inspect and clean Replace	●	●		●	●	Inspect crack Inspect carbon deposits and eliminate them
PISTON RING Inspect Replace	●	●	●		●	Check ring end gap
PISTON PIN, SMALL END BEARING Inspect Replace		●			●	
CYLINDER HEAD Inspect and clean Retighten	● ●	● ●				Inspect carbon deposits and eliminate them Check gasket
CYLINDER Inspect and clean Replace	●	●			●	Inspect score marks Inspect wear
YPVS Inspect and clean	●	●				Inspect carbon deposits and eliminate them
CLUTCH Inspect and adjust Replace	●	●			●	Inspect housing, friction plate, clutch plate and spring
TRANSMISSION Replace oil Inspect Replace bearing	●			●	● ●	Yamalube 4 (10W-30) or SAE 10W-30 SE motor oil
SHIFT FORK, SHIFT CAM, GUIDE BAR Inspect					●	Inspect wear
ROTOR NUT Retighten	●			●		
MUFFLER Inspect Clean	●	●		●		
CRANK Inspect and clean				●	●	
CARBURETOR Inspect, adjust and clean	●	●				
SPARK PLUG Inspect and clean Replace	●	●			●	
DRIVE CHAIN Lubricate, slack, alignment Replace	●	●			●	Use chain lube Chain slack: 40~50 mm (1.6~2.0 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Item	After break-in	Every race	Every third	Every fifth	As required	Remarks
COOLING SYSTEM						
Check coolant level and leakage	●	●				
Check radiator cap operation					●	
Replace coolant					●	Every two years
Inspect hoses		●				
OUTSIDE NUTS AND BOLTS						Refer to “STARTING AND BREAK-IN” section in the CHAPTER 1.
Retighten	●	●				
AIR FILTER						
Clean and lubricate	●	●				Use foam air-filter oil or equivalent oil
Replace					●	
FRAME						
Clean and inspect	●	●				
FUEL TANK, COCK						
Clean and inspect	●		●			
BRAKES						
Adjust lever position and pedal height	●	●				
Lubricate pivot point	●	●				
Check brake disc surface	●	●				
Check fluid level and leakage	●	●				
Retighten brake disc bolts, caliper bolts, master cylinder bolts and union bolts	●	●				
Replace pads					●	
Replace brake fluid					●	Every one year
FRONT FORKS						
Inspect and adjust	●	●				
Replace oil	●			●		Suspension oil “01”
Replace oil seal					●	
FRONT FORK OIL SEAL AND DUST SEAL						
Clean and lube	●	●				Lithium base grease
REAR SHOCK ABSORBER						
Inspect and adjust	●	●			(After rain ride)	
Lube			●		●	Molybdenum disulfide grease
Retighten	●	●				
CHAIN GUARD AND ROLLERS						
Inspect	●	●				
SWINGARM						
Inspect, lube and retighten	●	●				Molybdenum disulfide grease
RELAY ARM, CONNECTING ROD						
Inspect, lube and retighten	●	●				Molybdenum disulfide grease
STEERING HEAD						
Inspect free play and retighten	●	●				
Clean and lube				●		Lithium base grease
Replace bearing					●	
TIRE, WHEELS						
Inspect air pressure, wheel run-out, tire wear and spoke looseness	●	●				
Retighten sprocket bolt	●	●				
Inspect bearings			●			
Replace bearings					●	
Lubricate			●			Lithium base grease
THROTTLE, CONTROL CABLE						
Check routing and connection	●	●				Yamaha cable lube or SAE 10W-30 motor oil
Lubricate	●	●				

3

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MEMO

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

VERIFICATION ET REGLAGES COURANTS

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Le programme suivant est destiné à servir de guide général pour l'entretien et la lubrification. Gardez à l'esprit que le temps, le terrain, la situation géographique et l'emploi que vous faites de votre machine ont une grande influence sur les intervalles d'entretien et de lubrification. En cas de doute au sujet des intervalles d'entretien et de lubrification à adopter, consultez votre concessionnaire Yamaha.

Partie	Après rodage	Chaque course	Chaque troisième	Chaque cinquième	Si nécessaire	Remarques
PISTON Contrôler et nettoyer Changer	●	●		 ●	 ●	Contrôler s'il n'est pas fendu Vérifiez la présence de dépôts de carbone et éliminez-les
SEGMENT Contrôler Changer	●	●	 ●		 ●	Contrôler l'écartement des extrémités
AXE DE PISTON, ROULEMENT DE PIED DE BIELLE Contrôler Changer		 ●			 ●	
CULASSE Contrôler et nettoyer Resserrer	 ●	 ●				Vérifiez la présence de dépôts de carbone et éliminez-les Contrôler le joint
CYLINDRE Contôler et nettoyer Changer	●	●			 ●	Contrôler les marques de rayures Contrôler l'usure
YPVS Contrôler et nettoyer	●	●				Vérifiez la présence de dépôts de carbone et éliminez-les
EMBRAYAGE Contrôler et régler Changer	●	●			 ●	Contrôler la cloche, la disque de friction, la disque d'embrayage et le ressort
BOITE DE VITESSE Changer l'huile Contrôler Changer le roulement	●			●	 ● ●	Huile Yamalube 4 (10W-30) ou huile moteur SAE 10W-30 SE
FOURCHETTE, BARILLET, BARRE DE GUIDAGE Contrôler					 ●	Contrôler l'usure
ECROU DU ROTOR Resserrer	●			●		
POT D'ECHAPPEMENT Contrôler Nettoyer	●	●		 ●		
VILEBREQUIN Contrôler et nettoyer				●	●	
CARBURATEUR Contrôler, régler et nettoyer	●	●				

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Partie	Après rodage	Chaque course	Chaque trois-ième	Chaque cinquiè-me	Si nécessa-ire	Remarques
BOUGIE Contrôler et nettoyer Changer	●	●			 ●	
CHAINE DE TRANSMISSION Graisser, jeu, alignement Changer	●	●			 ●	Utiliser du lubrifiant pour chaîne Jeu de la chaîne: 40~50 mm (1,6~2,0 in)
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT Contrôler le niveau du liquide de refroidissement et s'il n'y a pas de fuite Contrôler le fonctionnement du bouchon de radiateur Changer le liquide de refroidissement Contrôler les tuyaux	●	●			 ● ● 	 Chaque deux ans
BOULONS ET ECROUS EXTERIEUR Resserrer	●	●				Se réporter à la section "MISE EN ROUTE ET RODAGE" du CHAPITRE 1.
FILTRE A AIR Nettoyer et graisser Changer	●	●			 ●	Utiliser l'huile de filtre à air en mousse ou huile équivalente
CADRE Nettoyer et contrôler	●	●				
RESERVOIR A ESSENCE, ROBINET A ESSENCE Nettoyer et contrôler	●		●			
FREINS Régler la position du levier et la hauteur de la pédale Graisser les pivots Contrôler la surface du frein à disque Contrôler le niveau de fluide et les fuites Resserrer les boulons du frein à disque, les boulons d'étier, les boulons du maître-cylindre et les boulons d'union Changer les plaquettes Changer le liquide de frein	 ● ● ● ●	 ● ● ● ●			 ● ●	 Chaque année
FOURCHE AVANT Contrôler et régler Changer l'huile Changer la bague d'étanchéité	● ●	●		●	 ●	 Huile de suspension "01"
BAGUE D'ETANCHEITE ET JOINT ANTIPOUSSIERE DE FOURCHE AVANT Nettoyer et lubrifier	●	●				Graisse à base de lithium
AMORTISSEUR ARRIERE Contrôler et régler Lubrifier Resserrer	● ●	● ●	 ●		(Après avoir roulé sous la pluie) ● 	 Graisse au bisulfure de molybdène
GUIDE-CHAINE ET ROULEAU Contrôler	●	●				

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Partie	Après rodage	Chaque course	Chaque troisième	Chaque cinquième	Si nécessaire	Remarques
BRAS OSCILLANT Contrôler, lubrifier et resserrer	●	●				Graisse au bisulfure de molybdène
BRAS RELAIS, BIELLE Contrôler, lubrifier et resserrer	●	●				Graisse au bisulfure de molybdène
TETE DE FOURCHE Contrôler le jeu Nettoyer et lubrifier Changer le roulement	●	●		●	●	Graisse à base de lithium
PNEU; ROUES Contrôler la pression de gonflage, le voile de roue et l'usure des pneus et voir s'il n'y a pas de rayon détendu Resserrer les boulons de la roue dentée Contrôler les roulements Changer les roulements Graisser	● ●	● ●	● ●		●	Graisse à base de lithium
ACCELERATEUR, CABLES DE COMMANDE Contrôler le chaminement et le branchement Graisser	● ●	● ●				Yamaha lube pour câble ou Huile moteur SAE 10W-30

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND EINSTELLUNGEN

WARTUNGSINTERVALLE

Der folgende Wartungsplan dient nur als allgemeine Richtlinie für Wartung und Schmierun. In Abhängigkeit von den Wetterbedingungen, dem Terrain, der geographischen Lage und den individuellen Fahrgewohnheiten sind die aufgeführten Wartungs- und Schmierintervalle zu ändern. Falls Fragen hinsichtlich der Wartungs- und Schmierintervalle auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha Fachhändler.

Benennung	Nach dem Einfahren	Nach jedem Rennen	Nach jedem dritten Rennen	Nach jedem fünften Rennen	Wie Erforderlich	Bemerunen
KOLBEN Prüfen und reinigen Erneuern		●			●	Auf Risse prüfen Kohleablagerungen prüfen und beseitigen
KOLBENRINGE Prüfen Erneuern		●	●		●	Kolbenring-Endspalt prüfen
KOLBENBOLZEN, PLEUELAUGEN-LAGER Prüfen Erneuern		●			●	
ZYLINDERKOPF Prüfen und reinigen Nachziehen	● ●	● ●				Kohleablagerungen prüfen und beseitigen Dichtung prüfen
ZYLINDER Prüfen und reinigen Erneuern		●			●	Freßmarken prüfen Abnutzung prüfen
YPVS Prüfen und reinigen		●				Kohleablagerungen prüfen und beseitigen
KUPPLUNG Prüfen und einstellen Erneuern		●			●	Gehäuse, Reibscheibe, Kupplungsscheibe und Feder prüfen
GETRIEBE Öl wechseln Prüfen Lager erneuern				●	● ●	Yamalube 4 (10W-30) oder Motoröl SAE 10W-30 SE
SCHALTGABEL, SCHALTNOCKE, FÜHRUNGSSTANGE Prüfen					●	Auf Abnutzung prüfen
ROTORMUTTER Nachziehen				●		
SCHALLDÄMPFER Prüfen Reinigen		●		●		
KURBELWELLE Prüfen und reinigen				●	●	
VERGASER Prüfen, einstellen und reinigen		●				
ZÜNDKERZE Prüfen und reinigen Erneuern		●			●	
ANTRIEBSKETTE Schmieren, Durchhang und Ausrichtung Erneuern		●			●	Kettenschmiermittel verwenden: Durchhang: 40~50 mm (1,6~2,0 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Benennung	Nach dem Einfahren	Nach jedem Rennen	Nach jedem dritten Rennen	Nach jedem fünften Rennen	Wie Erforderlich	Bemerunen
KÜHLANLAGE						
Kühlmittelstand prüfen und auf Undichtigkeit achten	●	●				
Funktion des Kühlerdeckels kontrollieren					●	
Kühlmittel wechseln					●	Alle zwie Jahre
Schläuche prüfen		●				
MUTTERN UND SCHRAUBEN AN DER AUSSENSEITE						Siehe Abschnitt „STARTEN UND EINFAHREN“ im KAPITEL 1.
Nachziehen	●	●				
LUFTFILTER						Schaumstoff-Luftfilter-Öl oder gleichwertiges Öl verwenden
Reinigen und schmieren	●	●				
Erneuern					●	
RAHMEN						
Reinigen und prüfen	●	●				
KRAFTSTOFFTANK, KRAFT-STOFFHAHN						
Reinigen und prüfen	●		●			
BREMSEN						
Bremshebelposition und Bremspedalhöhe einstellen	●	●				
Drehzapfen schmieren	●	●				
Bremsscheibenfläche prüfen	●	●				
Flüssigkeitsstand prüfen und auf Undichtigkeit achten	●	●				
Bremsscheiben- und Bremssattel-Befestigungsschrauben, Hauptbremszylinder-Befestigungsschrauben und Hohlschrauben nachziehen	●	●				
Bremsbelagplatten erneuern					●	
Bremsflüssigkeit erneuern					●	Jedes Jahr
VORDERRADGABEL						
Prüfen und einstellen	●	●				
Ölwechseln	●			●		Teleskopgabelöl „01“
Dichtringe wechseln					●	
VORDERRADGABEL-ÖLDICHTUNG UND STAUBDICHTUNG						
Reinigen und schmieren	●	●				Lithium-Fett
HINTERRAD-STOSSDÄMPFER						
Prüfen und einstellen	●	●			(Nach Regenfahrt)	
Schmieren			●		●	Molybdän-Feft
Nachziehen	●	●				
KETTENFÜHRUNG UND ROLLEN						
Prüfen	●	●				
HINTERRADSCHWINGE						
Prüfen, schmieren und nachziehen	●	●				Molybdän-Feft
VERBINDUNGSARM, VERBIND-UNGSSTANGE						
Prüfen, schmieren und nachziehen	●	●				Molybdän-Feft
LENKKOPF						
Spiel prüfen und nachziehen	●	●				
Reinigen und schmieren				●		Lithium-Fett
Lager erneuern					●	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Benennung	Nach dem Einfahren	Nach jedem Rennen	Nach jedem dritten Rennen	Nach jedem fünften Rennen	Wie Erforderlich	Bemerunen
RÄDER, REIFEN						
Reifendruck, Felgenschlag, Reifenverschleiß und Speichen auf Lockerung prüfen	●	●				
Ketternrad-Befestigungsschraube nachziehen	●	●				
Lager prüfen			●			
Lager erneuern					●	
Schmieren			●			Lithium-Fett
GASDREHGRIFF, GASSEIL						
Seilzugführung und Anschlüsse prüfen	●	●				Yamaha Seilzug-Schmiermittel oder Motoröl SAE 10W-30
Schmieren	●	●				

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC300000

REVISIONE E REGOLAZIONI REGOLARI

IC310013

INTERVALLI DI MANUTENZIONE

Il programma che segue vuole essere una guida generale alla manutenzione e alla lubrificazione. Tenere presente che fattori quali le condizioni atmosferiche, il terreno, la posizione geografica e l'uso individuale modificheranno gli intervalli di manutenzione e di lubrificazione necessari. Se si hanno dubbi sugli intervalli da seguire per la manutenzione e la lubrificazione del veicolo, consultare il concessionario Yamaha.

Voce	Dopo il rodaggio	Ogni gara	Ogni	Ogni cinque	In base alle necessità	Osservazioni
PISTONE Ispezione e pulitura Sostituzione	●	●		●	●	Ispezionare incrinatura Controllare la presenza di depo siti carboniosi ed eliminarli
FASCIA ELASTICA Ispezione Sostituzione	●	●	●		●	Controllare distanza dell'estremità della fascia
SPINOTTO, CUSCINETTO A ESTREMITÀ PICCOLA Ispezione Sostituzione		●			●	
TESTA CILINDRO Ispezione e pulitura Riserraggio	● ●	● ●				Controllare la presenza di depo siti carboniosi ed eliminarli Controllare guarnizione
CILINDRO Ispezione e pulitura Sostituzione	●	●			●	Ispezionare segni di rigature Ispezionare usura
YPVS Ispezione e pulitura	●	●				Controllare la presenza di depo siti carboniosi ed eliminarli
FRIZIONE Ispezione e regolazione Sostituzione	●	●			●	Ispezionare coperchio, disco della frizione, disco di inne sto e molla
TRASMISSIONE Sostituzione dell'olio Ispezione Sostituzione del cuscinetto	●			●	● ●	Olio per motori Yamalube 4 (10W-30) o SAE 10W-30 SE
FORCELLA DEL CAMBIO, CAMMA DEL CAMBIO, GUIDA DI SCORRIMENTO Ispezione					●	Ispezionare usura
DADO DEL ROTORE Riserraggio	●			●		
MARMITTA Ispezione Pulitura	●	●		●		
GOMITO Ispezione e pulitura				●	●	
CARBURATORE Ispezione, regolazione e pulitura	●	●				
CANDELA Ispezione e pulitura Sostituzione	●	●			●	
CATENA DI TRASMISSIONE Lubrificazione, gioco, allineamento Sostituzione	●	●			●	Usare lubrificante per catene Gioco della catena: 40~50 mm (1,6 ~ 2,0 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Voce	Dopo il rodaggio	Ogni gara	Ogni	Ogni cinque	In base alle necessità	Osservazioni
IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO						
Controllo livello e perdite di liquido refrigerante	●	●				
Controllo funzionamento del tappo del radiatore					●	
Sostituzione del liquido refrigerante					●	Ogni due anni
Ispezione dei tubi flessibili		●				
DADI E VITI ESTERNI						
Riserraggio	●	●				Consultare la sezione "AVVIAMENTO E RODAGGIO" al CAPITOLO 1.
FILTRO DELL'ARIA						
Pulitura e lubrificazione	●	●				Usare olio per filtro dell'aria in schiuma oppure olio equivalente
Sostituzione					●	
TELAIO						
Pulitura e ispezione	●	●				
SERBATOIO, RUBINETTO DEL CARBURANTE						
Pulitura e ispezione	●		●			
FRENI						
Regolazione posizione della leva e altezza del pedale	●	●				
Lubrificazione punto di snodo	●	●				
Controllo superficie del disco del freno	●	●				
Controllo livello e perdite di liquido	●	●				
Riserraggio bulloni del disco del freno, bulloni della pinza, bulloni del cilindro principale e bulloni di unione	●	●				
Sostituzione pastiglie					●	
Sostituzione liquido per freni					●	Ogni anno
FORCELLE ANTERIORI						
Ispezione e regolazione	●	●				
Sostituzione dell'olio	●			●		Olio per sospensioni "01"
Sostituzione del paraolio					●	
PARAOLIO E PARAPOLVERE DELLA FORCELLA ANTERIORE						
Pulitura e lubrificazione	●	●				Grasso a base di litio
AMMORTIZZATORE POSTERIORE					(Dopo un percorso sotto la pioggia)	
Ispezione e regolazione	●	●				
Lubrificazione			●		●	Grasso a base di bisolfuro di molibdeno
Riserraggio	●	●				
COPRICATENA E RULLI PER CATENA						
Ispezione	●	●				
FORCELLONE OSCILLANTE						
Ispezione, lubrificazione e riserraggio	●	●				Grasso a base di bisolfuro di molibdeno
BRACCIO DI RINVIO, LEVA DI RINVIO						
Ispezione, lubrificazione e riserraggio	●	●				Grasso a base di bisolfuro di molibdeno
TESTA DI STERZO						
Ispezione gioco libero e riserraggio	●	●				
Pulitura e lubrificazione				●		Grasso a base di litio
Sostituzione del cuscinetto					●	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Voce	Dopo il rodaggio	Ogni gara	Ogni	Ogni cinque	In base alle necessità	Osservazioni
PNEUMATICO, RUOTE						
Ispezione della pressione dell'aria, della scentratura della ruota, dell'usura dello pneumatico e dell'allentamento delle razze	●	●				
Riserraggio bullone del rocchetto	●	●				
Ispezione dei cuscinetti			●			
Sostituzione dei cuscinetti					●	
Lubrificazione			●			Grasso a base di litio
VALVOLA A FARFALLA, CAVO DI COMANDO						
Controllo dell'instradamento e del collegamento	●	●				Lubrificante per cavi Yamaha oppure olio per motori SAE 10W-30
Lubrificazione	●	●				

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC320000
PRE-OPERATION INSPECTION AND MAINTENANCE

Before riding for break-in operation, practice or a race, make sure the machine is in good operating condition.

Before using this machine, check the following points.

EC321000
GENERAL INSPECTION AND MAINTENANCE

Item	Routine	Page
Coolant	Check that coolant is filled up to the radiator filler cap. Check the cooling system for leakage.	P3-5~9
Fuel	Check that a fresh mixture of oil and gasoline is filled in the fuel tank. Check the fuel line for leakage.	P1-12
Transmission oil	Check that the oil level is correct. Check the crankcase for leakage.	P3-12~14
Gear shifter and clutch	Check that gears can be shifted correctly in order and that the clutch operates smoothly.	P3-9
Throttle grip/Housing	Check that the throttle grip operation and free play are correctly adjusted. Lubricate the throttle grip and housing, if necessary.	P3-10~11
Brakes	Check the play of front brake and effect of front and rear brake.	P3-17~23
Chain	Check chain slack and alignment. Check that the chain is lubricated properly.	P3-24~26
Wheels	Check for excessive wear and tire pressure. Check for loose spokes and have no excessive play.	P3-34~35
Steering	Check that the handlebar can be turned smoothly and have no excessive play.	P3-35~36
Front forks and rear shock absorber	Check that they operate smoothly and there is no oil leakage.	P3-26~33
Cables (wires)	Check that the clutch and throttle cables move smoothly. Check that they are not caught when the handlebars are turned or when the front forks travel up and down.	—
Muffler	Check that the muffler is tightly mounted and has no cracks.	P3-15~16
Sprocket	Check that the driven sprocket tightening bolt is not loose.	P3-24
Lubrication	Check for smooth operation. Lubricate if necessary.	P3-37
Bolts and nuts	Check the chassis and engine for loose bolts and nuts.	P1-16
Lead connectors	Check that the CDI magneto, CDI unit, and ignition coil are connected tightly.	P1-6
Settings	Is the machine set suitably for the condition of the racing course and weather or by taking into account the results of test runs before racing? Are inspection and maintenance completely done?	P7-1~24

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INSPECTION ET ENTRETIEN AVANT UTILISATION

Avant la conduite pour le rodage, l'entraînement ou une course, s'assurer que la machine est en bou état de marche.
Avant d'utiliser cette machine, contrôler les points suivants:

INSPECTION GENERALE ET ENTRETIEN

Partie	Routine	Page
Eau de Refroidissement	S'assurer qu'il y a du liquide de refroidissement jusqu'au bouchon de l'orifice de remplissage du radiateur. S'assurer que le circuit de refroidissement ne fuient pas.	P3-5~9
Carburant	S'assurer qu'un mélange d'huile et d'essence frais est dans le réservoir à carburant. S'assurer que la canalisation de carburant ne fuient pas.	P1-12
Huile de transmission	S'assurer que le niveau d'huile de transmission est correct. S'assurer que le carter ne fuient pas.	P3-12~14
Sélecteur et embrayage	S'assurer que les vitesses peuvent être sélectionnées correctement et dans l'ordre et que l'embrayage foncionne en douceur.	P3-9
Poignée des gaz/boîtier	S'assurer que la poignée des gaz fonctionne bien et que le jeu est correct. Lubrifier au besoin la poignée et le carter.	P3-10~11
Freins	Contrôler le jeu de frein avant et l'efficacité des freins avant et arrière.	P3-17~23
Chaîne	Contrôler la tension et l'alignement de la chaîne. S'assurer que la chaîne est graissée correctement.	P3-24~26
Roues	Contrôler s'il n'y a pas d'usure excessive. Contrôler s'il n'y a pas de rayons détendus et qu'il n'a pas de jeu excessif.	P3-34~35
Direction	S'assurer que le guidon peut être tourné en douceur et qu'il n'a pas de jeu excessif.	P3-35~36
Fourche avant et amortisseur arrière	S'assurer qu'ils fonctionnent en douceur et qu'il n'y a pas de fuite d'huile.	P3-26~33
Câbles	S'assurer que les câbles d'embrayage, de frein et d'accélération coulissent librement. S'assurer qu'ils ne sont pas coincés quand le guidon est tourné ou quand la fourche avant est comprimée puis détendue.	—
Pot d'echappement	S'assurer que le pot d'échappement est bien fixé et qu'il n'est pas fendu.	P3-15~16
Roue dentée	S'assurer que le boulon de fixation de la roue dentée entraînée n'est pas desserré.	P3-24
Graissage	Contrôler si le fonctionnement se fait en douceur./ Lubrifier si nécessaire.	P3-37
Boulons et ecrous	S'assurer que les boulons et écrous de la partie cycle et du moteur ne sont pas desserrés.	P1-16
Connecteurs	S'assurer que la magnéto CDI, le bloc CDI et la bobine d'allumage sont bien branchés.	P1-6
Réglages	La machine est-elle réglée convenablement pour la condition du parcours de la course et du temps, ou en tenant compte des marches d'essai avant la course? Contrôle et entretien sont-ils faits en totalité?	P7-1~24

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PRÜFUNG UND WARTUNG VOR DER INBETRIEBNAHME

Vor dem Einfahren, einer Übungs-oder Rennfahrt, immer die Maschine auf guten Betriebszustand kontrollieren.
Vor der Benutzung dieser Maschine sind die folgenden Punkte zu prüfen:

ALLGEMEINE PRÜFUNG UND WARTUNG

Benennung	Vorgang	Seite
Kühlmittel	Darauf achten, daß Kühlmittel bis zum Kühler-Einfüllstutzen aufgefüllt ist. Die Kühlanlage auf Undichtigkeit untersuchen.	P3-5~9
Kraftstoff	Sicherstellen, daß der Kraftstofftank mit einem frischen Gemisch aus Benzin und Öl gefüllt ist. Die Kraftstofflinie auf Undichtigkeit untersuchen.	P1-12
Getriebeöl	Auf richtigen Getriebeölstand achten. Das kurbelgehäuse auf Undichtigkeit untersuchen.	P3-12~14
Schaltung und Kupplung	Sicherstellen, daß die Kupplung richtig funktioniert und alle Gänge problemlos eingelegt werden können.	P3-9
Gasdrehgriff/ Lagergehäuse	Darauf achten, daß der Gasdrehgriff richtig funktioniert und das Spiel richtig eingestellt ist. Gasdrehgriff und Gehäuse schmieren, wenn erforderlich.	P3-10~11
Bremsen	Die Vorderradbremse auf Spiel und die Vorder-und Hinterradbremse auf zufriedenstellende Bremswirkung prüfen.	P3-17~23
Kette	Die Kette auf richtige Spannung und Ausrichtung prüfen. Auch sicherstellen, daß die Kette richtig geschmiert ist.	P3-24~26
Räder	Die Reifen auf übermäßige Abnutzung kontrollieren. Speichern auf Lockerung und übermäßiges Spiel prüfen.	P3-34~35
Lenkung	Darauf achten, daß sich die Lenkstange glatt drehen läßt und kein übermäßiges Spiel aufweist.	P3-35~36
Vorderradgabel und Hinterrad-Stoßdämpfer	Auf richtige Funktion achten und sicherstellen, daß kein Ölaustritt vorliegt.	P3-26~33
Seilzüge	Kupplungs-, Brems- und Gasseile auf glatte Bewegung prüfen. Auch darauf achten, daß diese nicht behindert werden, wenn die Lenkstange gedreht bzw. die Vorderradgabel zusammengedrückt und wieder freigelassen wird.	—
Schalldämpfer	Daraf achten, daß der Schalldämpfer richtig montiert ist und keine Risse aufweist.	P3-15~16
Kettenrad	Sicherstellen, daß die Befestigungsschraube des Abtriebskettenrades richtig festgezogen ist.	P3-24
Schmierung	Funktion prüfen. Wenn erforderlich schmieren.	P3-37
Schrauben und Muttern	Das Fahrgestell und den Motor auf lose Schrauben und Muttern kontrollieren.	P1-16
Kabelstecker	Sicherstellen, daß der CDI-Schwungmagnetzünder, die CDI-Einheit und die Zündspule richtig angeschlossen sind.	P1-6
Einstellung	Immer darauf achten, daß die Maschine für die herrschenden Bedingungen, die Rennstrecke und die Wetternbedingungen richtig eingestellt ist, wobei die im Probelauf erzielten Ergebnisse zu berücksichtigen sind? Auch auf richtige Inspektion und Wartung achten?	P7-1~24

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC320000

ISPEZIONE E MANUTENZIONE PRIMA DEL FUNZIONAMENTO

Prima di usarlo per il rodaggio, per allenamento o per una gara, accertarsi che il veicolo sia in buone condizioni di funzionamento.
Prima di usare questo veicolo, controllare i punti che seguono.

IC321000

ISPEZIONE E MANUTENZIONE GENERALI

Voce	Procedura	Pagina
Liquido refrigerante	Controllare che il liquido refrigerante sia riempito fino al tappo di riempimento del radiatore.Controllare l'impianto di raffreddamento per eventuali perdite.	P3-5~9
Carburante	Controllare che il serbatoio del carburante sia riempito con una miscela fresca di olio e benzina. Controllare il tubo del carborante per eventuali perdite.	P1-12
Olio per trasmissioni	Controllare che il livello dell'olio sia corretto. Controllare il carter per eventuali perdite.	P3-12~14
Cambio e frizione	Controllare che sia possibile cambiare correttamente le marce in ordine e che la frizione funzioni senza strappi.	P3-9
Manopola dell'acceleratore/ Carcassa	Controllare che il funzionamento e il gioco libero della manopola dell'acceleratore siano regolati correî. Lubrificare la manopola dell'acceleratore e la carcassa, se necessario.	P3-10~11
Freni	Controllare il gioco del freno anteriore e l'effetto del freno anteriore e posteriore.	P3-17~23
Catena	Controllare il gioco e l'allineamento della catena. Controllare che la catena sia lubrificata adeguatamente.	P3-24~26
Ruote	Controllare l'usura eccessiva e la pressione degli pneumatici. Controllare che le razze non siano allentate e non abbiano un gioco eccessivo.	P3-34~35
Sterzo	Controllare che il manubrio possa essere girato senza strappi e non abbia un gioco eccessivo.	P3-35~36
Forcelle anteriori e ammortizzatore posteriore	Controllare che funzionino senza problemi e che non vi siano perdite d'olio.	P3-26~33
Cavi (fili)	Controllare che i cavi della frizione e dell'acceleratore si muovano senza problemi. Controllare che non rimangano impigliati quando viene girato il manubrio o quando le forcelle anteriori si alzano e si abbassano.	—
Marmitta	Controllare che la marmitta sia montata saldamente e non presenti incrinature.	P3-15~16
Rocchetto	Controllare che il bullone di serraggio del rocchetto condotto non sia allentato.	P3-24
Lubrificazione	Controllare il regolare funzionamento. Lubrificare se necessario.	P3-37
Viti e dadi	Controllare il telaio e il motore per eventuali viti e dadi allentati.	P1-16
Connettori dei conduttori	Controllare che il magnete CDI, l'unità CDI e la bobina di accensione siano collegati saldamente.	P1-6
Impostazioni	Il veicolo è impostato correttamente per le condizioni del circuito di gara e atmosferiche o tenendo conto dei risultati delle prove prima della gara? L'ispezione e la manutenzione sono state effettuate in maniera completa?	P7-1~24

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

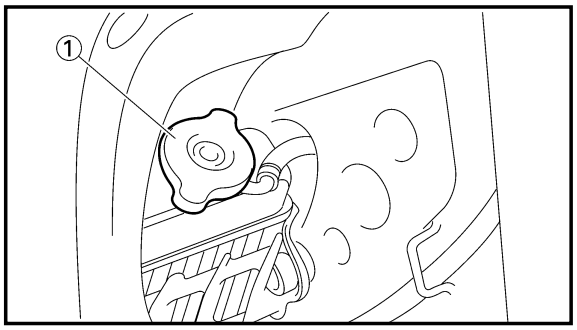

EC350000
ENGINE

EC351011
COOLANT LEVEL INSPECTION

⚠WARNING

Do not remove the radiator cap ①, drain bolt and hoses when the engine and radiator are hot. Scalding hot fluid and steam may be blown out under pressure, which could cause serious injury.
When the engine has cooled, place a thick towel over the radiator cap, slowly rotate the cap counterclockwise to the detent. This procedure allows any residual pressure to escape. When the hissing sound has stopped, press down on the cap while turning counterclockwise and remove it.

CAUTION:

Hard water or salt water is harmful to the engine parts. You may use distilled water, if you can't get soft water.

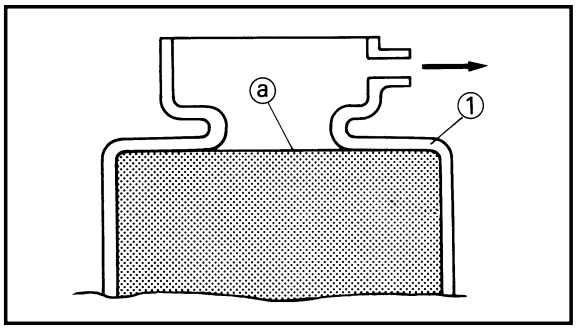

1. Place the machine on a level place, and hold it in an upright position.
2. Remove:
   • Radiator cap
3. Check:
   • Coolant level ⓐ
     Coolant level low→Add coolant.

① Radiator

EC353011
COOLANT REPLACEMENT

⚠WARNING

Do not remove the radiator cap when the engine is hot.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MOTEUR

VERIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

⚠AVERTISSEMENT

Ne pas d,eposer le bouchon du radiateur ①, le boulon de vidange et les tuyaux quand le moteur et le radiateur sont chauds. Le liquide bouillant et de la vapeur pourraient être éjectés sous pression, ce qui pourrait causer de graves brûlures. Quand le moteur est froid, mette un chiffon épais sur le bouchon du radiateur et tourner lentement le bouchon à gauche jusqu'au point de détente. Cette procédure permet de faire tomber toute pression résiduelle. Quand le sifflement s'est arrêté, appuyer sur le bouchon tout en le tournant à droite pour le déposer.

ATTENTION:

L'eau calcaire et l'eau salée sont nuisibles pour les pièces du moteur. Si on ne dispose pas d'eau douce, on peut utiliser de l'eau distillée.

1. Placer la machine sur la place de niveau, puis tenir bien vertical.
2. Déposer:
   - Bouchon du radiateur
3. Contrôler:
   - Niveau du liquide de refroidissement ⓐ
     Niveau du liquide de refroidissement bas → Ajouter le liquide de refroidissement.

① Radiateur

CHANGEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

⚠AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever le bouchon du radiateur quand le moteur est chaud.

MOTOR

INSPEKTION DES KÜHLMITTELSTANDES

⚠WARNUNG

Niemals den Kühlerdeckel ①, die Ablaßschraube und Schläuche bei heißem Motor und Kühler ausbauen. Kochende Flüssigkeit und Dampf können unter Druck austreten und ernsthafte Verletzungen verursachen. Sobald der Motor abgekühlt ist, einen dicken Lappen am Kühlerdeckel anbringen und den Deckel langsam gegen den Uhrzeigersinn in seine erste Raststellung drehen. Num warten, bis der Überdruck abgebaut wurde. Erst wenn das Ausstörmgeräusch verstummt ist, den Deckel niederdrücken und weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Deckel ausgebaut werden kann.

ACHTUNG:

Hartes Wasser oder Salzwasser ist schädlich für die Motorteile. Falls kein weiches Wasser zur Verfügung steht, destilliertes Wasser verwenden.

1. Die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen, und aufrecht abschalten.
2. Ausbauen:
   - Kühlerdeckel
3. Kontrollieren:
   - Kühlmittelstand ⓐ
     Niedrigem Kühlmittelstand → Kühlmittel auffüllen.

① Kühler

ERNEUERUNG DES KÜHLMITTELS

⚠WARNUNG

Wenn der Motor heiß ist, darf der Kühlerdeckel nicht entfernt werden.

IC350000

MOTORE

IC351011

ISPEZIONE DEL LIVELLO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE

⚠AVVERTENZA

Non togliere il tappo del radiatore ①, il bullone e i tubi flessibili di scarico quando il motore e il radiatore sono caldi. Sotto pressione possono essere eruttati liquido e vapore bollenti che potrebbero provocare gravi lesioni. Quando il motore si è raffreddato, collocare sul tappo del radiatore un asciugamano spesso, ruotare lentamente il tappo in senso antiorario fino al fermo. Questa procedura consente all'eventuale pressione residua di fuoriuscire. Quando il sibilo è terminato, premere il tappo verso il basso, ruotandolo allo stesso tempo in senso antiorario, e toglierlo.

ATTENZIONE:

L'acqua dura o l'acqua salina sono dannose per le parti del motore. Si può usare acqua distillata, se non è possibile avere acqua dolce.

1. Mettere il veicolo in un luogo piano e tenerlo in posizione verticale.
2. Togliere:
   - Tappo del radiatore
3. Controllare:
   - Livello del liquido refrigerante ⓐ
     Livello del liquido refrigerante basso → Aggiungere liquido refrigerante.

① Radiatore

IC353011

SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO REFRIGERANTE

⚠AVVERTENZA

Non togliere il tappo del radiatore con il motore caldo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CAUTION:

Take care so that coolant does not splash on painted surfaces. If it splashes, wash it away with water.

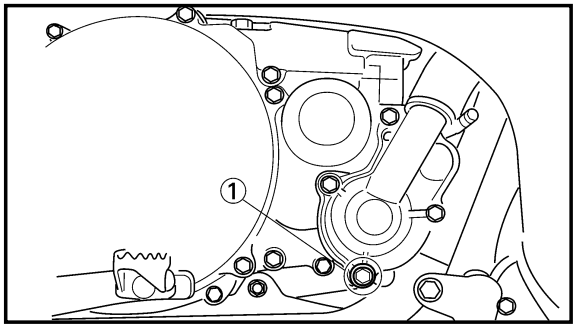

1. Place a container under the engine.
2. Remove:
   - Coolant drain bolt ①
3. Remove:
   - Radiator cap

   Drain the coolant completely.
4. Clean:
   - Cooling system

   Thoroughly flush the cooling system with clean tap water.
5. Install:
   - Copper washer *New*
   - Coolant drain bolt

   10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

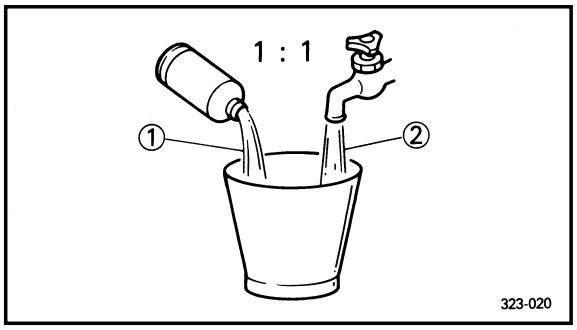

6. Fill:
   - Radiator
   - Engine

   To specified level.

Recommended coolant:
High quality ethylene glycol anti-freeze containing anti-corrosion for aluminum engine
Coolant ① and water (soft water) ② mixing ratio:
50%/50%
Coolant capacity:
1.20 L (1.06 Imp qt, 1.27 US qt)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CHANGEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
ERNEUERUNG DES KÜHLMITTELS
SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO REFRIGERANTE

ATTENTION:

Prendre garde à ne pas verser de liquide de refroidissement sur les surfaces peintes. Si cela était, l'éliminer avec de l'eau.

1. Mettre un récipient sons le moteur.
2. Déposer:
   - Boulon de vidange de refroidissement ①
3. Déposer:
   - Bouchon du radiateur
     Vidanger le liquide de refroidissement en totalité.
4. Nettoyer:
   - Circuit de refroidissement
     Bien rincer le circuit de refroidissement avec de l'eau du robinet.
5. Monter:
   - Rondelle en cuivre ***New***
   - Boulon de vidange de refroidissement

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

6. Remplir:
   - Radiateur
   - Moteur
     Au niveau specifié.

Liquide de refroidissement recommandé:
Antigel à l'ethyléne glycol de haute qualité contenant un agent anticorrosion pour moteurs en aluminium.
Taux du mélange liquide de refroidissement ①/eau (eau douce) ②:
50 %/50 %
Capacité de refroidissement:
1,20 L (1,06 Imp qt, 1,27 US qt)

ACHTUNG:

Darauf achten, daß kein Kühlmittel auf lackierte Flächen verspritzt wird. Wird Kühlmittel verspritzt, dieses sofort mit Wasser abwaschen.

1. Ein Auffanggefäß unter dem Motor anordnen.
2. Ausbauen:
   - Kühlmittelablaßschraube ①
3. Ausbauen:
   - Kühlerdeckel
     Das Kühlmittel vollständig ablaufen lassen.
4. Reinigen:
   - Kühlsystem
     Das Kühlsystem gründlich mit Leitungswasser spülen.
5. Einbauen:
   - Kupferscheibe ***New***
   - Kühlmittelablaßschraube

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

6. Füllen:
   - Kühler
   - Motor
     Zum vorgeschriebenen Stand.

Empfohlenes Kühlmittel:
Hochqualitatives Äthylenglykol-Frostschutsmittel mit Korrosionsschutzmittel für Aluminium-Motoren
Mischungsverhältnis von Kühlmittel ① und Wasser (Weiches Wasser) ②:
50%/50%
Kühlerinhalt:
1,20 L (1,06 Imp qt, 1,27 US qt)

ATTENZIONE:

Fare attenzione che il liquido refrigerante non schizzi sulle superfici verniciate. Se schizza, toglierlo con acqua.

1. Collocare un contenitore sotto il motore.
2. Togliere:
   - Bullone di scarico del liquido refrigerante ①
3. Togliere:
   - Tappo del radiatore
     Scaricare completamente il liquido refrigerante.
4. Pulire:
   - Impianto di raffreddamento
     Lavare accuratamente l'impianto di raffreddamento con acqua del rubinetto pulita.
5. Installare:
   - Rondella di rame ***New***
   - Bullone di scarico del liquido refrigerante

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

6. Riempire:
   - Radiatore
   - Motore
     Al livello specificato.

Liquido refrigerante raccomandato:
Antigelo a base di glicole etilenico di alta qualità contenente anticorrosivo per motore in alluminio
Rapporto di miscelazione di liquido refrigerante ① e acqua (acqua dolce) ②:
50%/50%
Capacità di liquido refrigerante:
1,20 L (1,06 Imp qt, 1,27 US qt)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CAUTION:

- **Do not mix more than one type of ethylene glycol antifreeze containing corrosion inhibitors for aluminum engine.**
- **Do not use water containing impurities or oil.**

Handling notes of coolant:
The coolant is harmful so it should be handled with special care.

⚠WARNING

- **When coolant splashes to your eye. Thoroughly wash your eye with water and see your doctor.**
- **When coolant splashes to your clothes. Quickly wash it away with water and then with soap.**
- **When coolant is swallowed. Quickly make him vomit and take him to a doctor.**

7. Install:
   - Radiator cap

   Start the engine and warm it up for a several minutes.
8. Check:
   - Coolant level

   Coolant level low→Add coolant.

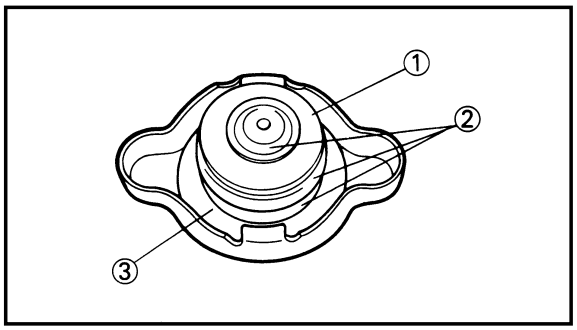

EC355000
RADIATOR CAP INSPECTION

1. Inspect:
   - Seal (radiator cap) ①
   - Valve and valve seat ②

   Crack/Damage→Replace.
   Exist fur deposits ③→Clean or replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ATTENTION:

- **Ne pas mélanger plusieurs solutions antigel au glycol d'éthyle contenant des produits anticorrosion pour moteurs en aluminium.**
- **Ne pas utiliser d'eau contenant des impuretés ou de l'huile.**

Notes concernant la manipulation du liquide de refroidissement:
Le liquide de refroidissement étant dangereux, il doit être manipulé avec une attention particuliére.

⚠AVERTISSEMENT

- **Quand vous vous mettez du liquide de refroidissement dans les yeux.**
  Rincez soigneusement vos yeux avec de l'eau et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- **Quand vous vous versez du liquide de refroidissement sur les habits.**
  L'éliminer rapidement avec de l'eau puis avec du savon.
- **Quand vous avalez du liquide de refroidissement.**
  Le vomir rapidement puis consulter un médecin dans les plus brefs délais.

7. Monter:
   - Bouchon de radiateur
     Démarrer le moteur et le laisser chauffer quelques minutes.
8. Contrôler:
   - Niveau du liquide de refroidissement
     Niveau du liquide de refroidissement bas → Ajouter le liquide de refroidissement.

VERIFICATION DU BOUCHON DU RADIATEUR

1. Examiner:
   - Bague (bouchon du radiateur) ①
   - Soupape et siège de soupape ②
     Craquelure/Endommagement → Changer.
     Dépôts de tartre existés ③→Nettoyage et changer.

ACHTUNG:

- **Niemals Äthylenglykol-Frostschutzmittel mit Korrosionsschutzzusatz für Aluminium-Motorblöcke verschiedener Hersteller mischen.**
- **Niemals mit Verunreinigungen oder Öl versetztes Wsser verwenden.**

Behandlungshinweise für dem Kühlmittel:
Da das Kühlmittel schädlich ist, sollte sie mit besonderer Sorgfalt behandelt werden.

⚠WARNUNG

- **Falls Kühlmittel in die Augen spritzt; Die Augen gründlich mit Wasser auswaschen und danach Ihren Doktor aufsuchen.**
- **Falls Kühlmittel auf die Haut oder Kleider spritzt:**
  Sofort mit Wasser und danach mit Seife weg- oder auswaschen.
- **Falls Kühlmittel eingenommen wird; Die betroffene Person sofort zum Erbrechen bringen und zum nächsten Doktor begleiten.**

7. Einbauen:
   - Kühlerdeckel
     Den Motor anlassen und für einige Minuten warmlaufen lassen.
8. Kontrollieren:
   - Kühlmittelstand
     Niedrigem Kühlmittelstand → Kühlmittel auffüllen.

INSPEKTION DES KÜHLERDECKELS

1. Prüfen:
   - Dichtung (Kühlerdeckel) ①
   - Ventil und Ventilsitz ②
     Riß/Beschädigung → Erneuern.
     Kesselsteinablagerungen vorhanden ③→Reinigen und erneuern.

ATTENZIONE:

- **Non miscelare più di un tipo di antigelo a base di glicole etilenico contenente inibitori della corrosione per motori in alluminio.**
- **Non usare acqua contenente impurità oppure olio.**

Note per il maneggio del liquido refrigerante:
Il liquido refrigerante è nocivo, quindi dovrebbe essere maneggiato con particolare cura.

⚠AVVERTENZA

- **Se il liquido refrigerante schizza negli occhi.**
  Lavare accuratamente gli occhi con acqua e consultare il medico.
- **Se il liquido refrigerante schizza sugli indumenti.**
  Lavarlo via rapidamente con acqua e poi con sapone.
- **Se viene ingerito liquido refrigerante.**
  Provocare rapidamente il vomito e portare la persona da un medico.

7. Installare:
   - Tappo del radiatore
     Avviare il motore e scaldarlo per diversi minuti.
8. Controllare:
   - Livello del liquido refrigerante
     Livello del liquido refrigerante basso → Aggiungere liquido refrigerante.

IC355000

ISPEZIONE DEL TAPPO DEL RADIATORE

1. Ispezionare:
   - Dispositivo di tenuta (tappo del radiatore) ①
   - Valvola e sede della valvola ②
     Incrinatura/Danno → Sostituirli.
     Esistono incrostazioni ③ → Pulirli o sostituirli.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

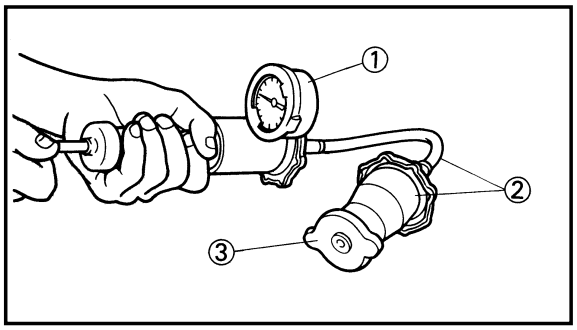

EC356002
RADIATOR CAP OPENING PRESSURE INSPECTION

1. Attach:
   - Radiator cap tester ① and adapter ②

Radiator cap tester:
YU-24460-01/90890-01325
Adapter:
YU-33984/90890-01352

NOTE:

Apply water on the radiator cap seal.

③ Radiator cap

2. Apply the specified pressure.

Radiator cap opening pressure:
95~125 kPa (0.95~1.25 kg/cm², 13.5~17.8 psi)

3. Inspect:
   - Pressure

   Impossible to maintain the specified pressure for 10 seconds→Replace.

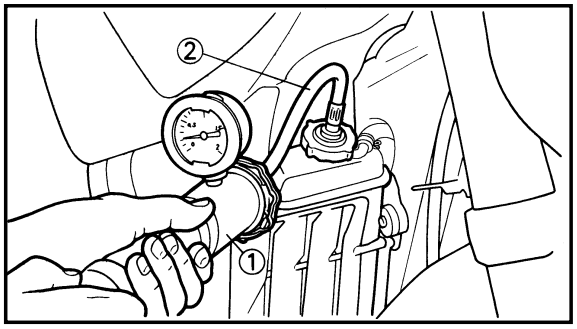

EC357003
COOLING SYSTEM INSPECTION

1. Inspect:
   - Coolant level
2. Attach:
   - Radiator cap tester ① and adapter ②

Radiator cap tester:
YU-24460-01/90890-01325
Adapter:
YU-33984/90890-01352

3. Apply the specified pressure.

Standard pressure:
180 kPa (1.8 kg/cm², 25.6 psi)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

VERIFICATION DE LA PRESSION D'OUVERTURE DU BOUCHON DU RADIATEUR

1. Attacher:
   - Testeur du bouchon du radiateur ① et adaptateur ②

Testeur du bouchon du radiateur:
YU-24460-01/ 90890-01325
Adaptateur:
YU-33984/90890-01352

N.B.:

Appliquer de l'eau sur le joint du bouchon du radiateur.

③ Bouchon du radiateur

2. Appliquer la pression spécifiée.

Pression d'ouverture de bouchon de radiateur:
95 ~ 125 kPa (0,95 ~ 1,25 kg/cm², 13,5 ~ 17,8 psi)

3. Examiner:
   - Pression
     Impossible de maintenir la pression spécifiée pendant 10 secondes→Changer.

INSPEKTION DES KÜHLER-DECKELÖFFNUNGSDRUCKS

1. Anschließen:
   - Kühlerdeckel-Prüfgerät ① und Adapter ②

Kühlerdeckel-Prüfgerät:
YU-24460-01/ 90890-01325
Adapter:
YU-33984/90890-01352

HINWEIS:

Wasser auf der Kühlerdeckeldichtung auftragen.

③ Kühlerdeckel

2. Den vorgeschriebenen Druck anlegen.

Kühlerdeckel-Öffnungs-druck:
95~125 kPa (0,95~1,25 kg/cm², 13,5~17,8 psi)

3. Prüfen:
   - Druck
     Der spezifizierte Druck kann nicht für 10 Sekunden gehalten werden→Erneuern.

IC356002

ISPEZIONE DELLA PRESSIONE DI APERTURA DEL TAPPO DEL RADIATORE

1. Collegare:
   - Tester del tappo del radiatore ① e adattatore ②

Tester del tappo del radiatore:
YU-24460-01/ 90890-01325
Adattatore:
YU-33984/90890-01352

NOTA:

Applicare acqua sul dispositivo di tenuta del tappo del radiatore.

③ Tappo del radiatore

2. Applicare la pressione specificata

Pressione di apertura del tappo del radiatore:
95 ~ 125 kPa (0,95 ~ 1,25 kg/cm², 13,5 ~ 17,8 psi)

3. Ispezionare:
   - Pressione
     Impossibile mantenere la pressione specificata per 10 secondi → Sostituirlo.

VERIFICATION DE SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

1. Examiner:
   - Niveau du liquide de refroidissement
2. Attacher:
   - Testeur du bouchon du radiateur ① et adaptateur ②

Testeur du bouchon du radiateur:
YU-24460-01/ 90890-01325
Adaptateur:
YU-33984/90890-01352

3. Appliquer la pression spécifiée.

Pression standard:
180 kPa
(1,8 kg/cm², 25,6 psi)

INSPEKTION DES KÜHLSYSTEMS

1. Prüfen:
   - Kühlmittelstand
2. Anschließen:
   - Kühlerdeckel-Prüfgerät ① und Adapter ②

Kühlerdeckel-Prüfgerät:
YU-24460-01/ 90890-01325
Adapter:
YU-33984/90890-01352

3. Den spezifizierten Druck anlegen.

Standard-Druck:
180 kPa
(1,8 kg/cm², 25,6 psi)

IC357003

ISPEZIONE DELL'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

1. Ispezionare
   - Livello del liquido refrigerante
2. Collegare
   - Tester del tappo del radiatore ① e adattatore ②

Tester del tappo del radiatore:
YU-24460-01/ 90890-01325
Adattatore:
YU-33984/90890-01352

3. Applicare la pressione specificata.

Pressione standard:
180 kPa
(1,8 kg/cm², 25,6 psi)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

NOTE:

- Do not apply pressure more than specified pressure.
- Radiator should be filled fully.

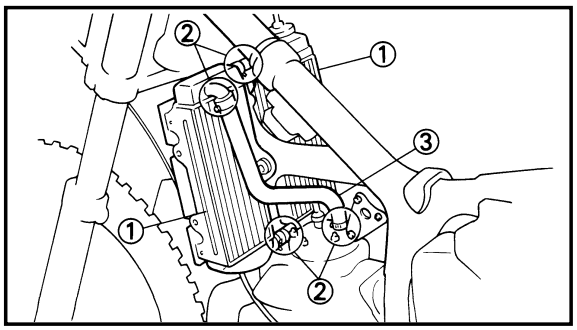

4. Inspect:
   - Pressure
     Impossible to maintain the specified pressure for 10 seconds→Repair.
   - Radiator ①
   - Radiator hose joint ②
     Coolant leakage→Repair or replace.
   - Radiator hose ③
     Swelling→Replace.

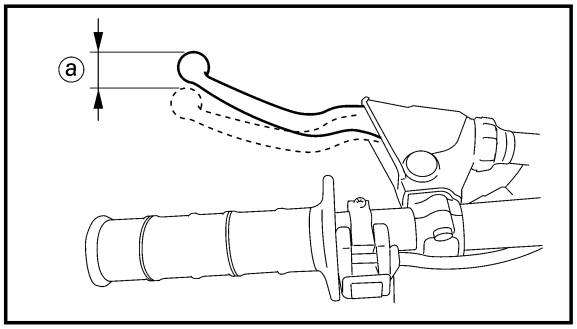

EC359020
CLUTCH ADJUSTMENT

1. Check:
   - Clutch lever free play ⓐ
     Out of specification→Adjust.

Clutch lever free play ⓐ:
8~13 mm (0.31~0.51 in)

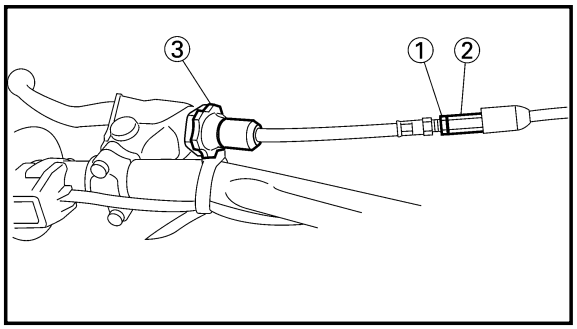

2. Adjust:
   - Clutch lever free play

Clutch lever free play adjustment steps:
- Loosen the locknut ①.
- Turn the adjuster ② until free play ⓐ is within the specified limits.
- Tighten the locknut.

NOTE:

- Make minute adjustment on the lever side using the adjuster ③.
- After adjustment, check proper operation of clutch lever.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

N.B.:

- Ne pas appliquer de pression supérieure à la pression spécifiée.
- Le radiateur doit être entièrement rempli.

HINWEIS:

- Den spezifizierten Druck nicht Überschreiten.
- Der Kühler sollte vollständig gefüllt sein.

NOTA:

- Non applicare pressione superiore alla pressione specificata.
- Il radiatore dovrebbe essere completamente pieno.

4. Examiner:
   - Pression
     Impossible de maintenir la pression spécifiée pendant 10 secondes→Réparer.
   - Radiateur ①
   - Raccord des tuyaux du radiateur ②
     Fuites du liquide de refroidissement→Réparer ou changer.
   - Tuyaux du radiateur ③
     Gonflement→Changer.

REGLAGE DE L'EMBRAYAGE

1. Contrôler:
   - Jeu du levier d'embrayage ⓐ
     Hors spécification→Régler.

Jeu de levier d'embrayage ⓐ:
8 ~ 13 mm (0,31 ~ 0,51 in)

2. Régler:
   - Jeu de levier d'embrayage

Procédure de réglage du jeu du levier d'embrayage:
- Desserrer le contre-écrou ①.
- Tourner le dispositif de réglage ② jusqu'à ce que le jeu ⓐ soit compris dans les limites spécifiées.
- Serrer le contre-écrou.

N.B.:

- Procéder à un léger réglage de côté du levier à l'aide du dispositif de réglage ③.
- Après le réglage, contrôler de bon fonctionnement du levier d'embrayage.

4. Prüfen:
   - Druck
     Der spezifizierte Druck kann nicht für 10 Sekunden gehalten werden→Reparieren.
   - Kühler ①
   - Verbindung deren Kühlerschläuche ②
     Kühlmittel austritt→Reparieren oder erneuern.
   - Kühlerschlauche ③
     Anschwellen→Erneuern.

EINSTELLUNG DER KUPPLUNG

1. Kontrollieren:
   - Spiel des Kupplungshebels ⓐ
     Abweichung von Spezifikation →Einstellen.

Spiel deskupplungshebels ⓐ:
8~13 mm (0,31~0,51 in)

2. Einstellen:
   - Spiel des Kupplungshebels

Einstellschritte des Spiels des Vorderrad-Bremshebels:
- Die Sicherungsmutter ① lösen.
- Den Einsteller ② drehen, bis das Spiel ⓐ innerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegt.
- Die Sicherungsmutter festziehen.

HINWEIS:

- Feineinstellung mit Hilfe des Einstellers ③ an der Hebelseite verrichten.
- Nach der Einstellung, die richtige Funktion des Kupplungshebels kontrollieren.

4. Ispezionare:
   - Pressione
     Impossibile mantenere la pressione specificata per 10 secondi →Ripararlo.
   - Radiatore ①
   - Giunto del manicotto flessibile del radiatore ②
     Perdita di liquido refrigerante→ Ripararlo o sostituirlo.
   - Manicotto flessibile del radiatore ③
     Rigonfiamento→Sostituirlo.

IC359020

REGOLAZIONE DELLA FRIZIONE

1. Controllare:
   - Gioco libero della leva di comando della frizione ⓐ
     Fuori specifica→ Regolarlo.

Gioco libero della leva di comando della frizione ⓐ:
8 ~ 13 mm (0,31 ~ 0,51 in)

2. Regolare:
   - Gioco libero della leva di comando della frizione

Passi della regolazione del gioco libero della leva di comando della frizione:
- Allentare il controdado ①.
- Ruotare il regolatore ② finché il gioco libero ⓐ non è compreso nei limiti specificati.
- Serrare il controdado.

NOTA:

- Eseguire una regolazione precisa sulla leva laterale usando il regolatore ③.
- Dopo la regolazione, controllare il corretto funzionamento della leva di comando della frizione.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

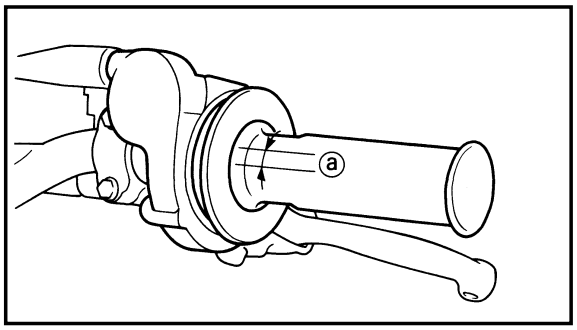

EC35A001
THROTTLE CABLE ADJUSTMENT

1. Check:
   - Throttle grip free play ⓐ
     Out of specification→Adjust.

Throttle grip free play ⓐ:
3~5 mm (0.12~0.20 in)

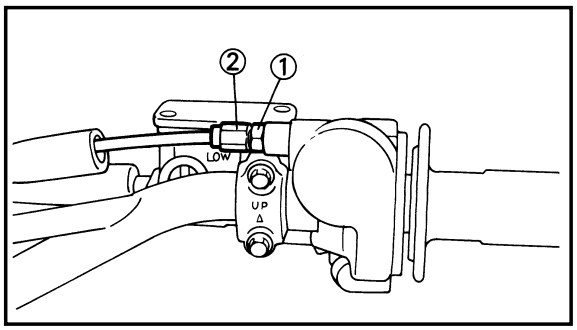

2. Adjust:
   - Throttle grip free play

Throttle grip free play adjustment steps:
- Loosen the locknut ①.
- Turn the adjuster ② until the specified free play is obtained.
- Tighten the locknut.

NOTE:

Before adjusting the throttle cable free play, the engine idle speed should be adjusted.

⚠WARNING

After adjusting, turn the handlebar to right and left and make sure that the engine idling does not run faster.

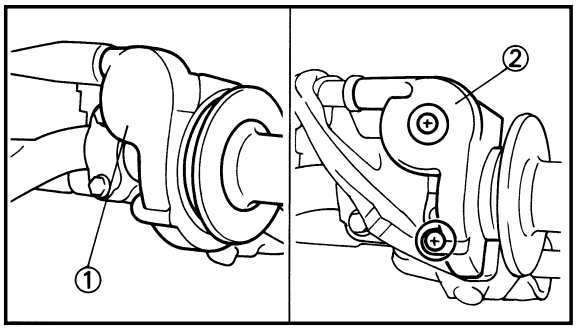

EC35S002
THROTTLE LUBRICATION

1. Remove:
   - Cap cover ①
   - Throttle cable cap ②

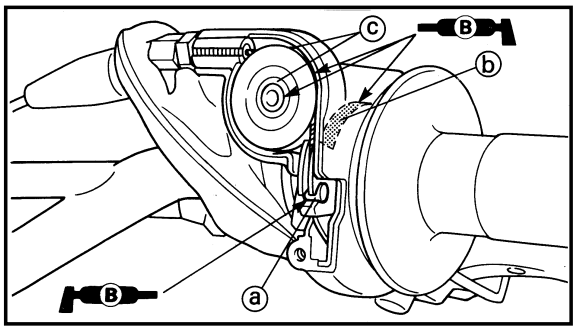

2. Apply:
   - Lithium soap base grease
     On the throttle cable end ⓐ, tube guide cable winding portion ⓑ and roller sliding surface ⓒ.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGE DU CABLE D'ACCELERATION

1. Contrôler:
   - Jeu à la poignée d'accélération ⓐ
     Hors spécification→Régler.

Jeu à la poignée d'accélération ⓐ:
3 ~ 5 mm (0,12 ~ 0,20 in)

2. Régler:
   - Jeu du câble d'accélération

Procédure de réglage du jeu du câble d'accélération:
- Desserrer le contre-écrou ①.
- Tourner le dispositif de réglage ② jusqu'à ce que le jeu soit compris dans les limites spécifiées.
- Serrer le contre-écrou.

N.B.:

Avant de régler le jeu de câble de la commande des gaz, il faut régler la vitesse de marche au ralenti du moteur.

⚠AVERTISSEMENT

Après le réglage, tourner le guidon vers la droite et vers la gauche et s'assurer que le régime de ralenti du moteur ne changer pas.

GRAISSAGE DE L'ACCÉLÉRATEUR

1. Déposer:
   - Couvercle de capuchon ①
   - Capuchon du câble d'accélérateur ②

2. Appliquer:
   - Graisse à bace de savon au lithium
     A l'extrémité du câble de l'accélérateur ⓐ, sur la partie d'enroulement du câble dans le guide de tube ⓑ et sur la surface de glissement du rouleau ⓒ.

EINSTELLUNG DES GASSEILES

1. Kontrollieren:
   - Spiel am Gasdrehgriff ⓐ
     Abweichung von Spezifikation →Einstellen.

Spiel am Gasdrehgriff ⓐ:
3~5 mm (0,12~0,20 in)

2. Eintellen:
   - Spiel des Gasseiles

Einstellschritte des spiels des Gasseiles:
- Die Sicherungsmutter ① lösen.
- Den Einsteller ② drehen, bis das Spiel innerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegt.
- Dis Sicherungsmutter festiziehen.

HINWEIS:

Vor der Einstellung des Spiels des Gasseiles, unbedingt die Leerlaufdrehzahl des Motors einstellen.

⚠WARNUNG

Nach der Einstellung ist der Lenker bis zum Anschlag nach links und rechts einzuschlagen, wobei sich die Leerlaufdrehzahl nicht erhöhen darf.

SCHMIERUNG DES GASSEILS

1. Ausbauen:
   - Kappenabdeckung ①
   - Gasseilkappe ②

2. Auftragen:
   - Lithium-Fett
     Am Gasseilende ⓐ, Rohrführungs-Seilwindungsabschnitt ⓑ und auf der Rollengleitfläche ⓒ.

IC35A001

REGOLAZIONE DEL CAVO DELL'ACCELERATORE

1. Controllare:
   - Gioco libero della manopola dell'acceleratore ⓐ
     Fuori specifica → Regolarlo.

Gioco libero della manopola dell'acceleratore ⓐ:
3~5 mm (0,12 ~ 0,20 in)

2. Regolare:
   - Gioco libero della manopola dell'acceleratore

Passi della regolazione del gioco libero della manopola dell'acceleratore:
- Allentare il controdado ①.
- Ruotare il regolatore ② finché non si ottiene il gioco libero specificato.
- Serrare il controdado.

NOTA:

Prima di regolare il gioco libero del cavo dell'acceleratore, si dovrebbe regolare il numero di giri al minimo del motore.

⚠AVVERTENZA

Dopo la regolazione, girare il manubrio a destra e a sinistra e assicurarsi che il minimo del motore non giri più rapidamente.

IC35S002

LUBRIFICAZIONE DELLA VALVOLA A FARFALLA

1. Togliere:
   - Coperchio della calotta ①
   - Calotta del cavo dell'acceleratore ②

2. Applicare:
   - Grasso a base di sapone di litio
     Sull'estremità del cavo dell'acceleratore ⓐ, suua parte a spira del cavo di guida del tubo ⓑ e sulla superficie di scorrimento del rullo ⓒ.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Install:
   - Throttle cable cap
     1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)
   - Cap cover

EC35G041
AIR FILTER CLEANING

NOTE:

Proper air filter maintenance is the biggest key to preventing premature engine wear and damage.

CAUTION:

Never run the engine without the air filter element in place; this would allow dirt and dust to enter the engine and cause rapid wear and possible engine damage.

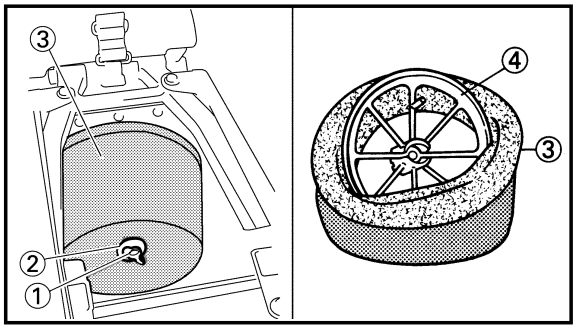

1. Remove:
   - Seat
   - Fitting bolt ①
   - Washer ②
   - Air filter element ③
   - Filter guide ④

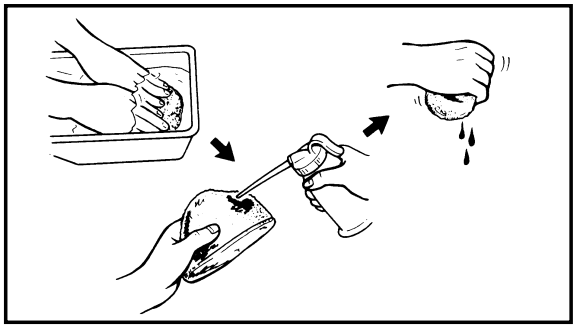

2. Clean:
   - Air filter element
     Clean them with solvent.

NOTE:

After cleaning, remove the remaining solvent by squeezing the element.

CAUTION:

Do not twist the element when squeezing the element.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Monter:
   - Capuchon du câble d'accélérateur

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)
   - Couvercle de capuchon

3. Einbauen:
   - Gasseilkappe

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)
   - Kappenabdeckung

3. Installare:
   - Calotta del cavo dell'acceleratore

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)
   - Coperchio della calotta

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR

N.B.:

Un entretien convenable du filtre à air est la clé pour éviter l'usure prématurée et l'endommagement du moteur.

ATTENTION:

Ne faites jamais tourner le moteur sans que le filtre à air soit en place; ceci permettrait l'introduction de poussiére dans le moteur et causerait son usure rapide, et même des dommages.

1. Dèposer:
   - Selle
   - Boulon de fixation ①
   - Rondelle ②
   - Elément du filtre à air ③
   - Guide de filtre ④

2. Nettoyer:
   - Elément du filtre à air
     Les nettoyer avec du dissolvant.

N.B.:

Une fois l'entretien terminé, éliminer ce qui reste de solvant en serrant l'élément.

ATTENTION:

Ne torder pas l'élément en le essorant.

REINIGUNG DES LUFTFILTERS

HINWEIS:

Richtige Wartung des Luftfilters ist der wichtigste Punkt, um frühzeitigen Verschleiß und Schaden am Motor zu vermeiden.

ACHTUNG:

Niemals den Motor bei ausgebautem Luftfilter laufen lassen; ansonsten würden nämlich Staub und Schmutz in den Motor eindringen und schnellen Verschleiß sowie möglichen Motorschaden verursachen.

1. Ausbauen:
   - Sitz
   - Befestigungsschraube ①
   - Scheibe ②
   - Luftfilterelement ③
   - Luftfilterführung ④

2. Reinigen:
   - Luftfitterelement
     Mit einer Waschlösung reinigen.

HINWEIS:

Nach dem Reinigen, restliches Lösungsmittel aus dem Schaumgummi ausdrücken.

ACHTUNG:

Das Filterelement ausdrücken, aber niemals auswringen.

IC35G041

PULITURA DEL FILTRO DELL'ARIA

NOTA:

Una corretta manutenzione del filtro dell'aria è la chiave più importante per prevenire usura prematura e danni al motore.

ATTENZIONE:

Non fare mai girare il motore senza l'elemento del filtro dell'aria in posizione; questo permetterebbe allo sporco e alla polvere di entrare nel motore e di provocare rapida usura e possibili danni al motore.

1. Togliere:
   - Sella
   - Bullone di fissaggio ①
   - Rondella ②
   - Elemento del filtro dell'aria ③
   - Guida del filtro ④

2. Pulire:
   - Elemento del filtro dell'aria
     Pulirli con solvente.

NOTA:

Dopo la pulitura, togliere il solvente rimanente comprimendo l'elemento.

ATTENZIONE:

Non torcere l'elemento quando lo si comprime.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Inspect:
   • Air filter element
     Damage→Replace.
4. Apply:
   • Foam-air-filter oil or equivalent oil
     To the element.

NOTE:

Squeeze out the excess oil. Element should be wet but not dripping.

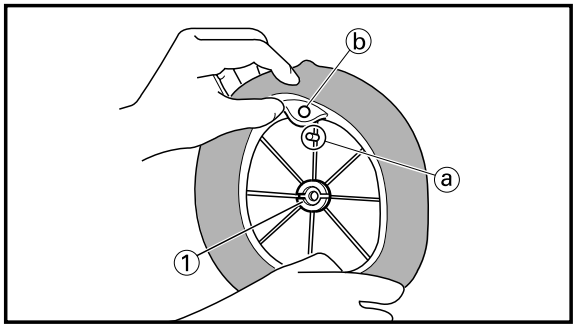

5. Install:
   • Filter guide ①

NOTE:

Align the projection ⓐ on filter guide with the hole ⓑ in air filter element.

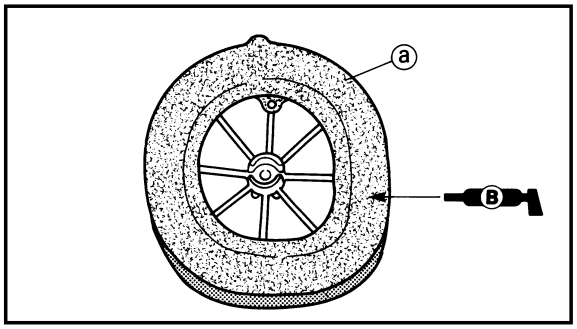

6. Apply:
   • Lithium soap base grease
     On the matching surface ⓐ on air filter element.

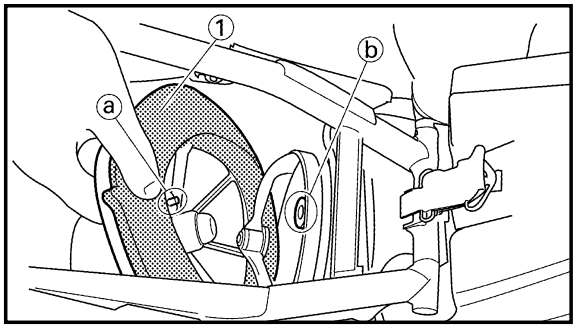

7. Install:
   • Air filter element ①
   • Washer
   • Fitting bolt — **2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)**

NOTE:

Align the projection ⓐ on filter guide with the hole ⓑ in air filter case.

EC35H002

TRANSMISSION OIL LEVEL CHECK

1. Start the engine, warm it up for several minutes and wait for five minutes.
2. Place the machine on a level place and hold it up on upright position by placing the suitable stand under the engine.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Examiner:
   - Elément du filtre à air
     Endommagement→Changer.
4. Appliquer:
   - Huile de filtre à air en mousse ou huile équivalente
     Sur l'élément.

N.B.:

Elimier l'excédent d'huile. L'élément doit être humide mais non pas présenter un égouttage d'huile.

5. Monter:
   - Guide de filtre ①

N.B.:

Aligner la projection ⓐ située sur le guide du filtre avec l'orifice ⓑ situé sur l'élément du filtre à air.

6. Appliquer:
   - Graisse à base de savon an lithium
     Sur la surface d'accouplement ⓐ de l'élément de filtre à air.

7. Monter:
   - Elément de filtre à air ①
   - Rondelle
   - Boulon de fixation

2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

N.B.:

Aligner la projection ⓐ sur le guide du filtre sur l'orifice ⓑ situé sur le carter de filtre à air.

3. Prüfen:
   - Luftfilterelement
     Beschädigung→Erneuern.
4. Auftragen:
   - Schaumstoff-Luftfilter-Öl oder gleichwertiges Öl
     Auf das Filterelement.

HINWEIS:

Überschüssiges Öl auspressen. Das filterelement muß ölnaß sein, darf jedoch nicht tropfen.

5. Einbauen:
   - Filterführung ①

HINWEIS:

Den Überstand ⓐ an der Filterführung mit der Bohrung ⓑ an dem Luftfilterelement ausrichten.

6. Auftragen:
   - Lithium-Fett
     Auf den Trennfläche ⓐ des Luftfilterelements.

7. Einbauen:
   - Luftfilterelement ①
   - Scheibe
   - Befestigungsschraube

2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

HINWEIS:

Den Überstand ⓐ an der Filterführung mit der Bohrung ⓑ an dem Filtergehäuse ausrichten.

3. Ispezionare
   - Elemento del filtro dell'aria
     Danni → Sostituirlo.
4. Applicare:
   - Olio per filtro dell'aria in schiuma oppure olio equivalente
     Sull'elemento.

NOTA:

Comprimere per fare fuoriuscire l'olio in eccesso. L'elemento dovrebbe essere umido ma non gocciolare.

5. Installare:
   - Guida del filtro ①

NOTA:

Allineare la sporgenza ⓐ sulla guida del filtro con il foro ⓑ nell'elemento del filtro dell'aria.

6. Applicare:
   - Grasso a base di sapone di litio
     Sulla superficie corrispondente ⓐ sull'elemento del filtro dell'aria.

7. Installare:
   - Elemento del filtro dell'aria ①
   - Rondella
   - Bullone di fissaggio

2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

NOTA:

Allineare la sporgenza ⓐ sulla guida del filtro con il foro ⓑ nel corpo del filtro dell'aria.

CONTROLE DU NIVEAU DE L'HUILE DE BOITE DE VITESSES

1. Démarreur le moteur, le laisser chauffer quelques minutes et attendre.
2. Placer la machine sur une surface de niveau et la maintenir en position verticale en plaçant le support convenable sous le moteur.

PRÜFUNG DES GETRIEBEÖLSTANDES

1. Den Motor anlassen und für einige Minutenr warmlaufen lasen und für fünt Minuten warten.
2. Die Maschine auf ebenem Boden abstellen und den geeigneten Ständer unter dem Motor anordnen um die Maschine aufrecht zu halten.

IC35H002

CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE

1. Avviare il motore, scaldarlo per diversi minuti e attendere cinque minuti.
2. Collocare il veicolo in un luogo piano e tenerlo in posizione verticale collocando sotto il motore l'apposito supporto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

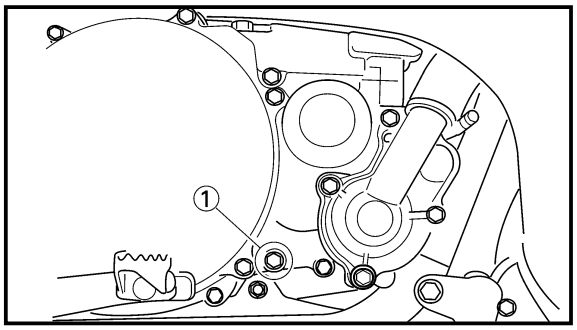

3. Check:
   • Transmission oil level

Transmission oil level checking steps:
- Remove the oil check bolt ①.
- Inspect the oil level.

NOTE:

Be sure the machine is positioned straight up when inspecting the oil level.

⚠WARNING

Never attempt to remove the oil check bolt just after high speed operation. The heated oil could spout out, causing danger. Wait until the oil cools down.

Oil flows out→Oil level is correct.
Oil does not flow out→Oil level is low.
Add transmission oil until oil flows out.

Recommended oil:
Yamalube 4 (10W-30) or SAE 10W-30 type SE motor oil

- Inspect the gasket (oil check bolt), replace if damaged.
- Tighten the oil check bolt.

Oil check bolt:
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

EC35K002
TRANSMISSION OIL REPLACEMENT

1. Start the engine and warm it up for several minutes and wait for five minute.
2. Place the machine on a level place and hold it on upright position by placing the suitable stand under the engine.
3. Place a suitable container under the engine.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Contrôler:
   • Niveau d'huile de boîte de vitesses

Procédure de contrôle de niveau d'huile de boîte de vitesses:
• Déposer le boulon de contrôle ①.
• Examiner le niveau d'huile.

N.B.:
La motocyclette doit être bien verticale: une légère inclinaison de côté peut entraîner des erreurs de lecture.

⚠AVERTISSEMENT

Ne jamais dévisser complètement le boulon de contrôle tout de suite après avoir roulé à grande vitesse. L'huile bouillante risque d'être projetée sous pression et provoquer de graves brûlures. Il faut attendre que l'huile ait refroidi.

Huile s'écoule → ves l'extérieur	**Le niveau d'huile est correct.**
Huile ne → s'écoulepas vers l'extérieur	**Le niveau d'huile est bas. Ajouter l'huile de boîte de vitesses jusqu'à ce que l'huile dèborde.**

Huile recommandée:
Huile Yamalube 4 (10W-30) ou huile moteur SAE 10W-30 type SE

• Examiner le joint (boulon de contrôle), changer si endommagé.
• Serrer le boulon de contrôle.

Boulon de contrôle:
10 Nm
(1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

3. Kontrollieren:
   • Getriebeölstand

Prüfschritte des Getriebeölstandes:
• Die Ölprüfschraube ① ausbauen.
• Den Ölstand prüfen.

HINWEIS:
Das Motorrad auf eine gerade Unterlage aufstellen, wenn der Ölstand überprüft wird, Eine leichte Neigung des Motorrads kann zu falschen Ablesewerten führen.

⚠WARNUNG

Niemals die Ölprüfschraube sofort nach Hochgeschwindigkeitsfahrt ausbauen, da das heiß Öl ansonsten herausspritzen und zur Verbrennungen führen könnte. Einige Zeit warten, bis sich das Öl abgekühlt hat.

Öl läuft ab →	**Den Ölstand ist richtig.**
Öl läuft nicht ab→	**Den Ölstand ist niedrig. Das Getriebeöl auffüllen bis das Öl abläuft.**

Emphohlenes Öl:
Yamalube 4 (10W-30) oder Motoröl SAE 10W-30 SE

• Die Dichtung (Prüfschraube) prüfen; erneuern falls beschädigt.
• Die Prüfschraube festziehen.

Prüfschraube:
10 Nm
(1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

3. Controllare:
   • Livello dell'olio della trasmissione

Passi del controllo del livello dell'olio della trasmissione:
• Togliere il bullone di controllo dell'olio ①.
• Ispezionare il livello dell'olio.

NOTA:
Assicurarsi che il veicolo sia in posizione perfettamente verticale quando si ispeziona il livello dell'olio.

⚠AVVERTENZA

Non tentare mai di togliere il bullone di controllo dell'olio subito dopo il funzionamento ad alta velocità. L'olio riscaldato potrebbe schizzare fuori, provocando pericolo. Attendere che l'olio si raffreddi.

Fuoriesce olio →	**Il livello dell'olio è corretto.**
Non fuoriesce → olio	**Il livello dell'olio è basso. Aggiungere olio per trasmissioni finché non fuoriesce olio.**

Olio raccomandato:
Olio per motore Yamalube 4 (10W-30) oppure SAE 10W-30 del tipo SE

• Ispezionare la guarnizione (bullone di controllo dell'olio), sostituirla se danneggiata.
• Serrare il bullone di controllo dell'olio.

Bullone di controllo dell'olio:
10 Nm
(1,0 m•kg,7,2 ft•lb)

CHANGEMENT DE L'HUILE DE BOITE DE VITESSES

1. Démarreur le moteur, le laisser chauffer quelques minutes et attendre.
2. Placer la machine sur une surface de niveau et la maintenir en position verticale en plaçant le support convenable sous le moteur.
3. Placer un récipient convenable sous le moteur.

ERNEUERUNG DES GETRIEBEÖLS

1. Den Motor anlassen und für einige Minuten warmlaufen lassen und für fünf Minuten warten.
2. Die Maschine auf ebenem Boden abstellen und den geeigneten Ständer unter dem Motor anordnen um die Maschine aufrecht zu halten.
3. Ein geeigneten Auffanggefäß unter dem Motor anordnen.

IC35K002

SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE

1. Avviare il motore, scaldarlo per diversi minuti e attendere cinque minuti.
2. Collocare il veicolo in un luogo piano e tenerlo in posizione verticale collocando sotto il motore l'apposito supporto.
3. Collocare sotto il motore un contenitore adatto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

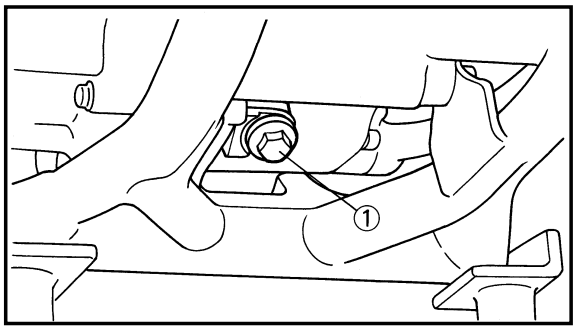

4. Remove:
   - Oil drain bolt ①
   - Oil filler cap ②

   Drain the transmission oil.
5. Install:
   - Aluminum washer ***New***
   - Oil drain bolt ①

   20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)

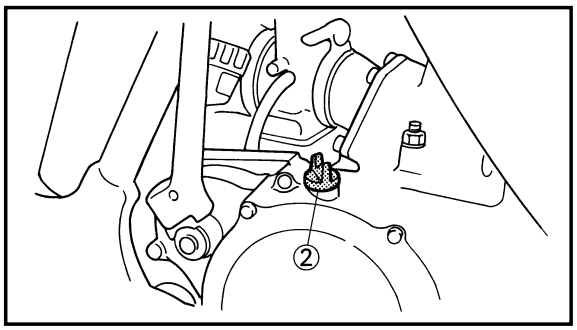

6. Fill:
   - Transmission oil

Recommended oil:
Yamalube 4 (10W-30) or SAE 10W-30 type SE motor oil
Oil capacity
(periodic oil change):
0.75 L (0.66 Imp qt, 0.79 US qt)

7. Check:
   - Oil leakage
8. Check:
   - Transmission oil level
9. Install:
   - Oil filler cap ②

EC35L021

PILOT AIR SCREW ADJUSTMENT

1. Adjust:
   - Pilot air screw ①

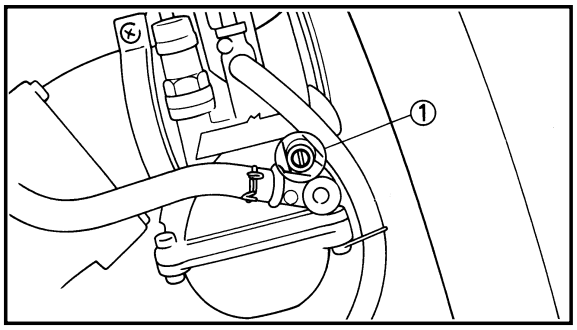

Adjusting steps:
- Turn in the pilot air screw until it is lightly seated.
- Turn out the pilot air screw by the factory-set number of turns.

NOTE:

To optimize the fuel flow at a smaller throttle opening, each machine's pilot air screw has been individually set at the factory. Before adjusting the pilot air screw, turn it in fully and count the number of turns. Record this number as the factory-set number of turns out.

Pilot air screw:
1 turn out
***7/8 turns out**
(for reference only)

*For EUROPE

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Déposer:
   - Boulon de vidange d'huile ①
   - Bouchon de remplissage d'huile ②

   Vidanger l'huile de boîte de vitesses.
5. Monter:
   - Rondelle en aluminium **New**
   - Boulon de vidange d'huile ①

   20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)
6. Remplir:
   - Huile de boîte de vitesses

Huile recommandée:
Huile Yamalube 4 (10W-30) ou huile moteur SAE 10W-30 type SE
Quantité d'huile (changements d'huile périodiques):
0,75 L
(0,66 Imp qt, 0,79 US qt)

7. Contrôler:
   - Fuite d'huile
8. Contrôler:
   - Niveau de l'huile de boîte de vitesses
9. Monter:
   - Bouchon de remplissage d'huile ②

REGLAGE DE LA VIS DE RICHESSE

1. Régler:
   - Vis de richesse ①

Procédure de réglage:
- Visser la vis de richesse jusqu'à ce qu'elle soit légèrement en butée.
- Dévisser la vis de richesse du nombre de tours ajustés en usine.

N.B.:

Pour optimiser l'arrivée de carburant dans le cas d'une plus petite ouverture du papillon, le nombre de tours de dévissage de la vis de richesse ajusté en usine diffère d'une machine à l'autre. Consigner ce nombre de tours avant de déposer (ajuster) la vis de richesse.

Vis de richesse:
1 tour en arrière
***7/8 tours en arrière**
(référence uniquement)

*Pour EUROPE

4. Ausbauen:
   - Ölablaßschraube ①
   - Öleinfüllschraube ②

   Das Getriebeöl ablassen.
5. Einbauen:
   - Aluminiumscheibe **New**
   - Ölablaßschraube ①

   20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)
6. Füllen:
   - Getriebeöl

Emphohlenes Öl:
Yamalube 4 (10W-30) oder Motoröl SAE 10W-30 SE
Öl-Fassungsvermögen (Regelmäßiger Ölwechsel):
0,75 L
(0,66 Imp qt, 0,79 US qt)

7. Kontrollieren:
   - Ölaustritt
8. Kontrollieren:
   - Getriebeölstand
9. Einbauen:
   - Öleinfüllkappe ②

EINSTELLUNG DER LEERLAUFLUFTREGULIERSCHRAUBE

1. Einstellen:
   - Leerlauf-Luftregulierschraube ①

Einstellschritte:
- Leerlauf-Luftregulierschraube eindrehen bis sie leicht festsitzt.
- Leerlauf-Luftregulierschraube anschließend um die im Werk eingestellte Anzahl Umdrehungen ausdrehen.

HINWEIS:

Zum Optimieren das Kraftstoffflusses bei einer kleineren Gasöffnung unterscheidet sich die Anzahl der im Werk eingestellten Drehungen der Leerlauf-Luftregulierschraube von einer Maschine zur anderen. Vor dem Einstellen der Leerlauf-Luftregulierschraube dreht man sie voll ein und zählt dabei die Anzahl der Umdrehungen. Diese Anzahl zeichnet man dann als die im Werk eingestellte Anzahl Umdrehungen auf.

Leelauf-Lutregulierschraube:
1 Ausdrehung
***7/8 Ausdrehungen**
(nur als Hinweis)

*Für EUROPA

4. Togliere:
   - Bullone di scarico dell'olio ①
   - Tappo di riempimento dell'olio ②

   Scaricare l'olio della trasmissione.
5. Installare:
   - Rondella d'alluminio **New**
   - Bullone di scarico dell'olio ①

   20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)
6. Riempire:
   - Olio per trasmissioni

Olio raccomandato:
Olio per motore Yamalube 4 (10W-30) oppure SAE 10W-30 del tipo SE
Capacità dell'olio (cambio dell'olio periodico):
0,75 L
(0,66 Imp qt, 0,79 US qt)

7. Controllare:
   - Perdita d'olio
8. Controllare:
   - Livello dell'olio della trasmissione
9. Installare:
   - Tappo di riempimento dell'olio ②

IC35L021

REGOLAZIONE DELLA VITE DELL'ARIA PILOTA

1. Regolare:
   - Vite dell'aria pilota ①

Passi della regolazione:
- Girare la vite di disaerazione fino a quando non risulta ben fissata in sede.
- Girare la vite di disaerazione dando il numero di giri indicato in fabbrica.

NOTA:

Per ottimizzare il flusso del carburante con un'apertura del gas minore, il numero di giri della vite di disaerazione cambia da macchina a macchina. Prima di regolare la vite di disaerazione, avvitarla fino in fondo e contare il numero di giri. Registrare questo numero come numero di giri preimpostato in fabbrica.

Vite dell'aria pilota:
Svitata di 1 di giro
Svitata di 7/8 di giri
(solo riferimento)

*Per EUROPA

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

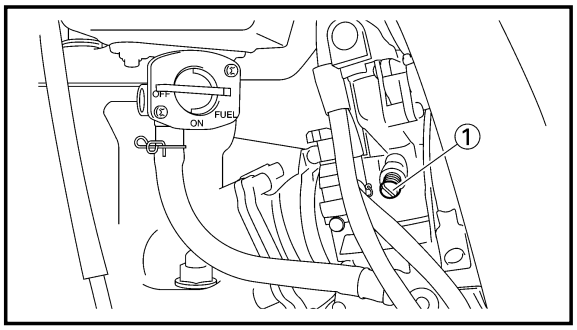

EC35M001
IDLE SPEED ADJUSTMENT

1. Start the engine and thoroughly warm it up.
2. Adjust:
   - Idle speed

Adjustment steps:
Turn the throttle stop screw ① until the engine runs at the lowest possible speed.

To increase idle speed → Turn the throttle stop screw ① in.

To decrease idle speed → Turn the throttle stop screw ① out.

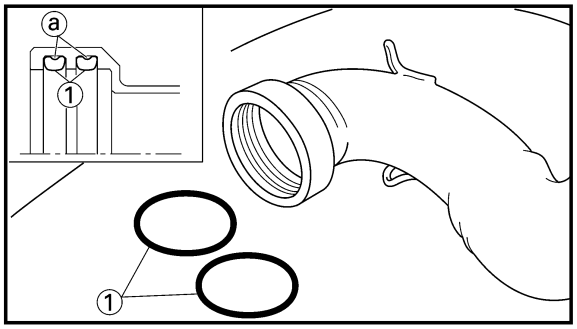

EC35P030
MUFFLER INSPECTION

1. Inspect:
   - O-ring ①
     Damage → Replace.

NOTE:

Install the O-rings with their depressed ⓐ facing outward.

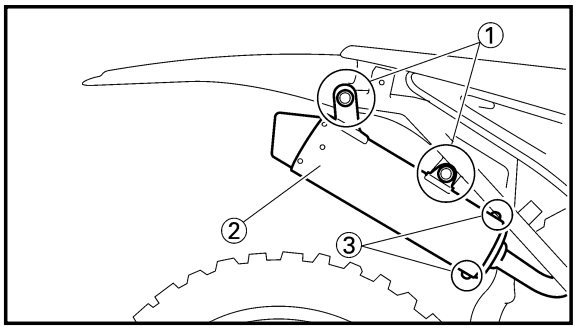

EC35R051
SILENCER FIBER REPLACEMENT

1. Remove:
   - Side cover (right)
   - Bolt (silencer) ①
   - Silencer ②
   - Bolt (fiber) ③

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGE DU REGIME DE RALENTI

1. Mettre le moteur en marche et bien le chauffer.
2. Régler:
   - Régime de ralenti

Procédure de réglage:
Tourner la vis de butée d'accélérateur ① jusqu'à ce que le moteur tourne au régime le plus bas possible.

Pour diminuer le regime de ralenti
→Visser le vis de butée d'accélérateur ①.

Pour diminuer le regime de ralenti
→Dévisser le vis de butée d'accélérateur ①.

EINSTELLUNG DER LEERLAUFDREHZAHL

1. Den Motor starten und gründlich warmlaufen lassen.
2. Einstellen:
   - Leerlaufdrehzahl

Einstellschritte:
Die Drosselanschlagschraube ① drehen, bis der Motor mit der niedrig möglichsten Drehzahl läuft.

Für Erhöhung der Leerlaufdrehzahl
→Die Drosselanschlagschraube ① hineindrehen.

Für Verminderung der Leerlaufdrehzahl
→Die Drosselanschlagschraube ① herausdrehen.

IC35M001

REGOLAZIONE DEL NUMERO DI GIRI AL MINIMO

1. Avviare il motore e scaldarlo completamente.
2. Regolare:
   - Numero di giri al minimo

Passi della regolazione:
Ruotare la vite di arresto della valvola a farfalla 1 finché il motore non gira al numero di giri più basso possibile.

Per aumentare il numero di giri al minimo
→Ruotare in senso normale la vite di arresto della valvola a farfalla ①.

Per diminuire il numero di giri al minimo
→Ruotare in senso inverso la vite di arresto della valvola a farfalla ①.

CONTROLE DU SILENCIEUX D'ECHAPPMENT

1. Examiner:
   - Joint torique ①
     Endommagement→Changer.

N.B.:

Installez les joints toriques avec la face incurvée ⓐ vers l'extérieur.

INSPEKTION DES SCHALLDÄMPFERS

1. Prüfen:
   - O-Ring ①
     Beschädigung→Erneuern.

HINWEIS:

O-Ringe mit der eingedrückten ⓐ Seite nach aussen einbauen.

IC35P030

ISPEZIONE DELLA MARMITTA

1. Ispezionare:
   - Anello di tenuta ①
     Danno → Sostituirlo.

NOTA:

Installare gli anelli di tenuta con le parti concave ⓐ rivolte verso l'esterno.

CHANGEMENT DE FIBRE DU SILENCIEUX

1. Déposer:
   - Couvercle lateral (droit)
   - Boulon (silencieux) ①
   - Silencieux ②
   - Boulon (fibre) ③

ERNEUERUNG DES SCHALLDÄMPFERFASEREINSATZES

1. Ausbauen:
   - Seitendeckel (rechts)
   - Schraube (Schalldämpfer) ①
   - Schalldämpfer ②
   - Schraube (Fasereinsatz) ③

IC35R051

SOSTITUZIONE DELLA FIBRA DEL SILENZIATORE

1. Togliere
   - Copertura laterale (destra)
   - Bullone (silenziatore) ①
   - Silenziatore ②
   - Bullone (fibra) ③

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

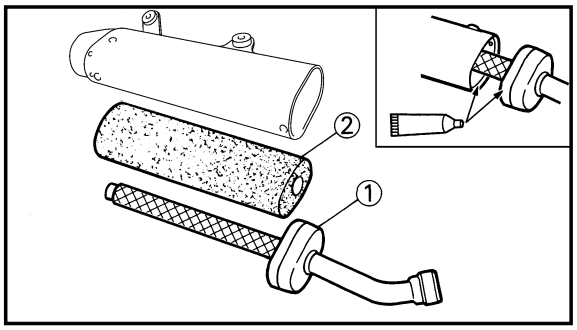

2. Remove:
   - Inner pipe ①
3. Replace:
   - Fiber ②
4. Install:
   - Inner pipe

NOTE:

Fully apply Quick gasket® (Yamaha bond No. 1215) or equivalent as shown.

Quick gasket®:
ACC-QUICK-GS-KT
Yamaha bond No. 1215:
90890-85505

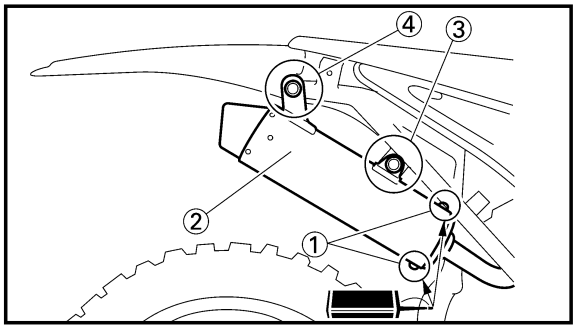

5. Install:
   - Bolt (fiber) ①
     10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
   - Silencer ②
   - Bolt [silencer (front)] ③
     12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb)
   - Bolt [silencer (rear)] ④
     11 Nm (1.1 m•kg, 8.0 ft•lb)
   - Side cover (right)
     7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Déposer:
   • Silencieux interne ①
3. Changer:
   • Fibre ②
4. Monter:
   • Silencieux interne

N.B.:

Appliquez généreusement de l'agent d'étanchéité Quick Gasket® (Yamaha Bond n° 1215) ou équivalent comme illustré.

Quick Gasket®:
ACC-QUICK-GS-KT
Yamaha Bond N°1215:
90890-85505

5. Monter:
   • Boulon (fibre) ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   • Silencieux ②
   • Boulon [silencieux (avant)] ③

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

   • Boulon [silencieux (arrière)] ④

11 Nm (1,1 m•kg, 8,0 ft•lb)

   • Couvercle latéral (droit)

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

2. Ausbauen:
   • Innenrohr ①
3. Erneuern:
   • Fasereinsatz ②
4. Einbauen:
   • Innenrohr

HINWEIS:

Quick Gasket® (Yamaha bond Nr. 1215) oder gleichwertiges Produkt voll auftragen, wie dargestellt.

Quick Gasket®:
ACC-QUICK-GS-KT
Yamaha Bond Nr. 1215:
90890-85505

5. Einbauen:
   • Schraube (Fasereinsatz) ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   • Schalldämpfer ②
   • Schraube [Schalldämpfer (Vorne)] ③

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

   • Schraube [Schalldämpfer (Hinten)] ④

11 Nm (1,1 m•kg, 8,0 ft•lb)

   • Seitendeckel (rechts)

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

2. Togliere:
   • Tubo interno ①
3. Sostituire:
   • Fibra ②
4. Installare:
   • Tubo interno

NOTA:

Applicare ovunque Quick Gasket® (Yamaha Bond n° 1215) o equivalente, come illustrato.

Quick Gasket®:
ACC-QUICK-GS-KT
Legante Yamaha No. 1215:
90890-85505

5. Installare:
   • Bullone (fibra) ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   • Silenziatore ②
   • Bullone [silenziatore (anteriore)] ③

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

   • Bullone [silenziatore (posteriore)] ④

11 Nm (1,1 m•kg, 8,0 ft•lb)

   • Copertura laterale (destra)

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC360000
CHASSIS

EC361012
BRAKE SYSTEM AIR BLEEDING

⚠WARNING

Bleed the brake system if:
- **The system has been disassembled.**
- **A brake hose has been loosened or removed.**
- **The brake fluid is very low.**
- **The brake operation is faulty.**

A dangerous loss of braking performance may occur if the brake system is not properly bleed.

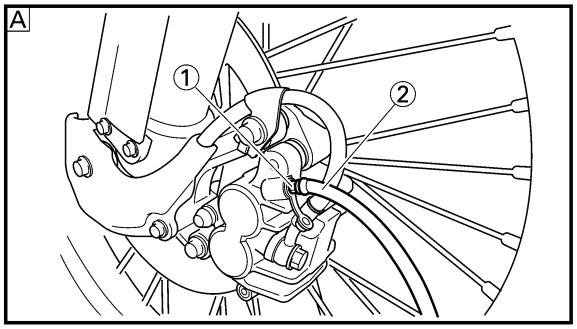

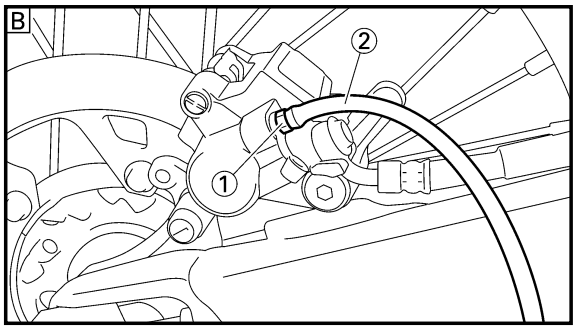

1. Remove:
   - Master cylinder cap
   - Diaphragm
   - Protector (rear brake)
2. Bleed:
   - Brake fluid

A Front
B Rear

Air bleeding steps:
a. Add proper brake fluid to the reservoir.
b. Install the diaphragm. Be careful not to spill any fluid or allow the reservoir to overflow.
c. Connect the clear plastic tube ② tightly to the caliper bleed screw ①.
d. Place the other end of the tube into a container.
e. Slowly apply the brake lever or pedal several times.
f. Pull the lever in or push down on the pedal. Hold the lever or pedal in position.
g. Loosen the bleed screw and allow the lever or pedal to travel towards its limit.
h. Tighten the bleed screw when the lever or pedal limit has been reached; then release the lever or pedal.

Bleed screw:
6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)

i. Repeat steps (e) to (h) until of the air bubbles have been removed from the system.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PARTIE CYCLE

PURGE DE L'AIR DU SYSTEME DE FREINAGE

⚠AVERTISSEMENT

Purger le système de freinage si:
- **Le système a été démonté**
- **Un tuyan de frein a été desserré ou deposé**
- **Le liquide de frein est très bas**
- **Le frein fonctionne mal**

Si le système de freinage n'est pas correctement purgé, cela peut se traduire par une dangereuse perte d'efficacité de freinage.

1. Déposer:
   - Coupelle de maître-cylindre
   - Diaphragme
   - Protecteur (frein arrière)
2. Purger:
   - Liquide de frein

A Avant
B Arrière

Procédure de purge de l'air:
a. Ajouter du liquide de frein correct dans le réservoir.
b. Mettre en place le diaphragme. Prendre garde à ne pas renverser ou faire déborder le réservoir.
c. Connecter hermétiquement le tuyau transparent en matière plastique ②, à la vis de purge ① de l'étrier.
d. Mettre l'autre extrémité du tuyau dans un récipient.
e. Actionner légèrement plusieurs fois le levier ou la pédale de frein.
f. Appuyer sur le levier ou la pédale de frein et le maintenir dans cette position.
g. Desserrer la vis de purge et laisser le levier ou la pédale s'enfoncer sur toute sa course.
h. Resserrer la vis de purge quand le levier ou la pédale a atteint sa limite.
Relâcher ensuite le levier ou la pédale.

Vis de purge: 6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

i. Refaire les opérations (e) à (h) jusqu'à l'élimination totale des bulles d'air du système.

FAHRGESTELL

ENTLÜFTUNG DER BREMSANLAGE

⚠WARNUNG

Die Bremsanlage muß unbedingt in den folgenden Fallen entlüftet werden:
- **Nach Demontage und Wiederzusammen der Bremsanlage.**
- **Nach dem Lösen oder Ausbau eines Bremsschlauches.**
- **Bei sehr niedrigem Bremsflüssigkeitsstand.**
- **Bei fehlerhafter Funktion der Bremsanlage.**

Falls die Bremsanlage nicht richtig entlüftet wird, kann es zu einer gefährlichen Abnahme des Bremsvermögens kommen.

1. Ausbauen:
   - Hauptbremszylinderkappe
   - Membrane
   - Schutz (Hinterradbremse)
2. Entlüften:
   - Bremsflüssigkeit

A Vorne
B Hinten

Entlüftungsschritte:
a. Die empfohlene Bremsflüssigkeit in den Behälter einfüllen.
b. Die Membrane einsetzen. Darauf achten, daß keine Bremsflüssigkeit verschüttet oder der Bremsbehälter überfüllt wird.
c. Einen durchsichtigen Plastikschlauch ② an die Bremssattel-Entlüftungsschraube ① anschließen.
d. Das andere Ende dieses Schauches in ein Auffanggefäß führen.
e. Handbremshebel oder Fußbremshebel mehrmals betätigen.
f. Handbremshebel ziehen (Fußbremshebel niedertreten) und in dieser Stellung halten.
g. Die Entlüftungsschraube lösen. Langsam bis zum Anschlag den Fußbremshebel niederdrücken bzw. den Handbremshebel ziehen.
h. Die Entlüftungsschraube festziehen, wenn der Hebel ganz durchgezogen ist; danach den Hebel freigeben.

Entlüftungsschraube: 6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

i. Die Schritte (e) bis (h) wiederholen, bis alle Luftblasen aus dem System ausgebaut sind.

IC360000

TELAIO

IC361012

SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO FRENANTE

⚠AVVERTENZA

Spurgare l'impianto frenante se:
- **L'impianto è stato smontato.**
- **E' stato allentato o tolto un tubo flessibile del freno.**
- **Il livello del liquido per freni è molto basso.**
- **Il funziomaento dei freni è difettoso**

Se l'impianto frenante non è spurgato correttamente può verificarsi una pericolosa perdita di rendimento frenante.

1. Togliere:
   - Tappo del cilindro principale
   - Diaframma
   - Dispositivo di protezione (freno posteriore)
2. Spurgare
   - Liquido per freni

A Anteriore
B Posteriore

Passi dello spurgo dell'aria:
a. Aggiungere al serbatoio liquido per freni adeguato.
b. Installare il diaframma. Fare attenzione a non versare parte del liquido o a non permettere al serbatoio di traboccare.
c. Collegare il tubo di plastica trasparente ② saldamente alla vite di spurgo della pinza ①.
d. Collocare l'altra estremità del tubo in un contenitore.
e. Azionare lentamente diverse volte la leva o il pedale di comando del freno.
f. Tirare la leva verso l'interno o premere il pedale. Tenere la leva o il pedale in posizione.
g. Allentare la vite di spurgo e lasciare correre la leva o il pedale verso il suo limite.
h. Serrare la vite di spurgo quando è stato raggiunto il limite della leva o del pedale; quindi lasciare andare la leva o il pedale.

Vite di spurgo: 6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

i. Ripetere le operazioni da (e) a (h) finché tutte le bollicine d'aria sono state tolte dall'impianto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

NOTE:

If bleeding is difficult, it may be necessary to let the brake fluid system stabilize for a few hours. Repeat the bleeding procedure when the tiny bubbles in the system have disappeared.

j. Add brake fluid to the level line on the reservoir.

⚠WARNING

Check the operation of the brake after bleeding the brake system.

3. Install:
   - Protector (rear brake)
   - Diaphragm
   - Master cylinder cap

EC362041
FRONT BRAKE ADJUSTMENT

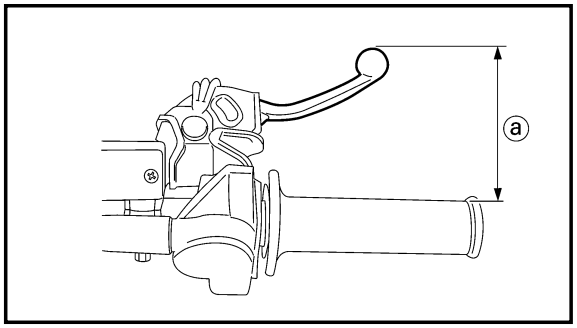

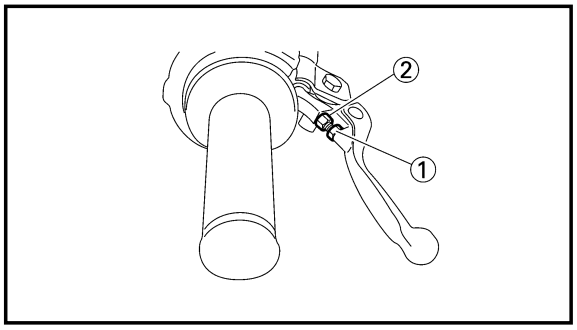

1. Check:
   - Brake lever position ⓐ

Brake lever position ⓐ:

Standard position	Extent of adjutment
95 mm (3.74 in)	76 ~ 97 mm (2.99 ~ 3.82 in)

2. Remove:
   - Lever cover
3. Adjust:
   - Brake lever position

Brake lever position adjustment steps:
- Loosen the locknut ①.
- Turn the adjusting bolt ② until the lever position ⓐ is within specified position.
- Tighten the locknut.

Locknut:
5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)

CAUTION:

Be sure to tighten the locknut, as it will cause poor brake performance.

4. Install:
   - Lever cover

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

N.B.:

Si la purge est difficile, il peut être nécessaire de laisser le système du liquide de freinage se stabiliser pendant quelques heures. Répéter la procédure de purge quand les bulles du systéme sortent.

j. Remettre à niveau le fluide de frein dans le réservoir.

⚠AVERTISSEMENT

Vérifier le fonctionnement du frein après avoir purgé le circuit de freinage.

3. Monter:
   - Protecteur (frein arrière)
   - Diaphragme
   - Coupelle de maître-cylindre

REGLAGE DE FREIN AVANT

1. Contrôler:
   - Position du levier de frein ⓐ

Position du levier de frein ⓐ:	
Position standard	**Etendue de réglage**
95 mm (3,74 in)	**76 ~ 97 mm (2,99 ~ 3,82 in)**

2. Déposer:
   - Couvercle de levier
3. Régler:
   - Position du levier de frein

Procédure de réglage de la position du levier de frein:
- Desserrer le contre-écrou ①.
- Tourner le boulon de réglage ② jusqu'à ce que la position du levier ⓐ soit compris dans la position spécifiée.
- Serrer le contre-écrou.

Contre écrou: 5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

ATTENTION:

Assurez-vous que le contre-écrou est bien serré, sinon le freinage ne sera pas efficace.

4. Monter:
   - Couvercle de levier

HINWEIS:

Falls das Entlüften schwierig ist, dann muß vielleicht die Bremsanlage für einige Stunden ruhig belassen werden, um sich stabilisieren zu können. Den Entlüftungsvorgang wiederholen, sobald die kleinen Bläschen aus dem System verschwunden sind.

j. Bremsflüssigkeit bis Standlinie des Ausgleichbehälters nachfüllen.

⚠WARNUNG

Nach dem Entlüften der Bremsanlage die Bremse auf einwandfreie Funktion prüfen.

3. Einbauen:
   - Schutz (Hinterradbremse)
   - Membrane
   - Hauptbremszylinderkappe

EINSTELLUNG DER VORDERRADBREMSE

1. Kontrollieren:
   - Bremshebelposition ⓐ

Bremshebelposition ⓐ:	
Standard-position	**Einstellumfang**
95 mm (3,74 in)	**76 ~ 97 mm (2,99 ~ 3,82 in)**

2. Ausbauen:
   - Hebelabdeckung
3. Einstellen:
   - Bremshebelposition

Einstellschritte der Bremshebelposition:
- Die Sicherungsmutter ① lösen.
- Die Einstellschraube ② drehen, bis die Hebelposition ⓐ innerhalb der vorgeschriebenen Position liegt.
- Die Sicherungsmutter festziehen.

Sicherungsmutter: 5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

ACHTUNG:

Unbedingt die Sicherungsmutter festziehen, da es sonst zu schlechtem Bremsvermögen kommt.

4. Einbauen:
   - Hebelabdeckung

NOTA:

Se lo spurgo risulta difficoltoso, può essere necessario lasciare stabilizzare il liquido dell'impianto frenante per qualche ora. Ripetere la procedura di spurgo quando le bollicine nell'impianto sono scomparse.

j. Aggiungere liquido per frenio fino alla linea di livello sul serbatoio.

⚠AVVERTENZA

Controllare il funzionamento del freno dopo avere spurgato l'impianto frenante.

3. Installare:
   - Dispositivo di protezione (freno posteriore)
   - Diaframma
   - Tappo del cilindro principale

IC362041

REGOLAZIONE DEL FRENO ANTERIORE

1. Controllare:
   - Posizione della leva di comando del freno ⓐ

Posizione della leva di comando del freno ⓐ:	
Posizione normale	**Ampiezza della regolazione**
95 mm (3,74 in)	**76 ~ 97 mm (2,99 ~ 3,82in)**

2. Togliere:
   - Copertura della leva
3. Regolare:
   - Posizione della leva di comando del freno

Passi della regolazione della posizione della leva di comando del freno:
- Allentare il controdado ①.
- Ruotare il bullone di regolazione ② finché la posizione della leva ⓐ non rientra posizione specificata.
- Serrare il controdado.

Controdado: 5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

ATTENZIONE:

Assicurarsi di serrare il controdado, poiché altrimenti si avrà uno scarso rendimento frenante.

4. Installare:
   - Copertura della leva

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

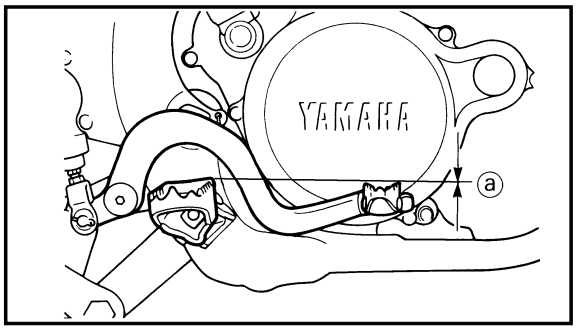

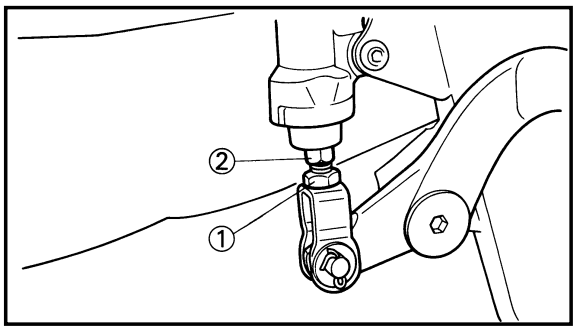

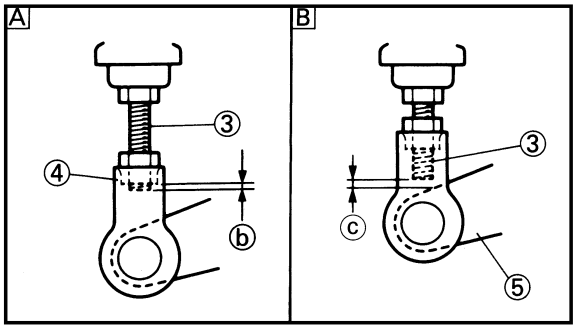

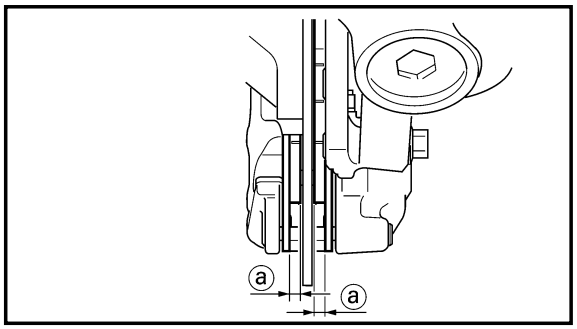

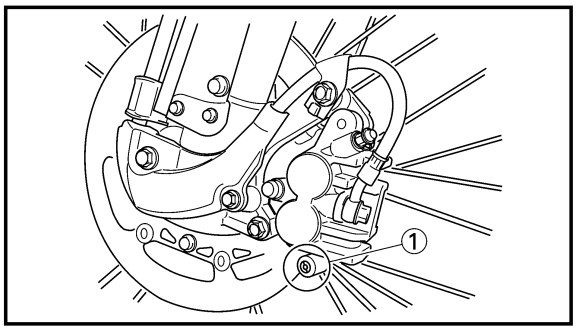

EC364004

REAR BRAKE ADJUSTMENT

1. Check:
   - Brake pedal height ⓐ
     Out of specification→Adjust.

Brake pedal height ⓐ:
Zero mm (Zero in)

NOTE:

The brake pedal height is the vertical distance from the inside top end of the footrest.

2. Adjust:
   - Brake pedal height

Pedal height adjustment steps:
- Loosen the locknut ①.
- Turn the adjusting nut ② until the pedal height ⓐ is within specified height.
- Tighten the locknut.

⚠WARNING

- **Adjust the pedal height between the maximum A and the minimum B as shown. (In this adjustment the bolt ③ end ⓑ should protrude out of the threaded portion ④ but not be less than 2 mm (0.08 in) ⓒ away from the brake pedal ⑤).**
- **After the pedal height adjustment, make sure that the rear brake does not drag.**

EC365080

FRONT BRAKE PAD INSPECTION AND REPLACEMENT

1. Inspect:
   - Brake pad thickness ⓐ
     Out of specification → Replace as a set.

Brake pad thickness ⓐ:

Standard	<Limit>
4.4 mm (0.17 in)	1.0 mm (0.04 in)

2. Replace:
   - Brake pad

Brake pad replacement steps:
- Remove the pad pin plug ①.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGE DU FREIN ARRIERE

1. Contôler:
   - Hauteur de la pédale de frein a
     Hors spécification→Régler.

Hauteur de la pédale de frein ⓐ:
Zéro mm (Zéro in)

N.B.:

La hauteur de la pédale de frein est la distance verticale depuis l'extrémité supérieure intérieure du repose-pied.

2. Régler:
   - Hauteur de la pédale de frein

Procédure de réglage de la hauteur de la pédale de frein:
- Desserrer le contre-écrou ①.
- Tourner l'écrou de réglage ② jusqu'à ce que la hauteur de la pédale ⓐ soit compris dans la hauteur spécifiée.
- Serrer le contre-écrou.

⚠AVERTISSEMENT

- **Régler la hauteur de la pédale entre le maximum [A] et le minimum [B] de la manière indiquée. (Dans ce réglage, l'extrémité ⓑ du boulon ③ doit ressortir de la section filetée ④ mais pas à moins de 2 mm (0,08 in.) ⓒ de la pédale de frein ⑤.)**
- **Après le réglage de la hauteur de la pédale, s'assurer que le frein arrière ne tire pas.**

VERIFICATION ET CHANGEMENT DE LA PLAQUETTE DE FREIN AVANT

1. Examiner:
   - Epaisseur ⓐ de la plaquette de frein
     Hors spécification→Changer en un ensemble.

Epaisseur ⓐ de la plaquette de frein:

Standard	<Limite>
4,4 mm (0,17 in)	1,0 mm (0,04 in)

2. Changer:
   - Plaquette de frein

Procédure de changement de plaquette de frein:
- Déposer le bouchon de goupille de plaquette ①.

EINSTELLUNG DER HINTERRAD-BREMSE

1. Kontrollieren:
   - Bremspedalhöhe a
     Abweichung von Spezifikation →Einstellen.

Bremspedalhöhe ⓐ:
Null mm (Null in)

HINWEIS:

Die Höhe der Bremspedale entspricht dem senkrechten Abstand vom inneren Kopfende der Fussstütze aus betrachtet.

2. Einstellen:
   - Bremspedalhöhe

Einstellschritte der Höhe des Bremspedals:
- Die Sicherungsmutter ① lösen.
- Die Einstellmutter ② drehen, bis die Pedalhöhe ⓐ innerhalb der vorgeschriebenen Höhe liegt.
- Die Sicherungsmutter festziehen.

⚠WARNUNG

- **Pedalhöhe gemäss Abbildung zwischen Maximum [A] und Minimum [B] einstelle (bei dieser Einstellung soll das Ende ⓑ der Schraube ③ aus dem Gewindeteil überstehen ④, aber im Abstand von nicht weniger als 2 mm (0.08 in) ⓒ vom Bremspedal ⑤.)**
- **Nachdem die Pedalhöhe eingestellt wurde, darauf achten, daß die Hinterradbremse nicht schleift.**

INSPEKTION UND ERNEUERUNG DER VORDERRAD-BREMSBELAGPLATTE

1. Prüfen:
   - Dicke ⓐ der Bremsbelagplatte
     Abweichung von Spezifikation →Als Satz erneuern.

Dicke ⓐ der Bremsbelagplatte:

Standard	<Grenze>
4,4 mm (0,17 in)	1,0 mm (0,04 in)

2. Erneuern:
   - Bremsbelagplatte

Schritte für das Erneuerung der Bremsbelagplatte:
- Bremsbelagplattenstifte ① entfernen.

IC364004

REGOLAZIONE DEL FRENO POSTERIORE

1. Controllare:
   - Altezza del pedale di comando del freno ⓐ
     Fuori specifica → Regolarla.

Altezza del pedale di comando del freno ⓐ:
Zero mm (Zero in)

NOTA:

L'altezza del pedale del freno è la distanza verticale dall'estremità superiore interna del poggiapiedi.

2. Regolare:
   - Altezza del pedale di comando del freno

Passi della regolazione dell'altezza del pedale:
- Allentare il controdado ①.
- Ruotare il dado di regolazione ② finché l'altezza del pedale ⓐ non rientra nell'altezza specificata.
- Serrare il controdado.

⚠AVVERTENZA

- **Regolare l'altezza del pedale tra il massimo [A] e il minimo [B], come illustrato. (In questa regolazione l'estremità ⓑ del bullone ③ dovrebbe sporgere dalla parte filettata ④, ma distare non meno di 2 mm (0,08 pollici) ⓒ dal pedale di comando del freno ⑤.)**
- **Dopo la regolazione dell'altezza del pedale, assicurarsi che il freno posteriore non trascini.**

IC365071

ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE DEL FRENO ANTERIORE

1. Ispezionare:
   - Spessore delle pastiglie del freno ⓐ
     Fuori specifica → Sostituirle come set.

Spessore delle pastiglie del freno ⓐ:

Valore normale	<Limite>
4,4 mm (0,17 in)	1,0 mm (0,04 in)

2. Sostituire:
   - Pastiglia del freno

Passi della sostituzione delle pastiglie del freno:
- Togliere il tappo della spina della pastiglia ①.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FRONT BRAKE PAD INSPECTION AND REPLACEMENT

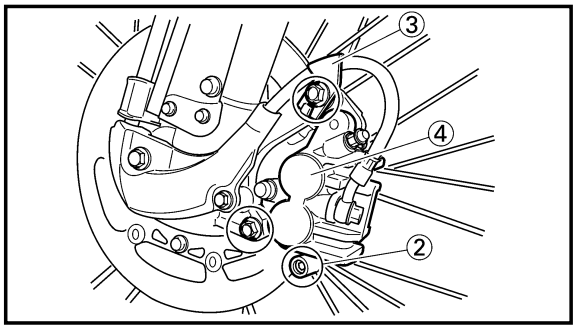

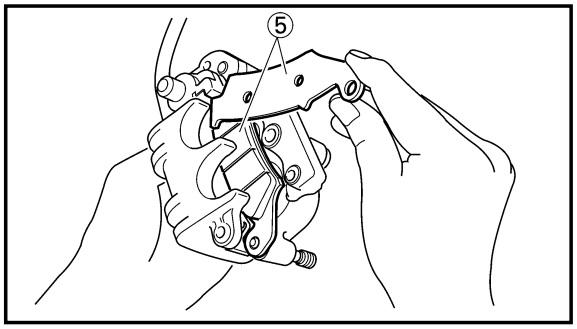

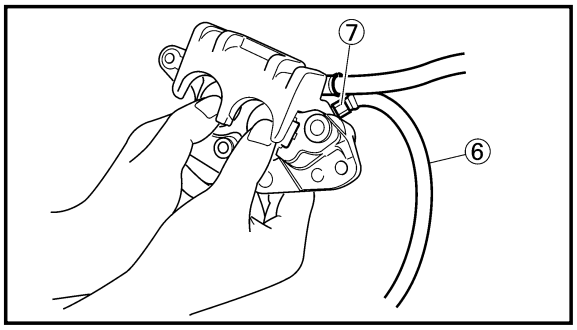

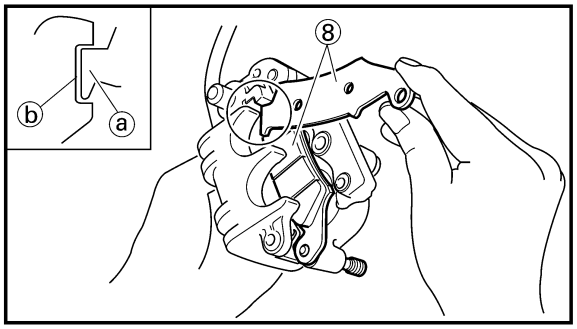

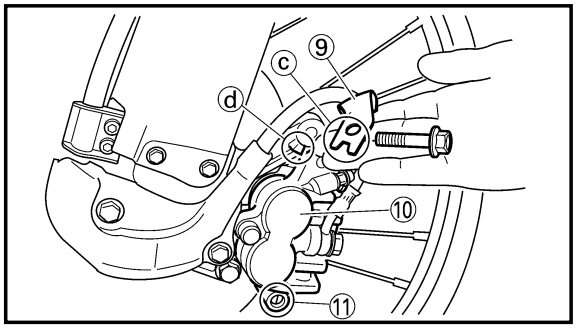

- Loosen the pad pin ②.
- Remove the brake hose holder ③ and caliper ④ from the front fork.
- Remove the pad pin and brake pads ⑤.
- Connect the transparent hose ⑥ to the bleed screw ⑦ and place the suitable container under its end.
- Loosen the bleed screw and push the caliper piston in.

CAUTION:

Do not reuse the drained brake fluid.

- Tighten the bleed screw.

Bleed screw:
6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)

- Install the brake pads ⑧ and pad pin.

NOTE:

- Install the brake pads with their projections ⓐ into the caliper recesses ⓑ.
- Temporarily tighten the pad pin at this point.

- Install the brake hose holder ⑨ and caliper ⑩ and tighten the pad pin ⑪.

NOTE:

Fit the brake hose holder cut ⓒ over the projection ⓓ on the front fork and clamp the brake hose.

Bolt (caliper):
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)
Pad pin:
18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

• Desserrer la goupille de plaquette ②.
• Déposer le support du tuyau de frein ③ et l'étrier de frein ④ de la fourche avant.
• Déposer la goupille de plaquette et les plaquettes de frein ⑤.
• Connecter le tuyau transparent ⑥ à la vis de purge ⑦ et placer le récipient approprié sous son extrémité.
• Desserrer la vis de purge et y enfoncer le piston d'étrier.

ATTENTION:

Ne pas réutiliser le liquide de frein purgè.

• Serrer la vis de purge.

Vis de purge:
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

• Installer les plaquettes de frein ⑧ et la goupille de plaquette.

N.B.:

• Installer les plaquettes de frein en ajustant leurs saillies ⓐ dans l'encoche de l'étrier ⓑ.
• A ce stade, serrer provisoirement la goupille de plaquette.

• Installer le support du tuyau de frein ⑨ et l'étrier ⑩, et serrer la goupille de plaquette ⑪.

N.B.:

Aligner l'encoche du support de tuyau de frein ⓒ sur la saillie ⓓ de la fourche avant et fixer le tuyau de frein.

Boulon (étrier):
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)
Goupille de plaquette:
18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

• Bremsbelagstift ② lösen.
• Bremsleitungshalter ③ und Bremsbelag ④ von der Vorderradgabel entfernen.
• Bremsbelagstift und Bremsbeläge ⑤ entfernen.
• Einen durchsichtigen Schlauch ⑥ an die Entlüftungsschraube ⑦ anschließen und das Ende in einen geeigneten Behälter führen.
• Die Entlüftungsschraube lösen und den Bremssattelkolben hineindrücken.

ACHTUNG:

Die abgelassene Bremsflüssigkeit nicht wiederverwenden.

• Die Entlüftungsschraube festziehen.

Entlüftungsschraube:
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

• Bremsbeläge ⑧ und Bremsbelagplattenstift einbauen.

HINWEIS:

• Bremsbeläge mit deren Überständen ⓐ in die Bremsschuhaussparungen ⓑ anbringen.
• Bremsbelagplattenstifte an diesem Punkt provisorisch festziehen.

• Bremsleitungshalter ⑨ und Bremsbelag ⑩ einbauen und Bremsbelagplattenstift ⑪ festziehen.

HINWEIS:

Bremsleitungshalterkerbe ⓒ über dem Überstand ⓓ an der Vorderradgabel anbringen und Bremsleitung festklemmen.

Schraube (Bremssattel):
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)
Bremsbelagplattenstift:
18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

• Allentare la spina della pastiglia ②.
• Togliere il supporto del tubo flessibile del freno ③ e la pinza ④ dalla forcella anteriore.
• Togliere la spina della pastiglia e le pastiglie dei freni ⑤.
• Collegare il tubo flessibile trasparente ⑥ alla vite di spurgo ⑦ e mettere sotto la sua estremità il contenitore adatto.
• Allentare la vite di spurgo e spingere dentro il pistone della pinza.

ATTENZIONE:

Non riutilizzare il liquido per freni scaricato.

• Serrare la vite di spurgo.

Vite di spurgo:
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

• Installare le pastiglie dei freni ⑧ e la spina della pastiglia.

NOTA:

• Installare le pastiglie dei freni con le sporgenze ⓐ nelle cavità delle pinze ⓑ.
• Serrare temporaneamente la spina della pastiglia a questo punto.

• Installare il supporto del tubo flessibile del freno ⑨ et la pinza ⑩ e serrare la spina della pastiglia ⑪.

NOTA:

Inserire il taglio del supporto del tubo flessibile del freno ⓒ sopra la sporgenza ⓓ sulla forcella anteriore e bloccare il tubo flessibile del freno.

Bullone (pinza):
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)
Spina della pastiglia:
18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

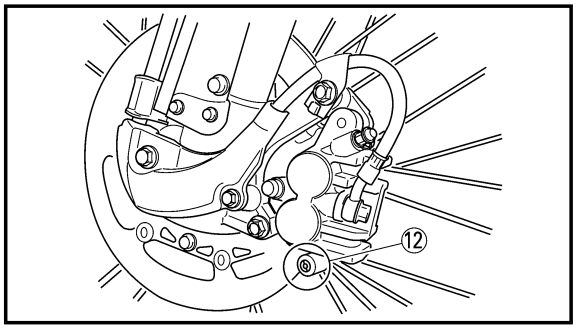

•Install the pad pin plug ⑫.

Pad pin plug:
3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)

3. Inspect:
   •Brake fluid level
   Refer to "BRAKE FLUID LEVEL INSPECTION" section.

4. Check:
   •Brake lever operation
   A softy or spongy feeling → Bleed brake system.
   Refer to "BRAKE SYSTEM AIR BLEEDING" section.

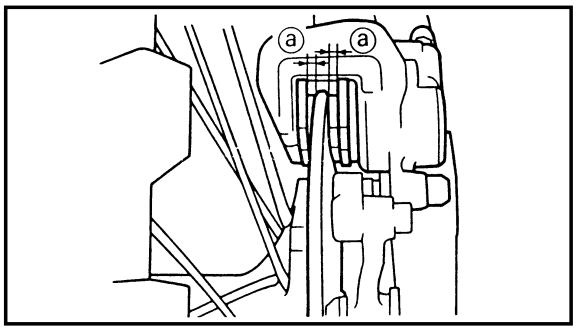

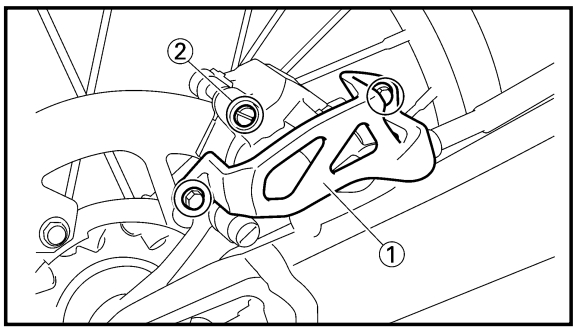

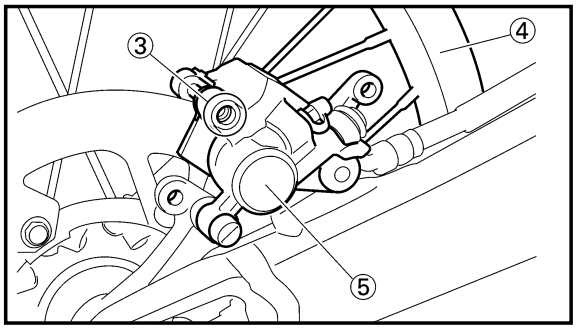

EC366060
REAR BRAKE PAD INSPECTION AND REPLACEMENT

1. Inspect:
   •Brake pad thickness ⓐ
   Out of specification → Replace as a set.

Brake pad thickness ⓐ:

Standard	<Limit>
6.4 mm (0.25 in)	1.0 mm (0.04 in)

2. Replace:
   •Brake pad

Brake pad replacement steps:
- •Remove the protector ① and pad pin plug ②.
- •Loosen the pad pin ③.
- •Remove the rear wheel ④ and caliper ⑤.
  Refer to "FRONT WHEEL AND REAR WHEEL" section in the CHAPTER 5.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

• Installer le bouchon de goupille de plaquette ⑫.

Bouchon de goupille de plaquette: 3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

3. Examiner:
   • Niveau du liquide de frein
   Se reporter à la section "VERIFICATION DU NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN".
4. Contrôler:
   • Fonctionnement du levier de frein
   Sensation de mollosse→Purger le circuit de freinage.
   Se reporter à la section "PURGE DE L'AIR DU SYSTEME DE FREINAGE".

• Bremsbelagplattenstifte ⑫ anbringen.

Bremsbelagplattenstifte: 3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

3. Prüfen:
   • Bremsflüssigkeitsstand
   Siehe Abschnitt „INSPEKTION DES BREMSFLÜSSIGKEITSSTANDS".
4. Kontrollieren:
   • Funktion des Bremschebels
   Weich oder schwammig→ Bremsanlage entlüften.
   Seihe Abschnitt „ENTLÜFTUNG DER BREMSANLAGE".

• Installare il tappo della spina della pastiglia ⑫.

Tappo della spina della pastiglia: 3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

3. Ispezionare:
   • Livello del liquido per freni
   Consultare la sezione "ISPEZIONE DEL LIVELLO DEL LIQUIDO PER FRENI".
4. Controllare:
   • Funzionamento della leva di comando del freno
   Sensazione di morbidezza o spugnosità → Spurgare impianto frenante.
   Consultare la sezione "SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO FRENANTE".

VERIFICATION ET CHANGEMENT DE LA PLAQUETTE DE FREIN ARRIERE

1. Examiner:
   • Epaisseur ⓐ de la plaquette de frein
   Hors spécification→Changer en un ensemble.

Epaisseur ⓐ de la plaquette de frein:

Standard	<Limite>
6,4 mm (0,25 in)	1,0 mm (0,04 in)

2. Changer:
   • Plaquette de frein

Procédure de changement de plaquette de frein:
- Déposer la protection ① et le bouchon de goupille de plaquette ②.
- Desserrer la goupille de plaquette ③.
- Déposer de la roue arrière ④ et l'ètrier de frein ⑤.
  Se reporter à la section "ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE" du CHAPITRE 5.

INSPEKTION UND ERNEUERUNG DER HINTERRAD-BREMSBELAGPLATTE

1. Prüfen:
   • Dicke ⓐ der Bremsbelagplatte
   Abweichung von Spezifikation →Als Satz erneuern.

Dicke ⓐ der Bremsbelagplatte:

Standard	<Grenze>
6,4 mm (0,25 in)	1,0 mm (0,04 in)

2. Erneuern:
   • Bremsbelagplatte

Schritte für das Erneuerung der Bremsbelagplatte:
- Schutz ① und Bremsbelagplattenstifte ② ausbauen.
- Bremsbelagstift ③ lösen.
- Des Hinterrades ④ und das Bremssattel ⑤ ausbauen.
  Siehe Abschnitt „VORDERRAD UND HINTERRAD" im KAPITEL 5.

IC366060

ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE DEL FRENO POSTERIORE

1. Ispezionare:
   • Spessore delle pastiglie del freno ⓐ
   Fuori specifica → Sostituirle come set.

Spessore delle pastiglie del freno ⓐ:

Valore normale	<Limite>
6,4 mm (0,25 in)	1,0 mm (0,04 in)

2. Sostituire:
   • Pastiglia del freno

Passi della sostituzione delle pastiglie del freno:
- Togliere il dispositivo di protezione ① e il tappo della spina della pastiglia ②.
- Allentare la spina della pastiglia ③.
- Togliere la ruota posteriore ④ e la pinza ⑤.
  Consultare la sezione "RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE" al CAPITOLO 5.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

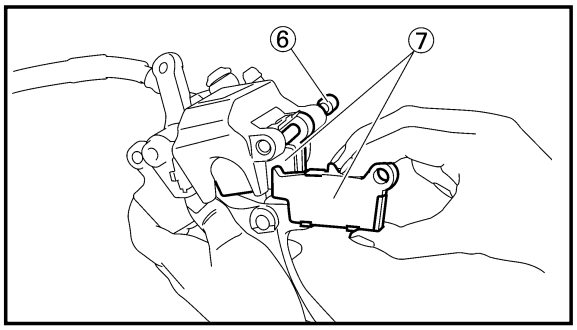

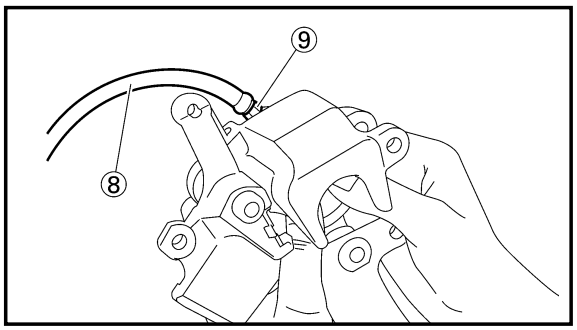

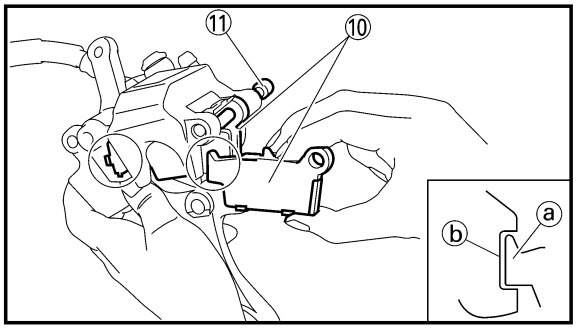

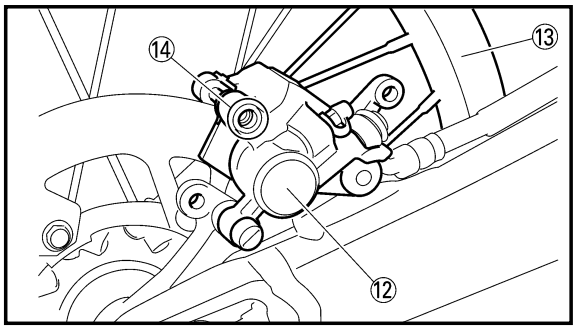

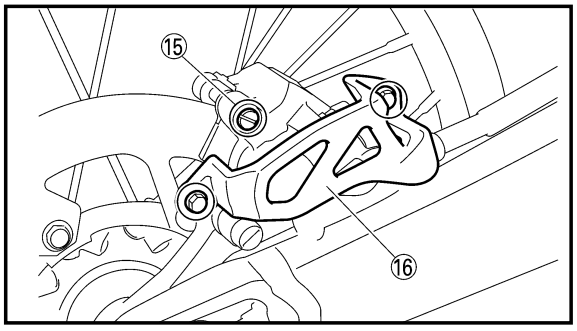

- Remove the pad pin ⑥ and brake pads ⑦.
- Connect the transparent hose ⑧ to the bleed screw ⑨ and place the suitable container under its end.
- Loosen the bleed screw and push the caliper piston in.

CAUTION:

Do not reuse the drained brake fluid.

- Tighten the bleed screw.

Bleed screw:
6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)

- Install the brake pads ⑩ and pad pin ⑪.

NOTE:

- Install the brake pads with their projections ⓐ into the caliper recesses ⓑ.
- Temporarily tighten the pad pin at this point.

- Install the caliper ⑫ and rear wheel ⑬.
  Refer to "FRONT WHEEL AND REAR WHEEL" section in the CHAPTER 5.
- Tighten the pad pin ⑭.

Pad pin:
18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)

- Install the pad pin plug ⑮ and protector ⑯.

Pad pin plug:
3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)
Bolt (protector):
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

3. Inspect:
   - Brake fluid level
     Refer to "BRAKE FLUID LEVEL INSPECTION" section.

4. Check:
   - Brake pedal operation
     A softy or spongy feeling → Bleed brake system.
     Refer to "BRAKE SYSTEM AIR BLEEDING" section.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Déposer la goupille de plaquette ⑥ et les plaquettes de frein ⑦.
- Connecter le tuyau transparent ⑧ à la vis de purge ⑨ et placer le récipient approprié sous son extrémité.
- Desserrer la vis de purge et y enfoncer le piston d'étrier.

ATTENTION:

Ne pas réutiliser le liquide de frein purgé.

- Serrer la vis de purge.

Vis de purge:
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

- Installer les plaquettes de frein ⑩ et la goupille de plaquette ⑪.

N.B.:

- Installer les plaquettes de frein en ajustant leurs saillies ⓐ dans l'encoche de l'étrier ⓑ.
- A ce stade, serrer provisoirement la goupille de plaquette.

- Monter l'étrier ⑫ et la roue arriere ⑬. Se reporter à la section "ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE" du CHAPITRE 5.
- Serrer la goupille de plaquette ⑭.

Goupille de plaquettte:
18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

- Installer le bouchon de goupille de plaquette ⑮ et la protection ⑯.

Bouchon de goupille de plaquette:
3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)
Boulon (protecteur):
7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Bremsbelagstift ⑥ und Bremsbeläge ⑦ entfernen.
- Einen durchsichtigen Schlauch ⑧ an die Entlüftungsschraube ⑨ anschließen und das Ende in einen geeigneten Behälter führen.
- Die Entlüftungsschraube lösen und den Bremssattelkolben hineindrücken.

ACHTUNG:

Die abgelassene Bremsflüssigkeit nicht wiederverwenden.

- Die Entlüftungsschraube festziehen.

Entlüftungsschraube:
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

- Bremsbeläge ⑩ und Bremsbelagplattenstift ⑪ einbauen.

HINWEIS:

- Bremsbeläge mit deren Überständen ⓐ in die Bremsschuhaussparungen ⓑ anbringen.
- Bremsbelagplattenstifte an diesem Punkt provisorisch festziehen.

- Den Bremssattel ⑫ und des Hinterrads ⑬ einbauen. Siehe Abschnitt „VORDERRAD UND HINTERRAD" im KAPITEL 5.
- Bremsbelagplattenstift ⑭ fest- ziehen.

Bremsbelagplattenstift:
18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

- Bremsbelagplattenstifte ⑮ und Schutz ⑯ einbauen.

Bremsbelagplattenstifte:
3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)
Schraube (Schutz):
7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Togliere la spina della pastiglia ⑥ e le pastiglie dei freni ⑦.
- Collegare il tubo flessibile trasparente ⑧ alla vite di spurgo ⑨ e mettere sotto la sua estremità il contenitore adatto.
- Allentare la vite di spurgo e spingere dentro il pistone della pinza.

ATTENZIONE:

Non riutilizzare il liquido per freni scaricato.

- Serrare la vite di spurgo.

Vite di spurgo:
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

- Installare le pastiglie dei freni ⑩ e la spina della pastiglia ⑪.

NOTA:

- Installare le pastiglie dei freni con le sporgenze ⓐ nelle cavità delle pinze ⓑ
- Serrare temporaneamente la spina della pastiglia a questo punto.

- Installare la pinza ⑫ e la ruota posteriore ⑬.
  Consultare la sezione "RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE" al CAPITOLO 5.
- Serrare la spina della pastigla ⑭.

Spina della pastiglia:
18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

- Installare il tappo della spina della pastiglia ⑮ e il dispositivo di protezione ⑯.

Tappo della spina della pastiglia:
3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)
Bullone (dispositivo di protezione):
7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

3. Examiner:
   - Niveau du liquide de frein
     Se reporter à la section "VERIFICATION DU NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN".

4. Contrôler:
   - Fonctionnement du levier de frein
     Sensation de mollosse → Purger le circuit de freinage.
     Se reporter à la section "PURGE DE L'AIR DU SYSTEME DE FREINAGE"

3. Prüfen:
   - Bremsflüssigkeitsstand
     Siehe Abschnitt „INSPEKTION DES BREMSFLÜSSIGKEITSSTANDS".

4. Kontrollieren:
   - Funktion des Bremshebels
     Weich oder schwammig → Bremsanlage entlüften.
     Seihe Abschnitt „ENTLÜFTUNG DER BREMSANLAGE".

3. Ispezionare:
   - Livello del liquido per freni
     Consultare la sezione "ISPEZIONE DEL LIVELLO DEL LIQUIDO PER FRENI".

4. Controllare:
   - Funzionamento del pedale di comando del freno
     Sensazione di morbidezza o spugnosità → Spurgare impianto frenante.
     Consultare la sezione "SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO FRENANTE".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

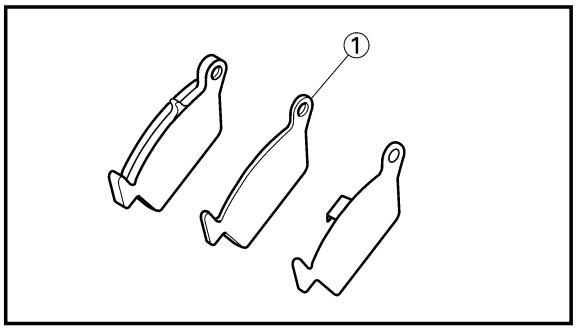

EC36b000
REAR BRAKE PAD INSULATOR INSPECTION

1. Remove:
   - Brake pad

   Refer to "REAR BRAKE PAD INSPECTION AND REPLACEMENT" section.
2. Inspect:
   - Rear brake pad insulator ①

   Damage → Replace.

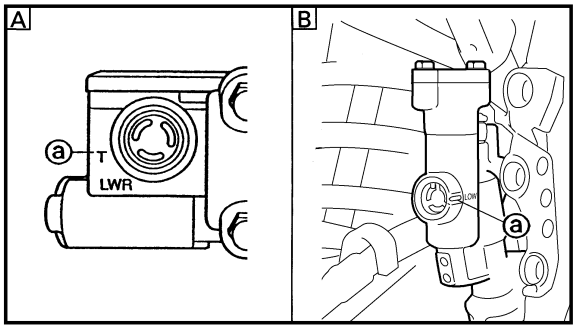

EC367001
BRAKE FLUID LEVEL INSPECTION

1. Place the master cylinder so that its top is in a horizontal position.
2. Inspect:
   - Brake fluid level

   Fluid at lower level → Fill up.

ⓐ Lower level

A Front
B Rear

Recommended brake fluid:
DOT #4

⚠WARNING

- **Use only designated quality brake fluid to avoid poor brake performance.**
- **Refill with same type and brand of brake fluid; mixing fluids could result in poor brake performance.**
- **Be sure that water or other contaminants do not enter master cylinder when refilling.**
- **Clean up spilled fluid immediately to avoid erosion of painted surfaces or plastic parts.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC36b000

VERIFICATION DE L'ISOLANT DE LA PLAQUETTE DE FREIN ARRIERE

1. Déposer:
   - Plaquette de frein
     Voir la section "VERIFICATION ET CHANGEMENT DE LA PLAQUETTE DE FREIN ARRIERE".
2. Examiner:
   - Isolant de la plaquette de frein arrière ①
     Endommagement→ Changer.

INSPEKTION DER ISOLIERUNG DES HINTERRADBREMSBELAGS

1. Ausbauen:
   - Bremsbelag
     Siehe Abschnitt „INSPEKTION UND ERNEUERUNG DER HINTERRAD-BREMSBELAG-PLATTE".
2. Prüfen:
   - Isolierung des Hinterradbremsbelags ①
     Beschädigung → Ereneuern.

ISPEZIONE DELL'ISOLATORE DELLA PASTIGLIA DEL FRENO POSTERIORE

1. Togliere:
   - Pastiglia del freno
     Consultare la sezione "ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE DEL FRENO POSTERIORE".
2. Ispezionare:
   - Isolatore della pastiglia del freno posteriore ①
     Danno → Sostituirlo.

VERIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN

1. Placer le maître-cylindre pour que son extrémité soit en position horizontale.
2. Examiner:
   - Niveau de liquide de frein
     Liquide au niveau infèrieur → Remettre à niveau.

ⓐ Niveau inférieur
Ⓐ Avant
Ⓑ Arriére

Liquide de frein récommandé:
DOT #4

⚠AVERTISSEMENT

- **Utiliser uniquement le liquide recommandé pour éviter une perte de puissance de freinage.**
- **Ne rajouter que du liquide de même marque et de même qualité. Le mélange de différents liquides peut se traduire par une perte de puissance de freinage.**
- **Ne pas laisser entrer d'eau ou d'autres corps étrangers dans le maître-cylindre lors du remplissage.**
- **Essuyer immédiatement tout liquide renversè pour éviter d'endommager les surfaces peintes ou les pièces en matière plastique.**

INSPEKTION DES BREMSFLÜSSIGKEITSSTANDES

1. Den Hauptzylinder so anordnen, daß seine Oberseite horizontal liegt.
2. Prüfen:
   - Bremsflüssigkeitsstand
     Niedriger Flüssigkeitsstand → Auffüllen.

ⓐ Unteres Niveau
Ⓐ Vorne
Ⓑ Hinten

Empfohlene Bremsflüssigkeit:
DOT Nr. 4

⚠WARNUNG

- **Nur Bremsflüssigkeit benutzen, welche vom Hersteller empfohlen wird. Bremsflüssigkeit unzureichender Qualität kann zu schlechter Bremsleistung führen.**
- **Bremsflüssigkeit derselben Marke und Sorte von nachfüllen. Ein Mischen von Bremsflüssigkeiten kann in schlechter Bremsleistung resultieren.**
- **Unbedingt darauf achten, daß während des Nachfüllens von Bremsflüssigkeit kein Wasser sowie andere Verschmutzungen in den Hauptzylinder gelangen.**
- **Verschüttete Bremsflüssigkeit sofort abwischen, da sie lackierte Oberflächen und Plastikteile angreift.**

IC367001

ISPEZIONE DEL LIVELLO DEL LIQUIDO PER FRENI

1. Collocare il cilindro principale in maniera tale che la sua parte superiore si trovi in posizione orizzontale.
2. Ispezionare:
   - Livello del liquido per freni
     Fluido a livello più basso → Rabboccarlo.

ⓐ Livello più basso
Ⓐ Anteriore
Ⓑ Posteriore

Liquido per freni raccomandato:
DOT No. 4

⚠AVVERTENZA

- **Per evitare uno scarso rendimento frenante, usare soltanto liquido per freni della qualità indicata.**
- **Rabboccare con lo stesso tipo e marca di liquido per freni; miscelare liquidi diversi potrebbe dare uno scarso rendimento frenante.**
- **Assicurarsi che durante il rabbocco non entrino nel cilindro principale acqua o altri contaminanti.**
- **Raccogliere immediatamente il liquido versato per evitare l'erosione delle superfici verniciate o delle parti in plastica.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

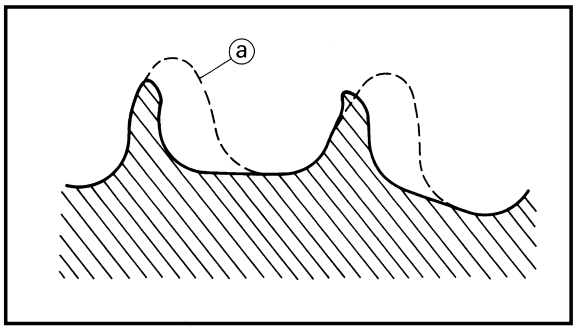

EC368000
SPROCKETS INSPECTION

1. Inspect:
   - Sprocket teeth ⓐ
     Excessive wear → Replace.

NOTE:

Replace the drive, driven sprockets and drive chain as a set.

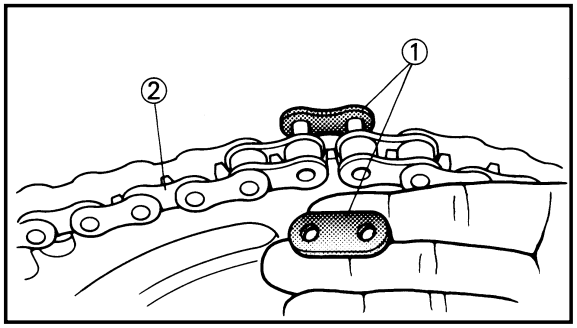

EC369002
DRIVE CHAIN INSPECTION

1. Remove:
   - Master link clip
   - Joint ①
   - Drive chain ②

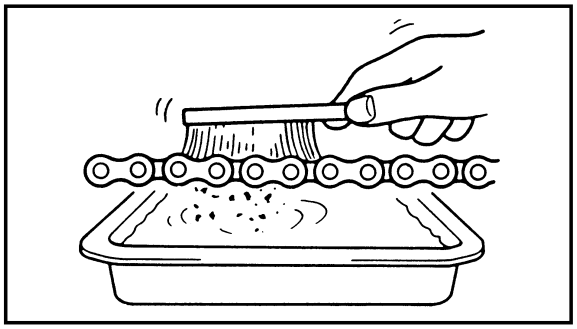

2. Clean:
   - Drive chain
     Place it in kerosene, and brush off as much dirt as possible. Then remove the chain from the kerosene and dry the chain.

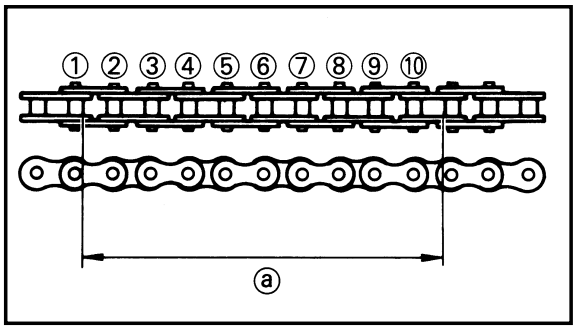

3. Measure:
   - Drive chain length (10 links) ⓐ
     Out of specification→Replace.

Drive chain length (10 links):
Limit: 152.5 mm (6.004 in)

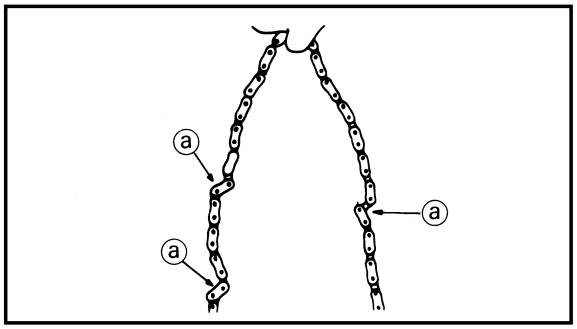

4. Check:
   - Drive chain stiffness ⓐ
     Clean and oil the chain and hold as illustrated.
     Stiff→Replace drive chain.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

VERIFICATION DES PIGNONS

1. Examiner:
   - Dent de pignon ⓐ
     Usure excessif→Changer.

N.B.:

Changer le pignon d'entraînement, et le pignon mené et la chaîne de transmission en un ensemble.

VERIFICATION DE LA CHAINE DE TRANSMISSION

1. Dèposer:
   - Agrafe de l'attache rapide
   - Raccord ①
   - Chaîne de transmission ②
2. Nettoyer:
   - Chaîne de transmission
     La mettre dans du kérosène, et brosser autant que possible la crasse. Puis, retirer la chaîne du kérosène et la sècher.
3. Mesurer:
   - Longueur de chaîne de transmission (10 maillons) ⓐ
     Hors spécification → Changer.

Longueur limite de 10 maillons:
Limite: 152,5 mm (6,004 in)

4. Contrôler:
   - Raideur de la chaîne de transmission ⓐ
     Nettoyer et huiler la chaîne de transmission et la tenir comme représenté sur l'illustration.
     Raideur des maillons → Changer la chaîne de transmission.

INSPEKTION DER KETTENRÄDER

1. Prüfen:
   - Kettenradzahn ⓐ
     Übermäßige Abnutzung → Erneuern.

HINWEIS:

Das Antriebs-und Abtriebskettenrad und die Antriebsketten als Satz erneuern.

INSPEKTION DER ANTRIEBSKETTE

1. Ansbauen:
   - Kettenschloßklemme
   - Verbindung ①
   - Antriebskette ②
2. Reinigen:
   - Antriebskette
     In Kerosin legen und den Schmutz möglichst vollständig abbürsten. Danach die Kette aus dem Kerosin nehmem und die Kette trocken.
3. Messen:
   - Länge der Antriebskette (10 Glieder) ⓐ
     Nicht gemäß Spezification → Erneuern.

Länge der Antriebkette (10 Glieder):
Grenze: 152,5 mm (6,004 in)

4. Kontrollieren:
   - Antriebskette auf Klemmung ⓐ
     Kette reinigen und ölen und gemäß Abbildung halten.
     Kette klemmt → Antriebskette erneuern.

IC368000

ISPEZIONE DEI ROCCHETTI

1. Ispezionare:
   - Denti dei rocchetti ⓐ
     Usura eccessiva → Sostituirli.

NOTA:

Sostituire il rocchetto conduttore, quello condotto e la catena di trasmissione come set.

IC369002

ISPEZIONE DELLA CATENA DI TRASMISSIONE

1. Togliere:
   - Graffa dell'anello principale
   - Giunto ①
   - Catena di trasmissione ②
2. Pulire:
   - Catena di trasmissione
     Collocarla in cherosene e togliere spazzolando quanto più sporco possibile. Quindi togliere la catena dal cherosene e asciugare la catena.
3. Misurare:
   - Lunghezza della catena di trasmissione (10 anelli) ⓐ
     Fuori specifica → Sostituirla.

Lunghezza della catena di trasmissione (10 anelli):
Limite: 152,5 mm (6,004 in)

4. Controllare:
   - Rigidità della catena di trasmissione ⓐ
     Pulire e oliare la catena e tenerla come illustrato.
     Rigida → Sostituire la catena di trasmissione.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

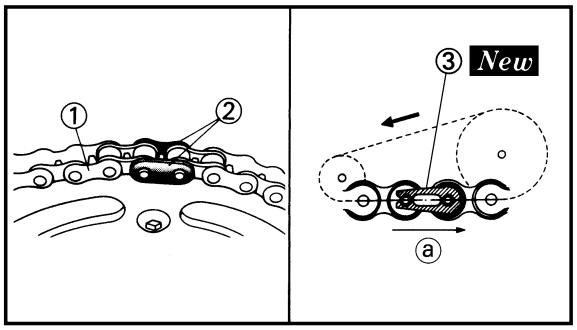

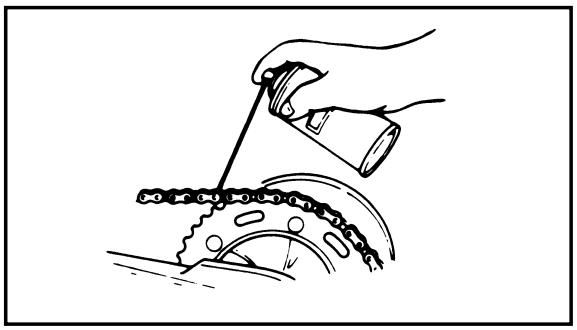

5. Install:
   - Drive chain ①
   - Joint ②
   - Master link clip ③ *New*

CAUTION:

Be sure to install the master link clip to the direction as shown.

ⓐ Turning direction

6. Lubricate:
   - Drive chain

Drive chain lubricant:
SAE 10W-30 motor oil or suitable chain lubricants

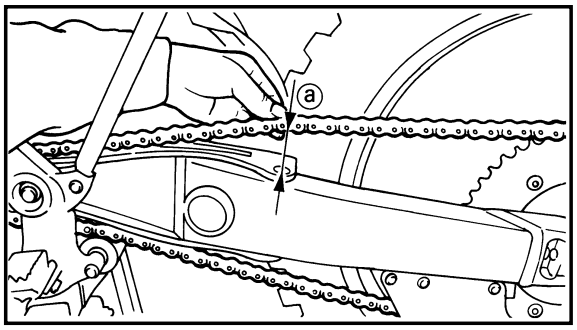

EC36A061
DRIVE CHAIN SLACK ADJUSTMENT

1. Elevate the rear wheel by placing the suitable stand under the engine.
2. Check:
   - Drive chain slack ⓐ
     Above the seal guard installation bolt.
     Out of specification → Adjust

Drive chain slack:
40~50 mm (1.6~2.0 in)

NOTE:

Before checking and/or adjusting, rotate the rear wheel through several revolutions and check the slack several times to find the tightest point. Check and/or adjust chain slack with rear wheel in this "tight chain" position.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Monter:
   - Chaîne de transmission ①
   - Raccord ②
   - Agrafe de l'attache rapide ③

New

ATTENTION:

Veiller à insérer l'agrafe de l'attache rapide dans le sens indiqué.

ⓐ Sens de la marche

6. Lubrifier:
   - Chaîne de transmission

Lubrifiant de chaîne de transmission:
Huile moteur SAE 10W-30 ou un lubrifiant pour chaîne adéquat

5. Einbauen:
   - Antriebskette ①
   - Verbindung ②
   - Kettenschloßklemme ③

New

ACHTUNG:

Unbedingt die Kettenschloßklemme in der gezeigten Richtung einbauen.

ⓐ Drehrichtung

6. Schmieren:
   - Antriebskette

Antriebsketten-Schmiermittel:
Motoröl SAE 10W-30 oder geeignete Kettenschmiermittel

5. Installare:
   - Catena di trasmissione ①
   - Giunto ②
   - Graffa dell'anello principale ③

New

ATTENZIONE:

Assicurarsi di installare la graffa dell'anello principale nella direzione illustrata.

ⓐ Direzione di rotazione

6. Lubrificare:
   - Catena di trasmissione

Lubrificante per catena di trasmissione:
olio per motori SAE 10W-30 oppure lubrifi canti per catena adatti

REGLAGE DE LA FLECHE DE CHAINE DE TRANSMISSION

1. Surélever la roue arrière en plaçant la cale appropriée sous le moteur.
2. Contrôler:
   - Flèche de la chaîne de transmission ⓐ
     Au-dessus du boulon de fixation de la garde de joint.
     Hors spécification→Régler.

Flèche de la chaîne de transmission:
40~50 mm (1,6~2,0 in)

N.B.:

Avant de procéder à la vérification ou au réglage, faire tourner plusieurs fois la roue arrière et contrôler plusieurs fois la tension de la chaîne pour déterminer la tension maximale. Contrôler et régler la flèche de la chaîne lorsque la roue arrière se trouve dans la position de chaîne en tension maximale.

EINSTELLUNG DES ANTRIEBSKETTENDURCHHANGS

1. Den geeigneten Ständer unter dem Motor anordnen, um das Hinterrad vom Boden abzuheben.
2. Kontrollieren:
   - Kettendurchhung ⓐ
     Über der Dichtungsschutz-Einbauschraube.
     Außerhalb des Grenzwerts → Einstellen.

Antiebskettendurchhang:
40~50 mm (1,6~2,0 in)

HINWEIS:

Vor der Überprüfung und/oder Einstellung das Hinterrad mehrmals drehen und die Kettenspannung am spannungsreichsten Punkt feststellen. Den Kettendurchhang überprüfen und/oder nachstellen, indem das Hinterrad in dieser spannungsreichsten Stellung gehalten wird.

IC36A061

REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA CATENA DI TRASMISSIONE

1. Sollevare la ruota posteriore collocando sotto il motore l'apposito supporto.
2. Controllare:
   - Gioco della catena di trasmissione ⓐ
     Sopra il bullone di installazione del copritenuta.
     Fuori specifica → Regolarlo.

Gioco della catena di trasmissione:
40~50 mm (1,6~2,0 in)

NOTA:

Prima di controllarlo e/o regolarlo, ruotare la ruota posteriore per diversi giri e controllare il gioco diverse volte per trovare il punto più teso. Controllare e/o regolare il gioco della catena con la ruota posteriore in questa posizione di "catena tesa".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

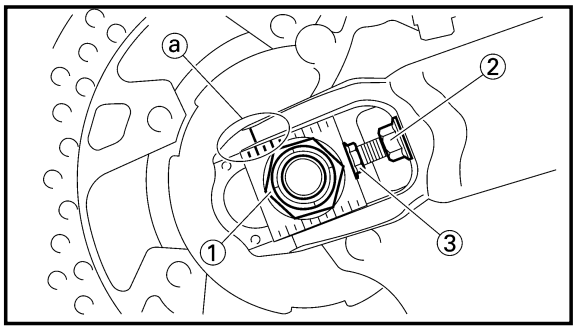

3. Adjust:
   • Drive chain slack

Drive chain slack adjustment steps:
- Loosen the axle nut ① and locknuts ②.
- Adjust chain slack by turning the adjusters ③.

To tighten → Turn adjuster ③ counter-clockwise.
To loosen → Turn adjuster ③ clockwise and push wheel forward.

- Turn each adjuster exactly the same amount to maintain correct axle alignment. (There are marks ⓐ on each side of chain puller alignment.)

NOTE:

Turn the adjuster so that the chain is in line with the sprocket, as viewed from the rear.

CAUTION:

Too small chain slack will overload the engine and other vital parts; keep the slack within the specified limits.

- Tighten the axle nut while pushing down the drive chain.

Axle nut:
125 Nm (12.5 m•kg, 90 ft•lb)

- Tighten the locknuts.

Locknut:
16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)

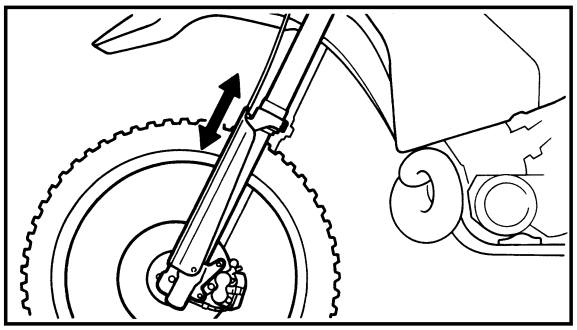

EC36C000
FRONT FORK INSPECTION

1. Inspect:
   • Front fork smooth action
   Operate the front brake and stroke the front fork.
   Unsmooth action/oil leakage → Repair or replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Régler:
   • Flèche de chaîne de transmission

Procédure de réglage de flèche de chaîne de transmission:
• Desserrer l'écrou d'axe ① et les contre-écrous ②.
• Régler la flèche de chaîne en tornant les dispositifs de réglage ③.

Pour tendre→ Tourner le dispositif de réglage ③ à gauche.
Pour dètendre→ Tourner le dispositif de réglage ③ à droite et pousser le roue vers l'avant.

• Tourner chaque écrou exactement du même nombre de tours pour conserver l'alignement correct de la roue. (Les repères ⓐ prévus de chaque côté sur les tendeurs de chaîne.)

N.B.:
Tourner le tendeur pour que la chaîne soit alignée avec la couronne, vue par l'arrière.

ATTENTION:
Une chaîne trop tendue impose des efforts excessifs au moteur et aux organes de transmission; maintenir la tension de la chaîne dans les limites spécifiées.

• Serrer l'écrou de l'axe tout en enfonçant la chaîne secondaire.

Ecrou d'axe:
125 Nm
(12,5 m•kg, 90 ft•lb)

• Seller les contre-écrous.

Contre-écrou:
16 Nm
(1,6 m•kg, 11 ft•lb)

3. Einstellen:
   • Antriebskettendurchhang

Einstellschritte des Antriebskettendurchhands:
• Die Achsmutter ① und die Sicherungsmuttern ② lösen.
• Den Kettendurchhang einstellen, durch Drehen der Einsteller ③.

Zu Straff→ Einsteller ③ gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Zu locker→ Einsteller ③ im Uhrzeigersinn drehen und das Rad nach vorne stoßen.

• Die einzelnen Muttern um den genau gleichen Betrag verstellen, um richtige Achsausrichtung zu gewährleisten. (An jeder Seite den einzelnen Ketteneinstellern sind Ausrichtmarkierungen ⓐ angebracht.)

HINWEIS:
Den Einsteller drehen, so daß die Kette mit dem Kettenrad ausgerichtet ist, wenn von hinten darauf geblickt wird.

ACHTUNG:
Überrmäßige Kettenspannung führt zu überlastung des Motors und anderer wichtiger Teile; die Kettenspannung daher innerhalb des spezifizierten Bereiches halten.

• Die Achsmuttern festziehen, während die Antriebskette nach unten gedrückt wird.

Achsmutter:
125 Nm
(12,5 m•kg, 90 ft•lb)

• Die Sicherungsmuttern festziehen.

Sicherungsmutter:
16 Nm
(1,6 m•kg, 11 ft•lb)

3. Regolare:
   • Gioco della catena di trasmissione

Passi della regolazione del gioco della catena di trasmissione:
• Allentare il dado dell'asse ① e i controdadi ②.
• Regolare il gioco della catena ruotando i dispositivi di regolazione ③.

Per serrare → Ruotare il dispositivo di regolazione ③ in senso antiorario
Per allentare →Ruotare il dispositivo di regolazione ③ in senso orario e spingere la ruota in avanti.

• Ruotare ciascun dispositivo di regolazione esattamente nella stessa misura per mantenere un corretto allineamento dell'asse. (Vi sono segni ⓐ su ciascun lato dell'allineamento dell'estrattore della catena.)

NOTA:
Ruotare il dispositivo di regolazione in modo che la catena sia in linea con il rocchetto, visto dal retro.

ATTENZIONE:
Un gioco della catena troppo basso sovraccaricherà il motore e altre parti vitali; mantenere il gioco entro i limiti specificati.

• Serrare il dado dell'asse spingendo contemporaneamente verso il basso la catena di trasmissione.

Dado dell'asse:
125 Nm
(12,5 m•kg, 90 ft•lb)

• Serrare i controdadi.

Controdado:
16 Nm
(1,6 m•kg, 11 ft•lb)

VERIFICATION DE LA FOURCHE AVANT

1. Examiner:
   • Action régulière de la fourche avant
   Actionner le frein avant et donner un coup à la fourche avant.
   Action irrégulière/fuites d'huile → Réparer ou changer.

INSPEKTION DER VORDERRADGABEL

1. Prüfen:
   • Funktion der Vorderradgabel
   Die Vorderradbremse betätigen und die Vorderradgabel niederdrücken.
   Falsche Funktion Ölaustritt → Reparieren oder erneuern.

IC36C000

ISPEZIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE

1. Ispezionare:
   • Azione senza attrito della forcella anteriore
   Azionare il freno anteriore e colpire la forcella anteriore.
   Azione con attrito/perdita d'olio → Ripararla o sostituirla.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

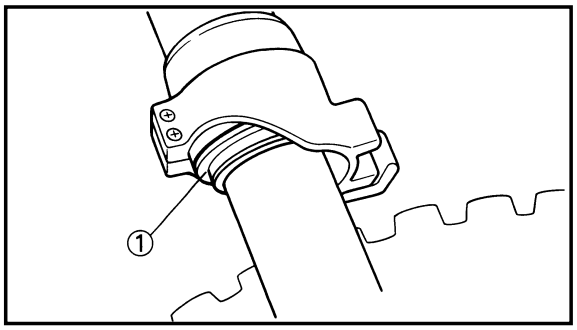

EC36D001
FRONT FORK OIL SEAL AND DUST SEAL CLEANING

1. Remove:
   - Protector
   - Dust seal ①

NOTE:

Use a thin screw driver, and be careful not to damage the inner fork tube and dust seal.

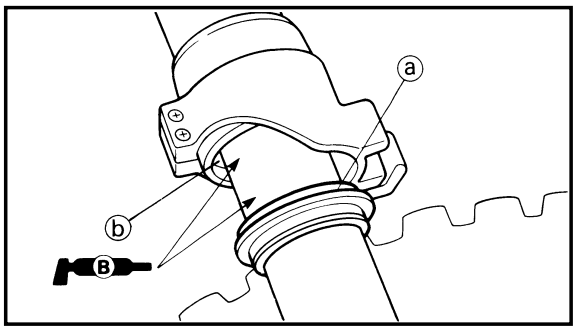

2. Clean:
   - Dust seal ⓐ
   - Oil seal ⓑ

NOTE:

- Clean the dust seal and oil seal after every run.
- Apply the lithium soap base grease on the inner tube.

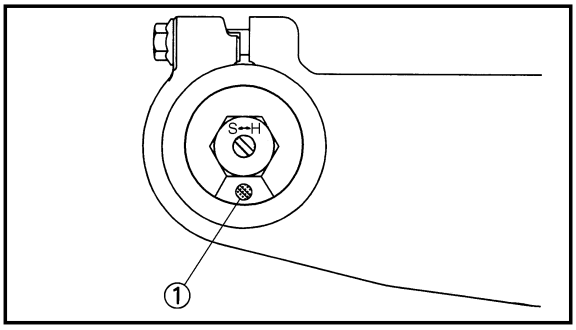

EC36f000
FRONT FORK INTERNAL PRESSURE RELIEVING

NOTE:

If the front fork initial movement feels stiff during a run, relieve the front fork internal pressure.

1. Elevate the front wheel by placing a suitable stand under the engine.
2. Remove the air bleed screw ① and release the internal pressure from the front fork.
3. Install:
   - Air bleed screw

1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)

EC36H002
FRONT FORK REBOUND DAMPING FORCE ADJUSTMENT

1. Adjust:
   - Rebound damping force
     By turning the adjuster ①.

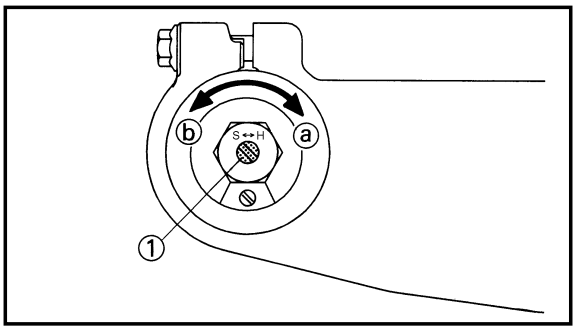

Stiffer ⓐ	**→**	**Increase the rebound damping force. (Turn the adjuster ① in.)**
Softer ⓑ	**→**	**Decrease the rebound damping force. (Turn the adjuster ① out.)**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

NETTOYAGE DE BAGUE D'ETANCHEITE ET DE JOINT ANTIPOUSSIERE DE FOURCHE AVANT

1. Déposer:
   - Protecteur
   - Joint antipoussière ①

N.B.:

Utiliser un petit tournevis et faire attention à ne pas endommager le fourreau de fourche interne et le cache-poussière.

2. Nettoyer:
   - Joint antipoussière ⓐ
   - Bague d'étanchéité ⓑ

N.B.:

- Nettoyer le joint antipoussière et la bague d'étanchéité après chaque course.
- Appliquer la graisse à base de savon au lithium sur le tube interne.

DECOMPRESSION INTERNE DE LA FOURCHE AVANT

N.B.:

Si le mouvement initial de la fourche avant semble rigide pendant une course, relâchez la pression interne de la fourche avant.

1. Soulevez la roue avant en plaçant un support sous le moteur.
2. Déposez la vis de purge d'air ① et relâchez la pression interne de la fourche avant.
3. Installez :
   - Vis de purge d'air

	1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT DE REBOND DE LA FOURCHE AVANT

1. Régler:
   - Force d'amortissement de rebond
     En tournant le dispositif de réglage ①.

Plus dur ⓐ→	**Augmenter la force d'amortissement de rebond. (Rentrer le dispositif de réglage ①.)**
Plus mou ⓑ→	**Diminuer la force d'amortissement de rebond. (Sortir le dispositif de réglage ①.)**

REINIGUNG DER ÖLDICHTUNG UND STAUBDICHTUNG DER VORDERRADGABEL

1. Ausbauen:
   - Schutz
   - Staubdichtung ①

HINWEIS:

Einen dünen Schraubendreher verwenden und vorsichtig vorgehen, um das innere Gabelbeinrohr und die Staubdichtung nicht zu beschädigen.

2. Reinigen:
   - Staubdichtung ⓐ
   - Öldichtung ⓑ

HINWEIS:

- Die Staubdichtung und die Öldichtung nach jeder Fahrt säubern.
- Lithium-Fett auf dem innere Rohr auftragen.

VORDERRADGABEL-INNENDRUCKENTLASTUNG

HINWEIS:

Fühlt die anfängliche Bewegung der Vorderradgabel sich bei einer Fahrt steif an, soll man den Vorderradgabel-Innendruck entlasten.

1. Vorderrad hoch stellen indem man ein passendes Untergestell unter dem Motor anbringt.
2. Entlüftungsschraube ① abnehmen und Innendruck aus der Vorderradgabel abblassen.
3. Einbringen:
   - Entlüftungsschraube

	1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

EINSTELLUNG DER EXPANSIONS-DÄMPFUNGSKRAFT DER VORDERRADGABEL

1. Einstellen:
   - Expansions-Dämpfungskraft
     Durch Drehen des Einstellers ①.

Härter ⓐ→	**Die Expansions-Dämpfungskraft erhöhen. (Den Einsteller ① hineindrehen.)**
Weicher ⓑ→	**Die Expansions-Dämpfungskraft vermindern (Den Einsteller ① herausdrehen.)**

IC36D001

PULITURA DEL PARAOLIO E DEL PARAPOLVERE DELLA FORCELLA ANTERIORE

1. Togliere:
   - Dispositivo di protezione
   - Parapolvere ①

NOTA:

Usare un cacciavite sottile e fare attenzione a non danneggiare il tubo interno della forcella e il parapolvere.

2. Pulire:
   - Parapolvere ⓐ
   - Paraolio ⓑ

NOTA:

- Pulire il parapolvere e il paraolio dopo ogni corsa.
- Applicare sul tubo interno il grasso a base di sapone di litio.

IC36f000

COMPENSAZIONE DELLA PRESSIONE INTERNA DELLA FORCELLA ANTERIORE

NOTA:

Se durante la marcia il movimento iniziale della forcella anteriore è rigido, si deve compensare la pressione interna della forcella.

1. Sollevare la ruota anteriore collocando un supporto adeguato sotto il motore.
2. Togliere la vite di spurgo d'aria ① e liberare la pressione interna della forcella anteriore.
3. Installare:
   - Vite di spurgo d'aria

	1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

IC36H002

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO DELL'ESTENSIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE

1. Regolare:
   - Forza di smorzamento dell'estensione
     Ruotando il dispositivo di regolazione ①.

Più rigido ⓐ→	**Aumentare la forza di smorzamento dell'estensione (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)**
Più morbido ⓑ→	**Diminuire la forza di smorzamento dell'estensione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso inverso.)**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Extent of adjustment:	
Maximum	**Minimum**
Fully turned in position	**20 clicks out (from maximum position)**

•STANDARD POSITION:
This is the position which is back by the specific number of clicks from the fully turned-in position.

Standard position:
11 clicks out
***10 clicks out**

*For EUROPE

CAUTION:

Do not force the adjuster past the minimum or maximum extent of adjustment. The adjuster may be damaged.

⚠WARNING

Always adjust each front fork to the same setting. Uneven adjustment can cause poor handling and loss of stability.

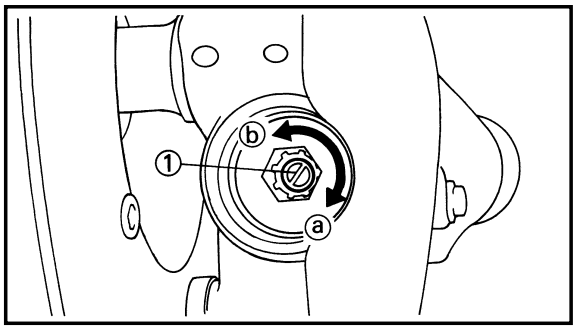

EC36J001
FRONT FORK COMPRESSION DAMPING FORCE ADJUSTMENT

1. Remove:
   •Rubber cap
2. Adjust:
   •Compression damping force
   By turning the adjuster ①.

Stiffer ⓐ	**→**	**Increase the compression damping force. (Turn the adjuster ① in.)**
Softer ⓑ	**→**	**Decrease the compression damping force. (Turn the adjuster ① out.)**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Etendue de réglage:

Maximum	Minimum
Position complètement rentrée	20 le mettre hors circuit (à partir du réglage maximum)

• POSITION STANDARD:
C'est la position qui se trouve en arrière du nombre spécifié de déclics à partir de la position entièrement vissée.

Position standard:
11 le mettre hors circuit
***10 le mettre hors circuit**

* Pour EUROPE

ATTENTION:

Ne pas forcer le régulateur au-delà du minimum ou du maximum au risque de l'endommager.

⚠AVERTISSEMENT

Toujours régler à la même position sur chaque bras de fourche avant. Un réglage inégal peut entraîner une mauvaise maniabilité et une perte de stabilité.

Einstellumfang:

Maximum	Minimum
Voll hineingedrehten Position	20 Raststellungen herausdrehen (vor der Maximalen-Einstellung)

• STANDARD-POSITION:
Das ist die Position, in die aus der voll hineingedrehten Position um die Anzahl der vorgeschriebenen Rastpositionen zurückgedreht wurde.

Standard-position:
11 Raststellungen herausdrehen
***10 Raststellungen herausdrehen**

* Für EUROPA

ACHTUNG:

Den Einsteller nicht über die Minimum- oder Maximum-Einstellposition zwingen. Der Einsteller könnte beschädigt werden.

⚠WARNUNG

Die Vorderrad-Gabelbeine auf den gleichen Wert einstellen. Ungleichmäßige Einstellung kann zu verschlechtertem Fahrverhalten und verminderter Stabilität führen.

Ampiezza della regolazione:

Massima	Minima
Posizione completamente avvitata	20 scatti in senso inverso (partendo dalla posizione massima)

• POSIZIONE NORMALE:
È la posizione spostata del numero di scatti specifico rispetto alla posizione completamente avvitata.

Posizione normale:
11 scatti in senso inverso
***10 scatti in senso inverso**

* Per EUROPA

ATTENZIONE:

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre l'ampiezza di regolazione minima o massima. Il dispositivo di regolazione può risultare danneggiato.

⚠AVVERTENZA

Regolare sempre ciascuna forcella anteriore alla stessa impostazione. Una regolazione non uniforme può provocare difficoltà di manovra e perdita di stabilità.

REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT DE COMPRESSION DE LA FOURCHE AVANT

1. Déposer:
   • Capuchon en caoutcho
2. Régler:
   • Force d'amortissement de compression
   En tournant le dispositif de réglage ①.

Plus dur ⓐ→	**Augmenter la force d'amortissement de compression. (Rentrer le dispositif de réglage ①.)**
Plus mou ⓑ→	**Diminuer la force d'amortissement de compression. (Sortir le dispositif de réglage ①.)**

EINSTELLUNG DER KOMPRESSIONS-DÄMPFUNGSKRAFT DER VORDERRADGABEL

1. Ausbauen:
   • Gummikappe
2. Einstellen:
   • Kompressions-Dämpfungskraft
   Durch Drehen des Einstellers ①.

Härter ⓐ→	**Die Kompressions-Dämpfungskraft erhöhen. (Den Einsteller ① hineindrehen).**
Weicher ⓐ→	**Die Kompressions-Dämpfungskraft vermindern (Den Einsteller ① herausdrehen.)**

IC36J001

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO DELLA COMPRESSIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE

1. Togliere:
   • Tappo di gomma
2. Regolare:
   • Forza di smorzamento della compressione
   Ruotando il dispositivo di regolazione ①.

Più rigido ⓐ→	**Aumentare la forza di smorzamento della compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)**
Più morbido ⓑ→	**Diminuire la forza di smorzamento della compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso inverso.)**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Extent of adjustment:

Maximum	Minimum
Fully turned in position	20 clicks out (from maximum position)

•STANDARD POSITION:
This is the position which is back by the specific number of clicks from the fully turned-in position.

Standard position:
11 clicks out
***8 clicks out**

*For EUROPE

CAUTION:

Do not force the adjuster past the minimum or maximum extent of adjustment. The adjuster may be damaged.

⚠WARNING

Always adjust each front fork to the same setting. Uneven adjustment can cause poor handling and loss of stability.

3. Install:
   •Rubber cap

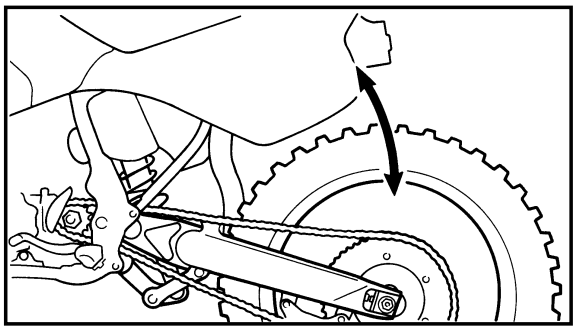

EC36K000
REAR SHOCK ABSORBER INSPECTION

1. Inspect:
   •Swingarm smooth action
   Abnormal noise/Unsmooth action → Grease the pivoting points or repair the pivoting points.
   Damage/Oil leakage → Replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Etendue de réglage:

Maximum	Minimum
Position complètement rentrée	20 le mettre hors circuit (à partir du réglage maximum)

- POSITION STANDARD:
  C'est la position qui se trouve en arrière du nombre spécifié de déclics à partir de la position entièrement vissée.

Position standard:
11 le mettre hors circuit
***8 le mettre hors circuit**

* Pour EUROPE

ATTENTION:

Ne pas forcer le régulateur au-delà du minimum ou du maximum au risque de l'endommager.

⚠AVERTISSEMENT

Toujours régler à la même position sur chaque bras de fourche avant. Un réglage inégal peut entraîner une mauvaise maniabilité et une perte de stablilité.

3. Monter:
   - Capuchon en caoutcho

Einstellumfang:

Maximum	Minimum
Voll hineingedrehten Position	20 Raststellungen herausdrehen (vor der Maximalen-Einstellung)

- STANDARD-POSITION:
  Das ist die Position, in die aus der voll hineingedrehten Position um die Anzahl der vorgeschriebenen Rastpositionen zurückgedreht wurde.

Standard-position:
11 Raststellungen herausdrehen
***8 Raststellungen herausdrehen**

* Für EUROPA

ACHTUNG:

Den Einsteller nicht über die Minimum- oder Maximum-Einstellposition zwingen. Der Einsteller könnte beschädigt werden.

⚠WARNUNG

Die Vorderrad-Gabelbeine auf den gleichen Wert einstellen. Ungleichmäßige Einstellung kann zu verschlechtertem Fahrverhalten und verminderter Stabilität führen.

3. Einbauen:
   - Gummikappe

Ampiezza della regolazione:

Massima	Minima
Posizione completamente avvitata	20 scatti in senso inverso (partendo dalla posizione massima)

- POSIZIONE NORMALE:
  È la posizione spostata del numero di scatti specifico rispetto alla posizione completamente avvitata.

Posizione normale:
11 scatti in senso inverso
***8 scatti in senso inverso**

* Per EUROPA

ATTENZIONE:

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre l'ampiezza di regolazione minima o massima. Il dispositivo di regolazione può risultare danneggiato.

⚠AVVERTENZA

Regolare sempre ciascuna forcella anteriore alla stessa impostazione. Una regolazione non uniforme può provocare difficoltà di manovra e perdita di stabilità.

3. Installare:
   - Tappo di gomma

VERIFICATION DE L'AMORTISSEUR ARRIERE

1. Examiner:
   - Action régulière du bras oscillant
     Bruit anormal/Action irrégulière → Graisser les points de pivot ou les réparer.
     Endommagement/fuites d'huile → Changer.

INSPEKTION DES HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS

1. Prüfen:
   - Glatte Bewegung der Hinterradschwinge
     Ungewöhnliche Geräusche/behinderte Bewegung→Die Drehpunkte fetten oder reparieren.
     Beschädigung/Ölaustritt → Erneuern.

IC36K000

ISPEZIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

1. Ispezionare
   - Azione senza attrito del forcellone oscillante
     Rumore anomalo/Azione con attrito → Ingrassare o riparare i punti di perno.
     Danno/Perdita d'olio → Sostituirlo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

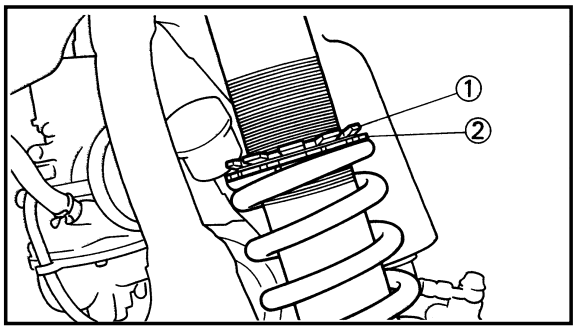

EC36M014

REAR SHOCK ABSORBER SPRING PRELOAD ADJUSTMENT

1. Elevate the rear wheel by placing the suitable stand under the engine.
2. Remove:
   - Rear frame
3. Loosen:
   - Locknut ①
4. Adjust:
   - Spring preload

   By turning the adjuster ②.

Stiffer	**→**	**Increase the spring preload. (Turn the adjuster ② in.)**
Softer	**→**	**Decrease the spring preload. (Turn the adjuster ② out.)**

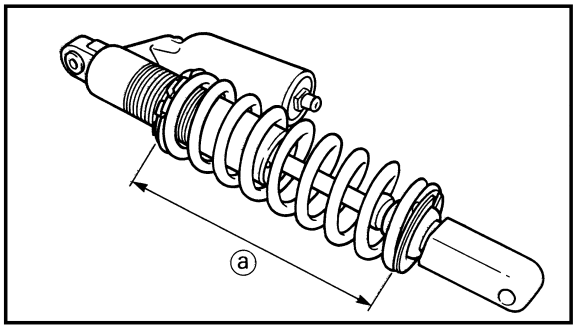

Spring length (installed) ⓐ:

Standard length	Extent of adjustment
251 mm (9.88 in)	240.5~258.5 mm (9.47~10.18 in)
*261 mm (10.28 in)	*255.5~273.5 mm (10.06~10.77 in)

*For EUROPE

NOTE:

- Be sure to remove all dirt and mud from around the locknut and adjuster before adjustment.
- The length of the spring (installed) changes 1.5 mm (0.06 in) per turn of the adjuster.

CAUTION:

Never attempt to turn the adjuster beyond the maximum or minimum setting.

5. Tighten:
   - Locknut
6. Install:
   - Rear frame (upper)

     32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lb)
   - Rear frame (lower)

     29 Nm (2.9 m•kg, 21 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGE DE LA PRECONTRAINTE DE RESSORT DE L'AMORTISSEUR ARRIERE

1. Surélever la roue arrière en plaçant la cale appropriée sons le moteur.
2. Déposer:
   - Cadre arrière
3. Desserrer:
   - Contre-écrou ①
4. Régler:
   - Précontrainte de ressort
     En tournant le dispositif de réglage ②.

Plus dur→	**Augmentation de la précontrainte de ressort. (Tourner le dispositif de réglage ② a droit)**
Plus mou→	**Diminution de la précontrainte de ressort. (Tourner le dispositif de réglage ② à gauche)**

Largueur de ressort (monté) ⓐ:

Longueur standard	Etendue de réglage
251 mm (9,88 in)	240,5~258,5 mm (9,47~10,18 in)
*261 mm (10,28 in)	*255,5~273,5 mm (10,06~10,77 in)

* Pour EUROPE

N.B.:

- Bien enlever toute la boue et toutes les saletés autour du contre-écrou et de l'ajusteur avant de faire le réglage.
- La longueur du ressort (monté) change de 1,5 mm (0,06 in) par tour complet du dispositif de réglage.

ATTENTION:

Ne jamais essayer de tourner le dispositif de réglage au-delà de la position maximale ou minimale.

5. Serrer:
   - Contre-écrou
6. Monter:
   - Cadre arrière (supérieur)
     32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb)
   - Cadre arrière (inférieur)
     29 Nm (2,9 m•kg, 21 ft•lb)

EINSTELLUNG DER FEDERVORSPANNUNG DES HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS

1. Den geeigneten Ständer unter dem Motor anordnen, um das Hinterrad vom Boden abzuheben.
2. Ausbauen:
   - Hintere Rahmen
3. Lösen:
   - Sicherungsmutter ①
4. Einstellen:
   - Federvorspannung
     Durch Drehen des Einstellers ②.

Härter →	**Erhöhung der Federvorspannung (Den Einsteller ② hineindrehen.)**
Weicher →	**Verminderung der Federvorspannung (Den Einsteller ② herausdrehen.)**

Länge der Feder (eingebaute) ⓐ:

Standardlänge	Einstellumfang
251 mm (9,88 in)	240,5~258,5 mm (9,47~10,18 in)
*261 mm (10,28 in)	*255,5~273,5 mm (10,06~10,77 in)

* Für EUROPA

HINWEIS:

- Unbedingt Schmutz und Schlamm rund um die Sicherungsmutter und den Einsteller entfernen, bevor die Einstellung ausgeführt wird.
- Die (eingebaute) Länge der Feder ändert um 1,5 mm (0,06 in) pro Drehung des Einstellers.

ACHTUNG:

Niemals des Einsteller über die Mindest bzw. Höchsteinbaulänge hinaus drehen.

5. Festziehen:
   - Sicherungsmutter
6. Einbauen:
   - Hintere Rahmen (Ober)
     32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb)
   - Hintere Rahmen (Unter)
     29 Nm (2,9 m•kg, 21 ft•lb)

IC36M014

REGOLAZIONE DEL PRECARICO DELLA MOLLA DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

1. Sollevare la ruota posteriore collocando sotto il motore l'apposito supporto.
2. Togliere:
   - Telaio posteriore
3. Allentare:
   - Controdado ①
4. Regolare:
   - Precarico della molla
     Ruotando il dispositivo di regolazione ②.

Più rigido →	**Aumentare il precarico della molla (Ruotare il dispositivo di regolazione ② in senso normale.)**
Più morbido →	**Diminuire il precarico della molla. (Ruotare il dispositivo di regolazione ② in senso inverso.)**

Lunghezza della molla (installata) ⓐ:

Lunghezza normale	Misura della r egolazione
251 mm (9,88 in)	240,5~258,5 mm (9,47~10,18 in)
*261 mm (10,28 in)	*255,5~273,5 mm (10,06~10,77 in)

* Per EUROPA

NOTA:

- Assicurarsi di togliere tutto lo sporco e il fango dalla zona circostante il controdado e il dispositivo di regolazione prima della regolazione.
- La lunghezza della molla (installata) varia di 1,5 mm (0,06 in) per ogni giro del dispositivo di regolazione.

ATTENZIONE:

Non tentare mai di ruotare il dispositivo di regolazione oltre l'impostazione massima o minima.

5. Serrare:
   - Controdado
6. Installare:
   - Telaio posteriore (superiore)
     32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb)
   - Telaio posteriore (inferiore)
     29 Nm (2,9 m•kg, 21 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC36N014

REAR SHOCK ABSORBER REBOUND DAMPING FORCE ADJUSTMENT

1. Adjust:
   - Rebound damping force
     By turning the adjuster ①.

Stiffer ⓐ →	**Increase the rebound damping force. (Turn the adjuster ① in.)**
Softer ⓑ →	**Decrease the rebound damping force. (Turn the adjuster ① out.)**

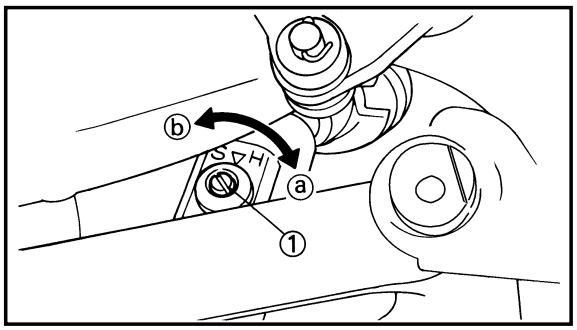

Extent of adjustment:

Maximum	Minimum
Fully turned in position	20 clicks out (from maximum position)

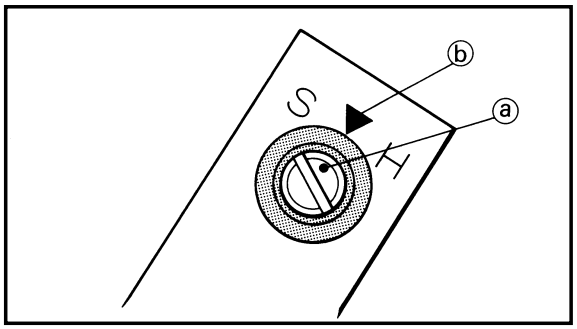

- STANDARD POSITION:
  This is the position which is back by the specific number of clicks from the fully turned-in position. (Which align the punch mark ⓐ on the adjuster with the punch mark ⓑ on the bracket.)

Standard position:
About 12 clicks out
***About 8 clicks out**

*For EUROPE

CAUTION:

Do not force the adjuster past the minimum or maximum extent of adjustment. The adjuster may be damaged.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC36N020

REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT DE REBOND DE L'AMORTISSEUR ARRIERE

1. Régler:
   - Force d'amortissement de rebond
     En tournant le dispositif de réglage ①.

Plus dur ⓐ→	**Augmenter la force d'amortissement se rebond. (Rentrer le dispositif de réglage ①.)**
Plus mou ⓑ→	**Diminuer la force d'amortissement de rebond. (Sortir le dispositif de réglage ①.)**

Etendue de réglage:

Maximum	Minimum
Position complètement rentrée	20 le mettre hors circuit (à partir du réglage maximum)

EINSTELLUNG DER EXPANSIONS-DÄMPFUNGSKRAFT DES HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS

1. Einstellen:
   - Expansions-Dämpfungskraft
     Durch Drehen des Einstellers ①.

Härter ⓐ→	**Die Expansions-Dämpfungskraft erhöhen. (Den Einsteller ① hineindrehen).**
Weicher ⓑ→	**Die Expansions-Dämpfungskraft vermindern. (Den Einsteller ① herausdrehen.)**

Einstellumfang:

Maximum	Minimum
Voll hineingedrehten Position	20 Raststellungen herausdrehen (von der Maximalen-Einstellung)

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO DELL'ESTENSIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

1. Regolare:
   - Forza di smorzamento dell'estensione
     Ruotando il dispositivo di regolazione ①.

Più rigido ⓐ→	**Aumentare la forza di smorzamento dell'estensione (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)**
Più morbido ⓑ→	**Diminuire la forza di smorzamento dell'estensione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso inverso.)**

Ampiezza della regolazione:

Massima	Minima
Posizione completamente	20 scatti in senso inverso avvitata (partendo dalla posizione massima)

- POSITION STANDARD:
  C'est la position qui se trouve en arrière du nombre spécifié de déclics à partir de la position entièrement vissée. (ce qui aligne le repère gravé ⓐ du tendeur avec le repère gravé ⓑ du support.)

Position standard:
Environ 12 le mettre hors circuit
***Environ 8 le mettre hors circuit**

*Pour EUROPE

ATTENTION:

Ne pas forcer le régulateur au-delà du minimum ou du maximum au risque de l'endommager.

- STANDARD-POSITION:
  Das ist die Position, in die aus der voll hineingedrehten Position um die Anzahl der vorgeschriebenen Raststellungen zurückgedreht wurde. (Um die Körnermarkierung ⓐ an dem Einsteller mit der Körnermarkierung ⓑ an der Halterung auszurichten.)

Standard-position:
Ca. 12 Raststellungen herausdrehen
***Ca. 8 Raststellungen herausdrehen**

*Für EUROPA

ACHTUNG:

Den Einsteller nicht über die Minimum- oder Maximum-Einstellposition zwingen. Der Einsteller könnte beschädigt werden.

- POSIZIONE NORMALE:
  È la posizione spostata del numero di scatti specifico rispetto alla posizione completamente avvitata. (Che allinea la punzonatura ⓐ sul dispositivo di regolazione con la punzonatura ⓑ sulla staffa.)

Posizione normale:
Circa 12 scatti in senso inverso
***Circa 8 scatti in senso inverso**

*Per EUROPA

ATTENZIONE:

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre l'ampiezza di regolazione minima o massima. Il dispositivo di regolazione può risultare danneggiato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

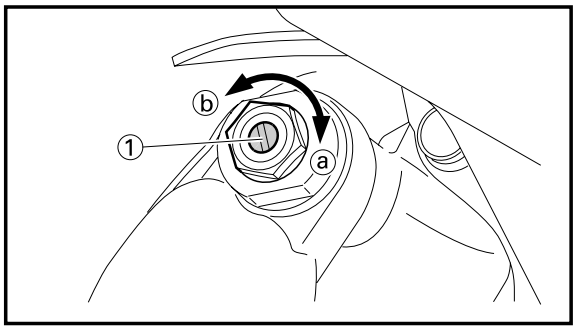

EC36c000

REAR SHOCK ABSORBER LOW COMPRESSION DAMPING FORCE ADJUSTMENT

1. Adjust:
   - Low compression damping force
     By turning the adjuster ①.

Stiffer ⓐ	**→**	**Increase the low compression damping force. (Turn the adjuster ① in.)**
Softer ⓑ	**→**	**Decrease the low compression damping force. (Turn the adjuster ① out.)**

Extent of adjustment:

Maximum	Minimum
Fully turned in position	20 clicks out (from maximum position)

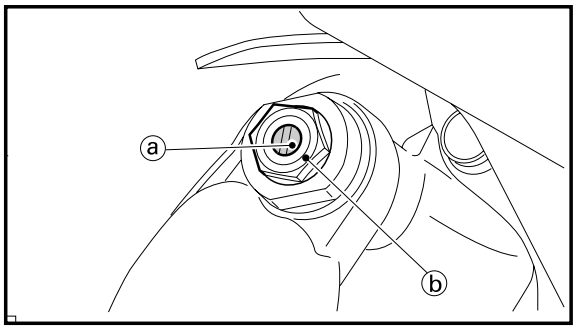

- STANDARD POSITION:
  This is the position which is back by the specific number of clicks from the fully turned-in position. (Which align the punch mark ⓐ on the adjuster with the punch mark ⓑ on the high compression damping adjuster.)

Standard position:
About 13 clicks out
***About 9 clicks out**

*For EUROPE

CAUTION:

Do not force the adjuster past the minimum or maximum extent of adjustment. The adjuster may be damaged.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC36c000

REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT DE COMPRESSION BASSE DE L'AMORTISSEUR ARRIERE

1. Régler:
   - Force d'amortissement de compression basse
     En tournant le dispositif de réglage ①.

Plus lent ⓐ→	Augmenter la force d'amortissement de compression basse. (Rentrer le dispositif de réglage ①.)
Plus rapide ⓑ→	Diminuer la force d'amortissement de compression basse. (Sortir le dispositif de réglage ①.)

Etendue de réglage:

Maximum	Minimum
Position complètement rentrée	20 le mettre hors circuit (à partir du réglage maximum)

- POSITION STANDARD:
  C'est la position qui se trouve en arrière du nombre spécifié de déclics à partir de la position entièrement vissée. (Ce qui aligne le repère gravé ⓐ du tendeur sur le repère gravé ⓑ du dispositif de réglage de la force d'amortissement de compression élevée.)

Position standard:
Environ 13 le mettre hors circuit
***Environ 9 le mettre hors circuit**

*Pour EUROPE

ATTENTION:

Ne pas forcer le régulateur au-delà du minimum ou du maximum au risque de l'endommager.

EINSTELLUNG DER NIEDRIGEN KOMPRESSIONS-DÄMPFUNGSKRAFT DES HINTERRADSTOSSDÄMPFERS

1. Einstellen:
   - Niedrige Kompressions-Dämpfungskraft
     Den Einsteller ① drehen.

Langsamer ⓐ→	Niedrige Kompressions-Dämpfungskraft erhöhen. (Den Einsteller ① hineindrehen.)
Schneller ⓑ→	Niedrige Kompressions-Dämpfungskraft vermindern. (Den Einsteller ① herausdrehen.)

Einstellumfang:

Maximum	Minimum
Voll hineingedrehten Position	20 Raststellungen herausdrehen (von der Maximalen-Einstellung)

- STANDARDPOSITION:
  Das ist die Position, in die aus der voll hineingedrehten Position um die Anzahl der vorgeschriebenen Raststellungen zurückgedreht wurde. (Um die Körnermarkierung ⓐ am Einsteller mit der Körnermarkierung ⓑ am hohe Kompressions-Dämpfungskrafteinsteller auszurichten.)

Standard-position:
Ca. 13 Raststellungen herausdrehen
***Ca. 9 Raststellungen herausdrehen**

*Für EUROPA

ACHTUNG:

Den Einsteller nicht über die Minimum-oder Maximum-Einstellposition zwingen. Der Einsteller könnte beschädigt werden.

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO A BASSA COMPRESSIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

1. Regolare:
   - Forza di smorzamento a bassa compressione
     Ruotando il dispositivo di regolazione ①.

Più rigido ⓐ →	Aumentare la forza di smorzamento a bassa compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)
Più morbido ⓑ →	Diminuire la forza di smorzamento a bassa compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)

Ampiezza della regolazione:

Massima	Minima
Posizione completamente	20 scatti in senso inverso avvitata (partendo dalla posizione massima)

•POSIZIONE NORMALE:
È la posizione spostata del numero di scatti specifico rispetto alla posizione completamente avvitata. (Che allinea la punzonatura ⓐ sul dispositivo di regolazione con quella ⓑ sul dispositivo di regolazione della forza di smorzamento ad alta compressione.)

Posizione normale:
Circa 13 scatti in senso inverso
***Circa 9 scatti in senso inverso**

*Per EUROPA

ATTENZIONE:

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre l'ampiezza di regolazione minima o massima. Il dispositivo di regolazione può risultare danneggiato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

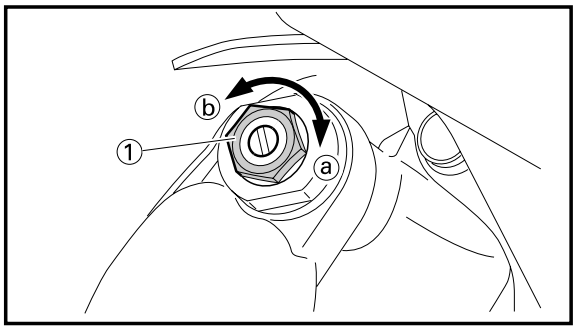

EC36d000

REAR SHOCK ABSORBER HIGH COMPRESSION DAMPING FORCE ADJUSTMENT

1. Adjust:
   - High compression damping force
     By turning the adjuster ①.

Stiffer ⓐ	**→**	**Increase the high compression damping force. (Turn the adjuster ① in.)**
Softer ⓑ	**→**	**Decrease the high compression damping force. (Turn the adjuster ① out.)**

Extent of adjustment:

Maximum	Minimum
Fully turned in position	2 turns out (from maximum position)

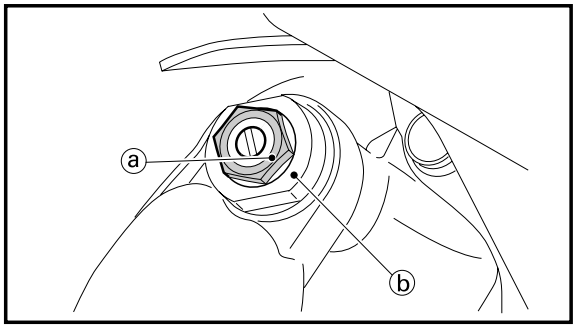

- STANDARD POSITION:
  This is the position which is back by the specific number of turns from the fully turned-in position. (Which align the punch mark ⓐ on the adjuster with the punch mark ⓑ on the adjuster body.)

Standard position:
About 1-1/8 turns out
***About 1-1/4 turns out**

*For EUROPE

CAUTION:

Do not force the adjuster past the minimum or maximum extent of adjustment. The adjuster may be damaged.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC36d000

REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT DE COMPRESSION ELEVEE DE L'AMORTISSEUR ARRIERE

1. Régler:
   - Force d'amortissement de compression élevée
     En tournant le dispositif de réglage ①.

Plus lent ⓐ→	**Augmenter la force d'amortissement de compression élevée. (Rentrer le dispositif de réglage ①.)**
Plus rapide ⓑ→	**Diminuer la force d'amortissement de compression élevée. (Sortir le dispositif de réglage ①.)**

Etendue de réglage:

Maximum	Minimum
Position complètement rentrée	2 tours en arrière (à partir du réglage maximum)

- POSITION STANDARD:
  C'est la position qui se trouve en arrière du nombre de tours spécifié à partir de la position entièrement vissée. (Ce qui aligne le repère gravé ⓐ du tendeur sur le repère gravé ⓑ du corps du tendeur.)

Position standard:
Environ 1-1/8 tours en arrière
***Environ 1-1/4 tours en arrière**

*Pour EUROPE

ATTENTION:

Ne pas forcer le régulateur au-delà du minimum ou du maximum au risque de l'endommager.

EINSTELLUNG DER HOHEN KOMPRESSIONS-DÄMPFUNGSKRAFT DES HINTERRADSTOSSDÄMPFERS

1. Einstellen:
   - Hohe Kompressions-Dämpfungskraft
     Den Einsteller ① drehen.

Langsamer ⓐ→	**Hohe Kompressions-Dämpfungskraft erhöhen. (Den Einsteller ① hineindrehen.)**
Schneller ⓑ→	**Hohe Kompressions-Dämpfungskraft vermindern. (Den Einsteller ① herausdrehen.)**

Einstellumfang:

Maximum	Minimum
Voll hineingedrehten Position	2 Ausdrehungen (von der Maximalen-Einstellung)

- STANDARDPOSITION:
  Das ist die Position, in die aus der voll eingedrehten Position um die Anzahl vorgeschriebener Drehungen zurückgedreht wurde. (Um die Körnermarkierung ⓐ am Einsteller mit der Körnermarkierung ⓑ am Einstellerkörper auszurichten).

Standardposition:
Ca. 1-1/8 Ausdrehungen
***Ca. 1-1/4 Ausdrehungen**

*Für EUROPA

ACHTUNG:

Den Einsteller nicht über die Minimum-oder Maximum-Einstellposition zwingen. Der Einsteller könnte beschädigt werden.

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SMORZAMENTO AD ALTA COMPRESSIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE

1. Regolare:
   - Forza di smorzamento ad alta compressione
     Ruotando il dispositivo di regolazione ①.

Più rigido ⓐ →	**Aumentare la forza di smorzamento ad alta compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)**
Più morbido ⓑ →	**Diminuire la forza di smorzamento ad alta compressione. (Ruotare il dispositivo di regolazione ① in senso normale.)**

Ampiezza della regolazione:

Massima	Minima
Posizione completamente	2 giri in senso inverso (partendo dalla posizione massima)

•POSIZIONE NORMALE:
È la posizione spostata del numero di giri specifico rispetto alla posizione completamente avvitata. (Che allinea la punzonatura ⓐ sul dispositivo di regolazione con quella ⓑ sul corpo del regolatore).

Posizione normale:
Circa 1-1/8 giri in senso inverso
***Circa 1-1/4 giri in senso inverso**

*Per EUROPA

ATTENZIONE:

Non forzare il dispositivo di regolazione oltre l'ampiezza di regolazione minima o massima. Il dispositivo di regolazione può risultare danneggiato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

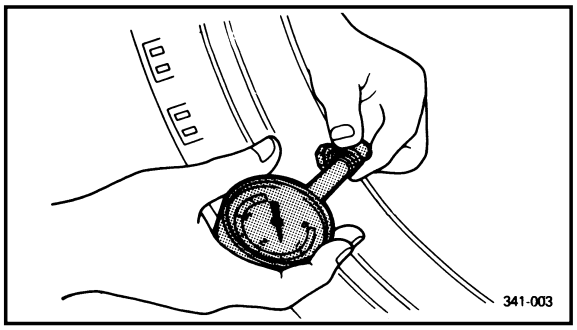

EC36Q001

TIRE PRESSURE CHECK

1. Measure:
   - Tire pressure
     Out of specification → Adjust.

Standard tire pressure:
100 kPa (1.0 kgf/cm², 15 psi)

NOTE:

- Check the tire while it is cold.
- Loose bead stoppers allow the tire to slip off its position on the rim when the tire pressure is low.
- A tilted tire valve stem indicates that the tire slips off its position on the rim.
- If the tire valve stem is found tilted, the tire is considered to be slipping off its position. Correct the tire position.

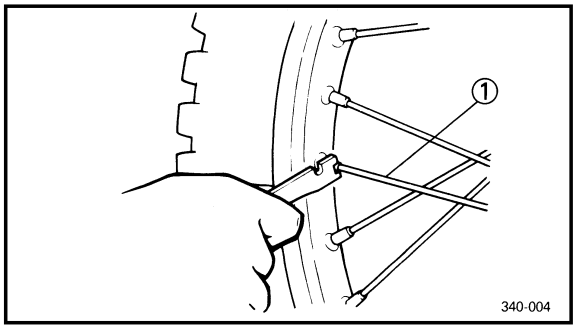

EC36S002

SPOKES INSPECTION AND TIGHTENING

1. Inspect:
   - Spokes ①
     Bend/Damage → Replace.
     Loose spoke → Retighten.
2. Tighten:
   - Spokes — **3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)**

NOTE:

Be sure to retighten these spokes before and after break-in. After a practice or a race check spokes for looseness.

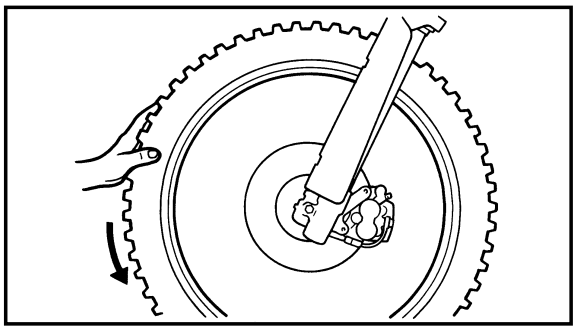

EC36T000

WHEEL INSPECTION

1. Inspect:
   - Wheel runout
     Elevate the wheel and turn it.
     Abnormal runout → Replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONTROLE DE PRESSION DES PNEUS

1. Mesurer:
   - Pression des pneus
     Hors spécification→Régler.

Pression des pneus standard:
100 kPa
(1,0 kgf/cm², 15 psi)

N.B.:

- Vérifier le pneu alors qu'il est froid.
- Des butées de bourrelet lâches permettent au pneu de se détacher de sa position sur la jante lorsque la pression des pneus est basse.
- Une tige de soupape de pneu inclinée indique que le pneu se détache de sa position sur la jante.
- Si la tige de soupape de pneu est inclinée, le pneu a tendance à se détacher de sa position. Corriger la position du pneu.

VERIFICATION ET SERRAGE DES RAYONS

1. Examiner:
   - Rayons ①
     Déformation/endommagement→ Changer.
     Rayons deserrés→Resserrer.
2. Serrer:
   - Rayons

3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

N.B.:

Ne pas oublier de retendre les rayons avant et après le rodage. Après un entraînement ou une course, contrôler si les rayons ne sont pas détendus.

VERIFICATION DE LA ROUE

1. Mesure:
   - Voile de roue
     Soulever la roue et tournez-la.
     Voile excessif → Changer.

PRÜFUNG DES REIFENDRUCKS

1. Messen:
   - Reifendruck
     Abweichung von Spezifikation →Einstellen.

Normaler Reifendruck:
100 kPa
(1,0 kgf/cm², 15 psi)

HINWEIS:

- Den Reifen im kalten Zustand prüfen.
- Lockere Reifenwulststopper ermöglichen ein Abrutschen des Reifens von der Felge, wenn der Reifendruck nieder ist.
- Ein geneigter Reifenventilschaft zeigt an, daß der Reifen aus seiner Position auf der Felge verrutscht ist.
- Falls der Reifenventilschaft geneigt ist, dann rutscht der Reifen wahrscheinlich aus seiner Position. In diesem Fall muß die Reifenposition berichtigt werden.

INSPEKTION UND FESTZIEHEN DER SPEICHEN

1. Prüfen:
   - Speichen ①
     Biegung/Beschädigung→ Erneuern.
2. Festziehen:
   - Speichen

3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

HINWEIS:

Unbedingt die Speichen vor und nach dem Einfahren nachziehen. Nach einer übungsfahrt oder nach einem Rennen sind die Speichen auf Lockerung zu prüfen.

INSPEKTION DES RADES

1. Messen:
   - Felgenschlag
     Das Rad abheben und drehen.
     Übermäßige Schlag → Erneuern.

IC36Q001

CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

1. Misurare:
   - Pressione degli pneumatici
     Fuori specifica → Regolarla.

Pressione normale degli pneumatici:
100 kPa
(1,0 kgf/cm², 15 psi)

NOTA:

- Controllare lo pneumatico mentre è freddo.
- Allentare i dispositivi di arresto del tallone, fare scivolare lo pneumatico fuori dalla sua posizione sul cerchione quando la pressione dello pneumatico è bassa.
- L'inclinazione del gambo della valvola dello pneumatico indica che lo pneumatico scivola fuori dalla sua posizione sul cerchione.
- Se si trova inclinato il gambo della valvola dello pneumatico, si ritiene che lo pneumatico stia scivolando fuori dalla sua posizione. Correggere la posizione dello pneumatico.

IC36S002

ISPEZIONE E SERRAGGIO DEI RAGGI

1. Ispezionare:
   - Raggi ①
     Curvatura/Danni → Sostituirli.
     Raggio allentato → Riserrarlo.
2. Serrare
   - Raggi

3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

NOTA:

Assicurarsi di riserrare questi raggi prima e dopo il rodaggio. Dopo un allenamento o una gara controllare se i raggi si sono allentati.

IC36T000

ISPEZIONE DELLE RUOTE

1. Ispezionare
   - Scentratura delle ruote
     Sollevare la ruota e farla girare.
     Scentratura anomala → Sostituirla.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

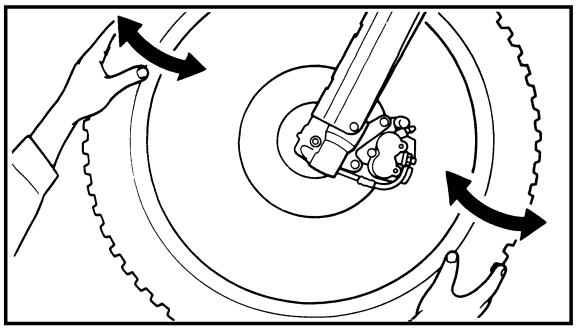

2. Inspect:
   - Bearing free play
     Exist play → Replace.

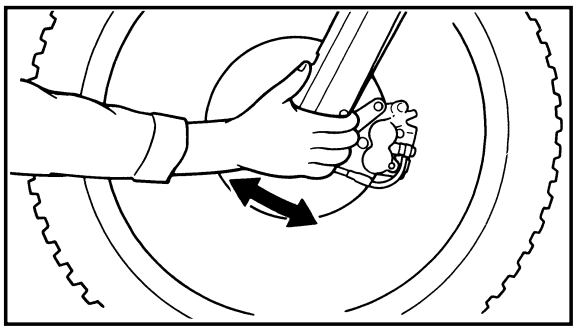

EC36U014
STEERING HEAD INSPECTION AND ADJUSTMENT

1. Elevate the front wheel by placing a suitable stand under the engine.
2. Check:
   - Steering shaft
     Grasp the bottom of the forks and gently rock the fork assembly back and forth.
     Free play → Adjust steering head.

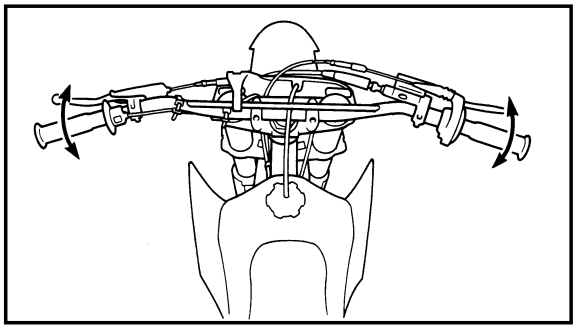

3. Check:
   - Steering smooth action
     Turn the handlebar lock to lock.
     Unsmooth action → Adjust steering ring nut.

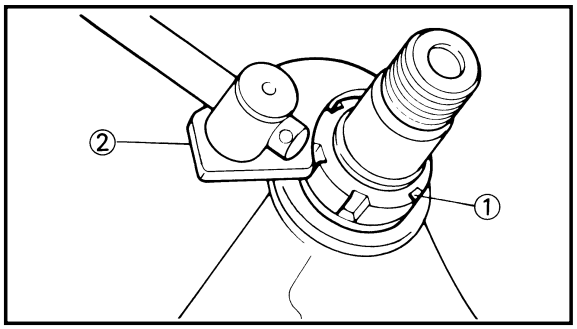

4. Adjust:
   - Steering ring nut

Steering ring nut adjustment steps:
- Remove the number plate.
- Remove the handlebar and handle crown.
- Loosen the ring nut ① using the ring nut wrench ②.

Ring nut wrench:
YU-33975/90890-01403

- Tighten the ring nut ③ using ring nut wrench ④.

NOTE:
Set the torque wrench to the ring nut wrench so that they form a right angle.

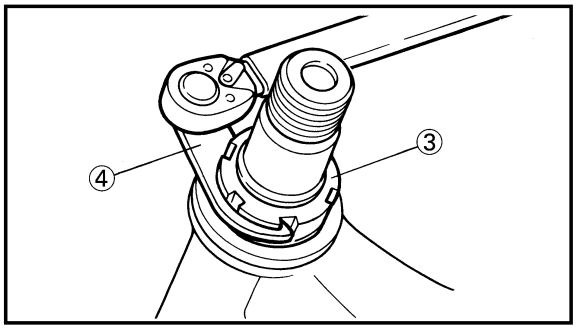

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Examiner:
   • Jeu de roulement
   Ily a du jeu → Changer.

2. Prüfen:
   • Lagerspiel
   Spiel wird festgestellt → Erneuern.

2. Ispezionare:
   • Gioco del cuscinetto
   Esiste gioco → Sostituirlo.

VERIFICATION ET REGLAGE DE LA TETE DE FOURCHE

1. Soulever la roue avant en mettant un support convenable sous le moteur.
2. Contrôler:
   • Arbre de direction
   Saisir la fourche par le bas et basculer l'ensemble en avant et en arrière.
   Jeu→Régler la tête de fourche.
3. Cntrôler:
   • Action régulière de la direction
   Tourner le guidon à fond dans les deux sens.
   Action irrégulière → Régler l'écrou annulaire de direction.

INSPEKTION UND EINSTELLUNG DES LENKERKOPFES

1. Das Vorderrad anheben, indem der Motor hochgebockt wird.
2. Prüfen:
   • Lenkerschaft
   Die Gabelbeine an der Unterseite anfassen und leicht daran rütteln, um Spiel der Lager festzustellen.
   Spiel→Einstellen.
3. Kontrollieren:
   • Gleichmäßige Bewegung
   Den Lenker von Anschlag zu Anschlag drehen.
   Ungleichmäßige Bewegung → Lenkringmutter einstellen.

IC36U0114

ISPEZIONE E REGOLAZIONE DELLA TESTA DI STERZO

1. Sollevare la ruota anteriore collocando sotto il motore un supporto adatto.
2. Controllare:
   • Albero dello sterzo
   Afferrare la parte inferiore delle forcelle e fare oscillare delicatamente avanti e indietro il gruppo della forcella.
   Gioco → Regolare la testa di sterzo.
3. Controllare:
   • Azione senza problemi dello sterzo
   Girare il manubrio da blocco a blocco.
   Azione con problemi → Regolare la ghiera dello sterzo.

4. Régler:
   • Ecrou annulaire de direction

Procédure de réglage de l'écrou annulaire de direction:
- Retirer la plaque d'immatriculation.
- Retirer la barre de guidon et la colonne de guidon.
- Desserrer l'écrou de bague ① en utilisant la clef pour écrou annulaire ②.

Clé pour écrou annulaire: YU-33975/90890-01403

- Serrer l'écrou annulaire ③ en utilisant la clé pour écrou annulaire ④.

N.B.:

Régler la clef dynamométrique à la clé pour écou annulaire pour former un angle droit.

4. Einstellen:
   • Lenkringmutter

Einstellschritte der Lenkringmutter:
- Das Nummernschild entfernen.
- Die Lenkstange und die Lenkerkrone entfernen.
- Die Ringmutter ① mit Hilft des Ringmutternschlüssels ② lösen.

Ringmutterschlüssel: YU-33975/90890-01403

- Die Ringmutter ③ mit Hilfe des Ringmutternschlüssels ④ festziehen.

HINWEIS:

Den Drehmomentschlüssel im rechten Winkel am Ringmutternschlüssel anbringen.

4. Regolare:
   • Ghiera dello sterzo

Passi della regolazione della ghiera dello sterzo:
- Togliere la targa.
- Togliere il manubrio e la corona del manubrio.
- Allentare la ghiera ① usando la chiave per ghiera ②.

Chiave per ghiera: YU-33975/90890-01403

- Serrare la ghiera ③ usando la chiave per ghiera ④.

NOTA:

Collocare la chiave torsiometrica e la chiave per ghiera in modo che formino un angolo retto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

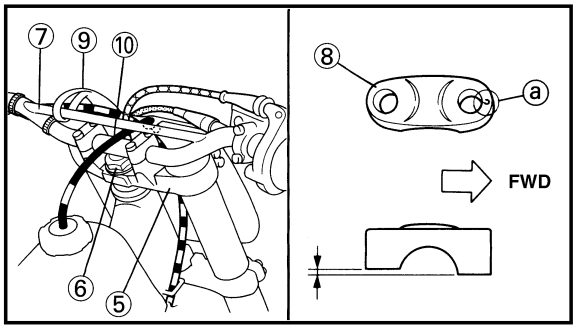

Ring nut wrench:
YU-33975/90890-01403

Ring nut (initial tightening):
38 Nm (3.8 m•kg, 27ft•lb)

- Loosen the ring nut one turn.
- Retighten the ring nut using the ring nut wrench.

⚠WARNING

Avoid over-tightening.

Ring nut (final tightening):
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

- Check the steering shaft by turning it lock to lock. If there is any binding, remove the steering shaft assembly and inspect the steering bearings.
- Install the handle crown ⑤, plain washer, steering shaft nut ⑥, handlebar ⑦, handlebar holder ⑧ and number plate ⑨.

NOTE:

- The upper handlebar holder should be installed with the punched mark ⓐ forward.
- Insert the end of fuel breather hose ⑩ into the hole of the number plate.

CAUTION:

First tighten the bolts on the front side of the handlebar holder, and then tighten the bolts on the rear side.

Steering shaft nut:
145 Nm (14.5 m•kg, 105 t•lb)
Handlebar upper holder:
28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lb)
Pinch bolt (handle crown):
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)
Number plate:
7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Clé pour écrou annulaire:
YU-33975/90890-01403

Ecrou annulaire (serrage initial):
38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)

- Desserrer l'écrou annulaire d'un tour.
- Resserrer l'écrou annulaire à l'aide de la clé pour écrou annulaire.

⚠AVERTISSEMENT

Prendre garde de ne pas serrer excessivement.

Ecrou annulaire (serrage final):
7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Vérifier l'arbre de direction en le tournant d'une position bloquée à l'autre. S'il y a une gêne quelconque, retirer l'ensemble arbre de direction et inspecter le support de direction.
- Remettre en place la couronne de guidon ⑤, rondelle plain, l'écrou de colonne de direction ⑥, le guidon ⑦, le support de guidon ⑧ et la plaque d'immartriculation ⑨.

N.B.:

- Le support supérieur de guidon être monté avec son poinçon ⓐ à l'avant.
- Introduire l'extrémité du conduit d'aération de carburant ⑩ dans les trous de la plaque d'immatriculation.

ATTENTION:

Premièrement serrer les boulons côté avant de l'attache guidon, puis serrer les boulons du côté arrière.

Ecrou de colonne de direction:
145 Nm
(14,5 m•kg, 105 ft•lb)
Support supérieur du guidon:
28 Nm
(2,8 m•kg, 20 ft•lb)
Boulon de bridage (couronne de guidon):
23 Nm
(2,3 m•kg, 17 ft•lb)
Plaque d'immatriculation:
7 Nm
(0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Ringmutterschlüssel:
YU-33975/90890-01403

Ringmutter (anfängliches Anzugsmoment):
38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)

- Die Ringmutter um eine Drehung lösen.
- Die Ringmutter nochmals mit Hife des Ringmutterschlüssels festziehen.

⚠WARNUNG

Die Ringmutter nicht zu stark festziehen.

Ringmutter (endgültiges Anzugsmoment):
7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Den Lenkerschaft überprüfen, indem dieser con Anschlag bis Anschlag gedreht wird. Falls ein Klemmen festgestellt wird, die Lenkerschafteinheit ausbauen und die Lenkungslager überprüfen.
- Die Lenkerkrone ⑤, beilegescheibe, die Lenkerschaftmutter ⑥, die Lenkstange ⑦, den Lenkerhalter ⑧ und das Nummernschild ⑨ einbauen.

HINWEIS:

- Der obere Lenkerhalter sollte so angebracht werden, daß die eingestanzte Markierung ⓐ nach vorn zeigt.
- Der Ende des Kraftstoffbelüftungsschlauches ⑩ in die Bohrung des Nummernschild einführen.

ACHTUNG:

Zuerst die Schrauben an der Vorderseite des Lenkerrohrhalters und erst danach die Schrauben an der Hinterseite festziehen.

Lenkerschaftmutter:
145 Nm
(14,5 m•kg, 105 ft•lb)
Obere Lenkerhalter:
28 Nm
(2,8 m•kg, 20 ft•lb)
Klemmschraube (Lenkerkrone):
23 Nm
(2,3 m•kg, 17 ft•lb)
Nummernschild:
7 Nm
(0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Chiave per ghiera:
YU-33975/90890-01403

Ghiera (serraggio iniziale):
38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)

- Allentare la ghiera di un giro.
- Riserrare la ghiera usando la chiave per ghiera.

⚠AVVERTENZA

Evitare un serraggio eccessivo.

Ghiera (serraggio finale):
7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Controllare l'albero dello sterzo girandolo da blocco a blocco. Se vi è qualche inceppamento, togliere il gruppo dell'albero dello sterzo e ispezionare i cuscinetti dello sterzo.
- Installare la corona, del manubrio ⑤, il rosetta, il dado dell'albero dello sterzo ⑥, il manubrio ⑦, il supporto del manubrio ⑧ e la targa ⑨.

NOTA:

- Il supporto superiore del manubrio dovrebbe essere installato con la punzonatura ⓐ rivolta in avanti.
- Inserire l'estremità dello sfiato del carburante ⑩ nel foro della targa.

ATTENZIONE:

Serrare dapprima i bulloni sul lato anteriore del supporto del manubrio e poi serrare i bulloni sul lato posteriore.

Dado dell'albero dello sterzo:
145 Nm
(14,5 m•kg, 105 ft•lb)
Supporto superiore del manubrio:
28 Nm
(2,8 m•kg, 20 ft•lb)
Bullone serraggio (corona del manubrio):
23 Nm
(2,3 m•kg, 17 ft•lb)
Targa:
7 Nm
(0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC36a042
LUBRICATION

To ensure smooth operation of all components, lubricate your machine during setup, after break-in, and after every race.

① All control cable
② Clutch lever pivot
③ Shift pedal pivot
④ Footrest pivot
⑤ Throttle-to-handlebar contact
⑥ Drive chain
⑦ Throttle roller sliding surface
⑧ Tube guide cable winding portion
⑨ Throttle cable end
⑩ Clutch cable end

A Use Yamaha cable lube or equivalent on these areas.
B Use SAE10W-30 motor oil or suitable chain lubricants.
C Lubricate the following areas with high quality, lightweight lithium-soap base grease.

CAUTION:

Wipe off any excess grease, and avoid getting grease on the brake discs.

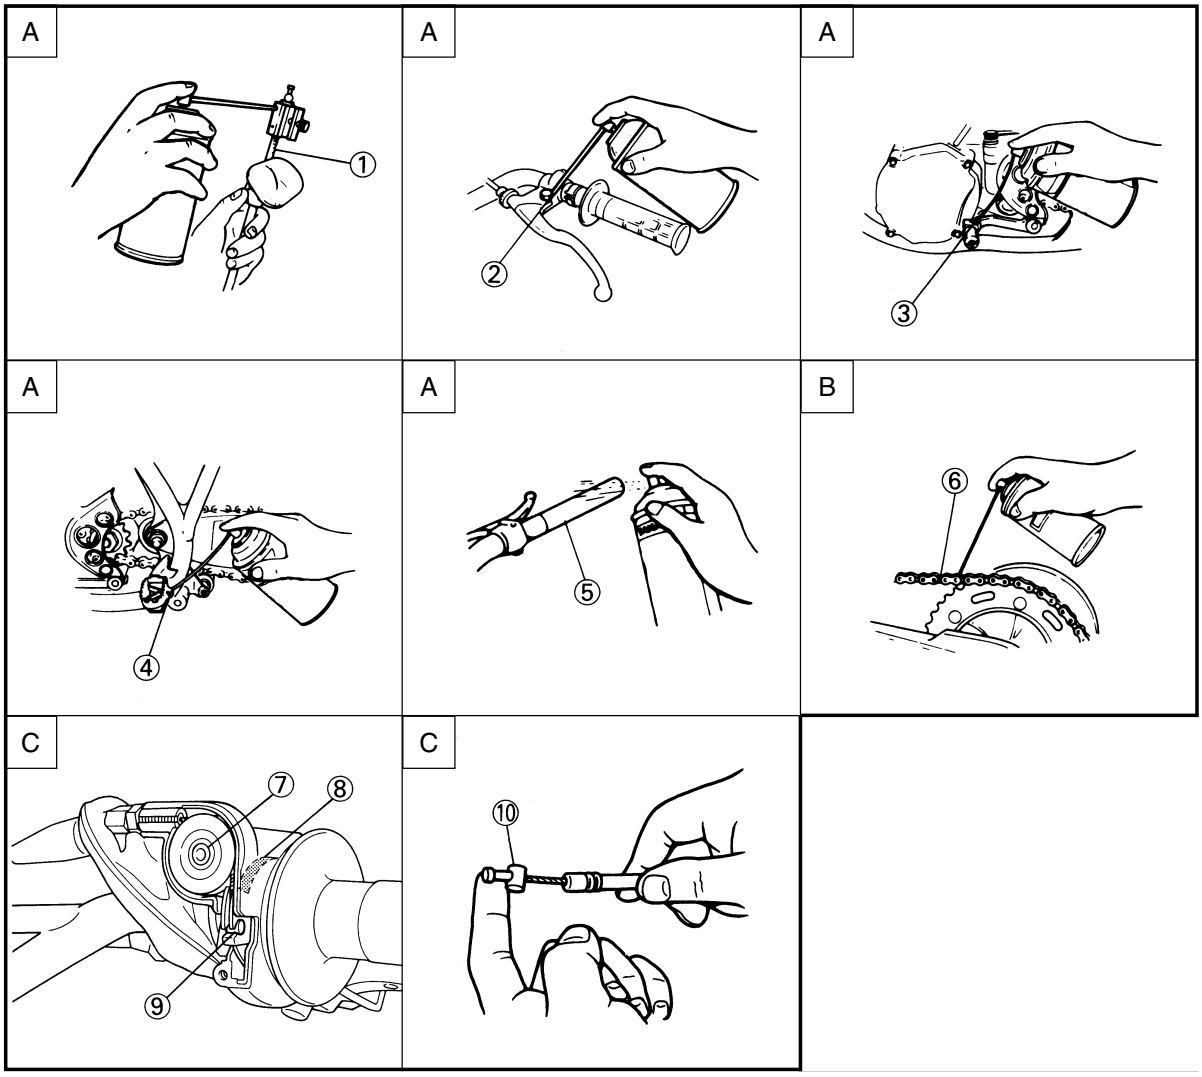

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC36a042

GRAISSAGE

Pour assurer le bon fonctionnement de tous les organes, graisser votre machine lors du montage, après le rodage et après chaque course.

① Tous les câbles de commande
② Pivot de levier d'embrayage
③ Pivot de pédale de changement de vitesse
④ Pivots de repose-pied
⑤ Surface de contact entre le guidon et la poignée d'accélération
⑥ Chaîne de transmission
⑦ Surface de glissement du rouleau
⑧ Partie d'enroulement du câble dans le guide de tube
⑨ Extrémité du câble d'accélérateur
⑩ Extrémités des câbles d'embrayage

Ⓐ Mettre du lubrifiant Yamaha pour câbles, ou équivalent sur ces parties.
Ⓑ Utiliser de l'huile moteur SAE 10W-30 ou lubrifiants adéquats pour chaînes.
Ⓒ Lubrifier les emplacements suivants à l'aide d'un détergent gras léger à base de lithium et de haute qualité.

ATTENTION:

Eliminer tout excès de graisse, et éviter d'enduire de graisse les disques de frein.

SCHMIERUNG

Um glatten Betrieb aller Bauteile sicherzustellen, die Maschine während der Montage, nach dem Einfahren und nach jedem Rennen schmieren.

① Alle Seilzüge
② Kupplungshebel-Drehzapfen
③ Schaltpedal-Drehzapfen
④ Fußrasten-Drehzapfen
⑤ Kontaktfläche zwischen Gasdrehgriff und Lenker
⑥ Antriebskette
⑦ Gasseilrollengleitfläche
⑧ Rohrführungs-Seilwindungsabschnitt
⑨ Gasseilende
⑩ Kupplungsseilenden

Ⓐ Yamaha Seilung-Schmiermittel oder gleichwertig an diesen Stellen Verwenden.
Ⓑ Motoröl SAE 10W-30 oder geeignete Kettenschmiermittel verwenden.
Ⓒ Die folgenden Stellen mït hochwertigem, leichtem Lithium-Fett schmieren.

ACHTUNG:

Überschüssiges Fett abwischen und darauf achten, daß kein Fett auf die Bremsscheiben gelangt.

LUBRIFICAZIONE

Per assicurare un funzionamento di tutti i componenti senza attrito, lubrificare il veicolo durante la messa a punto, dopo il rodaggio e dopo ogni gara.

① Tutto il cavo di comando
② Perno della leva della frizione
③ Perno del pedale di comando del cambio
④ Perno del poggiapiedi
⑤ Contatto valvola a farfalla-manubrio
⑥ Catena di trasmissione
⑦ Superficie di scorrimento del rullo della valvola a farfalla
⑧ Parte a spira del cavo di guida del tubo
⑨ Estremità del cavo dell'acceleratore
⑩ Estremità del cavo della frizione

Ⓐ Usare lubrificante per cavi Yamaha o equivalente su queste zone.
Ⓑ Usare olio per motori SAE 10W-30 o lubrificanti per catena adatti.
Ⓒ Lubrificare le zone che seguono con grasso di alta qualità a base di sapone di litio leggero.

ATTENZIONE:

Togliere strofinando eventuale grasso in eccesso ed evitare che vada grasso sui dischi del freno.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

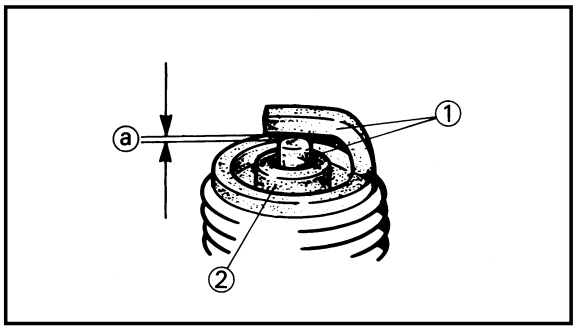

EC370000
ELECTRICAL

EC371001
SPARK PLUG INSPECTION

1. Remove:
   - Spark plug
2. Inspect:
   - Electrode ①
     Wear/Damage → Replace.
   - Insulator color ②
     Normal condition is a medium to light tan color.
     Distinctly different color → Check the engine condition.

NOTE:

When the engine runs for many hours at low speeds, the spark plug insulator will become sooty, even if the engine and carburetor are in good operating condition.

3. Measure:
   - Plug gap ⓐ
     Use a wire gauge or thickness gauge.
     Out of specification → Regap.

Spark plug gap:
0.5~0.6 mm (0.020~0.024 in)

Standard spark plug:
BR8EG (NGK)

4. Clean the plug with a spark plug cleaner if necessary.

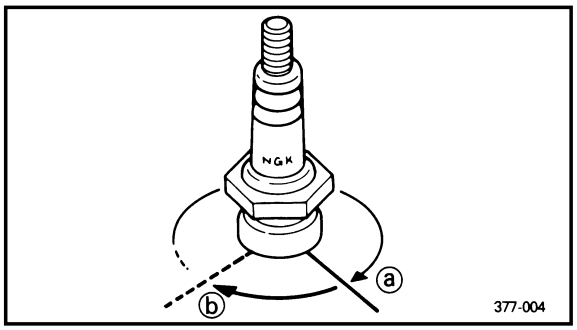

5. Tighten:
   - Spark plug — **20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)**

NOTE:

- Before installing a spark plug, clean the gasket surface and plug surface.
- Finger-tighten ⓐ the spark plug before torquing to specification ⓑ.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PARTIE ELECTRIQUE

VERIFICATION DE LA BOUGIE

1. Déposer:
   - Bougie
2. Examiner:
   - Electrode ①
     Usure/endommagement → Changer.
   - Couleur de l'isolateur ②
     Une teinte légèrement brunâtre correspond à l'état normal des électrodes.
     Teinte franchement différente → Contrôler l'état du moteur.

N.B.:

Lorsque le moteur tourne pendant de nombreuses heures à régimes lents, l'isolant de bougie d'allumage se couvre de suie, même si le moteur et le carburateur sont en bon état de marche.

3. Mesurer:
   - Ecartement des électrodes ⓐ
     Utiliser un calibre pour câble ou un calibre d'épaisseur.
     Hors spécification→Régler.

Ecartement des électrodes:
0,5~0,6 mm
(0,020~0,024 in)

Bougie standard:
BR8EG (NGK)

4. Si nécessaire, nettoyer la bougie avec un appareil de nettoyage de bougie.
5. Serrer:
   - Bougie

20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

N.B.:

- Avant de monter une bougie, nettoyer son plan de joint et son filetage.
- Serrer la bougie à la main ⓐ avant de la serrer au couple correct ⓑ.

ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN

INSPEKTION DER ZÜNDKERZE

1. Ausbauen:
   - Zündkerze
2. Prüfen:
   - Elektrode ①
     Verschleiß/Beschädigung → Erneuern.
   - Farbe des Porzellankörpers ②
     Bei normalen Bedingungen sollte eine mittelbis hellbraune Verfärbung vorhanden sein.
     Stark abweichende Verfärbung → Den Motorzustand kontrollieren.

HINWEIS:

Wenn der Motor für viele Stunden mit niedriger Drehzahl läuft, dann wird der Zündkerzen-Isolator verölt, auch wenn sich Motor und Vergaser in gutem Betriebszustand befinden.

3. Messen:
   - Elektrodenabstand ⓐ
     Eine Drahtmeßlehre oder eine Fühlerlehre verwenden.
     Abweichung von Spezifikation →Einstellen.

Elektrodenabstand:
0,5~0,6 mm
(0,020~0,024 in)

Standard-Zündkerzen:
BR8EG (NGK)

4. Wenn erforderlich, die Zündkerzen mit einem Kerzenreinigungsgerät reinigen.
5. Festziehen:
   - Zündkerze

20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

HINWEIS:

- Vor dem Einbau einer Zündkerze, die Dichtfläche und die Zündkerze gründlich reinigen.
- Die Zündkerze mit den Fingern festziehen ⓐ und erst danach mit dem vorgeschriebenen Anzursmoment ⓑ festziehen.

IC370000

PARTE ELETTRICA

IC371001

ISPEZIONE DELLA CANDELA

1. Togliere:
   - Candela
2. Ispezionare:
   - Elettrodo ①
     Usura/Danni → Sostituirlo.
   - Colore dell'isolatore ②
     La condizione normale è un colore tannino medio-chiaro.
     Colore nettamente diverso → Controllare le condizioni del motore.

NOTA:

Quando il motore gira per molte ore a bassi regimi, l'isolatore della candela diventa fuligginoso, anche se il motore e il carburatore sono in buone condizioni di funzionamento.

3. Misurare:
   - Distanza tra le candele ⓐ
     Usare un calibro per fili metallici o uno spessimetro.
     Fuori specifica → Ridistanziarle.

Distanza tra le candele:
0,5~0,6 mm
(0,020~0,024 in)

Candela normale:
BR8EG (NGK)

4. Pulire la candela con un pulitore per candela, se necessario.
5. Serrare:
   - Candela

20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

NOTA:

- Prima di installare una candela, pulire la superficie della guarnizione e la superficie della candela.
- Serrare a mano ⓐ la candela prima di serrarla secondo la specifica ⓑ.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

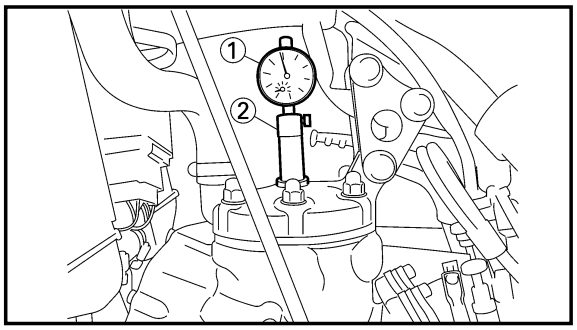

EC372012
IGNITION TIMING CHECK

1. Remove:
   - Fuel tank
     Refer to “SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS” section in the CHAPTER 4.
   - Spark plug
   - Crankcase cover (left)
2. Attach:
   - Dial gauge ①
   - Spark plug hole dial stand ②

Dial gauge:
YU-3097/90890-01252
Spark plug hole dial stand:
YU-1256

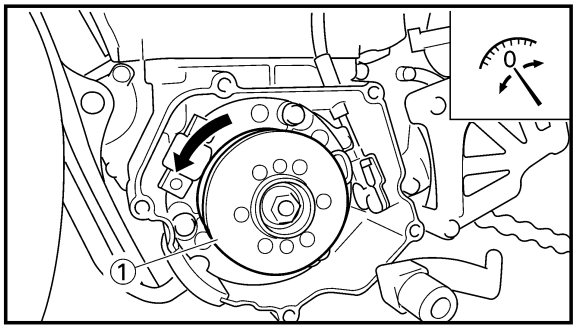

3. Rotate the magneto rotor ① until the piston reaches top dead center (TDC). When this happens, the needle on the dial gauge will stop and reverse directions even though the rotor is being turned in the same direction.
4. Set the dial gauge to zero at TDC.
5. From TDC, rotate the rotor clockwise until the dial gauge indicates that the piston is at a specified distance from TDC.

Ignition timing (B.T.D.C.):
0.18 mm (0.007 in)

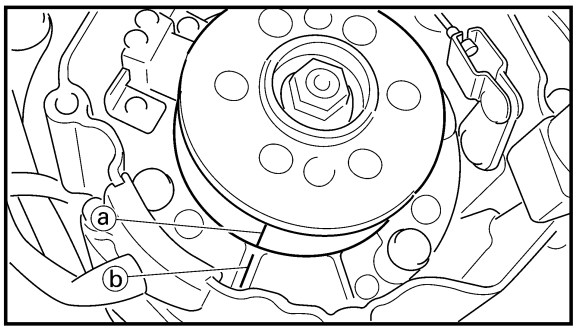

6. Check:
   - Ignition timing
     Punch mark ⓐ on rotor should be aligned with punch mark ⓑ on stator.
     Not aligned → Adjust.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONTROLE ET REGLAGE DE L'AVANCE A L'ALLUMAGE

1. Déposer:
   - Réservoir à essence
     Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX" du CHAPITRE 4.
   - Bougie
   - Couvercle de carter (gauche)
2. Attacher:
   - Comparateur ①
   - Support du comparateur d'écartement des électrodes de bougie ②

Comparateur:
YU-3097/90890-01252
Support du comparateur d'écartement des électrodes de bougie:
YU-1256

3. Faites tourner le volant ① de sorte à amener le piston au point mort haut (PMH). A ce point, l'aiguille du comparateur s'arrête et change de sens, bien que le volant soit tourné dans le même sens.
4. Mettre l'aiguille à zéro sur le PMH.
5. A partir du PMH, tourner le volant à droite jusqu'à ce que le comparateur indique que le piston est à la distance spécifiée de PMH. A ce point, les repères inscrits sur le volant et le carter doivent être alignés.

Avance à l'allumage (AV. PMH):
0,18 mm (0,007 in)

6. Contrôler:
   - Avance à l'allumage
     Le repère gravé ⓐ du rotor doit être aligné avec le repère gravé ⓑ du stator.
     Ne pas aligné → Ajuster.

PRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER ZÜNDZEITPUNKT

1. Ausbauen:
   - Kraftstofftank
     Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL" im KAPITEL 4.
   - Zündkerze
   - Kurgehäusedeckel (links)
2. Anbringen:
   - Meßuhr ①
   - Skalenmessfuss für Zündkerzenöffnung ②

Meßuhr:
YU-3097/90890-01252
Skalenmessfuss für Zündkerzenöffnung:
YU-1256

3. Den Schwungmagnetzünder-Rotor ① drehen, bis sich der Kolben im oberen Totpunkt befindet. An diesem Punkt stoppt die Anzeigenadel der Meßuhr und ändert ihre Bewegungsrichtung, wenn der Rotor in der gleichen Richtung weitergedreht wird.
4. Im oberen Totpunkt ist die Meßuhr auf Null zu stellen.
5. Aus dem oberen Totpunkt ist der Rotor im Uhrzeigersinn zu drehen, bis die Meßuhr den vorgeschriebenen Abstand des Kolbens vom oberen Totpunkt anzeigt. An dieser Stelle sollten die Markierungen am Rotor mit denen an der Statorplatte übereinstimmen.

Zündzeitpunkt
(Vor dem oberen Totpunkt):
0,18 mm (0,007 in)

6. Kontrollieren:
   - Zündzeitpunkt
     Die Körnermarkierung ⓐ auf dem Rotor sollte mit der Körnermarkierung ⓑ auf dem Stator ausgerichtet sein.
     Nicht übereinstimmt → Einstellen.

IC372012

CONTROLLO DELLA MESSA IN FASE DELL'ACCENSIONE

1. Togliere:
   - Serbatoio del carburante
     Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI" al CAPITOLO 4.
   - Candela
   - Coperchio del carter (sinistro)
2. Collegare:
   - Minimetro ①
   - Supporto del comparatore del foro della candela ②

Minimetro:
YU-3097/90890-01252
Supporto del comparatore del foro della candela:
YU-1256

3. Ruotare il rotore del magnete ① finché il pistone non raggiunge il punto morto superiore (TDC). Quando questo avviene, la lancetta sul minimetro si ferma e inverte la direzione anche se il rotore viene ruotato nella stessa direzione.
4. Impostare il minimetro su zero a TDC.
5. Da TDC, ruotare il rotore in senso orario finché il minimetro non indica che il pistone si trova a una distanza specificata da TDC.

Messa in fase dell'accensione (B.T.D.C.):
0,18 mm (0,007 in)

6. Controllare:
   - Messa in fase dell'accensione
     La punzonatura ⓐ sul rotore dovrebbe essere allineata con la punzonatura ⓑ sullo statore.
     Non allineata → Regolarla.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

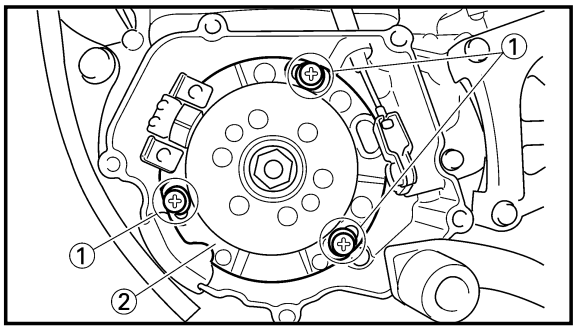

7. Adjust:
   - Ignition timing

Adjustment steps:
- Loosen the screws (stator) ①.
- Align the punch mark on the rotor with punch mark on the stator ② by moving the stator.
- Tighten the screws (stator).

Screw (stator):
8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. Régler:
   • Avance à l'allumage

Procédure de réglage:
- Desserrer les vis (stator) ①.
- Aligner le repère gravé situé sur le rotor avec le repère gravé situé sur le stator ② en déplaçant le stator.
- Serrer les vis (stator).

Vis (stator):
8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

7. Einstellen:
   • Zündzeitpunkt

Einstellschritte:
- Die Schrauben (Stator) ① lösen.
- Die Körnermarkierung an dem Rotor mit der Körnermarkierung an dem Stator ② ausrichten, indem der Stator bewegt wird.
- Die Schrauben (Stator) festziehen.

Schraube (Stator):
8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

7. Regolare:
   • Messa in fase dell'accensione

Passi della regolazione:
- Allentare le viti (statore) ①.
- Allineare la punzonatura sul rotore con la punzonatura sullo statore ② muovendo lo statore.
- Serrare le viti (statore).

Vite (statore):
8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC400000

ENGINE

EC4R0000

SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS

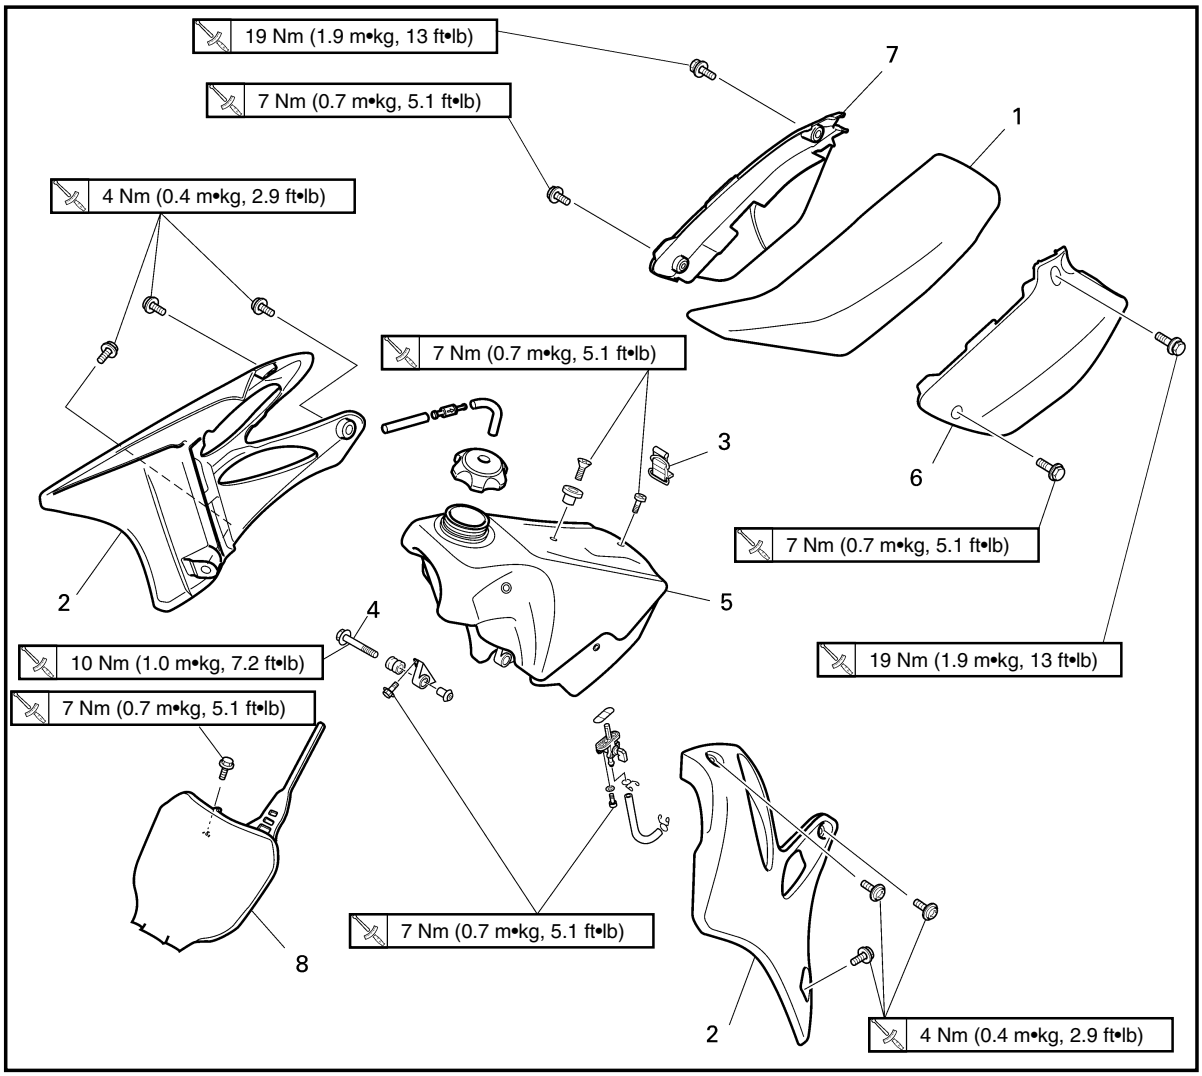

Extent of removal: ① Seat removal ② Fuel tank removal ③ Side covers removal ④ Number plate removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS REMOVAL** Turn the fuel cock to "OFF". Disconnect the fuel hose.		
① ② ③ ④	1	Seat	1	
	2	Air scoop (left and right)	2	
	3	Fitting band	1	Remove on fuel tank side.
	4	Bolt (fuel tank)	2	
	5	Fuel tank	1	
	6	Side cover (left)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	7	Side cover (right)	1	
	8	Number plate	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MOTEUR

SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX

Etendue de dépose: ① Dépose du selle ② Dépose du réservoir à essence
③ Dépose des couvercles latéraux ④ Dépose de la plaque d'immatriculation

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DE LA SELLE, DU RESERVOIR A ESSENCE ET DES COUVERCLES LATERAUX** Tourner le robinet à carburant à la position "OFF". Déconnecter le tuyau d'essence.		
①↕ ↕② ③↕ ④↕	1	Selle	1	
	2	Buse d'arrivée d'air (gauche et droit)	2	
	3	Bande de fixation	1	Déposer sur le côté du réservoir à essence.
	4	Boulon (réservoir à essence)	2	
	5	Réservoir à essence	1	
	6	Couvercle latéral (gauche)	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	7	Couvercle latéral (droit)	1	
	8	Plaque d'immatriculation	1	

MOTOR

SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL

Ausbauumfang: ① Ausbau des Sitzes ② Ausbau des Kraftstofftanks
③ Ausbau der Seitendeckel ④ Ausbau des Nummernschildes

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES SITZES, KRAFTSTOFFTANKS UND SEITENDECKELS** Kraftstoffhahn auf Position „OFF" stellen. Kraftstoffschlauch abtrennen.		
①↕ ↕② ③↕ ④↕	1	Sitz	1	
	2	Luftstutzen (Links und Rechts)	2	
	3	Befestigungsband	1	An der Kraftstofftankseite entfernen.
	4	Schraube (Kraftstofftank)	2	
	5	Kraftstofftank	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	6	Seitendeckel (Links)	1	
	7	Seitendeckel (Rechts)	1	
	8	Nummernschild	1	

IC400000

MOTORE

IC4R0000

SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della sella ② Rimozione del serbatoio del carburante
③ Rimozione delle coperture laterali ④ Rimozione della targa

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DELLA SELLA, DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE E DELLE COPERTURE LATERALI** Ruotare il rubinetto del carburante su "OFF". Scollegare il tubo flessibile del carburante.		
①↕ ↕② ③↕ ④↕	1	Sella	1	
	2	Presa d'aria dinamica (sinistra e destra)	2	
	3	Piattina di fissaggio	1	Togliere sul lato del serbatoio del carburante.
	4	Bullone (serbatoio del carburante)	2	
	5	Serbatoio del carburante	1	
	6	Copertura laterale (sinistra)	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	7	Copertura laterale (destra)	1	
	8	Targa	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

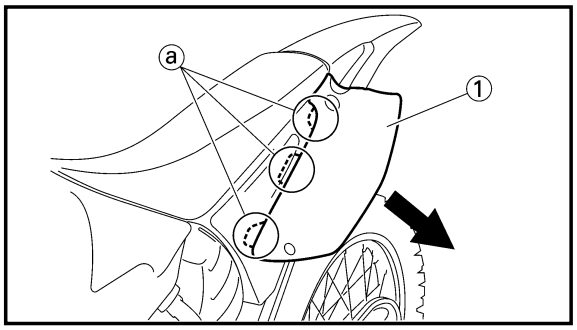

EC4R3000
REMOVAL POINTS

EC413110
Side cover

1. Remove:
- Bolt (side cover)
- Side cover (left and right) ①

NOTE:

Draw the side cover downward to remove it because its claws ⓐ are inserted in the air cleaner case.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Couvercle latéral

1. Déposer:
   - Boulon (couvercle latéral)
   - Couvercle latéral (gauche et droit) ①

N.B.:

Abaissez le couvercle latéral vers le bas pour le déposer parce que ses onglets ⓐ sont insérés dans le carter du filtre à air.

AUSBAUPUNKTE

Seitendeckel

1. Ausbauen:
   - Schraube (seitendeckel)
   - Seitendeckel (Links und Rechts) ①

HINWEIS:

Seitendeckel zum Abnehmen nach unten ziehen, da seine Klauen ⓐ in das Luftfiltergehäuse eingesetzt sind.

IC4R3000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC413110

Copertura laterale

1. Togliere:
   - Bullone (copertura laterale)
   - Copertura laterale (sinistra e destra) ①

NOTA:

Per toglierla, tirare la copertura laterale poiché i suoi denti ⓐ sono inseriti nel corpo del filtro dell'aria.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC4S0000
EXHAUST PIPE AND SILENCER

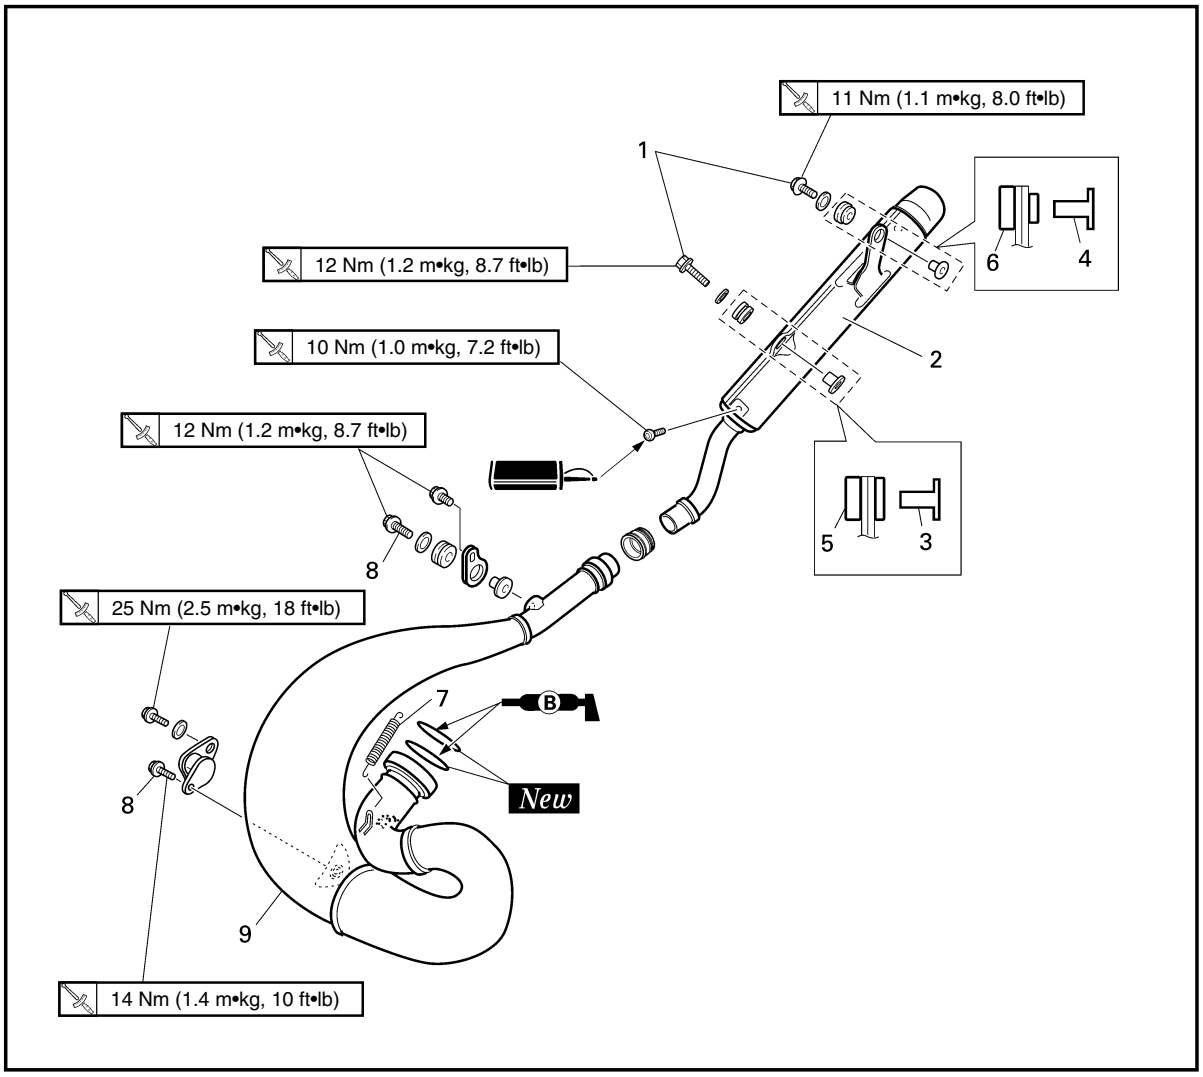

Extent of removal: ① Silencer removal ② Exhaust pipe removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**EXHAUST PIPE AND SILENCER REMOVAL** Side cover (right)		Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section.
②	1	Bolt (silencer)	2	
	2	Silencer	1	
①	3	Collar [D=ø10.5 mm (0.41 in)]	1	
	4	Collar [D=ø10.0 mm (0.39 in)]	1	
	5	Grommet (front)	1	
	6	Grommet (rear)	1	
	7	Tension spring	2	
②	8	Bolt (exhaust pipe)	2	
	9	Exhaust pipe	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TUYAU D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX

Etendue de dépose: ① Dépose du silencieux ② Dépose du tuyau déchappement

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU TUYAU DéCHAPPEMENT ET DU SILENCIEUX** Couvercle latéral (droit)		Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX".
② ① ②	1	Boulon (silencieux)	2	
	2	Silencieux	1	
	3	Collerette [D=ø10,5 mm (0,41 in)]	1	
	4	Collerette [D=ø10,0 mm (0,39 in)]	1	
	5	Grommeth (avant)	1	
	6	Grommeth (arrière)	1	
	7	Ressort de tension	2	
	8	Boulon (tuyau d'echappement)	2	
	9	Tuyau d'échappement	1	

AUSPUFFROHR UND SCHALLDÄMPFER

Ausbauumfang: ① Ausbau des Schalldämpfers ② Ausbau des Auspuffrohres

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES AUSPUFFROHRES UND SCHALLDÄMPFERS** Seitendeckel (Rechts)		Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL".
② ① ②	1	Schraube (Schalldämpfer)	2	
	2	Schalldämpfer	1	
	3	Hülse [D=ø10,5 mm (0,41 in)]	1	
	4	Hülse [D=ø10,0 mm (0,39 in)]	1	
	5	Taukranz (vorne)	1	
	6	Taukranz (hinten)	1	
	7	Zugfeder	2	
	8	Schraube (Auspuffrohr)	2	
	9	Auspuffroht	1	

IC4S0000

TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del silenziatore ② Rimozione del tubo di scarico

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL TUBO DI SCARICO E DEL SILENZIATORE** Copertura laterale (destra)		Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI".
② ① ②	1	Bullone (silenziatore)	2	
	2	Silenziatore	1	
	3	Piatello [D=ø10,5 mm (0,41 in)]	1	
	4	Piatello [D=ø10,0 mm (0,39 in)]	1	
	5	Grummet (anteriore)	1	
	6	Grummet (posteriore)	1	
	7	Molla di tensione	2	
	8	Bullone (tubo di scarico)	2	
	9	Tubo di scarico	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC450001
RADIATOR

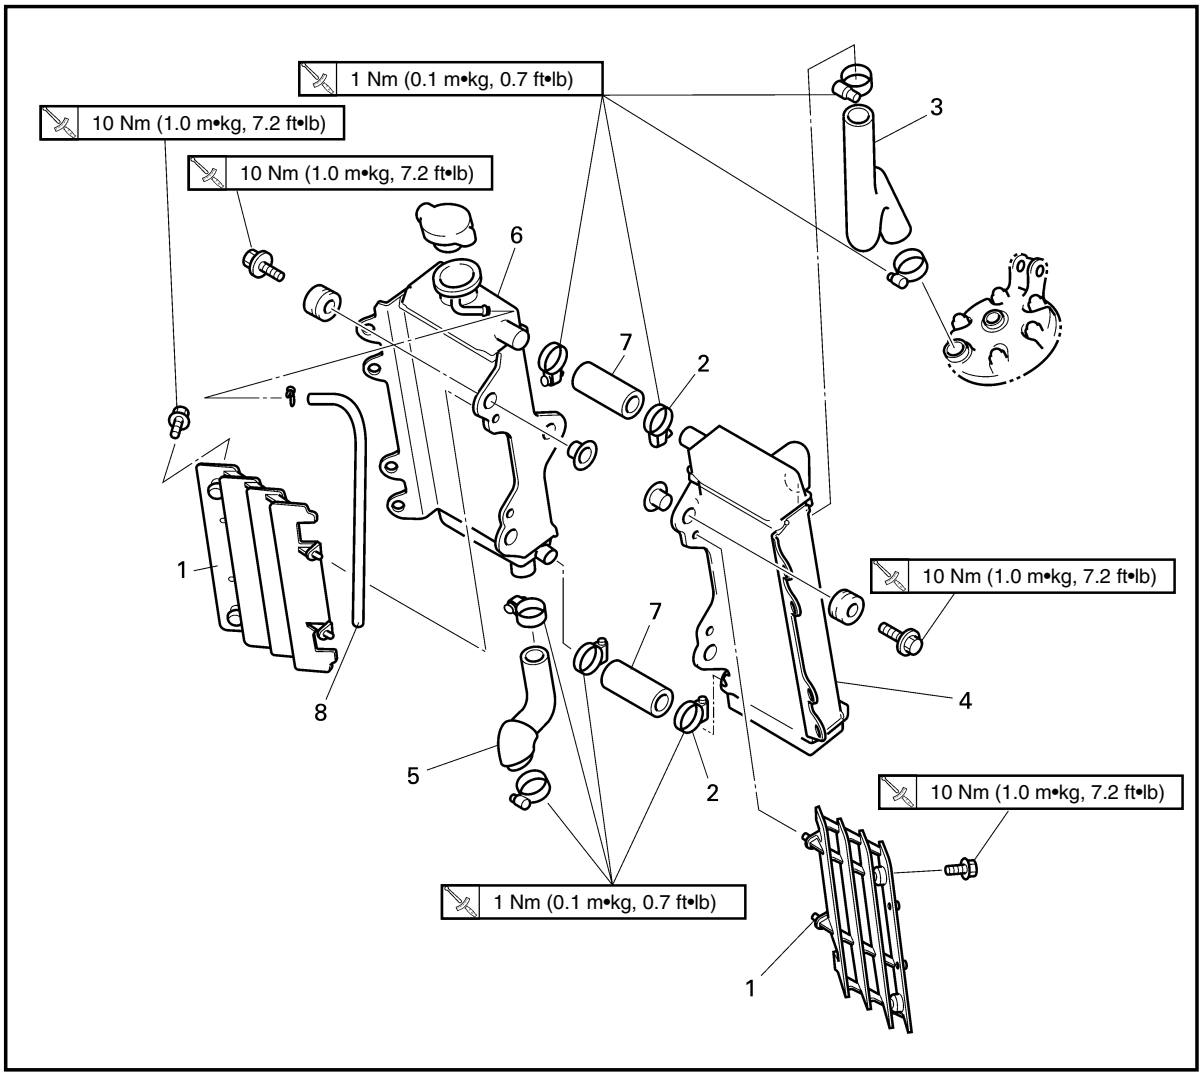

Extent of removal: ① Radiator removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**RADIATOR REMOVAL** Drain the coolant. Seat and fuel tank		Refer to "COOLANT REPLACEMENT" section in the CHAPTER 3. Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section.
①	1	Panel	2	
	2	Clamp (radiator hose 2)	2	Only loosening.
	3	Radiator hose 1	1	
	4	Radiator (left)	1	
	5	Radiator hose 4	1	
	6	Radiator (right)	1	
	7	Radiator hose 2	2	
	8	Radiator breather hose	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

RADIATEUR

Etendue de dépose: ① Dépose du radiateur

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU RADIATEUR** Vidanger le liquide de refroidissement. Selle et réservoir à essence		Se reporter à la section "CHANGEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT" du CHAPITRE 3. Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX".
①	1 2 3 4 5 6 7 8	Panneau Bride (tuyau du radiateur 2) Tuyau du radiateur 1 Radiateur (gauche) Tuyau du radiateur 4 Radiateur (droit) Tuyau du radiateur 2 Tuyau du reniflard de radiateur	2 2 1 1 1 1 2 1	Uniquement desserrage.

KÜHLER

Ausbauumfang: ① Ausbau des Kühlers

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES KÜHLERS** Die Kühflüssigkeit ablassen. Sitz und Kraftstofftank		Siehe Abschnitt „ERNEUERUNG DES KÜHLMITTELS" im KAPITEL 3. Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL"
①	1 2 3 4 5 6 7 8	Tafel Klemme (Kühlerschlauch 2) Kühlerschlauch 1 Kühler (Links) Kühlerschlauch 4 Kühler (Rechts) Kühlerschlauch 2 Kühler-Belüftungsschlauch	2 2 1 1 1 1 2 1	Nur lösen.

IC450001

RADIATORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del radiatore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL RADIATORE** Scaricare il liquido refrigerante. Sella e serbatoio del carburante		Consultare la sezione "SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO REFRIGERANTE" al CAPITOLO 3. Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI".
①	1 2 3 4 5 6 7 8	Pannello Brida (manicotto flessibile del radiatore 2) Manicotto flessibile del radiatore 1 Radiatore (sinistro) Manicotto flessibile del radiatore 4 Radiatore (destro) Manicotto flessibile del radiatore 2 Sfiato del radiatore	2 2 1 1 1 1 2 1	Soltanto allentamento.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC456000
HANDLING NOTE

⚠WARNING

Do not remove the radiator cap when the engine and radiator are hot. Scalding hot fluid and steam may be blown out under pressure, which could cause serious injury.
When the engine has cooled, open the radiator cap by the following procedure:
Place a thick rag, like a towel, over the radiator cap, slowly rotate the cap counterclockwise to the detent. This procedure allows any residual pressure to escape. When the hissing sound has stopped, press down on the cap while turning counterclockwise and remove it.

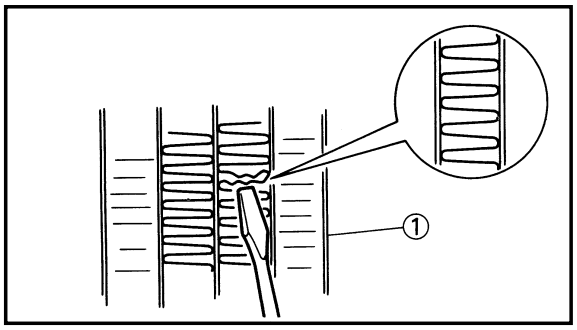

EC454000
INSPECTION

EC444100
Radiator

1. Inspect:
   - Radiator core ①
     Obstruction → Blow out with compressed air through rear of the radiator.
     Bent fin → Repair/replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMARQUES CONCERNANT LA MANIPULATION

⚠AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever le bouchon du radiateur quand le moteur et la radiateur sont chauds. Du liquide bouillonnant et de la vapeur risquent de jaillir sous forte pression, ce qui est très dangereux.
Quand le moteur est froid, enlever le bouchon du radiateur en procédant comme suit:
Quand le moteur est froid, mettre un chiffon épais tel qu'une serviette sur ce bouchon puis le tourner lentement vers la gauche jusqu'au point de détente. Cette procédure permet d'éliminer toute pression résiduelle. Quand le sifflement s'est arrêté, appuyer sur le bouchon tout en le tournant vers la gauche puis l'enlever.

HANDHABUNGSHINWEISE

⚠WARNUNG

Wenn der Motor und der Kühler heiß sind, darf niemals der Künlerdeckel entfernt werden. Brühend heiße Flüssigkeit und Dampfkönnten unter hohem Druck herausgepreßt werden, welches zu schweren Verletzungen führen könnte.
Wenn der Motor abgekühlt ist, den Kühlerdeckel wie folgt öffnen:
Einen dicken Lappen, wie z.B. ein Tuch, über den Kühlerdeckel legen, und danach den Deckel langsam gegen den Uhrzeigersinn bis zum Sperrpunkt drehen. Dieser Vorgang gewährleistet, daß jeder verbleibende Restdruck entweichen kann. Wenn das Zischgeräusch verstummt ist, den Deckel niederdrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Deckel zu entfernen.

IC456000

NOTA PER IL MANEGGIO

⚠AVVERTENZA

Non togliere il tappo del radiatore quando il motore e il radiatore sono caldi. Sotto pressione possono essere eruttati liquido e vapore bollenti che potrebbero provocare lesioni gravi. Quando il motore si è raffreddato, aprire il tappo del radiatore con la procedura che segue:
Collocare uno straccio spesso, come un asciugamano, sul tappo del radiatore, ruotare lentamente il tappo in senso antiorario fino al fermo. Questa procedura consente all'eventuale pressione residua di fuoriuscire. Quando il sibilo si è fermato, premere il tappo verso il basso ruotandolo in senso antiorario e toglierlo.

VERIFICATION

Radiateur

1. Examiner:
   - Carcasse ①
     Encrassé→Nettoyer en soufflant de l'air comprimé par l'arrière du radiateur.
     Tordu→éparer/changer.

INSPEKTION

Kühler

1. Prüfen:
   - Kühlerblock ①
     Verstopfung→Mit Druckluft von Rückseit des Kühlers durchblasen.
     Verbogene Rippe→Reparieren/Erneuern.

IC454000

ISPEZIONE

IC444100

Radiatore

1. Ispezionare:
   - Massa radiante ①
     Ostruzione→Soffiarla fuori con aria compressa attraverso la parte posteriore del radiatore.
     Aletta piegata→Ripararla/ sostituirla.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

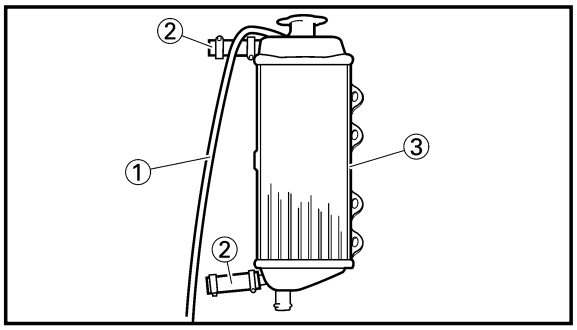

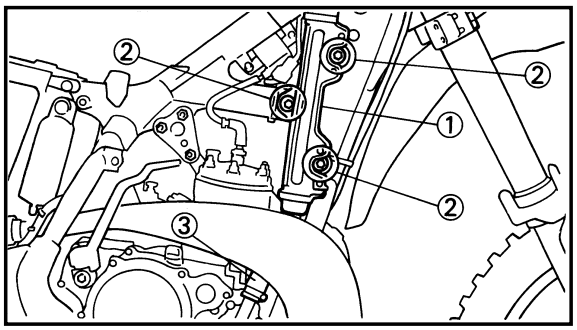

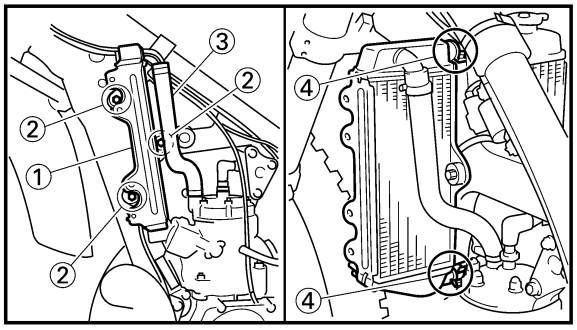

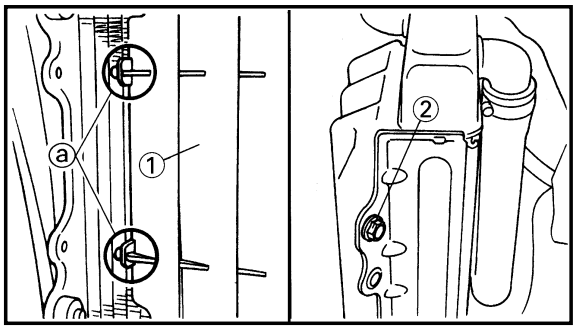

EC455000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC445353
Radiator

1. Install:
   - Radiator breather hose ①
   - Radiator hose 2 ②

     1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)

     To radiator (right) ③.

2. Install:
   - Radiator (right) ①
   - Bolt [radiator (right)] ②

     10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
   - Radiator hose 4 ③

     1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)

     Refer to "CABLE ROUTING DIAGRAM" section in the CHAPTER 2.

3. Install:
   - Radiator (left) ①
   - Bolt [radiator (left)] ②

     10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
   - Radiator hose 1 ③

     1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)

     Refer to "CABLE ROUTING DIAGRAM" section in the CHAPTER 2.
4. Tighten:
   - Clamp (radiator hose 2) ④

     1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)

5. Install:
   - Panel ①
   - Bolt (panel) ②

     10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

NOTE:

Fit the hook ⓐ on the inner side first into the radiator.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMONTAGE ET MONTAGE

Radiateur

1. Monter:
   - Tuyau de reniflard de radiateur ①
   - Tuyau de radiateur 2 ②

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

     Sur le radiateur (droit) ③.

2. Monter:
   - Radiateur (droit) ①
   - Boulon [radiateur (droit)] ②

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)
   - Tuyau du radiateur 4 ③

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

     Se reporter à la section "CHEMINEMENT DES CABLES" du CHAPITRE 2.

3. Monter:
   - Radiateur (gauche) ①
   - Boulon [radiateur (gauche)] ②

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)
   - Tuyau du radiateur 1 ③

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

     Se reporter à la section "CHEMINEMENT DES CABLES" du CHAPITRE 2.

4. Serrer:
   - Bride (tuyau du radiateur 2) ④

     1 Nm (0.1 m•kg, 0,7 ft•lb)

5. Monter:
   - Panneau ①
   - Boulon (panneau) ②

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

N.B.:

Ajustez d'abord le crochet ⓐ sur la partie intérieure du radiateur.

MONTAGE UND EINBAU

Kühler

1. Einbauen:
   - Kühler-Belüftungsschlauch ①
   - Kühlerschlauch 2 ②

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

     Zum Kühler (rechts) ③.

2. Einbauen:
   - Kühler (Rechts) ①
   - Schraube [Kühler (Rechts)] ②

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)
   - Kühlerschlauch 4 ③

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

     Siehe Abschnitt „KABELFÜHRUNGSÜBERSICHTPLAN" im KAPITEL 2.

3. Einbauen:
   - Kühler (Links) ①
   - Schraube [Kühler (Links)] ②

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)
   - Kühlerschlauch 1 ③

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

     Siehe Abschnitt „KABELFÜHRUNGSÜBERSICHTPLAN" im KAPITEL 2.

4. Festziehen:
   - Klemme (Kühlerschlauch 2) ④

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

5. Einbauen:
   - Tafel ①
   - Schraube (Tafel) ①

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

HINWEIS:

Haken ⓐ an der Innenseite zuerst am Kühlen befestigen.

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC445353

Radiatore

1. Installare:
   - Sfiato del radiatore ①
   - Manicotto flessibile del radiatore 2 ②

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

     Sul radiatore (destro) ③.

2. Installare:
   - Radiatore (destro) ①
   - Bullone [radiatore (destro)] ②

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)
   - Manicotto flessibile del radiatore 4 ③

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

     Consultare la sezione "DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI" al CAPITOLO 2.

3. Installare:
   - Radiatore (sinistro) ①
   - Bullone [radiatore (sinistro)] ②

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)
   - Manicotto flessibile del radiatore 1 ③

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

     Consultare la sezione "DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI" al CAPITOLO 2.

4. Serrare:
   - Brida (manicotto flessibile del radiatore 2) ④

     1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

5. Installare:
   - Pannello ①
   - Bullone (pannello) ②

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

NOTA:

Inserire per primo nel radiatore il gancio ⓐ del pannello laterale.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC460000
CARBURETOR AND REED VALVE

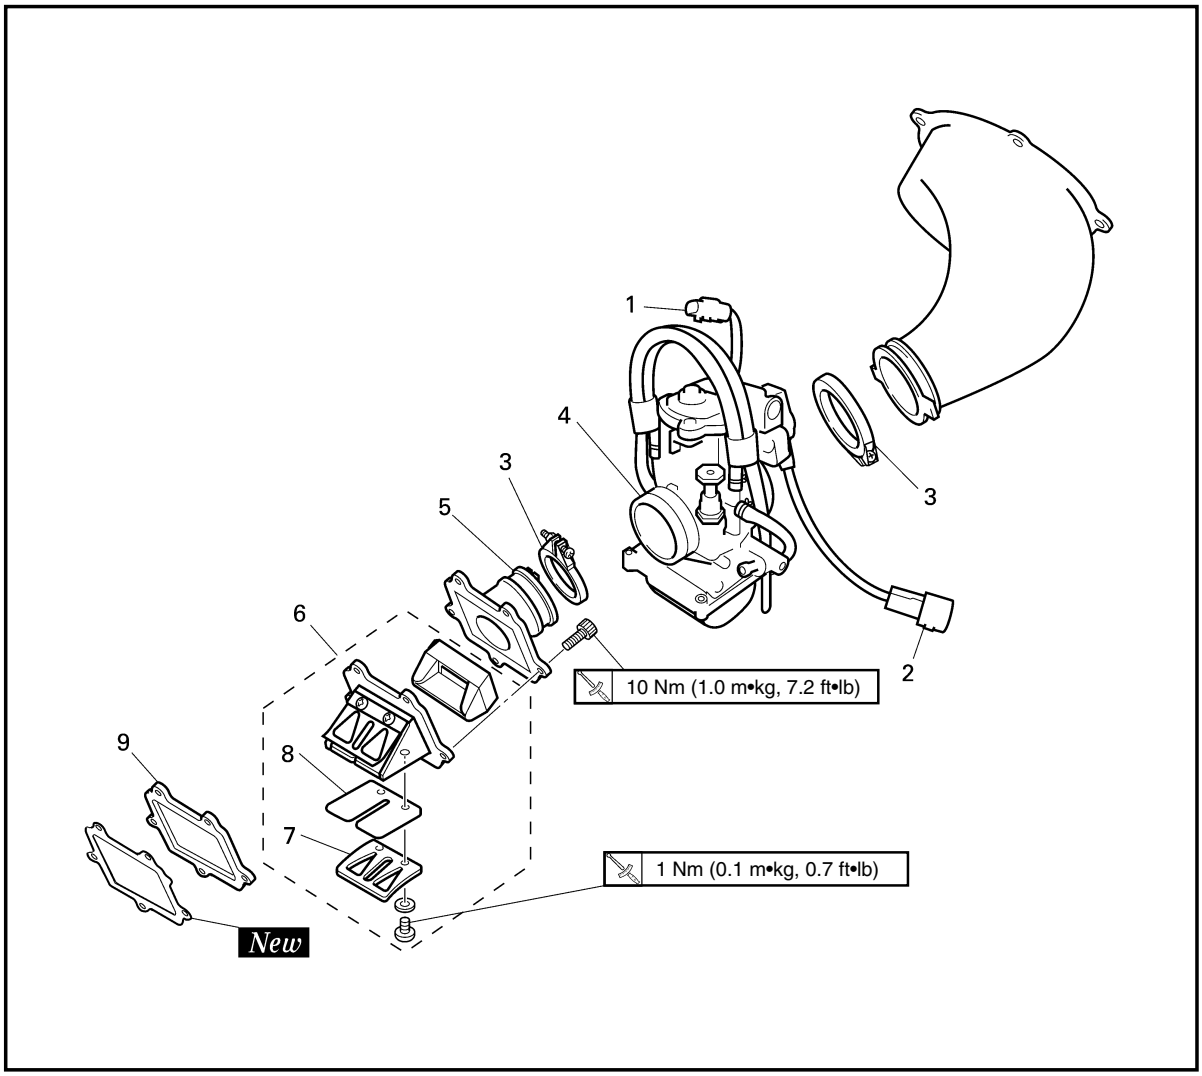

Extent of removal: ① Carburetor removal ② Reed valve removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**CARBURETOR AND REED VALVE REMOVAL** Fuel tank		Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section.
①	1	Solenoid valve lead	1	Disconnect the solenoid valve lead.
①	2	TPS (throttle position sensor) lead	1	Disconnect the TPS (throttle position sensor) lead.
②	3	Clamp (carburetor joint)	2	Loosen the screws (carburetor joint).
②	4	Carburetor	1	
②	5	Carburetor joint	1	
②	6	Reed valve assembly	1	
②	7	Stopper (reed valve)	2	
②	8	Reed valve	2	
②	9	Plate (reed valve)	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE

Etendue de dépose: ① Dépose du carburateur ② Dépose de la soupape flexible

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU CARBURATEUR ET DE LA SOUPAPE FLEXIBLE** Réservoir à essence		Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX".
①	1	Fil d'électrovanne	1	Déconnectez le fil de l'électrovanne.
	2	Fil du TPS (capteur de position du papillon)	1	Déconnecter le fil du TPS (capteur de position du papillon).
②	3	Bride(raccord de carburateur)	2	Desserrer les vis (raccord de carburateur).
	4	Carburateur	1	
	5	Raccord de carburateur	1	
	6	Ens. soupape flexible	1	
	7	Butée (soupape flexible)	2	
	8	Soupape flexible	2	
	9	Plaquette (soupape flexible)	1	

VERGASER UND ZUNGENVENTIL

Ausbauumfang: ① Ausbau des Vergasers ② Ausbau des Zungenventils

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Verbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES VERGASERS UND ZUNGENVENTILS** Kraftstofftank		Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL".
①	1	Magnetventilleitung	1	Magnetventilleitung lösen.
	2	TPS-Leitungskabel (Drosselstellungssensor)	1	TPS-Leitungskabel (Drosselstellungssensor) lösen.
②	3	Klemme (Vergaserverbindung)	2	Die Schrauben (Vergaserverbindung) lösen.
	4	Vergaser	1	
	5	Vergaserverbindung	1	
	6	Zungenventil	1	
	7	Anschlag (Zungenventil)	2	
	8	Zungenventil	2	
	9	Platte (Zungenventil)	1	

IC460000

CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del carburatore ② Rimozione della valvola a lamella

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL CARBURATORE E DELLA VALVOLA A LAMELLA** Serbatoio del carburante		Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI".
①	1	Conduttore elettrovalvola	1	Scollegare il conduttore dell'elettrovalvola.
	2	Conduttore TPS (sensore di posizione gas)	1	Scollegare il conduttore TPS (sensore di posizione gas).
②	3	Brida (giunto del carburatore)	2	Allentare le viti (giunto del carburatore).
	4	Carburatore	1	
	5	Giunto del carburatore	1	
	6	Gruppo valvola a lamella	1	
	7	Fermo (valvola a lamella)	2	
	8	Valvola a lamella	2	
	9	Distanziale (valvola a lamella)	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC468000
CARBURETOR DISASSEMBLY

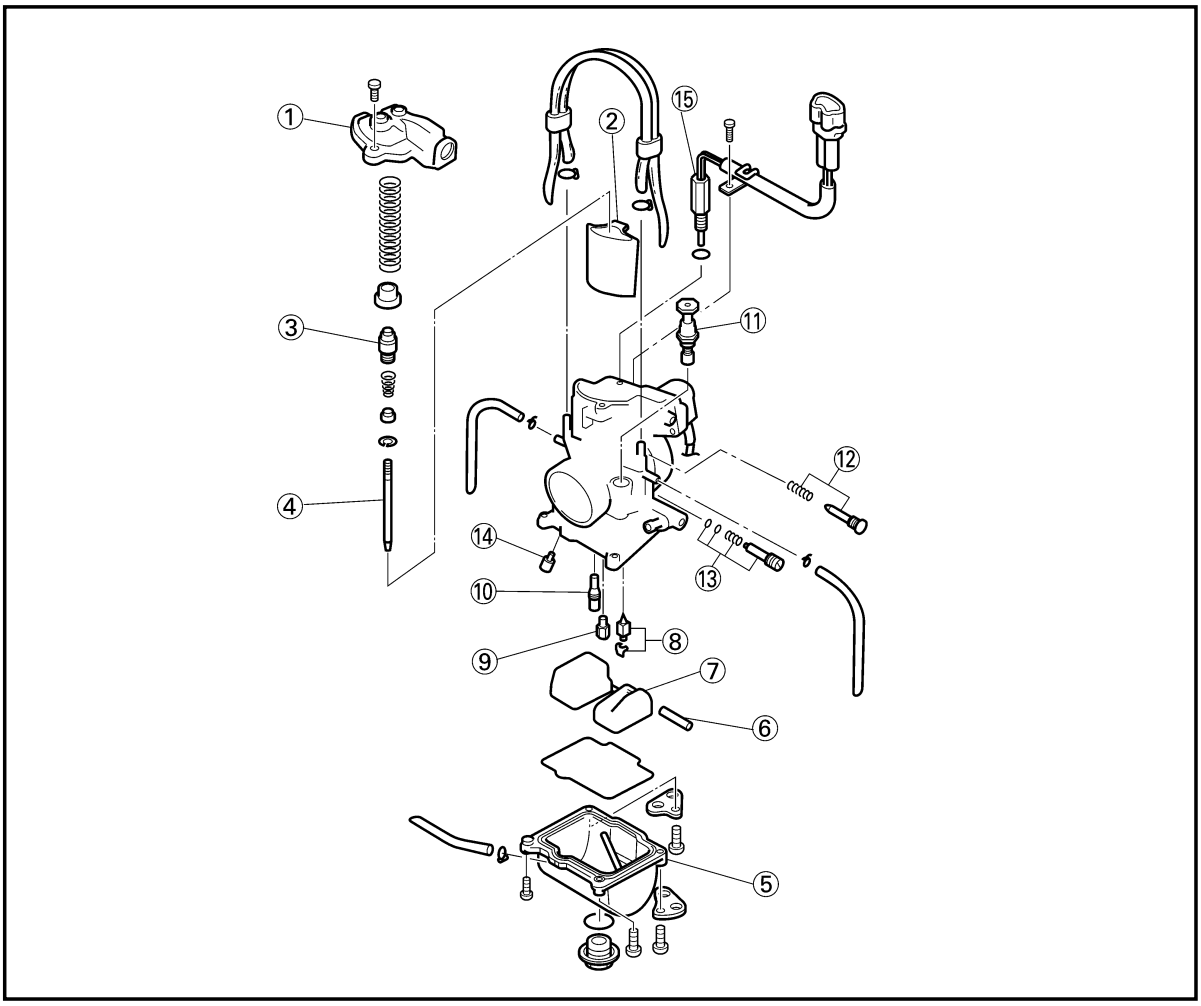

Extent of removal: ① Carburetor disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		CARBURETOR DISASSEMBLY		
①	①	Mixing chamber top	1	
	②	Throttle valve	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	③	Needle holder	1	
	④	Jet needle	1	
	⑤	Float chamber	1	
	⑥	Float pin	1	
	⑦	Float	1	
	⑧	Needle valve	1	
	⑨	Main jet	1	
	⑩	Pilot jet	1	
	⑪	Starter plunger	1	
	⑫	Throttle stop screw	1	
	⑬	Pilot air screw	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	⑭	Power jet	1	
	⑮	Solenoid valve	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DEMONTAGE DU CARBURATEUR

Etendue de dépose: ① Démontage du carburateur

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
		DEMONTAGE DU CARBURATEUR		
①	①	Haut de chambre de mélange	1	
	②	Boisseau	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	③	Support de pointeau	1	
	④	Aiguille	1	
	⑤	Chambre du flotteur	1	
	⑥	Axe de flotteur	1	
	⑦	Flotteur	1	
	⑧	Pointeau	1	
	⑨	Gicleur principal	1	
	⑩	Gicleur de ralenti	1	
	⑪	Plongeur de démarreur	1	
	⑫	Vis butée d'accélérateur	1	
	⑬	Vis de richesse	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	⑭	Gicleur auxiliaire	1	
	⑮	Electrovanne	1	

DEMONTAGE DES VERGASERS

Ausbauumfang: ① Demontage des Vergasers

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
		DEMONTAGE DES VERGASERS		
①	①	Mischkammer-Oberteil	1	
	②	Drosselventil	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	③	Nadelhalter	1	
	④	Düsennadel	1	
	⑤	Schwimmerkammer	1	
	⑥	Schwimmerstift	1	
	⑦	Schiwimmer	1	
	⑧	Nadelventil	1	
	⑨	Hauptdüse	1	
	⑩	Leerlaufdüse	1	
	⑪	Starter-Plungerkolben	1	
	⑫	Drosselanschlagschraube	1	
	⑬	Leerlauf-Luftregulierschraube	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	⑭	Kraftdüse	1	
	⑮	Magnetventil	1	

IC468000

SMONTAGGIO DEL CARBURATORE

Ampiezza della rimozione: ① Smontaggio del carburatore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
		SMONTAGGIO DEL CARBURATORE		
①	①	Parte superiore del diffusore	1	
	②	Valvola regolatrice del flusso	1	CONSULTARE "PUNTI DI RIMOZIONE".
	③	Portaghi	1	
	④	Ago a getto	1	
	⑤	Vaschetta	1	
	⑥	Perno del galleggiante	1	
	⑦	Galleggiante	1	
	⑧	Valvola ad ago	1	
	⑨	Getto principale	1	
	⑩	Getto pilota	1	
	⑪	Stantuffo del'avviamento	1	
	⑫	Vite di arresto della valvola a farfalla	1	
	⑬	Vite dell'aria pilota	1	CONSULTARE "PUNTI DI RIMOZIONE".
	⑭	Getto di potenza	1	
	⑮	Elettrovalvola	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

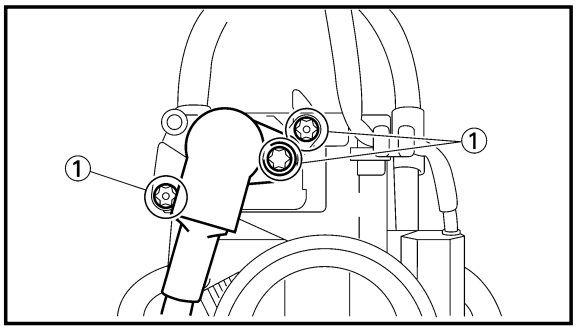

EC466020
HANDLING NOTE

CAUTION:

Do not loosen the screws {TPS (throttle position sensor)} except when changing the TPS (throttle position sensor) due to failure because it will cause a drop in engine performance.

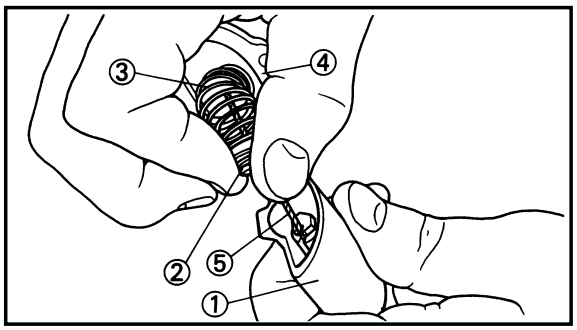

EC463000
REMOVAL POINTS

EC463110
Throttle valve

1. Remove:
   - Throttle valve ①
   - Ring ②
   - Spring (throttle valve) ③
   - Mixing chamber top ④
   - Throttle cable ⑤

NOTE:

While compressing the spring (throttle valve), disconnect the throttle cable.

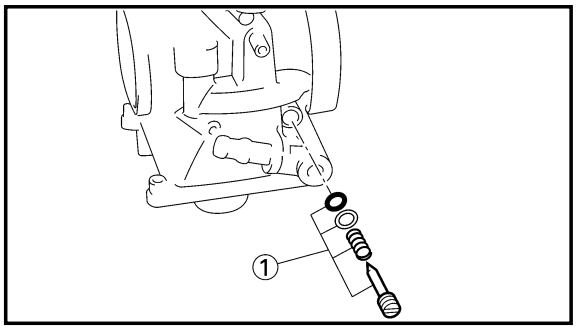

EC463401
Pilot air screw

1. Remove:
   - Pilot air screw ①

NOTE:

To optimize the fuel flow at a smaller throttle opening, each machine's pilot air screw has been individually set at the factory. Before removing the pilot air screw, turn it in fully and count the number of turns. Record this number as the factory-set number of turns out.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMARQUES CONCERNANT LA MANIPULATION

ATTENTION:

Ne pas desserrer les vis du fil du capteur de position du papillon (TPS), sauf lors du remplacement du capteur de position du papillon (TPS) à la suite d'une défaillance, car cela va provoquer une altération des performances du moteur.

POINTS DE DEPOSE

Boisseau

1. Déposer:
   - Boisseau ①
   - Bague ②
   - Ressort (boisseau) ③
   - Haut de chambre de méclange ④
   - Câble d'accélérateur ⑤

N.B.:

Tout en comprimant le ressort (boisseau), déconnecter le câble d'accélérateur.

Vis de richesse

1. Déposer:
   - Vis de richesse ①

N.B.:

Pour optimiser l'arrivée de carburant dans le cas d'une plus petite ouverture du papillon, la vis de richesse est réglée individuellement sur chaque moteur en usine. Avant de déposer la vis de richesse, la visser complètement et compter le nombre de tours de vissage. Consigner ce nombre de tours comme le nombre de tours de dévissage par défaut.

HANDHABUNGSHINWEISE

ACHTUNG:

Schrauben des TPS-Leitungskabels (Drosselstellungssensor) nur dann lösen wenn das TPS-Leitungskabel (Drosselstellungssensor) wegen einer Störung ausgewechselt werden muß, denn dadurch wird ein Abfall bei der Motorleistung bewirkt.

AUSBAUPUNKTE

Drosselventil

1. Ausbauen:
   - Drosselventil ①
   - Ring ②
   - Feder (Drosselventil) ③
   - Mischkammer-Oberteil ④
   - Gasseil ⑤

HINWEIS:

Die Feder zusammendrücken (Drosselventil), und den Gasseil abtrennen.

Leerlauf-Luftregulierschraube

1. Ausbauen:
   - Leerlauf-Luftregulierschraube ①

HINWEIS:

Zum Optimieren das Kraftstoffflusses bei einer kleineren Gasöffnung unterscheidet sich die Anzahl der im Werk eingestellten Drehungen der Leerlauf-Luftregulierschraube von einer Maschine zur anderen. Vor dem Einstellen der Leerlauf-Luftregulierschraube dreht man sie voll ein und zählt dabei die Anzahl der Umdrehungen. Diese Anzahl zeichnet man dann als die im Werk eingestellte Anzahl Umdrehungen auf.

IC466020

NOTA PER IL MANEGGIO

ATTENZIONE:

Non allentare le viti [conduttore TPS (sensore di posizione gas)] se non per cambiare il conduttore TPS (sensore di posizione gas) qualora si guasti per evitare di compromettere le prestazioni del motore.

IC463000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC463110

Valvola regolatrice del flusso

1. Togliere:
   - Valvola regolatrice del flusso ①
   - Anello ②
   - Molla (valvola regolatrice del flusso) ③
   - Parte superiore del diffusore ④
   - Cavo dell'acceleratore ⑤

NOTA:

Scollegare il cavo dell'acceleratore comprimendo la molla (valvola regolatrice del flusso).

IC463401

Vite dell'aria pilota

1. Togliere:
   - Vite dell'aria pilota ①

NOTA:

Per ottimizzare il flusso del carburante con un'apertura del gas minore, il numero di giri della vite di disaerazione cambia da macchina a macchina. Prima di togliere la vite di disaerazione, avvitarla fino in fondo e contare il numero di giri. Registrare questo numero come numero di giri preimpostato in fabbrica.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

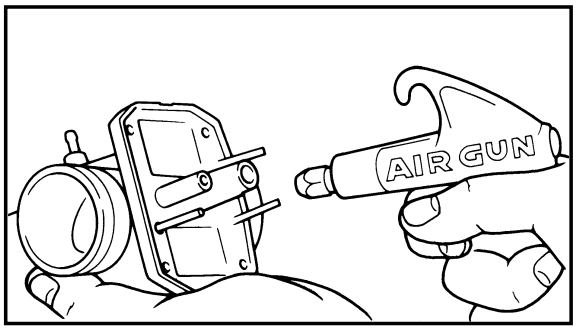

EC464000
INSPECTION

EC464130
Carburetor

1. Inspect:
   - Carburetor body
     Contamination → Clean.

NOTE:

- Use a petroleum based solvent for cleaning. Blow out all passages and jets with compressed air.
- Never use a wire.

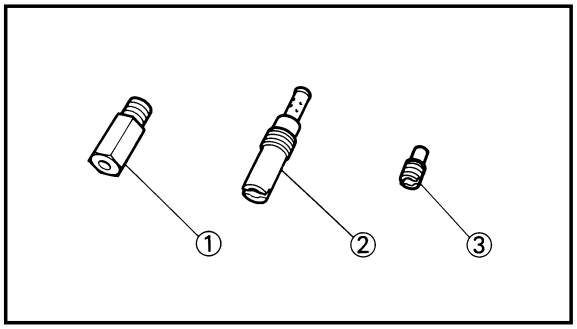

2. Inspect:
   - Main jet ①
   - Pilot jet ②
   - Power jet ③
     Contamination → Clean.

NOTE:

- Use a petroleum based solvent for cleaning. Blow out all passages and jets with compressed air.
- Never use a wire.

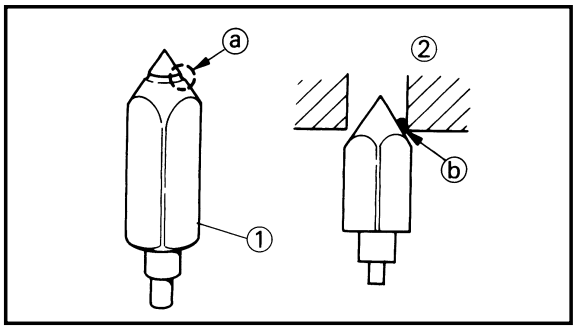

EC464210
Needle valve

1. Inspect:
   - Needle valve ①
   - Valve seat ②
     Grooved wear ⓐ → Replace.
     Dust ⓑ → Clean.

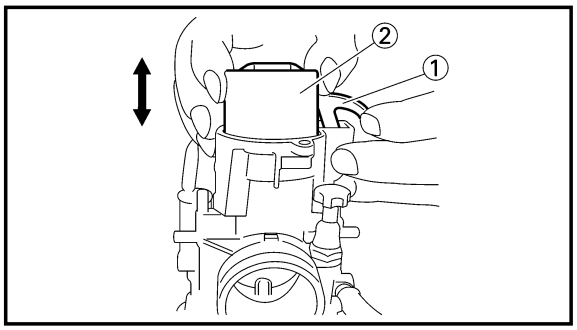

EC464310
Throttle valve

1. Check:
   - Free movement
     Stick → Repair or replace.

NOTE:

Insert the throttle valve ② into the carburetor body while pulling up the lever ①, and check for free movement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

VERIFICATION

Carburateur

1. Examiner:
   - Corps du carburateur
     Encrassé→Nettoyer.

N.B.:

- Pour le nettoyage, employer un dissolvant à base de pétrole. Passer tous les conduits et gicleurs à l'air comprimé.
- Ne jamais utiliser de fil.

2. Examiner:
   - Gicleur principal ①
   - Gicleur de ralenti ②
   - Gicleur auxiliaire ③
     Encrassé→Nettoyer.

N.B.:

- Pour le nettoyage, employer un dissolvant à base de pétrole. Passer tous les conduits et gicleurs à l'air comprimé.
- Ne jamais utiliser de fil.

Pointeau

1. Examiner:
   - Pointeau ①
   - Siège de pointeau ②
     Usure creusée ⓐ→Changer.
     Poussière ⓑ→Nettoyer.

Boisseau

1. Contrôler:
   - Mouvement
     Coincement→Réparer ou changer.

N.B.:

Insérer le boisseau ② dans le corps du carburateur tout en maintenant le levier ① relevé et contrôler s'il coulisse en douceur.

INSPEKTION

Vergaser

1. Prüfen:
   - Vergasergehäuse
     Verschmutzung→Reinigen.

HINWEIS:

- Lösungmittel auf Petroleumbasis für das Reinigen verwenden. Alle Kanäle und Düsen mit Druckluft durchblasen.
- Niemals einen Draht verwenden.

2. Prüfen:
   - Hauptdüse ①
   - Leerlaufdüse ②
   - Kraftdüse ③
     Verschmutzung→Reinigen.

HINWEIS:

- Lösungmittel auf Petroleumbasis für das Reinigen verwenden. Alle Kanäle und Düsen mit Druckluft durchblasen.
- Niemals einen Draht verwenden.

Nadelventil

1. Prüfen:
   - Nadelventil ①
   - Ventilsitz ②
     Nutenförmiger Abnutzung ⓐ→Erneuern.
     Staub ⓑ→Reinigen.

Drosselventil

1. Kontrollieren:
   - Freie Bewegung
     Klemmung→Reparieren oder erneuern.

HINWEIS:

Drosselventil ② bei hochgezogenem Hebel ① in das Vergasergehäuse einbringen und auf Bewegungsfreiheit prüfen.

IC464000

ISPEZIONE

IC464130

Carburatore

1. Ispezionare:
   - Corpo del carburatore
     Contaminazione → Pulirlo.

NOTA:

- Per la pulitura, usare un solvente a base di petrolio. Soffiare con aria compressa tutti i passaggi e i getti.
- Non usare mai un filo metallico.

2. Ispezionare:
   - Getto principale ①
   - Getto pilota ②
   - Getto di potenza ③
     Contaminazione → Pulirli.

NOTA:

- Per la pulitura, usare un solvente a base di petrolio. Soffiare con aria compressa tutti i passaggi e i getti.
- Non usare mai un filo metallico.

IC464210

Valvola ad ago

1. Ispezionare:
   - Valvola ad ago ①
   - Sede della valvola ②
     Usura con scanalature ⓐ → Sostituirle.
     Polvere ⓑ → Pulirle.

IC464310

Valvola regolatrice del flusso

1. Controllare:
   - Libertà di movimento
     Inceppamento→Ripararla o sostituirla.

NOTA:

Inserire la valvola a farfalla ② nel corpo del carburatore e, tirando la leva ① verso l'alto, controllare il movimento.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

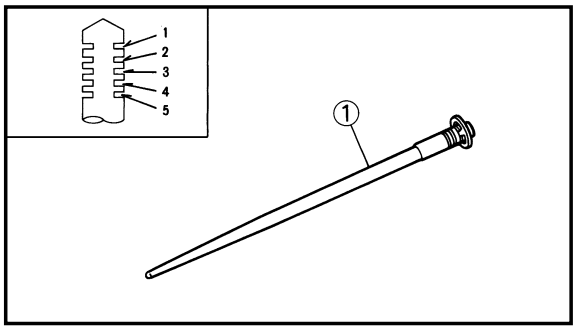

EC464401
Jet needle

1. Inspect:
   - Jet needle ①
     Bends/Wear → Replace.
   - Clip groove
     Free play exists/Wear → Replace.
   - Clip position

Standard clip position:
No.2 Groove
***No.3 Groove**

*For EUROPE

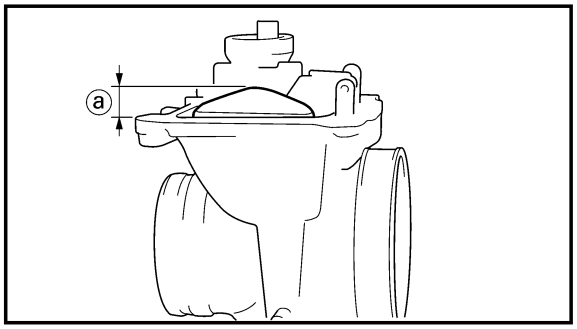

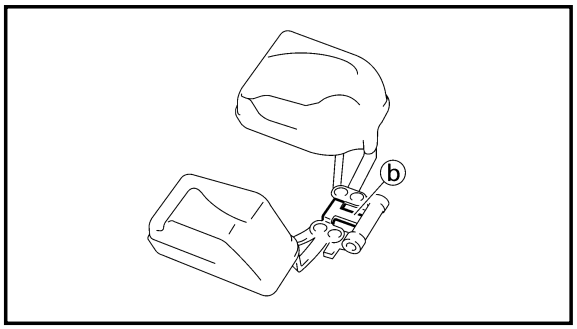

EC464511
Float height

1. Measure:
   - Float height ⓐ
     Out of specification → Adjust.

Float height:
5.5~7.5 mm (0.22~0.30 in)

Measurement and adjustment steps:
- Hold the carburetor in an upside down position.
- Measure the distance between the mating surface of the float chamber and top of the float using a vernier calipers.

NOTE:
The float arm should be resting on the needle valve, but not compressing the needle valve.

- If the float height is not within specification, inspect the valve seat and needle valve.
- If either is worn, replace them both.
- If both are fine, adjust the float height by bending the float tab ⓑ on the float.
- Recheck the float height.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Aiguille

1. Examiner:
   - Aiguille ①
     Déformée/usure→Changer.
   - Groove du circlips
     Le jeu existe/usure→Changer.
   - Position du circlip

Position standard de ciclip:
Groove N°2
***Groove N°3**

*Pour EUROPE

Düsennadel

1. Prüfen:
   - Düsennadel ①
     Biegung/Verschleiß→Erneuern.
   - Klemmnut
     Spiel vorhanden/Verschleiß →Erneuern.
   - Klemmposition

Standard-Klemmposition:
Nut Nr.2
***Nut Nr.3**

*Für EUROPA

IC464401

Ago a getto

1. Ispezionare:
   - Ago a getto ①
     Curvature/Usura→Sostituirlo.
   - Scanalatura del fermaglio a graffa
     Esiste gioco/Usura→Sostituirlo.
   - Posizione del fermaglio a graffa

Posizione normale del fermaglio a graffa:
Scanalatura No. 2
***Scanalatura No. 3**

*Per EUROPA

Hauteur du flotteur

1. Mesurer:
   - Hauteur du flotteur ⓐ
     Hors spécification→Régler.

Hauteur du flotteur:
5,5~7,5 mm
(0,22~0,30 in)

Procédure de mesure et de réglage:
- Mettre le carburateur à l'envers.
- A l'aide d'un calibre vernier, mesurer la distance entre le plan de joint de la chambre du flotteur et le haut du flotteur.

N.B.:
Le bras du flotteur doit reposer sur le pointeau, mais il ne doit pas le comprimer.

- Si la hauteur du flotteur est hors spécifications, contrôler le siège de pointeau et le pointeau.
- Si l'une ou l'autre de ces pièces est usée, les changer toutes les deux.
- Si ces deux pièces sont en bon état, régler la hauteur du flotteur en courbant la languette ⓑ du flotteur.
- Recontrôler la hauteur du flotteur.

Schwimmerhöhe

1. Messen:
   - Schwimmerhöhe ⓐ
     Abweichung von Spezifikation →Einstellen.

Schwimmerhöhe :
5,5~7,5 mm
(0,22~0,30 in)

Meß- und Einstellschritte:
- Den Vergaser in umgekehrter Position halten.
- Den Abstand zwischen der Trennfläche der Schwimmerkammer und der Oberkante des Schwimmers mit Hilfe der Scheibelehre messen.

HINWEIS:
Der Schwimmerarm sollte das Nadelventil berühren, dieses aber nicht niederdrücken.

- Falls die Schwimmerhöhe nicht dem vorgeschriebenen Wert entspricht, den Ventilsitz und das Nadelventil kontrollieren.
- Wenn eines der beiden Teile abgenutzt ist, beide Teile erneuern.
- Befinden sich beide Teile in gutem Zustand, dann ist die Schwimmerhöhe durch Abbiegen der Schwimmerlasche ⓑ einzustellen.
- Die Schwimmerhöhe nochmals kontrollieren.

IC464511

Altezza del galleggiante

1. Misurare:
   - Altezza del galleggiante ⓐ
     Fuori specifica→Regolarla.

Altezza del galleggiante:
5,5~7,5 mm
(0,22~0,30 in)

Passi della misurazione e la regolazione:
- Tenere il carburatore in posizione capovolta.
- Misurare la distanza fra la superficie di accoppiamento della vaschetta e la parte superiore del galleggiante usando un calibro a corsoio.

NOTA:
Il braccio del galleggiante dovrebbe poggiare sulla valvola ad ago, senza però comprimerla.

- Se l'altezza del galleggiante non rientra nella specifica, ispezionare la sede della valvola e la valvola ad ago.
- Se una delle due è usurata, sostituirle entrambe.
- Se entrambe vanno bene, regolare l'altezza del galleggiante piegando la linguetta del galleggiante ⓑ sul galleggiante.
- Ricontrollare l'altezza del galleggiante.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

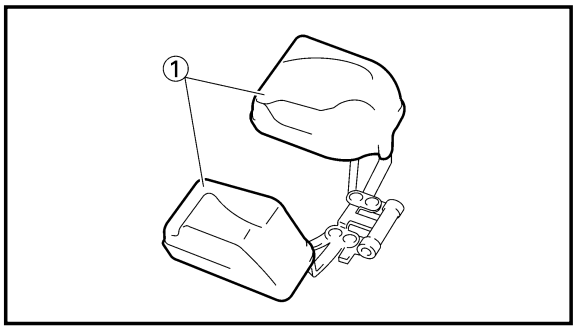

EC464600
Float

1. Inspect:
   - Float ①
     Damage → Replace.

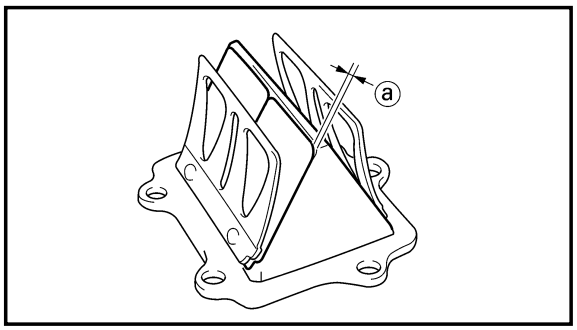

EC464701
Reed valve

1. Measure:
   - Reed valve bending ⓐ
     Out of specification → Replace.

	Reed valve bending limit: 0.2 mm (0.008 in)

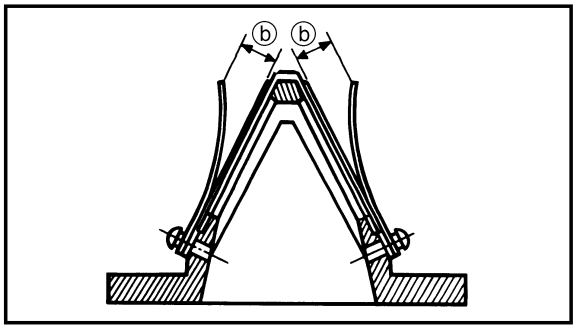

   - Valve stopper height ⓑ
     Out of specification → Adjust stopper/ Replace valve stopper.

	Valve stopper height: 10.3 ~10.7 mm (0.406~0.421 in)

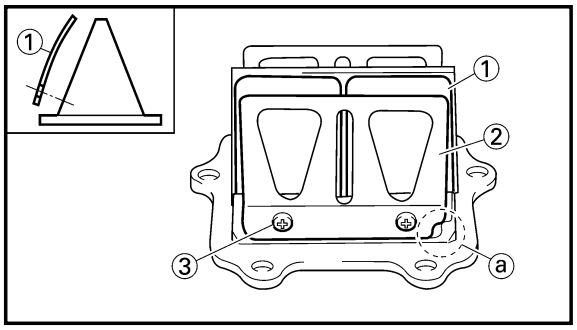

EC465000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC465172
Reed valve

1. Install:
   - Reed valve ①
   - Stopper (reed valve) ②
   - Screw (reed valve) ③

1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)

NOTE:

- Install the reed valve with the reed valve bending as shown.
- Note the cut ⓐ in the lower corner of the reed and stopper plate.

CAUTION:

Tighten each screw gradually to avoid warping.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Flotteur
1. Examiner:
   - Flotteur ①
     Endommagement→Changer.

Schwimmer
1. Prüfen:
   - Schwimmer ①
     Beschädigung→Erneuern.

IC464600
Galleggiante
1. Ispezionare
   - Galleggiante ①
     Danni→Sostituirlo.

Soupape flexible
1. Mesurer:
   - Torsion de la soupape flexible ⓐ
     Hors spécification→Changer.

Limite de torsion de la soupape flexible:
0,2 mm (0,008 in)

Zungenventil
1. Messen:
   - Verbiegung des Zungenventils ⓐ
     Abweichung von Spezifikation →Erneuern.

Verbiegungsgrenze des Zungenventils:
0,2 mm (0,008 in)

IC464701
Valvola a lamella
1. Misurare:
   - Curvatura della valvola a lamella ⓐ
     Fuori specifica→Sostituirla.

Limite di curvatura della valvola a lamella:
0,2 mm (0,008 in)

   - Hauteur de la butée de soupape ⓑ
     Hors spécification → Régler/ Changer la butée de clapet.

Hauteur de la butée de soupape:
10,3~10,7 mm
(0,406~0,421 in)

   - Ventilanschlaghöhe ⓑ
     Abweichung von Spezifikation → Anschalg einstellen/ Ventilanschlag erneuern.

Ventilanschlaghöhe:
10,3~10,7 mm
(0,406~0,421 in)

   - Altezza del fermo della valvola ⓑ
     Fuori specifica→Regolare fermo /Sostituire fermo della valvola.

Altezza del fermo della valvola:
10,3~10,7 mm
(0,406~0,421 in)

REMONTAGE ET MONTAGE

Soupape flexible
1. Monter:
   - Soupape flexible ①
   - Butée (soupape flexible) ②
   - Vis (soupape flexible) ③

1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

N.B.:

- Mettre la lame soupape avec la courbure de lame soupape de la manière indiquée.
- Noter l'entaille ⓐ dans le coin inférieur de la soupape et de la plaque de butée.

ATTENTION:

Serrer les vis granduellement pour éviter de voiler le dispositif.

MONTAGE UND EINBAU

Zungenventil
1. Einbauen:
   - Zungenventil ①
   - Anschlag (Zungenventil) ②
   - Schraube (Zungenventil) ③

1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

HINWEIS:

- Das Zungenventil so einbauen, daß die Biegung des Zungenventils gemäß Abbildung angeordnet ist.
- Es ist darauf zu achten, daß der Ausschnitt ⓐ an der unteren Ecke der Ventilzunge richtig am Ventilanschag positioniert.

ACHTUNG:

Die Schrauben allmählich festziehen, um ein Verziehen des Ventils zu vermeiden.

IC465000
MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC465172
Valvola a lamella
1. Installare:
   - Valvola a lamella ①
   - Fermo (valvola a lamella) ②
   - Vite (valvola a lamella) ③

1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

NOTA:

- Installare la valvola a lamella con la curvatura della valvola a lamella come illustrato.
- Notare il taglio ⓐ nell'angolo inferiore della lamella e della piastra del fermo.

ATTENZIONE:

Serrare gradualmente ciascuna vite per evitare svergolamenti.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

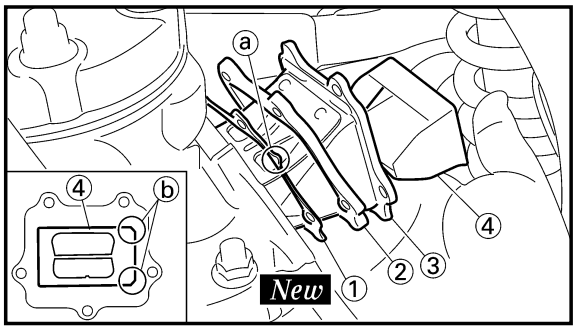

2. Install:
   - Gasket (reed valve) ① ***New***
   - Plate (reed valve) ②
   - Reed valve assembly ③
   - Reed valve spacer ④

NOTE:

- Install the gasket (reed valve) with its projection ⓐ to the left.
- Install the reed valve spacer with its chamfered side ⓑ to the right.

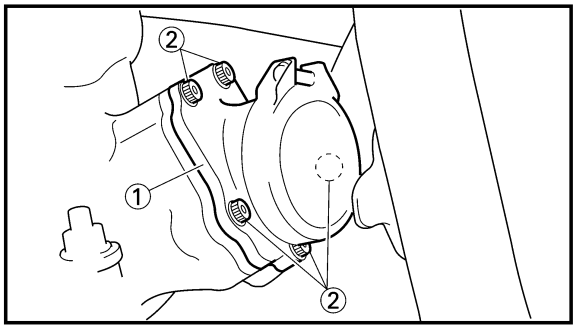

3. Install:
   - Carburetor joint ①
   - Bolt (carburetor joint) ②

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

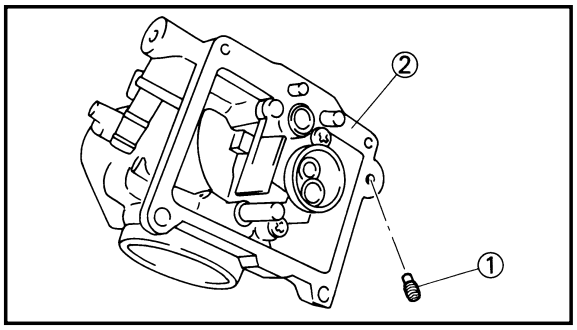

EC4652F0

Carburetor

1. Install:
   - Power jet ①
     To carburetor ②.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - Joint (soupape flexible) ① ***New***
   - Plaquette (soupape flexible) ②
   - Ens. soupape flexible ③
   - Rondelle d'espacement de soupape à lame souple ④

N.B.:

- Installez le joint (soupape flexible) avec sa protection ⓐ à gauche.
- Installer l'entretoise de la soupape flexible avec sa face chanfreinée ⓑ orientée vers la droite.

2. Einbauen:
   - Dichtung (Zungenventil) ① ***New***
   - Platte (Zungenventil) ②
   - Zungenventil ③
   - Zungenventil-Abstandhalter ④

HINWEIS:

- Dichtung (Zungenventil) mit dem Vorsprung ⓐ nach links einbauen.
- Den Zungenventil-Abstandhalter mit der angefasten Seite ⓑ nach rechts gerichtet einbauen.

2. Installare:
   - Guarnizione (valvola a lamella) ① ***New***
   - Distanziale (valvola a lamella) ②
   - Gruppo valvola a lamella ③
   - Distanziale per valvola a lamella ④

NOTA:

- Installare la guarnizione (valvola a lamella) con la sporgenza ⓐ rivolta a sinistra.
- Installare il distanziale per valvola a lamella con il lato smussato ⓑ a destra.

3. Monter:
   - Raccord de carburateur ①
   - Boulon (raccord de carburateur) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

3. Einbauen:
   - Vergaserverbindung ①
   - Schraube (Vergaserverbindung) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

3. Installare:
   - Giunto del carburatore ①
   - Bullone (giunto del carburatore) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Carburateur

1. Monter:
   - Gicleur auxiliaire ①
     Au carburateur ②.

Vergaser

1. Einbauen:
   - Kraftdüse ①
     An dem Vergaser ②.

IC4652F0

Carburatore

1. Installare:
   - Getto di potenza ①
     Sul carburatore ②.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

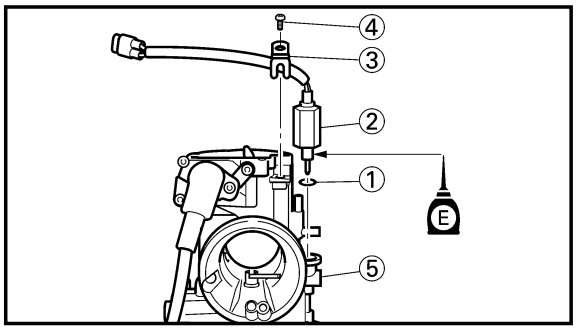

2. Install:
   - O-ring ①
   - Solenoid valve ②
   - Clamp ③
   - Screw (clamp) ④

   To carburetor ⑤.

CAUTION:

- **Before installing the solenoid valve, blow air on the solenoid valve and its installing location on the carburetor in order to remove any foreign particles such as chips etc.**
- **Apply the engine oil on the solenoid valve thread.**

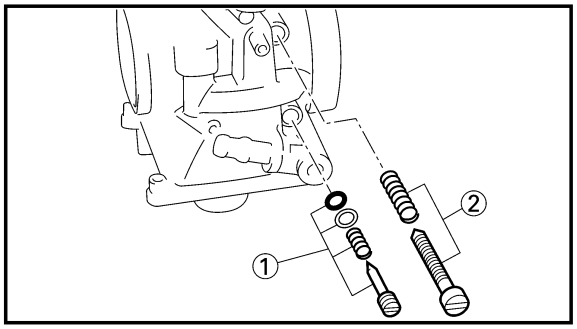

3. Install:
   - Pilot air screw ①
   - Throttle stop screw ②

Note the following installation points:

- Turn in the pilot air screw until it is lightly seated.
- Turn out the pilot air screw by the number of turns recorded before removing.

Pilot air screw:
1 turn out
***7/8 turns out**
(for reference only)

*For EUROPE

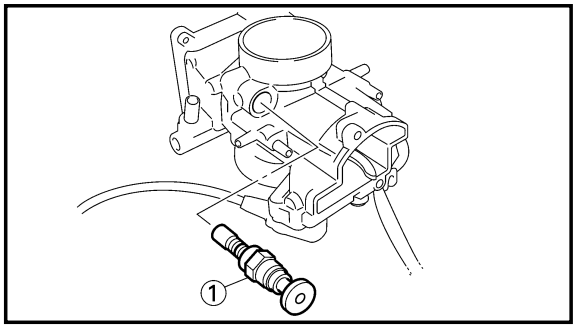

4. Install:
   - Starter plunger ①

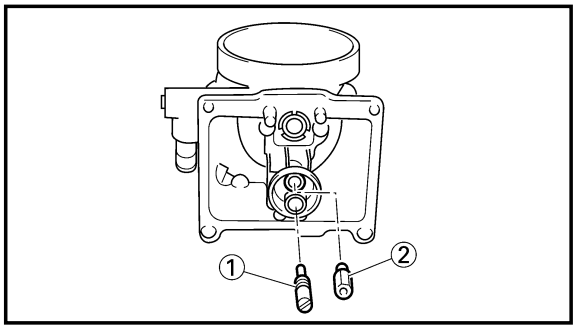

5. Install:
   - Pilot jet ①
   - Main jet ②

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - Joint torique ①
   - Electrovanne ②
   - Bride ③
   - Vis (bride) ④
     Au carburateur ⑤.

ATTENTION:

- **Avant d'installer l'électrovanne, nettoyez à l'air comprimé l'électrovanne et sa position de montage sur le carburateur de manière à en chasser les particules telles que limaille, etc.**
- **Appliquez de l'huile moteur sur le filetage de l'électrovanne.**

3. Monter:
   - Vis de richesse ①
   - Vis butée d'accélérateur ②

Noter les points de montage suivants:
- Visser la vis de richesse jusqu'à ce qu'elle touche légèrement son siège.
- Dévisser la vis de richesse du nombre de tours consigné préalablement à la dépose.

Vis de richesse:
1 tour en arrière
***7/8 tours en arrière**
(référence uniquement)

*Pour EUROPE

4. Monter:
   - Plongeur de démarreur ①

5. Monter:
   - Gicleur de ralenti ①
   - Gicleur principal ②

2. Einbauen:
   - O-Ring ①
   - Magnetventil ②
   - Klemme ③
   - Schraube (Klemme) ④
     An dem Vergaser ⑤.

ACHTUNG:

- **Vor dem Anbringen des Magnetventils bläst man Luft auf das Magnetventil und auf dessen Montagestelle am Vergaser um alle Fremdkörper wie Späne usw. zu beseitigen.**
- **Motoröl am Magnetventilgewinde anbringen.**

3. Einbauen:
   - Leerlauf-Luftregulierschraube ①
   - Drosselanschlagschraube ②

Die folgeden Einbaupunkte beachten:
- Die Leerlauf-Luftregulierschraube einschrauben, bis diese leicht ansteht.
- Leerlauf-Luftregulierschraube um die vor dem Ausbau aufgezeichnete Anzahl Umdrehungen ausdrehen.

Leerlauf-Luftregulierschraube:
1 Ausdrehung
***7/8 Ausdrehungen**
(nur als Hinweis)

*Für EUROPA

4. Einbauen:
   - Starter-Plungerkolben ①

5. Einbauen:
   - Leerlanfdüse ①
   - Hauptdüse ②

2. Installare:
   - Anello di tenuta ①
   - Elettrovalvola ②
   - Brida ③
   - Vite (brida) ④
     Sul carburatore ⑤.

ATTENZIONE:

- **Prima di installare l'elettrovalvola, soffiare aria sopra la valvola stessa e sulla sede del carburatore dove deve essere installata per eliminare particelle estranee come trucioli, ecc.**
- **Applicare l'olio del motore sulla filettatura dell'elettrovalvola.**

3. Installare:
   - Vite dell'aria pilota ①
   - Vite di arresto della valvola a farfalla ②

Notare i seguenti punti di installazione:
- Avvitare la vite dell'aria pilota finché non è alloggiata leggermente.
- Allentare la vite dell'aria pilota del numero di giri registrato prima della rimozione.

Vite dell'aria pilota:
Svitata di 1 di giro
***Svitata di 7/8 di giri**
(solo riferimento)

*Per EUROPA

4. Installare:
   - Stantuffo dell'avviamento ①

5. Installare:
   - Getto pilota ①
   - Getto principale ②

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

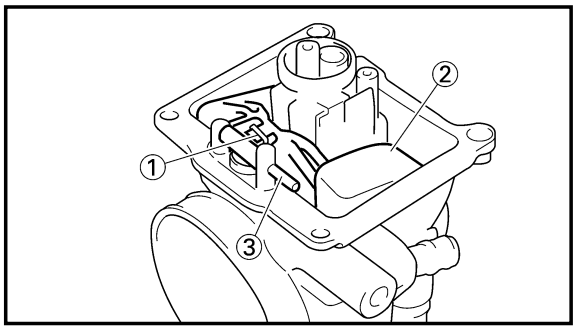

6. Install:
   - Needle valve ①
   - Float ②
   - Float pin ③

NOTE:

- After installing the needle valve to the float, install them to the carburetor.
- Check the float for smooth movement.

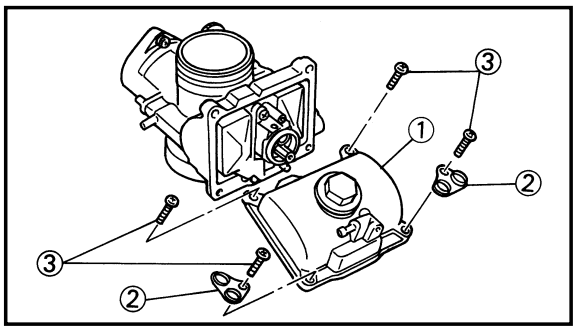

7. Install:
   - Float chamber ①
   - Plate ②
   - Screw (float chamber) ③

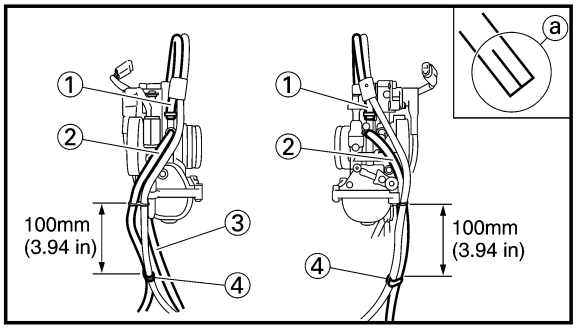

8. Install:
   - Air vent hose [ℓ=580 mm (22.8 in)] ①
   - Air vent hose [ℓ=400mm (15.7 in)] ②
   - Overflow hose [ℓ=280mm (11.0 in)] ③
   - Clamp ④

NOTE:

Install the air vent hoses and overflow hose to the carburetor with their ends not having the cuts ⓐ toward the carburetor.

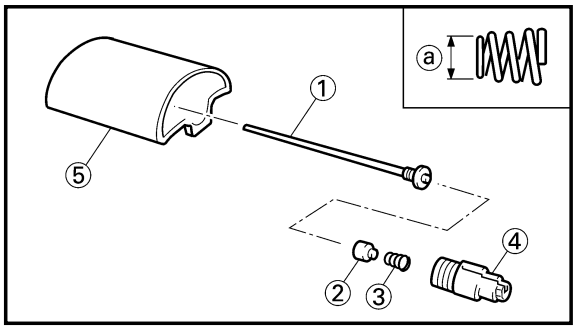

9. Install:
   - Jet needle ①
   - Collar ②
   - Spring ③
   - Needle holder ④

   To throttle valve ⑤.

NOTE:

Install the spring with its smaller dia. ⓐ facing the collar.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. Monter:
   - Pointeau ①
   - Flotteur ②
   - Axe de flotteur ③

N.B.:

- Aprés avoir installé le pointeau sur le flotteur, les installer sur le carburateur.
- Vérifier que le flotteur bouge en douceur.

7. Monter:
   - Chambre du flotteur ①
   - Plaque ②
   - Vis (chambre du flotteur) ③

8. Monter:
   - Tuyau du ventilation [ℓ = 580 mm (22,8 in)] ①
   - Tuyau du ventilation [ℓ = 400 mm (15,7 in)] ②
   - Tuyau du trop-plein [ℓ = 280 mm (11,0 in)] ③
   - Bride ④

N.B.:

Fixer les tuyaux de ventilation et le tuyau de trop-plein au carburateur avec les extrémités sans échancrures ⓐ orientées vers le carburateur.

9. Monter:
   - Aiguille ①
   - Collerette ②
   - Ressort ③
   - Support de pointeau ④
     Vers le boisseau ⑤.

N.B.:

Installer le ressort avec son plus faible diamètre ⓐ face au collier.

6. Einbauen:
   - Nadelventil ①
   - Schwimmer ②
   - Schwimmerstift ③

HINWEIS:

- Nachdem das Nadelventil am Schwimmer angebracht wurde, diese Einheit in den Vergaser einbauen.
- Den Schwimmer auf glatte Bewegung prüfen.

7. Einbauen:
   - Schwimmerkammer ①
   - Platte ②
   - Schraube (Schwimmerkammer) ③

8. Einbauen:
   - Belüftungsschlauch [ℓ=580mm (22,8 in)] ①
   - Belüftungsschlauch [ℓ=400mm (15,7 in)] ②
   - Überlaufschlauch [ℓ=280mm (11,0 in)] ③
   - Klemme ④

HINWEIS:

Die Belüftungsschläuche und den Überlaufschlauch an dem Vergaser anbringen, wobei ihre Enden ohne die Einschnitte ⓐ gegen den Vergaser zu richten sind.

9. Einbauen:
   - Düsennadel ①
   - Hülse ②
   - Feder ③
   - Nadelhalter ④
     Zum Drosselventil ⑤.

HINWEIS:

Feder mit dem kleineren Durchmesser ⓐ zur Manschette einbauen.

6. Installare:
   - Valvola ad ago ①
   - Galleggiante ②
   - Perno del galleggiante ③

NOTA:

- Dopo avere installato la valvola ad ago sul galleggiante, installarli sul carburatore.
- Controllare che il galleggiante si muova senza difficoltà.

7. Installare:
   - Vaschetta ①
   - Piastra ②
   - Vite (vaschetta) ③

8. Installare:
   - Tubo flessibile di sfiato dell'aria [ℓ = 580 mm (22,8 in)] ①
   - Tubo flessibile di sfiato dell'aria [ℓ= 400 mm (15,7 in)] ②
   - Tubo flessibile di troppopieno [ℓ = 280 mm (11,0 in)] ③
   - Brida ④

NOTA:

Installare i tubi flessibili di sfiato dell'aria e il tubo flessibile di troppopieno sul carburatore con le estremità prive di tagli ⓐ rivolte verso il carburatore.

9. Installare:
   - Ago a getto ①
   - Bordino ②
   - Molla ③
   - Portaghi ④
     Sulla valvola regolatrice del flusso ⑤.

NOTA:

Installare la molla con il suo diametro ⓐ più piccolo rivolto verso il collare.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

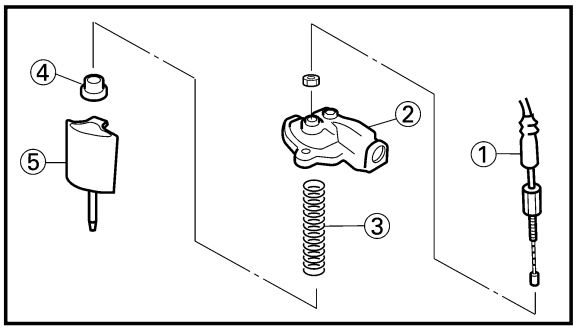

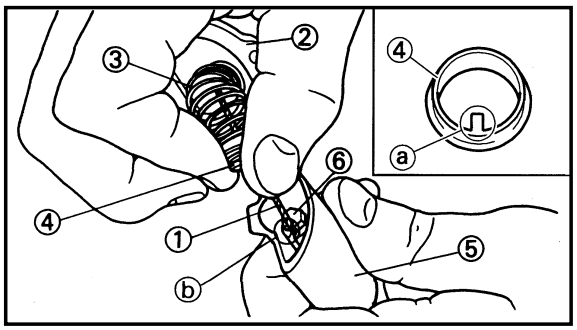

10. Install:
    - Throttle cable ①
    - Mixing chamber top ②
    - Spring (throttle valve) ③
    - Ring ④
    - Throttle valve ⑤

NOTE:

- While compressing the spring, connect the throttle cable.
- Align the projection ⓐ on the ring with the groove ⓑ in the needle holder ⑥.

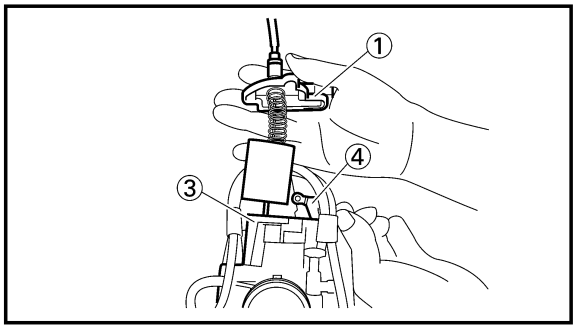

11. Install:
    - Mixing chamber top ①
    - Screw(mixing chamber top) ②

    To carburetor ③.

NOTE:

- Insert the throttle valve into the carburetor body while pulling up the lever ④.
- Pass the throttle cable ⑤ at the front (on the cylinder side) of the air vent hose.
- After installing, check the throttle grip for smooth movement.

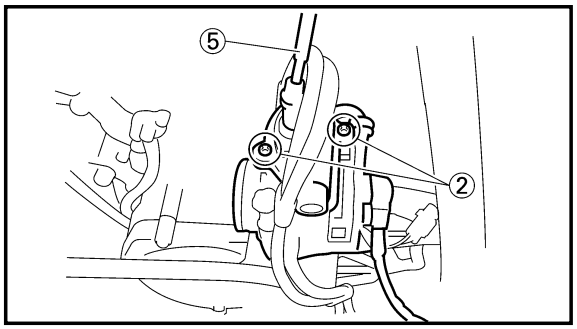

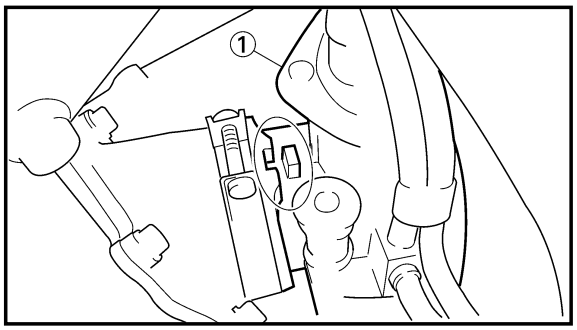

EC465391

Carburetor installation

1. Install:
    - Carburetor ①

NOTE:

Install the projection between the carburetor joint slots.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

10. Monter:
    - Câble d'accélérateur ①
    - Haut de chambre de mélange ②
    - Ressort (boisseau) ③
    - Bague ④
    - Boisseau ⑤

N.B.:

- Tout en comprimant le ressort, connecter le câble d'accélérateur.
- Aligner la protubérance ⓐ de la bague sur la gorge ⓑ dans le support de pointeau ⑥.

10. Einbauen:
    - Gasseil ①
    - Mischkammer-Oberteil ②
    - Feder (Drosselventil) ③
    - Ring ④
    - Drosselventil ⑤

HINWEIS:

- Die Feder zusammendrücken (Drosselventil), und Gasseil anschließen.
- Den Überstand ⓐ am Ring mit der Nut ⓑ im Nadelhalter ⑥ ausrichten.

10. Installare:
    - Cavo dell'acceleratore ①
    - Parte superiore del diffusore ②
    - Molla (valvola regolatrice del flusso) ③
    - Anello ④
    - Valvola regolatrice del flusso ⑤

NOTA:

- Comprimendo la molla, collegare il cavo dell'acceleratore.
- Allineare la sporgenza ⓐ sull'anello con la scanalatura ⓑ nel portaghi ⑥.

11. Monter:
    - Haut de chambre de mélange ①
    - Vis (haut de chambre de mélange) ②
      Au carburateur ③.

N.B.:

- Insérer le boisseau dans le corps du carburateur tout en maintenant le levier ④ relevé.
- Faire passer le câble d'accélérateur ⑤ à l'avant du tuyau de ventilation du côté du cylindre.
- Après avoir réalisé le montage, vérifier que l'attache des gaz se déplace sans à-coup.

11. Einbauen:
    - Mischkammer-Oberteil ①
    - Schraube (Mischkammer-Oberteil) ②
      An dem Vergaser ③.

HINWEIS:

- Drosselventil bei hochgezogenem Hebel ④ in das Vergasergehäuse einbringen und auf Bewegungsfreiheit prüfen.
- Das Gasseil ⑤ vorder dem Belüftungsschlauch an der Zylinderseite durchführen.
- Nach dem Einbau ist der Gasdrehgriff auf glatte Bewegung zu prüfen.

11. Installare:
    - Parte superiore del diffusore ①
    - Vite (parte superiore del diffusore) ②
      Sul carburatore ③.

NOTA:

- Inserire la valvola a farfalla nel corpo del carburatore tirando contemporaneamente la leva ④ verso l'alto.
- Far passare il cavo dell'acceleratore ⑤ davanti (sul lato del cilindro) al tubo di sfiato dell'aria.
- Dopo l'installazione, controllare che la manopola dell'acceleratore si muova senza difficoltà.

Montage du carburateur

1. Monter:
    - Carburateur ①

N.B.:

Mettre la projection en place entre les fentes de raccord du carburateur.

Einbau des Vergasers

1 Einbauen:
- Vergaser ①

HINWEIS:

Die Nase zwischen den Vergaserverbindungsschlitzen anordnen.

IC465391

Installazione del carburatore

1. Installare:
    - Carburatore ①

NOTA:

Installare la sporgenza tra le fessure del giunto del carburatore.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

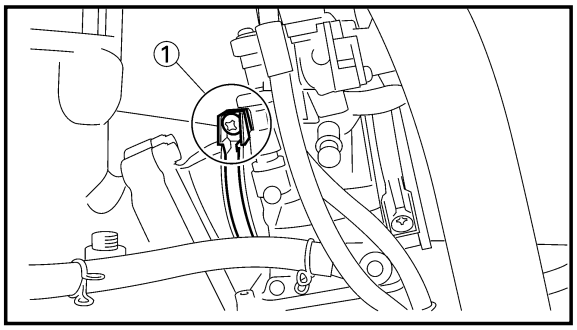

2. Tighten:
   • Screw (carburetor joint) ①

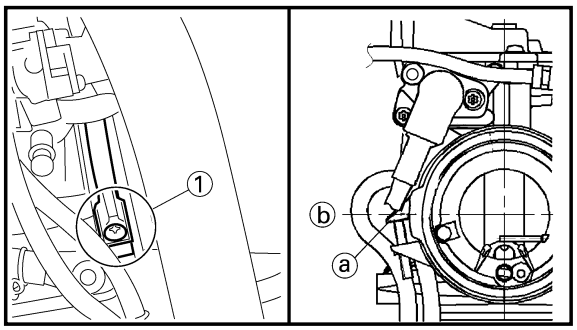

3. Tighten:
   • Screw (air cleaner joint) ①

NOTE:

Place the screw head ⓐ with its top as shown and secure the clamp in alignment with the horizontal line ⓑ that passes the center of the carburetor bore.

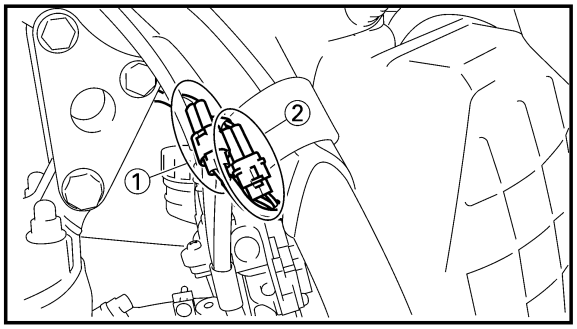

4. Connect:
   • TPS (throttle position sensor) lead ①
   • Solenoid valve lead ②
   Refer to "CABLE ROUTING DIAGRAM" section in the CHAPTER 2.
5. Adjust:
   • Idle speed
   Refer to "IDLE SPEED ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Serrer:
   • Vis (raccord du carburateur) ①

3. Serrer:
   • Vis (raccord du filtre à air) ①

N.B.:

Placez la tête de la vis ⓐ avec son sommet comme illustré et fixez la bride en l'alignant sur la ligne horizontale ⓑ qui passe par l'axe de l'alésage du carburateur.

4. Connecter:
   • Fil du TPS (capteur de position du papillon) ①
   • Fil d'électrovanne ②
   Se reporter à la section "CHEMINEMENT DES CABLES" du CHAPITRE 2.
5. Régler:
   • Régime de ralenti
   Se reporter à la section "REGLAGE DU REGIME DE RALENTI" du CHAPITRE 3.

2. Festziehen:
   • Schraube (Vergaserverbindung) ①

3. Festziehen:
   • Schraube (Luftfilterverbindung) ①

HINWEIS:

Schraubenkopf ⓐ mit dem oberen Teil wie angegeben anbringen und Klemme in Übereinstimmung mit der waagerechten Linie ⓑ ausrichten, die durch die Mitte der Vergaserbohrung führt.

4. Anschließen:
   • TPS-Leitungskabel (Drosselstellungssensor) ①
   • Magnetventilleitung ②
   Siehe Abschnitt „KABELFÜHRUNGSÜBERSICHTPLAN" im KAPITEL 2.
5. Einstellen:
   • Leerlaufdrehzahl
   Siehe Abschnitt „EINSTELLUNG DER LEERLAUFDREHZAHL" im KAPITEL 3.

2. Serrare:
   • Vite (giunto del carburatore) ①

3. Serrare:
   • Vite (giunto del filtro dell'aria) ①

NOTA:

Posizionare la vite con la testa ⓐ nella posizione illustrata e fissare la fascia di serraggio in modo che sia allineata con la linea orizzontale ⓑ che attraversa il centro del diametro interno del carburatore.

4. Collegare:
   • Conduttore TPS (sensore di posizione gas) ①
   • Conduttore elettrovalvola ②
   Consultare la sezione "DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI" al CAPITOLO 2.
5. Regolare:
   • Numero di giri al minimo
   Consultare la sezione "REGOLAZIONE DEL NUMERO DI GIRI AL MINIMO" al CAPITOLO 3.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC470000
CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON
EC478000
CYLINDER HEAD AND CYLINDER

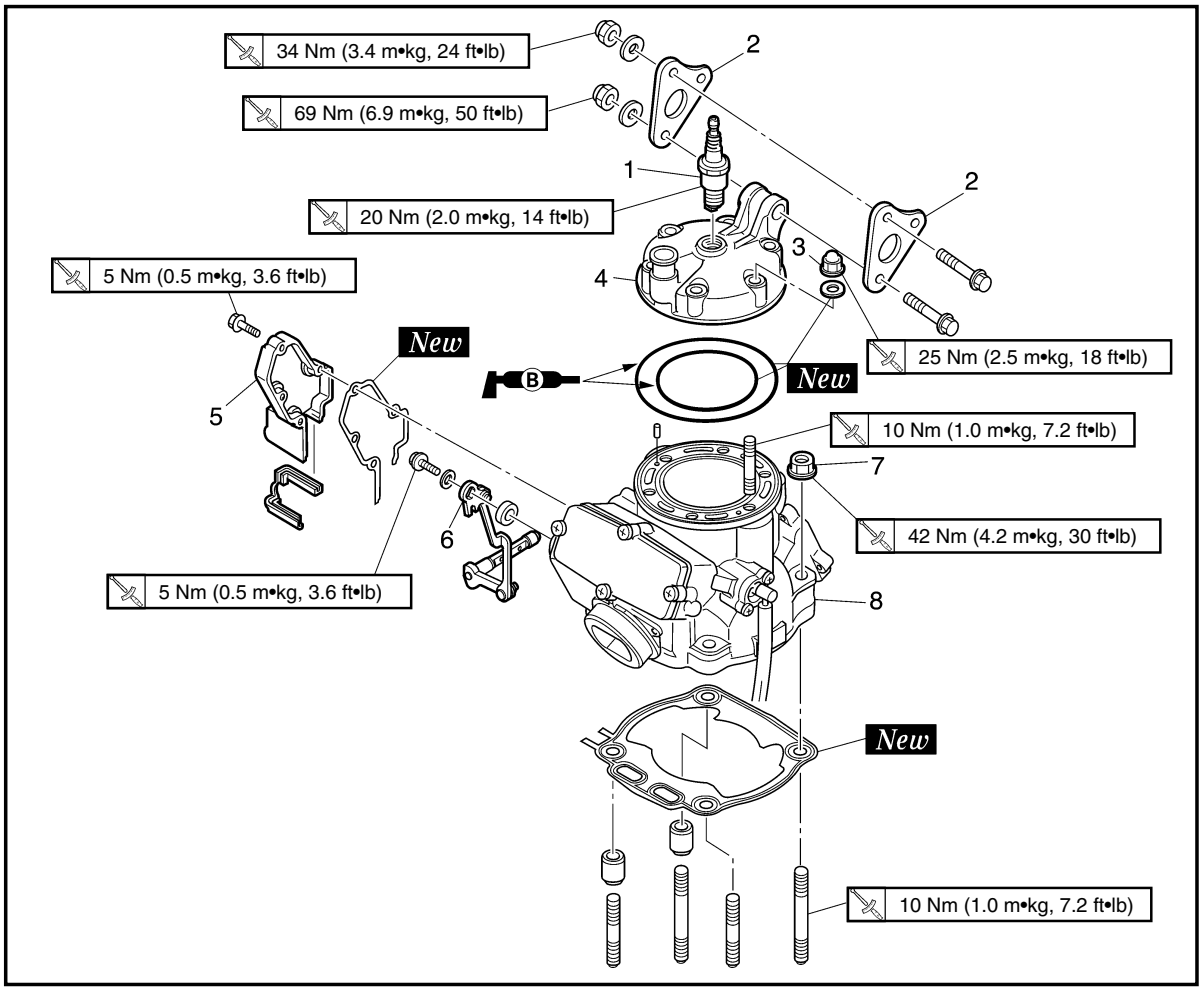

Extent of removal: ① Cylinder head removal ② Cylinder removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		CYLINDER HEAD AND CYLINDER REMOVAL		
Preparation for removal		Seat and fuel tank		Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section.
		Exhaust pipe and silencer		Refer to "EXHAUST PIPE AND SILENCER" section.
		Radiator hose 1		Disconnect at cylinder head side.
		Carburetor		Refer to "CARBURETOR AND REED VALVE" section.
①	1	Spark plug	1	
	2	Engine bracket	2	
	3	Nut (cylinder head)	6	Loosen each nut 1/4 turn, and remove them after all nuts are loosened.
②	4	Cylinder head	1	
	5	Power valve housing	1	
	6	Push rod	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	7	Nut (cylinder)	4	
	8	Cylinder	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CULASSE, CYLINDRE ET PISTON

CULASSE ET CYLINDRE

Etendue de dépose: ① Dépose de la culasse ② Dépose du cylindre

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DE LA CULASSE ET DU CYLINDRE** Selle et réservoir à essence Tuyau d'échappement et silencier Tuyau de radiateur 1 Carburateur		Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX". Se reporter à la section "TUYAU D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX" Déconnecter du côté de la culasse. Se reporter à la section "CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE".
①	1	Bougie	1	
	2	Support du moteur	2	
	3	Ecrou (culasse)	6	Desserrer chaque écrou d'un quart de tour puis pousser à la suivante.
②	4	Culasse	1	
	5	Boîtier de chapet de puissance	1	
	6	Champignon de débrayage	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	7	Ecrou (cylindre)	4	
	8	Cylindre	1	

ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN

ZYLINDERKOPF UND ZYLINDER

Ausbauumfang: ① Ausbau des Zylinderkopfes ② Ausbau des Zylinders

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES ZYLINDERKOPFS UND ZYLINDERS** Sitz und Kraftstofftank Auspuffrohr und Schlldämpfer Kühlerschlauch 1 Vergaser		Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL". Siehe Abschnitt „AUSPUFFROHR UND SCHALLDÄMPFER". An der Zylinderkopfseite abtrennen. Siehe Abschnitt „VERGASER UND ZUNGENVENTIL".
①	1	Zündkerze	1	
	2	Motorhalterung	2	
	3	Mutter (Zylinderkopf)	6	Dabei jede Mutter nur jeweils 1/4 Drehung lösen, bis alle Muttern locker sind.
②	4	Zylinderkopf	1	
	5	Leistungsventilgehäuse	1	
	6	Schubstange	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	7	Mutter (Zylinder)	4	
	8	Zylinder	1	

IC470000

TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE

IC478000

TESTA CILINDRO E CILINDRO

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della testa cilindro ② Rimozione del cilindro

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DELLA TESTA CILINDRO E DEL CILINDRO** Sella e serbatoio del carburante Tubo di scarico e silenziatore Manicotto flessibile del radiatore 1 Carburetore		Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI". Consultare la sezione "TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE". Scollegare sul lato della testa cilindro. Consultare la sezione "CARBURATORE E VALVOLA A LA MELLA".
①	1	Candela	1	
	2	Staffa del motore	2	
	3	Dado (testa cilindro)	6	Allentare ciascun dado di 1/4 di giro e toglierli dopo avere allentato tutti i dadi.
②	4	Testa cilindro	1	
	5	Carcassa della valvola di potenza	1	
	6	Asta di spinta	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	7	Dado (cilindro)	4	
	8	Cilindro	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC478100

PISTON AND POWER VALVE

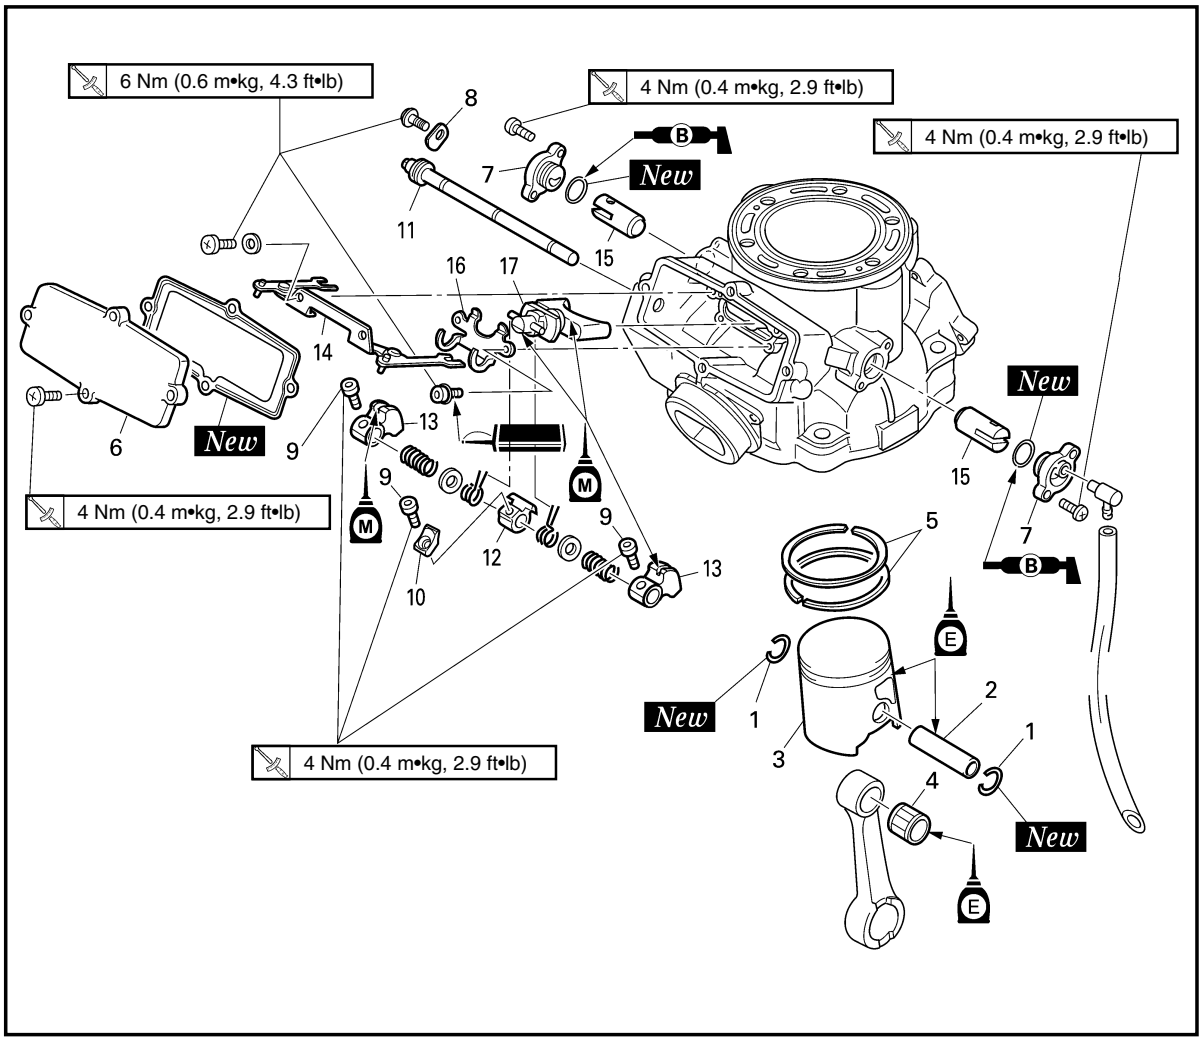

Extent of removal: ① Piston and piston ring removal ② Power valve removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		PISTON AND POWER VALVE REMOVAL		
①	1	Piston pin clip	2	Refer to "REMOVAL POINTS".
①	2	Piston pin	1	
①	3	Piston	1	
①	4	Small end bearing	1	
①	5	Piston ring	2	
②	6	Power valve cover	1	
②	7	Side holder	2	
②	8	Thrust plate	1	
②	9	Bolt	3	
②	10	Valve holder 1	1	
②	11	Valve shaft	1	
②	12	Link lever	1	
②	13	Pulley	2	
②	14	Link rod	1	
②	15	Power valve 2	2	
②	16	Valve holder 2	1	
②	17	Power valve 1	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PISTON ET CLAPET DE PUISSANCE

Etendue de dépose: ① Dépose du piston et segment ② Dépose du clapet puissance

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
		DEPOSE DU PISTON ET CLAPET DE PUISSANCE		
①	1	Agrafe d'axe de piston	2	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
①	2	Axe de piston	1	
①	3	Piston	1	
①	4	Coussinet de pied de bielle	1	
①	5	Segment	2	
②	6	Couvercle du clapet de puissance	1	
②	7	Béquille latérale	2	
②	8	Plateau de butée	1	
②	9	Boulon	3	
②	10	Support de soupape 1	1	
②	11	Arbre à tiroirs	1	
②	12	Levier articulé	1	
②	13	Poulie	2	
②	14	Tige de raccordement	1	
②	15	Clapet de puissance 2	2	
②	16	Support de soupape 2	1	
②	17	Clapet de puissance 1	1	

KOLBEN UND LEISTUNGSVENTIL

Ausbauumfang: ① Ausbau des Kolbens und Kolbenrings ② Ausbau des Leistungsventiles

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
		AUSBAU DES KOLBENS UND LEISTUNGSVENTILS		
①	1	Sicherungsring des Kolbenbolzens	2	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
①	2	Kolbenbolzen	1	
①	3	Kolben	1	
①	4	Pleuelfußlager	1	
①	5	Kolbenring	2	
②	6	Leistungsventildeckel	1	
②	7	Seitenhalterung	2	
②	8	Druckscheibe	1	
②	9	Schraube	3	
②	10	Ventilhalterung 1	1	
②	11	Ventilwelle	1	
②	12	Verbindungshebel	1	
②	13	Riemenscheibe	2	
②	14	Pleuelstange	1	
②	15	Leistungsventil 2	2	
②	16	Ventilhalterung 2	1	
②	17	Leistungsventil 1	1	

IC478100

PISTONE E VALVOLA DI POTENZA

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del pistone e della fascia elastica ② Rimozione della valvola di potenza

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
		RIMOZIONE DEL PISTONE E DELLA VALVOLA DI POTENZA		
①	1	Fermaglio a graffa dello spinotto	2	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
①	2	Spinotto	1	
①	3	Pistone	1	
①	4	Cuscinetto dell'estremità piccola	1	
①	5	Fascia elastica	2	
②	6	Coperchio della valvola di potenza	1	
②	7	Supporto laterale	2	
②	8	Disco di spinta	1	
②	9	Bullone	3	
②	10	Portavalvola 1	1	
②	11	Gambo della valvola	1	
②	12	Leva del biscottino	1	
②	13	Puleggia	2	
②	14	Bielletta	1	
②	15	Valvola di potenza 2	2	
②	16	Portavalvola 2	1	
②	17	Valvola di potenza 1	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

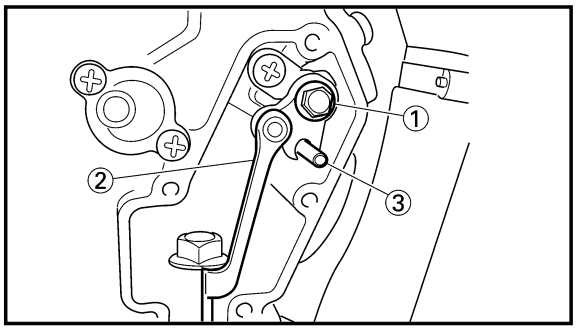

EC473000
REMOVAL POINTS

EC473220
Push rod

1. Remove:
   - Bolt (push rod) ①
   - Push rod ②

NOTE:

Insert the set pin ③ included in owner's tool kit to remove the bolt (push rod).

CAUTION:

Be sure to use the set pin. If the set pin is not used, the power valve constituent parts will result in damage.

EC473402
Piston and piston ring

1. Remove:
   - Piston pin clip ①

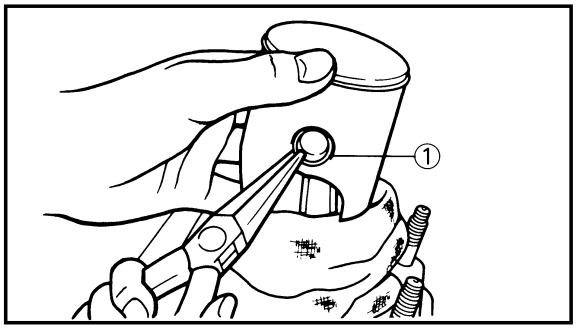

NOTE:

Before removing the piston pin clip, cover the crankcase with a clean rag to prevent the piston pin clip from falling into the crankcase cavity.

2. Remove:
   - Piston pin ①
   - Piston ②
   - Small end bearing ③

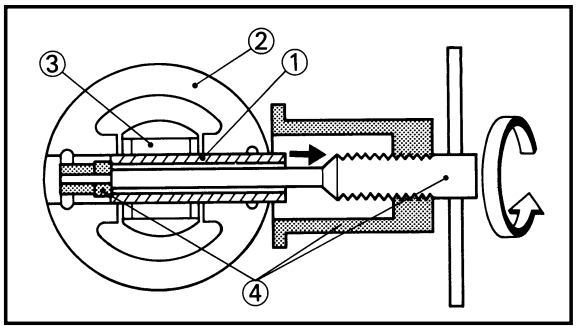

NOTE:

Before removing the piston pin, deburr the clip groove and pin hole area. If the piston pin groove is deburred and piston pin is still difficult to remove, use the piston pin puller ④.

	Piston pin puller: **YU-1304/90890-01304**

CAUTION:

Do not use a hammer to drive the piston pin out.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Champignon de débrayage

1. Déposer:
   - Boulon (champignon de débrayage) ①
   - Champignon de débrayage ②

N.B.:

Insérer la goupille de fixation ③ comprise dans la trousse à outil du propriétaire pour déposer le boulon (champignon de débrayage).

ATTENTION:

Utilisez la goupille de fixation. En n'utilisant pas la goupille de fixation, vous risquez d'endommager les composants de la servovanne.

Piston et segment

1. Déposer:
   - Agraf d'axe de piston ①

N.B.:

Avant de retirer l'agrafe d'axe de piston, couvrir le carter avec un chiffon propre de fa!con à ne pas faire tomber accidentellement l'agrafe dans le carter.

2. Déposer:
   - Axe de piston ①
   - Piston ②
   - Coussinet de pied de bielle ③

N.B.:

Avant de retirer l'axe de piston, débourrer le sillon de l'agrafe et la région du trou de l'axe.
Si l'axe de piston est encore difficile à enlever alors que sa gorge est décalaminée, utiliser l'extracteur d'axe de piston ④.

Extracteur d'axe de piston:
YU-1304/90890-01304

ATTENTION:

Ne pas utiliser de marteau pour chasser l'axe de piston.

AUSBAUPUNKTE

Schubstange

1. Ausbauen:
   - Schraube (Schubstange) ①
   - Schubstange ②

HINWEIS:

Den in dem Werkzeugsatz enthaltenen Stellstift ③ einsetzen, um die Schraube (Schubstange) zu entfernen.

ACHTUNG:

Sich vergewissern, daß der Stellstift benutzt wird. Bleibt der Stellstift unbenutzt, ergeben sich Beschädigungen an den Bestandteilen des Leistungsventils.

Kolben und Kolbenringe

1. Ausbauen:
   - Sicherungsring des Kolbenbolzens ①

HINWEIS:

Vor dem Abnehmen des Stifts des Kolbenbolzens ist das Kurbelgehäuse mit einem sauberen Lappen abzudecken, so daß der Stift nicht versehentlich in das Kurbelgehäuse fällt.

2. Ausbauen:
   - Kolbenbolzen ①
   - Kolben ②
   - Pleuelfußlager ③

HINWEIS:

Vor dem Entfernen des Kolbenbolzens sind die Sicherungsringnut und Bolzenbohrung zu entgraten. Wenn die Kolbenbolzennut entgratet ist und der Kolbenbolzen nur schwer ausbaubar ist, den kolbenbolzenabzieher ④ verwenden.

Kolbenbolzenabzieher:
YU-1304/90890-01304

ACHTUNG:

Keinen Hammer verwenden, um dem Kolbenbolzen auszutreiben.

IC473000
PUNTI DI RIMOZIONE

IC473220
Asta di spinta

1. Togliere:
   - Bullone (asta di spinta) ①
   - Asta di spinta ②

NOTA:

Per togliere il bullone (asta di spinta), inserire il grano ③ incluso nel kit di utensili del proprietario.

ATTENZIONE:

Utilizzare sempre il grano. La sua mancata utilizzazione potrebbe causare danni ai componenti della valvola motorizzata.

IC473402
Pistone e fascia elastica

1. Togliere:
   - Fermaglio a graffa dello spinotto ①

NOTA:

Prima di togliere il fermaglio a graffa dello spinotto, coprire il carter con uno straccio pulito per evitare che il fermaglio a graffa dello spinotto cada nella cavità del carter.

2. Togliere:
   - Spinotto ①
   - Pistone ②
   - Cuscinetto dell'estremità piccola ③

NOTA:

Prima di togliere lo spinotto, sbavare la zona della scanalatura del fermaglio a graffa e del foro dello spinotto. Se la scanalatura dello spinotto è sbavata e lo spinotto è ancora difficile da togliere, usare l'estrattore per spinotto ④.

Estrattore per spinotto:
YU-1304/90890-01304

ATTENZIONE:

Non usare un martello per fare uscire lo spinotto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

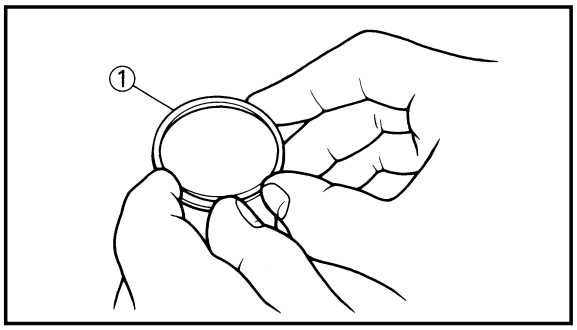

3. Remove:
   - Piston ring ①

NOTE:

Take care not to scratch the piston or damage the piston ring by expanding it more than necessary.

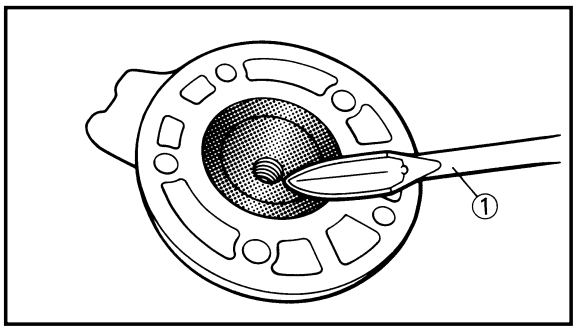

EC474000
INSPECTION

EC474102
Cylinder head

1. Eliminate:
   - Carbon deposits
     Use a rounded scraper ①.

NOTE:

Take care to avoid damaging the spark plug threads. Do not use a sharp instrument. Avoid scratching the aluminum.

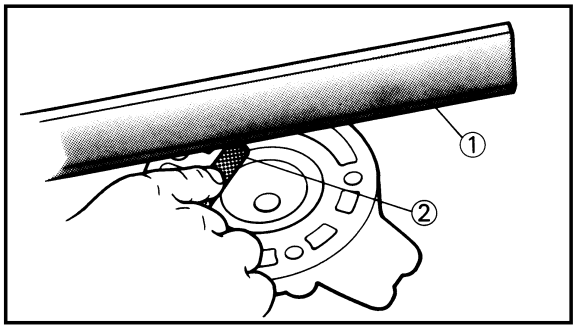

2. Inspect:
   - Cylinder head water jacket
     Crust of minerals/Rust → Remove.
   - Cylinder head warpage
     Out of specification → Re-surface.

Warpage measurement and re-surfacement steps:

- Attach a straightedge ① and a thickness gauge ② on the cylinder head.
- Measure the warpage.

Warpage limit:
0.03 mm(0.0012 in)

- If the warpage is out of specification, resurface the cylinder head.
- Place # 400~600 grit wet sandpaper ③ on the surface plate, and re-surface the head ④ using a figure-eight sanding pattern.

NOTE:

Rotate the cylinder head several times to avoid removing too much material from one side.

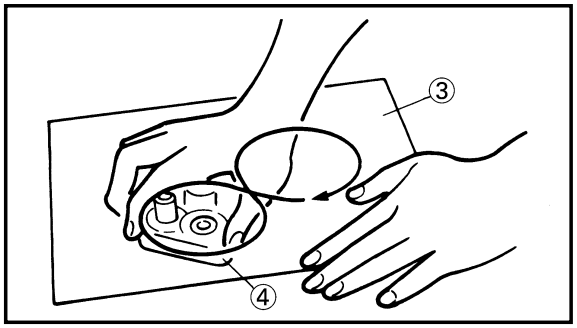

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Déposer:
   • Segment ①

N.B.:

Veillez à ne pas rayer le piston et à ne pas endommager le segment en l'ouvrant plus que nécessaire.

VERIFICATION

Culasse

1. Éliminer:
   • Depôts de carbone
   Utiliser le grattoir arrondi ①.

N.B.:

Prendre garde à ne pas rayer le filetage du trou de bougie et les sièges de soupape. Ne pas utiliser d'instrument pointu. Eviter de rayer l'aluminium.

2. Examiner:
   • Chemise d'eau de la culasse
   Couche de minéraux/rouille→ Eliminer.
   • Déformation de la culasse
   Hors-spécification→Rectifier.

Procédure de mesure de la déformation et rectification:

• Poser une règle ① et un calibre d'épaisseur ② sur la culasse.
• Mesurer la déformation.

Limite de déformation: 0,03 mm (0,0012 in)

• Si la déformation est hors-spécification, rectifier la culasse.
• Mettre un morceau de toile émeri humide de N°400~600 ③ sur un marbre et rectifier la culasse ④ en lui faisant faire des "huit".

N.B.:

Tourner la culasse plusieurs fois pouréviter d'enlever trop de matière d'un côté.

3. Ausbauen:
   • Kolbenring ①

HINWEIS:

Darauf achten, den Kolben nicht zu zerkratzen oder den Kolbenring nicht dadurch zu beschädigen, dass man ihn mehr als erforderlich dehnt.

INSPEKTION

Zylinderkopf

1. Entfernen:
   • Ölkohleablagerungen
   Einen abgerundeten Schaber ① verwenden.

HINWEIS:

Dabei vorsichtig vorgehen, damit das Gewinde der Zündkerzenbohrung nicht beschädigt wird. Niemals scharfkantige Werkzeuge verwenden, um ein Zerkratzen des Aluminiums zu vermeiden.

2. Prüfen:
   • Zylinderkopf-Kühlwassermantel
   Wasserstein/Rost→Entfernen.
   • Zylinderkopf-Verwerfung
   Abweichnung von Spezifikation →Bearbeitung der Oberfläche.

Schritte für Messung der Verwerfung und Bearbeitung der Oberfläche:

• Am Zylinderkopf ein Lineal ① und Einstell-Lehre ② anbringen.
• Die Verwerfungsgrenze messen.

Verwerfungsgrenze: 0,03 mm (0,0012 in)

• Wenn die Verwerfung nicht den erforderlichen Maßen entspricht, Zylinderkopffläche bearbeiten.
• Ein feuchtes Sandpapier ③ (Feinheit 400~600) auf die Oberflächenplatte legen und den Zylinderkopf ④ durch Ausführung einer Achterfigur abschleifen.

HINWEIS:

Um zu vermeiden, daß an einer Seite zu viel abgeschliffen wird, den Zylinderkopf mehrmals drehen.

3. Togliere:
   • Fascia elastica ①

NOTA:

Attenzione a non graffiare il pistone o danneggiare la fascia elastica allargandola più di quanto sia necessario.

IC474000

ISPEZIONE

IC474102

Testa cilindro

1. Eliminare:
   • Depositi carboniosi
   Usare un raschietto arrotondato ①.

NOTA:

Fare attenzione a evitare di danneggiare le filettature della candela. Non usare uno strumento appuntito. Evitare di graffiare l'alluminio.

2. Ispezionare:
   • Camicia d'acqua della testa cilindro
   Crosta di minerali/Ruggine→Toglierle.
   • Svergolamento della testa cilindro
   Fuori specifica→Rispianare e rifinire la superficie.

Passi della misurazione e la rispianatura e rifinitura della superficie dello svergolamento:

• Collegare alla testa cilindro un guardapiano ① e uno spessimetro ②.
• Misurare lo svergolamento.

Limite di svergolamento: 0,03 mm (0,0012 in)

• Se lo svergolamento è fuori specifica, rispianare e rifinire la superficie della testa cilindro.
• Collocare carta vetrata umida di grana no. 400~600 ③ sul piano di riscontro e rispianare e rifinire la superficie della testa ④ usando uno schema di carteggiatura a forma di otto.

NOTA:

Ruotare la testa cilindro diverse volte per evitare di togliere troppo materiale da un lato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

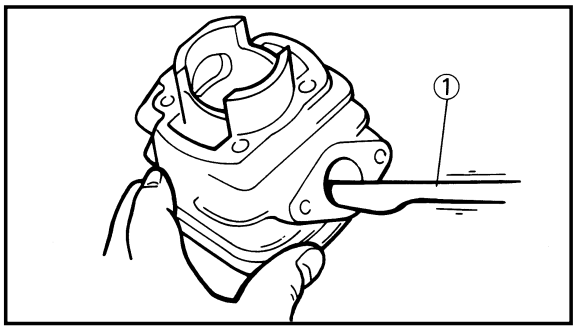

EC474201

Cylinder

1. Eliminate:
   - Carbon deposits
     Use a rounded scraper ①.

NOTE:

Do not use a sharp instrument. Avoid scratching the aluminum.

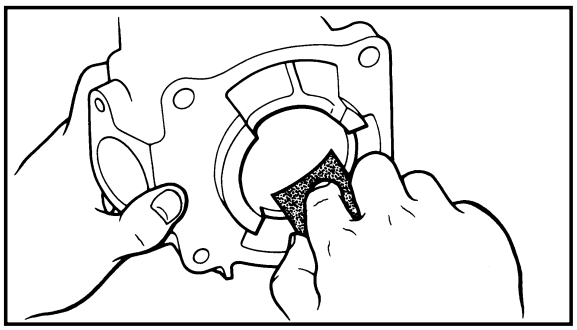

2. Inspect:
   - Cylinder inner surface
     Score marks → Repair or replace.
     Use #400~600 grit wet sandpaper.

CAUTION:

Do not rebore the cylinder.

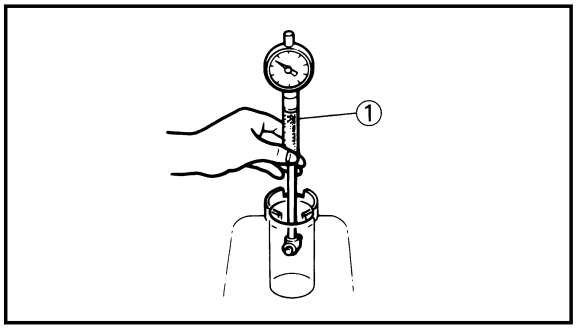

3. Measure:
   - Cylinder bore "C"
     Use cylinder gauge ①.
     Out of limit → Replace.

NOTE:

Measure the cylinder bore "C" in parallel (A, B, C) to and at right angles to the crankshaft (a, b). Then, find the average of the measurements.

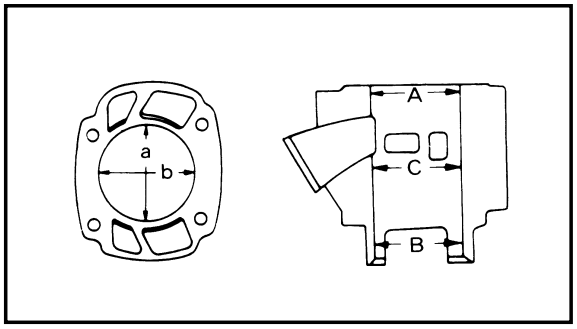

	Standard	Wear limit
Cylinder bore "C"	66.400~66.414mm (2.6142~2.6147 in)	66.5 mm (2.618 in)
Taper "T"	—	0.05 mm (0.0020 in)
C=Maximum Aa~Cb T=(Maximum Aa, or Ab) — (Maximum Ba, or Bb)		

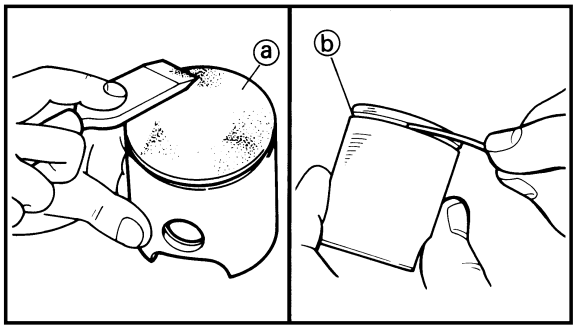

EC474321

Piston

1. Eliminate:
   - Carbon deposits
     From the piston crown ⓐ and ring groove ⓑ.
2. Inspect:
   - Piston wall
     Score marks → Repair or replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Cylindre

1. Éliminer:
   - Dépôts du carbone
     Utiliser le grattoir arrondi ①.

N.B.:

Eviter d'utiliser un outil acéré, éviter de rayer l'aluminium.

2. Examiner:
   - Surface interne du cylindre
     Marques de rayures→Réparer ou changer.
     Utiliser du papier de verre mouillé de grain 400~600.

ATTENTION:

Ne pas réaléser le cylindre.

3. Mesurer:
   - Alésage de cylindre "C"
     Utiliser la jauge de cylindre ①.
     Hors limite→Changer.

N.B.:

Mesurer l'alésage de cylindre "C" en parallèle (A, B, C) et à angle droit du vilebrequin (a, b). Ensuite, faire la moyenne des mesures.

	Standard	Limite d'usure
Alésage cilindre "C"	66,400~66,414 mm (2,6142~2,6147 in)	66,5 mm (2,618 in)
Conicità "T"	—	0,05 mm (0,0020 in)
C= Maximum Aa~Cb T=(Maximum Aa, ou Ab) – (Maximum Ba, ou Bb)		

Piston

1. Éliminer:
   - Dépôts de calamine
     De la couronne de piston ⓐ et des rainures de segment ⓑ.
2. Examiner:
   - Paroi de cylindre
     Marques de rayures→Réparer ou changer.

Zylinder

1. Entfernen:
   - Ölkohleablagerungen
     Einem abgerundeten Schaber verwenden ①.

HINWEIS:

Kein scharfkantiges Instrument verwenden. Kratzer auf dem Aluminium vermeiden.

2. Prüfen:
   - Innenfläche des Zylinders
     Freßmarken→Reparieren oder erneuern.
     Das feuchte Schmiergelleinen der Körnung 400~600 verwenden.

ACHTUNG:

Der Zylinder nicht aufbohren.

3. Messen:
   - Zylinderbohrung „C"
     Die Zylinder-Meßlehre ① verwenden.
     Außerhalb des Grenzwertes →Erneuern.

HINWEIS:

Die Zylinderbohrung „C" parallel (A, B, C) und im rechten Winkel zur Kurbelwelle (a, b) messen. Danach den Durchschnitt der Meßwerte bilden.

	Standard	Verschleißgrenze
Zylinderbohrung „C"	66,400~66,414mm (2,6142~2,6147 in)	66,5 mm (2,618 in)
Conität „T"	—	0,05 mm (0,0020 in)
C=Maximum Aa~Cb T=(Maximum Aa, oder Ab) – (Maximum Ba, oder Bb)		

Kolben

1. Entfernen:
   - Ölkohleablagerungen
     Vom Kolbenboden ⓐ und aus den Kolbenringnuten ⓑ.
2. Prüfen:
   - Zylinderwand
     Freßmarken→Reparieren oder erneuern.

Cilindro

1. Eliminare:
   - Depositi carboniosi
     Usare un raschietto arrotondato ①.

NOTA:

Non usare uno strumento appuntito. Evitare di graffiare l'alluminio.

2. Ispezionare:
   - Superficie interna del cilindro
     Rigature→Ripararla o sostituirla.
     Usare carta vetrata umida di grana no. 400~600.

ATTENZIONE:

Non rialesare il cilindro.

3. Misurare:
   - Alesaggio cilindro "C"
     Usare calibro per cilindri ①.
     Fuori limite→Sostituirlo.

NOTA:

Misurare l'alesaggio cilindro "C" parallelamente (A, B, C) e perpendicolarmente all'albero a gomiti (a, b). Quindi ricavare la media delle misurazioni.

	Valore normale	Limite di usura
Alesaggio cilindro "C"	66,400~66,414 mm (2,6142~2,6147 in)	66,5 mm (2,618 in)
Conicità "T"	—	0,05 mm (0,0020 in)
C= Massimo Aa~Cb T=(Massimo Aa, o Ab) – (Massimo Ba, o Bb)		

Pistone

1. Eliminare:
   - Depositi carboniosi
     Dalla corona del pistone ⓐ e dalla scanalatura della fascia ⓑ.
2. Ispezionare:
   - Parete del pistone
     Rigature→Ripararla o sostituirla.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

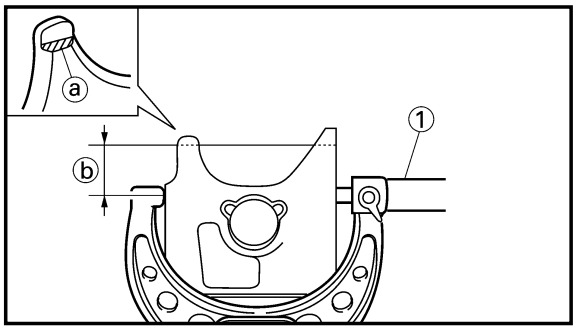

3. Measure:
   • Piston skirt diameter
   Use micrometer ①.
   Measure the specific distance ⓑ from the stepped surface ⓐ on inside of the piston.
   Out of specification → Replace.

Distance ⓑ	Piston dia.
17.5 mm (0.69 in)	66.352~66.367 mm (2.6120~2.6129 in)

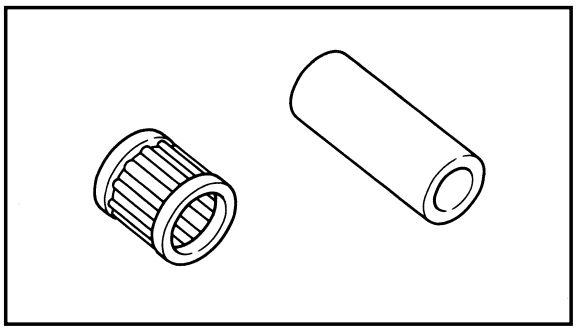

EC474402
Piston pin and small end bearing

1. Inspect:
   • Piston pin
   • Small end bearing
   Signs of heat discoloration → Replace.

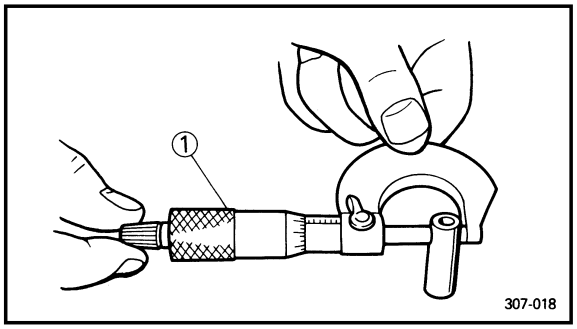

2. Measure:
   • Piston pin outside diameter
   Use micrometer ①.
   Out of limit → Replace.

Piston pin outside diameter:	
Standard	<Limit>
17.995~18.000 mm (0.7085~0.7087 in)	17.975 mm (0.7077 in)

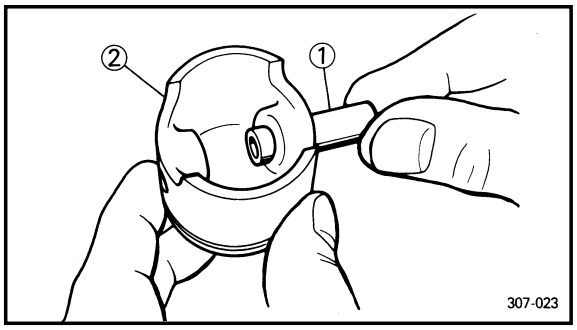

3. Check:
   • Free play (when the piston pin ① is in place in the piston ②)
   There should be no noticeable for the play.
   Free play exists → Replace piston pin and/or piston.

4. Install:
   • Small end bearing
   • Piston pin
   Into the small end of connecting rod.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Mesurer:
   • Diamètre de la jupe de piston
   Utiliser le micromètre ①.
   Mesurez la distance spécifique ⓑ à partir de la surface étagée ⓐ à l'intérieur du piston.
   Hors spécification→Changer.

Distance ⓑ	Diamètre de piston
17,5 mm (0,69 in)	66,352~66,367 mm (2,6120~2,6129 in)

Axe de piston et coussinet de pied de bielle

1. Examiner:
   • Axe de piston
   • Coussinet de pied de bielle
   Signes de décoloration par la chaleur→Changer.

2. Mesurer:
   • Diamètre extérieur d'axe de piston
   Utiliser le micromètre ①.
   Hors limite→Changer.

Diamètre extérieur d'axe de piston:	
Standard	<Limite>
17,995~18,000 mm (0,7085~0,7087 in)	17,975 mm (0,7077 in)

3. Contrôler:
   • Jeu (lorsque l'axe ① est en place dans le piston ②)
   Il ne doit pas y avoir de jeu remarquable.
   Il y a du jeu→Changer l'axe de piston et/ou le piston.

4. Monter:
   • Coussinets de pied de bielle
   • Axe de piston
   Dans la petite extrémité de la bielle.

3. Messen:
   • Durchmesser des Kolbenmantels
   Das Mikrometer ① verwenden.
   Spezifischen Abstand ⓑ von der abgestuften Oberfläche ⓐ an der Innenseite des Kolbens aus messen.
   Abweichung von Spezifikation →Erneuern.

Maß ⓑ	Durchmesser des Kolbenmantels
17,5 mm (0,69 in)	66,352~66,367 mm (2,6120~2,6129 in)

Kolbenbolzen und Pleuelfußlager

1. Prüfen:
   • Kolbenbolzen
   • Pleuelfußlager
   Wärmeverfärbung→Erneuern.

2. Messen:
   • Kolbenbolzen-Außendurchmesser
   Das Mikrometer ① verwenden.
   Außerhalb des Grenzwertes →Erneuern.

Kolbenbolzen-Außendurchmesser:	
Standard	<Grenze>
17,995~18,000 mm (0,7085~0,7087 in)	17,975 mm (0,7077 in)

3. Prüfen:
   • Spiel (Wenn der Kolbenbolzen ① im Kolben ② eingebaut ist)
   Es sollte kein spürbares Spiel sein.
   Spiel wird festgestellt→ Kolbenbolzen und/oder Kolben erneuern.

4. Einbauen:
   • Pleuelfußlager
   • Kolbenbolzen
   In das Pleuelauge.

3. Misurare:
   • Diametro della fascia di guida del pistone
   Usare un micrometro ①.
   Misurare la distanza specifica ⓑ dalla superficie graduata ⓐ sull'interno del pistone.
   Fuori specifica→Sostituirla.

Distanza ⓑ	Diametro del pisone
17,5 mm (0,69 in)	66,352~66,367 mm (2,6120~2,6129 in)

IC474402
Spinotto e cuscinetto dell'estremità piccola

1. Ispezionare:
   • Spinotto
   • Cuscinetto dell'estremità piccola
   Segni di decolorazione termica →Sostituirli.
2. Misurare:
   • Diametro esterno dello spinotto
   Usare un micrometro ①.
   Fuori limite→Sostituirlo.

Diametro esterno dello spinotto:	
Valore normale	<Limite>
17,995~18,000 mm (0,7085~0,7087 in)	17,975 mm (0,7077 in)

3. Controllare:
   • Gioco (quando lo spinotto ① è in posizione nel pistone ②)
   Non dovrebbe esservi gioco rilevabile.
   Esiste gioco→Sostituire lo spinotto e/o il pistone.

4. Installare:
   • Cuscinetto dell'estremità piccola
   • Spinotto
   Nell'estremità piccola della biella.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

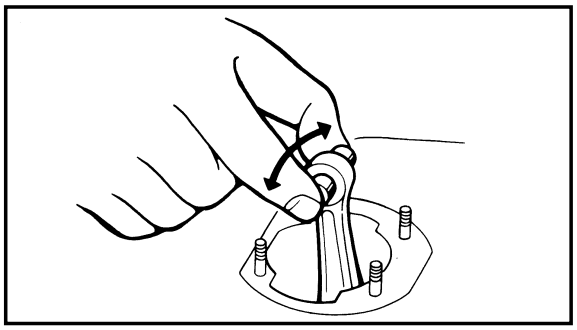

5. Check:
   - Free play

   There should be no noticeable free play.
   Free play exists → Inspect the connecting rod for wear/Replace the pin and/or connecting rod as required.

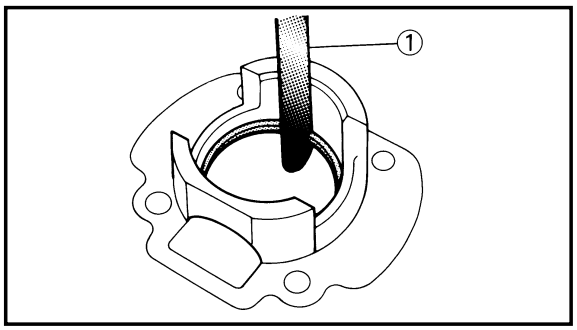

EC474502
Piston ring

1. Install:
   - Piston ring

   Into the cylinder.
   Push the ring with the piston crown.
2. Measure:
   - End gap

   Use a thickness gauge ①.
   Out of limit → Replace.

Ring end gap (installed):	
Standard	**<Limit>**
0.40~0.55 mm (0.016~0.022 in)	**0.95 mm (0.037 in)**

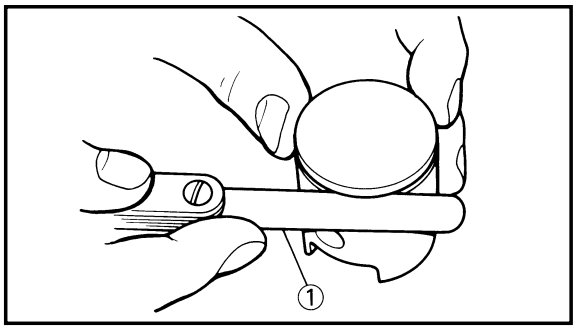

3. Measure:
   - Side clearance

   Use a thickness gauge ①.
   Out of limit → Replace piston and/or ring.

Side clearance:	
Standard	**<Limit>**
0.030~0.065 mm (0.0012~0.0026 in)	**0.1 mm (0.004 in)**

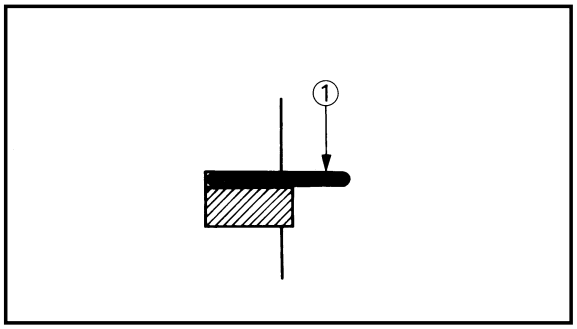

NOTE:

Check at several points.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Contrôler:
   • Jeu
   Il ne doit pas y avoir de jeu remarquable.
   Il y a du jeu→Examiner la petite extrémité de la bielle pour voir si elle est usée/Changer l'axe, la bielle et/ou le roulement, à la demande.

5. Prüfen:
   • Spiel
   Es sollte kein spürbares Spiel sein.
   Spiel wird festgestellt→
   Das Pleuelstange auf Abnutzung prüfen/Falls notwendig, Kolbenbolzen, Pleuelstange und/oder Lager ersetzen.

5. Controllare:
   • Gioco
   Non dovrebbe esservi gioco rilevabile.
   Esiste gioco→Ispezionare l'usura della biella/Sostituire lo spinotto e/o la biella a seconda delle necessità.

Segment

1. Monter:
   • Segment
   Dans le cylindre.
   Pousser le segment avec la calotte du piston.
2. Mesurer:
   • Ecartement des becs
   Utiliser une jauge d'épaisseur ①.
   Hors limite→Changer.

Jeu d'extrémité du segment (monté):	
Standard	**<Limite>**
0,40~0,55 mm (0,016~0,022 in)	**0,95 mm (0,037 in)**

Kolbenring

1. Ausbauen:
   • Kolbenring
   In Zylinder.
   Den Kolbenring mit dem Kolbenboden hineindrücken.
2. Messen:
   • Kolbenring-Einspalt
   Ein Fühlerlehre ① verwenden.
   Außerhalb des Grenzwertes →Erneuern.

Kolbenring-Endspalt (Eingebaut):	
Standard	**<Grenze>**
0,40~0,55 mm (0,016~0,022 in)	**0,95 mm (0,037 in)**

IC474502
Fascia elastica

1. Installare:
   • Fascia elastica
   Nel cilindro.
   Spingere la fascia con la corona del pistone.
2. Misurare:
   • Distanza tra le estremità
   Usare uno spessimetro ①.
   Fuori limite→Sostituirla.

Distanza tra le estremità della fascia (installata):	
Valore normale	**<Limite>**
0,40~0,55 mm (0,016~0,022 in)	**0,95 mm (0,037 in)**

3. Mesurer:
   • Jeu latéral
   Utiliser une jauge d'épaisseur ①.
   Hors limite→Changer le piston et/ou les segments.

Jeu latéral:	
Standard	**<Limite>**
0,030~0,065 mm (0,0012~0,0026 in)	**0,1 mm (0,004 in)**

N.B.:
Vérifier en plusieurs points.

3. Messen:
   • Seitliches Spiel
   Ein Fühlerlehre ① verwenden.
   Außerhalb des Grenzwertes → Kolben und/ oder Kolbenringe erneuern.

Seitliches Spiel:	
Standard	**<Grenze>**
0,030~0,065 mm (0,0012~0,0026 in)	**0,1 mm (0,004 in)**

HINWEIS:
An mehreren Punkten kontrollieren.

3. Misurare:
   • Gioco laterale
   Usare uno spessimetro ①.
   Fuori limite→Sostituire il pistone e/o la fascia.

Gioco laterale:	
Valore normale	**<Limite>**
0,030~0,065 mm (0,0012~0,0026 in)	**0,1 mm (0,004 in)**

NOTA:
Controllare in più punti.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC474602
Piston clearance

1. Calculate:
   • Piston clearance
   Out of limit → Replace piston, and piston ring and/or cylinder.
   Refer to “Cylinder” and “Piston”.

PISTON CLEARANCE	=	CYLINDER BORE	–	PISTON DIAMETER

Piston clearance:	
Standard	**<Limit>**
0.045~0.050 mm (0.0018~0.0020 in)	**0.1 mm (0.004 in)**

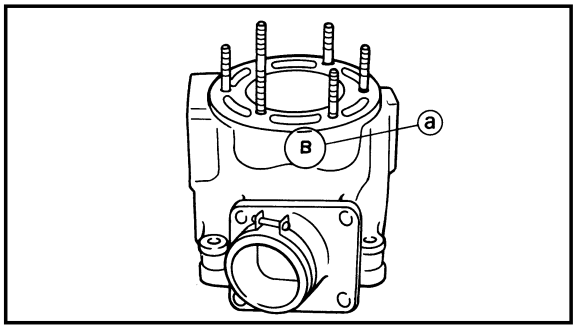

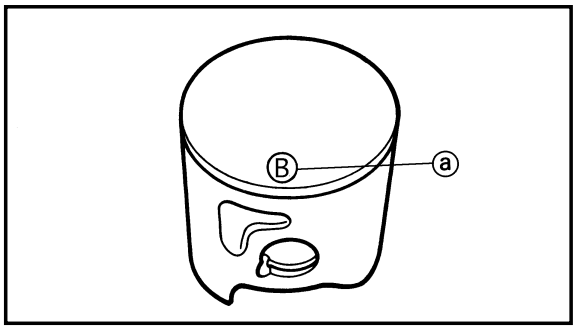

EC474700
Combination of piston and cylinder

1. Check:
   • Cylinder mark ⓐ

Cylinder mark ⓐ	Cylinder size
A	**66.400~66.402 mm (2.61417~2.61425 in)**
B	**66.404~66.406 mm (2.61433~2.61441 in)**
C	**66.408~66.410 mm (2.61449~2.61457 in)**
D	**66.412~66.414 mm (2.61465~2.61472 in)**

2. Check:
   • Piston mark ⓐ

Piston mark ⓐ (color)	Piston size
A (red)	**66.352~66.355 mm (2.61228~2.61240 in)**
B (orange)	**66.356~66.359 mm (2.61244~2.61256 in)**
C (green)	**66.360~66.363 mm (2.61260~2.61272 in)**
D (purple)	**66.364~66.367 mm (2.61276~2.61287 in)**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Jeu de piston

1. Calculer:
   - Jeu de piston
     Hors limite→Changer le piston, les segments et/ou le cylindre.
     Se reporter à “Cylindre” et “Piston”.

JEU DE PISTON	=	ALESAG DU CYLINDRE	–	DIAMETRE DE PISTON

Jeu de piston:	
Standard	**<Limite>**
0,045~0,050 mm (0,0018~0,0020 in)	**0,1 mm (0,004 in)**

Combinaison de piston et cylindre

1. Contrôler:
   - Marque de cylindre ⓐ

Marque de cylindre ⓐ	Taille de piston
A	**66,400~66,402 mm (2,61417~2,61425 in)**
B	**66,404~66,406 mm (2,61433~2,61441 in)**
C	**66,408~66,410 mm (2,61449~2,61457 in)**
D	**66,412~66,414mm (2,61465~2,61472 in)**

2. Contrôler:
   - Marque de piston ⓐ

Marque de piston ⓐ (couleur)	Taille de piston
A (rouge)	**66,352~66,355mm (2,61228~2,61240 in)**
B (orange)	**66,356~66,359 mm (2,61244~2,61256 in)**
C (vert)	**66,360~66,363mm (2,61260~2,61272 in)**
D (pourpre)	**66,364~66,367mm (2,61276~2,61287 in)**

Kolbenspiel

1. Berechnen:
   - Kolbenspiel
     Außerhalb des Grenzwertes →Kolben, Kolbenringe und/oder Zylinder erneuern.
     Siehe unter „Zylinder“ und „Kolben“.

KOLBEN-SPIEL	=	ZYLINDER-BOHRUNG	–	KOLBEN-DURCH-MESSER

Kolbenspiel:	
Standard	**<Grenze>**
0,045~0,050 mm (0,0018~0,0020 in)	**0,1 mm (0,004 in)**

Kombination von Kolben und Zylinder

1. Kontrollieren:
   - Zylindermarkierung ⓐ

Zylinder-markierung ⓐ	Zylindergröße
A	**66,400~66,402 mm (2,61417~2,61425 in)**
B	**66,404~66,406 mm (2,61433~2,61441 in)**
C	**66,408~66,410 mm (2,61449~2,61457 in)**
D	**66,412~66,414 mm (2,61465~2,61472 in)**

2. Kontrollieren:
   - Kolbenmarkierung ⓐ

Kolben-markierung ⓐ (farben)	Kolbengröße
A (rot)	**66,352~66,355 mm (2,61228~2,61240 in)**
B (orange)	**66,356~66,359 mm (2,61244~2,61256 in)**
C (grün)	**66,360~66,363 mm (2,61260~2,61272 in)**
D (violent)	**66,364~66,367 mm (2,61276~2,61287 in)**

IC474602

Gioco del pistone

1. Calcolare
   - Gioco del pistone
     Fuori limite→Sostituire il pistone e la fascia elastica e/o il cilindro.
     Consultare “Cilindro” e “Pistone”.

GIOCO DEL CILINDRO	=	ALESAG-GIO DEL CILINDRO	–	DIAME-TRO DEL PISTONE

Gioco del pistone:	
Valore normale	**<Limite>**
0,045~0,050 mm (0,0018~0,0020 in)	**0,1 mm (0,004 in)**

IC474700

Combinazione di pistone e cilindro

1. Controllare:
   - Tacca del cilindro ⓐ

Tacca del cilindro ⓐ	Dimensioni del cilindro
A	**66,400~66,402 mm (2,61417~2,61425 in)**
B	**66,404~66,406 mm (2,61433~2,61441 in)**
C	**66,408~66,410 mm (2,61449~2,61457 in)**
D	**66,412~66,414 mm (2,61465~2,61472 in)**

2. Controllare:
   - Tacca del pistone ⓐ

Tacca del pistone ⓐ (colore)	Dimensioni del pistone
A (rossa)	**66,352~66,355 mm (2,61228~2,61240 in)**
B (arancione)	**66,356~66,359 mm (2,61244~2,61256 in)**
C (verde)	**66,360~66,363 mm (2,61260~2,61272 in)**
D (porpora)	**66,364~66,367 mm (2,61276~2,61287 in)**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Combination:
   Combine the piston and cylinder by the following chart.

Cylinder mark	Piston mark (color)
A	A (red)
B	B (orange)
C	C (green)
D	D (purple)

NOTE:

When you purchase a cylinder, you cannot designate its size. Choose the piston that matches the above chart.

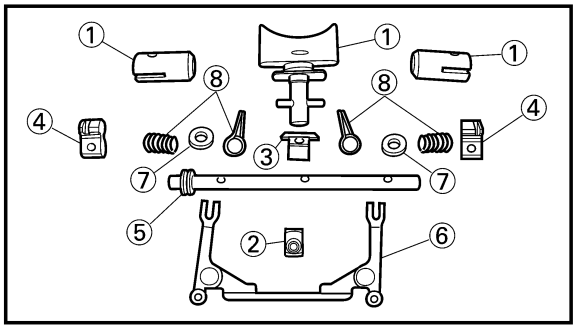

EC474841
Power valve

1. Inspect:
   - Power valve 1, 2 ①
     Wear/Damage → Replace.
     Carbon deposits → Remove.
   - Valve holder 1 ②
   - Link lever ③
   - Pulley ④
   - Valve shaft ⑤
   - Link rod ⑥
   - Plain washer ⑦
     Wear/Damage → Replace.
   - Spring 1, 2 ⑧
     Broken → Replace.

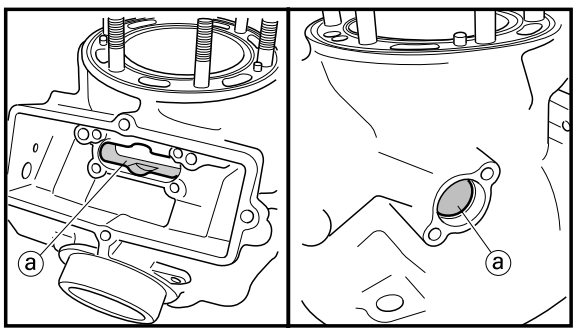

EC474901
Power valve hole on cylinder

1. Remove:
   - Carbon deposits
     From power valve hole surface ⓐ.

NOTE:

Do not use a sharp instrument. Avoid scratching the aluminum.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Combinaison:
   Combiner le piston et le cylindre à l'aide du tableau suivant.

Marque de cylindre	Marque de piston (couleur)
A	A (rouge)
B	B (orange)
C	C (vert)
D	D (pourpre)

N.B.:

Lors de l'achat d'un cylindre il n'est pas possible de choisir sa taille. Choisir le piston dans la table ci-dessus.

3. Kombination:
   Kolben und Zylinder gemäß nachfolgender Tabelle kombinieren.

Zylinder-markierung	Kolbenmarkierung (farben)
A	A (rot)
B	B (orange)
C	C (grün)
D	D (violett)

HINWEIS:

Wenn Sie einen Zylinder kaufen, können Sie seine Größe nicht bestimmen. Wählen Sie einen zur obigen Tabelle passenden Kolben.

3. Combinazione:
   Combinare il pistone e il cilindro in base alla tabella che segue.

Tacca del cilindro	Tacca del pistone (colore)
A	A (rossa)
B	B (arancione)
C	C (verde)
D	D (porpora)

NOTA:

Quando si acquista un cilindro, non è possibile indicarne le dimensioni. Scegliere il pistone che corrisponde alla tabella sopra-riportata.

Clapet de puissance

1. Examiner:
   - Clapet de puissance 1, 2 ①
     Usure/endommagement→ Changer.
     Dépôts de carbone→Déposer.
   - Support de soupape 1 ②
   - Levier articulé ③
   - Poulie ④
   - Arbre à tiroirs ⑤
   - Tige de raccordement ⑥
   - Rondelle ordinaire ⑦
     Usure/endommagement→ Changer.
   - Ressort 1, 2 ⑧
     Cassé→Remplacer.

Leistungsventil

1. Prüfen:
   - Leistungsventil 1, 2 ①
     Verschleiß/Beschädigung→ Erneuern.
     Rußbelag→Erneuern.
   - Ventilhalterung 1 ②
   - Verbindungshebel ③
   - Riemenscheibe ④
   - Ventilwelle ⑤
   - Pleuelstange ⑥
   - Beilegescheibe ⑦
     Abnutzung/Beschädigung→ Erneuern.
   - Feder 1, 2 ⑧
     Gebrochen→Erneuern.

IC474841

Valvola di potenza

1. Ispezionare:
   - Valvola di potenza 1, 2 ①
     Usura/Danni→Sostiturla.
     Depositi carboniosi→Toglierli.
   - Portavalvola 1 ②
   - Leva del biscottino ③
   - Puleggia ④
   - Gambo della valvola ⑤
   - Bielletta ⑥
   - Rosetta ⑦
     Usura/Danni→Sostituirli.
   - Molla 1, 2 ⑧
     Rotta→Sostituirla

Orifice de soupape de puissance sur cylindre

1. Déposer:
   - Dépôts de calamine
     De la surface de l'orifice de la soupape de puissance ⓐ.

N.B.:

Eviter d'utiliser un outil acéré, éviter de rayer l'aluminium.

Leistungsventilbohrung im Zylinder

1. Ausbauen:
   - Rußablagerungen
     Aus der Leistungsventil-Bohrung ⓐ.

HINWEIS:

Kein scharfkantiges Instrument verwenden. Kratzer auf dem Aluminium vermeiden.

IC474901

Foro della valvola di potenza sul cilindro

1. Togliere:
   - Depositi carboniosi
     Dalla superficie del foro della valvola di potenza ⓐ.

NOTA:

Non usare uno strumento appuntito. Evitare di graffiare l'alluminio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

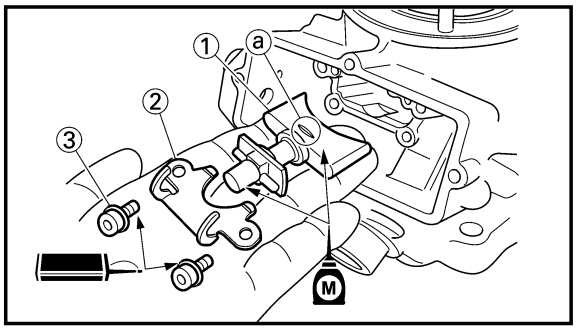

EC475000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC475193
Power valve

1. Install:
   - Power valve 1 ①
   - Valve holder 2 ②
   - Bolt (valve holder 2) ③

6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)

NOTE:

- Install the power valve 1 with its gouge ⓐ facing upside.
- Apply the molybdenum disulfide oil on the power valve 1.

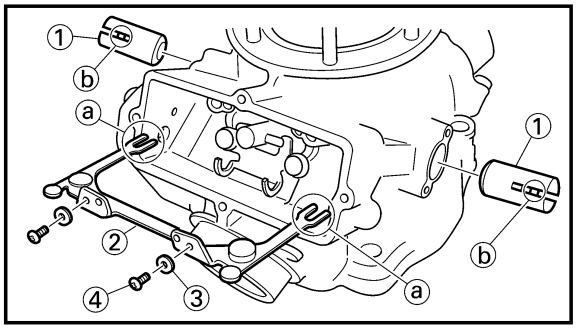

2. Install:
   - Power valve 2 ①
   - Link rod ②
   - Plain washer ③
   - Screw (link rod) ④

6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)

NOTE:

Install the link rod with the cuts ⓐ in its arm ends fitting over the pins ⓑ on the power valves 2.

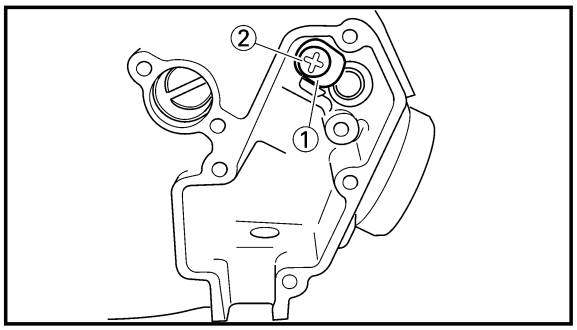

3. Install:
   - Thrust plate ①
   - Screw (thrust plate) ②

6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)

NOTE:

Be sure to install the thrust plate to the cylinder before installing the valve shaft.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMONTAGE ET MONTAGE

Clapet de puissance

1. Monter:
   - Clapet de puissance 1 ①
   - Support de soupape 2 ②
   - Boulon (support de soupape 2) ③

6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

N.B.:

- Installer la clapet de puissance 1 avec l'encoche ⓐ vers le haut.
- Appliquer de l'huile au bisulfure de molybdène sur le clapet de puissance 1.

2. Monter:
   - Clapet de puissance 2 ①
   - Support de soupape ②
   - Rondelle ordinaire ③
   - Vis (support de soupape) ④

6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

N.B.:

Installer la tige de raccordement avec les encoches ⓐ dans les extrémités du bras sur les ergots ⓑ des clapet de puissance 2.

3. Monter:
   - Plateau de buté ①
   - Vis (plateau de buté ②

6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

N.B.:

Installer la plaquette de butée sur le cylindre avant d'installer l'axe du clapet.

MONTAGE UND EINBAU

Leistungsventil

1. Einbauen:
   - Leistungsventil 1 ①
   - Ventilhalterung 2 ②
   - Schraube (Ventilhalterung 2) ③

6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

HINWEIS:

- Leistungsventil 1 mit dem Einschnitt ⓐ nach oben einbauen.
- Molybdändisulfidöl auf das Leistungsventil 1 auftragen.

2. Einbauen:
   - Leistungsventil 2 ①
   - Ventilhalterung ②
   - Beilegescheibe ③
   - Schraube (Ventilhalterung) ④

6 Nm (0,6 m•kg,4,3 ft•lb)

HINWEIS:

Pleuelstange mit den Einschnitten ⓐ an den Enden der Arme passend über den Stiften ⓑ an den Leistungsventil 2 einbauen.

3. Einbauen:
   - Druckscheibe ①
   - Schraube (Druckscheibe) ②

6 Nm (0,6 m•kg,4,3 ft•lb)

HINWEIS:

Sich vergewissern, daß man die Druckscheibe am Zylinder anbringt ehe man den Ventilschaft einbaut.

IC475000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC475193

Valvola di potenza

1. Installare:
   - Valvola di potenza 1 ①
   - Portavalvola 2 ②
   - Bullone (portavalvola 2) ③

6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

NOTA:

- Montare la valvola di potenza 1 con il taglio ⓐ rivolto verso l'alto.
- Applicare olio al bisolfuro di molibdeno sulla valvola di potenza 1.

2. Installare:
   - Valvola di potenza 2 ①
   - Portavalvola ②
   - Rosetta ③
   - Vite (portavalvola) ④

6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

NOTA:

Montare la bielletta con i tagli ⓐ nelle estremità del braccio in corrispondenza dei perni ⓑ sulle valvole di potenza 2.

3. Installare:
   - Disco di spinta ①
   - Vite (disco di spinta) ②

6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

NOTA:

Prima di montare l'albero della valvola, montare la piastra di spinta sul cilindro.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

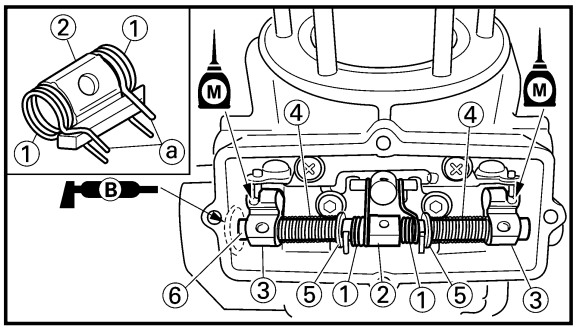

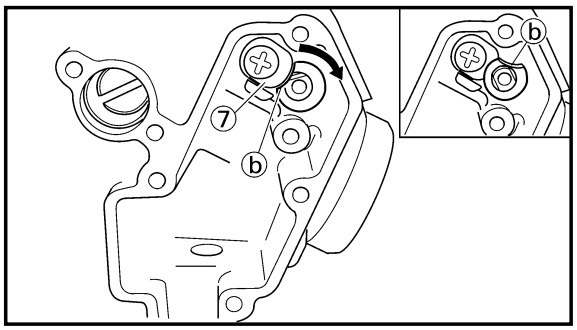

4. Install:
   - Spring 1 ①
   - Link lever ②
   - Pulley ③
   - Spring 2 ④
   - Plain washer ⑤
   - Valve shaft ⑥

NOTE:

- Install the spring 1 to the link lever, and then to the cylinder.
- Install the spring 1 with its stopper portion ⓐ facing inward.
- Apply the molybdnum disulfide oil on the grooves in the pulleys.
- Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.
- Install the valve shaft with its cut ⓑ aligning with the thrust plate ⑦, and then rotate the valve shaft so that its cut faces upward.

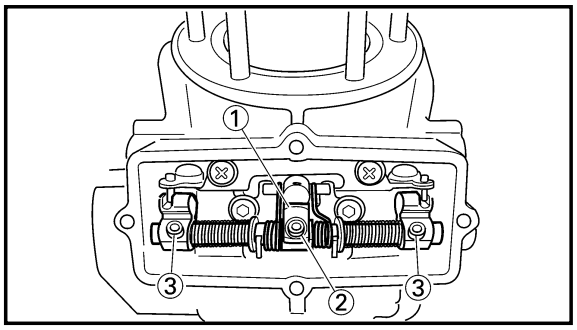

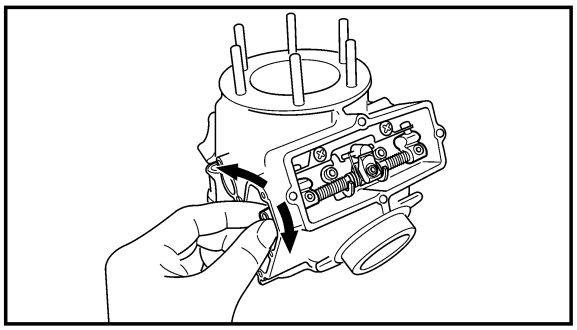

5. Install:
   - Valve holder 1 ①
   - Bolt (link lever) ②

     4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)
   - Bolt (pulley) ③

     4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

NOTE:

First tighten the bolt (link lever), and then tighten the bolts (pulleys).

6. Check:
   - Power valve 1 smooth movement

     Unsmooth movement → Repair or replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Monter:
   - Ressort 1 ①
   - Levier articulé ②
   - Poulie ③
   - Ressort 2 ④
   - Rondelle ordinaire ⑤
   - Arbre à tiroirs ⑥

N.B.:

- Installer le ressort 1 sur le levier articulé puis sur le cylindre.
- Installer le ressort 1 avec les ergots ⓐ tournés vers l'intérieur.
- Appliquez de l'huile au bisulfure de molybdène dans les gorges des poulies.
- Appliquez de la graisse à base de savon au lithium sur les lèvres de la bague d'étanchéité et dans la gorge des poulies.
- Installez l'axe du clapet en en alignant l'encoche ⓑ sur le plateau de butée ⑦ et faites ensuite pivoter l'axe du clapet de façon à ce que son encoche soit orientée vers le haut.

4. Einbauen:
   - Feder 1 ①
   - Verbindungshebel ②
   - Riemenscheibe ③
   - Feder 1 ④
   - Beilegescheibe ⑤
   - Ventiwelle ⑥

HINWEIS:

- Die Feder 1 am Verbindungshebel und danach am Zylinder anbringen.
- Die Feder 1 so einbauen, daß das Anschlagteil ⓐ nach innen gerichtet ist.
- Molybdändisulfidöl auf die Rillen in den Riemenscheiben auftragen.
- Lithiumseifenfett an Öldichtungslippe und Rillen in den Riemenscheiben anbringen.
- Ventilstößel so einbauen, daß sein Einschnitt ⓑ mit der Druckscheibe ⑦ fluchtet und dann den Ventilschaft drehen, bis sein Einschnitt nach oben zeigt.

4. Installare:
   - Molla 1 ①
   - Leva del biscottino ②
   - Puleggia ③
   - Molla 2 ④
   - Rosetta ⑤
   - Gambo della valvola ⑥

NOTA:

- Installare la molla 1 sulla leva del biscottino e quindi sul cilindro.
- Installare la molla 1 con la parte del fermo ⓐ rivolta verso l'interno.
- Applicare l'olio al bisolfuro di molibdeno sulle scanalature delle pulegge.
- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul bordo del paraolio e sulle scanalature delle pulegge.
- Montare l'albero della valvola con l'intaglio ⓑ allineato alla piastra di spinta ⑦, quindi ruotare l'albero della valvola in modo che l'intaglio sia rivolto verso l'alto.

5. Monter:
   - Support de soupape 1 ①
   - Boulon (levier articulé) ②

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)
   - Boulon (poulie) ③

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

N.B.:

Serrez d'abord le boulon (levier articulé) et serrez ensuite les boulons (poulies).

6. Vérifier:
   - Le mouvement réqulier du clapet de puissance 1 → Réparer ou remplacer.

5. Einbauen:
   - Ventilhalterrung 1 ①
   - Schraube (Verbindungshebel) ②

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)
   - Schraube (Riemenscheibe) ③

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

HINWEIS:

Zuerst die Schraube (Verbindungshebel) und anschließend die Schrauben (Riemenscheiben) festziehen.

6. Prüfun:
   - Glatte Bewegung des Leistungsventils 1 →
     Reparieren oder erneuern.

5. Installare:
   - Portavalvola 1 ①
   - Bullone (leva del biscottino) ②

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)
   - Bullone (puleggia) ③

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

NOTA:

Serrare prima il bullone (leva del biscottino), quindi serrare i bulloni (pulegge).

6. Controllare:
   - Movimento senza difficoltà della valvola di potenza 1
     Difficoltà di movimento →Ripararla o sostituirla.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

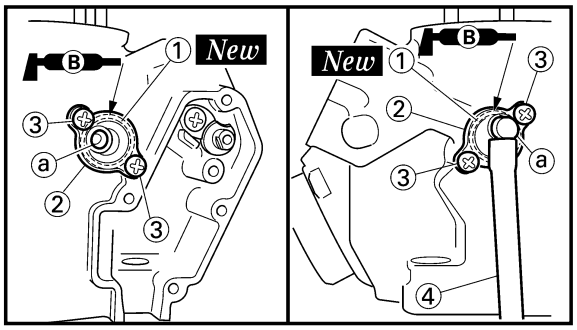

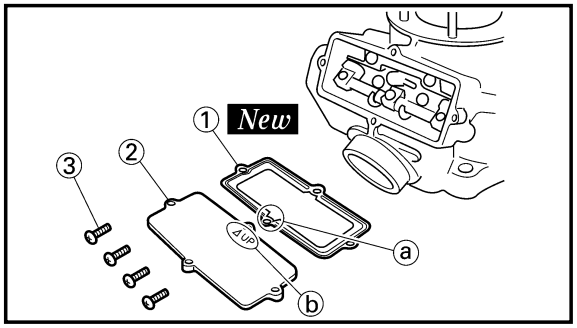

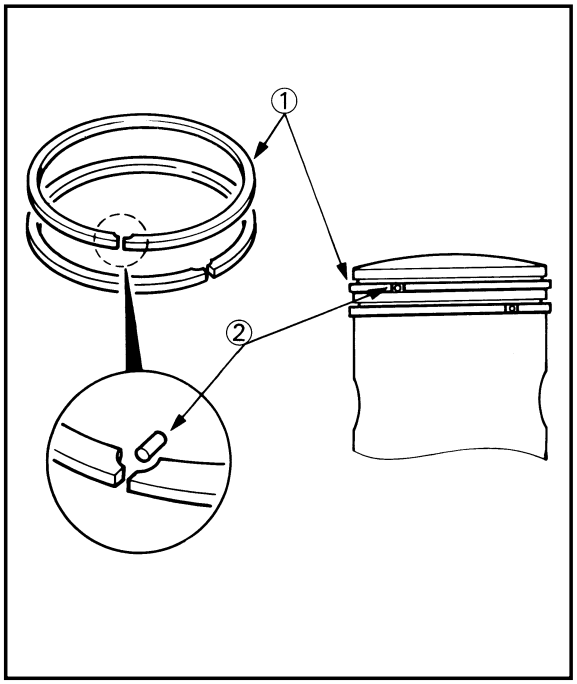

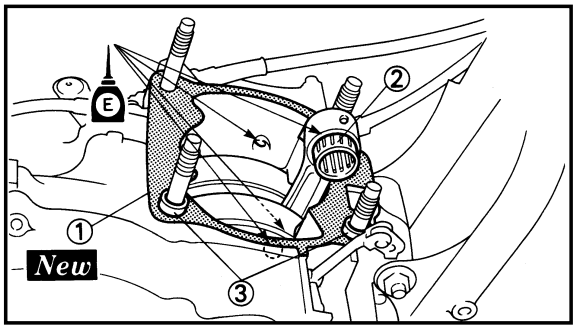

7. Install:
   - O-ring ① **New**
   - Side holder ②
   - Screw (side holder) ③

     4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)
   - YPVS breather hose ④

NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the O-rings.
- Install the side holder with its projection ⓐ facing upward.

8. Install:
   - Gasket (power valve cover) ① **New**
   - Power valve cover ②
   - Screw (power valve cover) ③

     4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

NOTE:

- Install the gasket with its cut ⓐ facing downward and the seal print side toward the power valve cover.
- Install the power valve cover so that the arrow mark ⓑ faces upward.

EC475233

Piston ring and piston

1. Install:
   - Piston ring ①

NOTE:

- Take care not to scratch the piston or damage the piston ring.
- Align the piston ring gap with the pin ②.
- After installing the piston ring, check the smooth movement of it.

2. Install:
   - Gasket (cylinder) ① **New**
   - Small end bearing ②
   - Dowel pin ③

NOTE:

- Apply the engine oil onto the bearing (crankshaft and connecting rod) and connecting rod big end washers.
- Install the gasket with the seal print side toward the crankcase.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. Monter:
   - Joint torique ① ***New***
   - Béquille latérale ②
   - Vis (béquille latérale) ③

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)
   - Tube de reniflard YPVS ④

N.B.:

- Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur le joint torique.
- Installer la béquille latérale avec sa saillie ⓐ orientée vers le haut.

8. Monter:
   - Joint (couvercle du clapet de puissance) ① ***New***
   - Covercle du clapet de puissance ②
   - Vis (couvercle du clapet de puissance) ③

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

N.B.:

- Installer le joint d'étanchéité avec l'encoche ⓐ vers le bas et le côté imprimé du joint vers le couvercle du clapet de puissance.
- Installer le couvercle du clapet de puissance en orientant vers le haut la saillie ⓑ à l'arrière.

Segment et piston

1. Monter:
   - Segment ①

N.B.:

- Faire attention à ne pas rayer le piston ni endommager le segment de piston.
- Aligner la coupe de segment avec l'axe du piston ②.
- Après avoir reposé le segment de piston, vérifier si son mouvement est régulier.

2. Monter:
   - Joint (cylindre) ① ***New***
   - Coussinet de pied de bielle ②
   - Goujons ③

N.B.:

- Appliquer de l'huile moteur sur le roulement (vilebrequin, bielle et rondelles de tête de bielle).
- Monter le joint en tournant le côté avec le cachet vers le vilebrequin.

7. Einbauen:
   - O-ring ① ***New***
   - Seitenhalterung ②
   - Schraube (Seitenhalterung) ③

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)
   - YPVS-Belüftungsschlauch ④

HINWEIS:

- Das Lithiumfett auf O-Ringe auftragen.
- Seitenhalterung mit dem Vorsprung ⓐ nach oben einbauen.

8. Einbauen:
   - Dichtung (Leistungsventildeckel) ① ***New***
   - Leistungsventildeckel ②
   - Schraube (Leistungsventildeckel) ③

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

HINWEIS:

- Dichtung mit dem Einschnitt ⓐ nach unten und mit der bedruckten Dichtungsseite zum Leistungsventil einbauen.
- Leitungsventildeckel mit dem Vorsprung ⓑ an der Rückseite nach oben einbauen.

Kolbenring und Kolben

1. Ausbauen:
   - Kolbenring ①

HINWEIS:

- Darauf achten, daß der Kolben nicht zerkratzt und der Kolbenring nicht beschädigt wird.
- Den Kolbenringspalt mit dem Stift ② ansrichten.
- Nach dem Einbau des Kolbenringes, diesen auf glatte Bewegung prüfen.

2. Ausbauen:
   - Dichtung (Zylinder) ① ***New***
   - Pleuelfußlager ②
   - Paßstifte ③

HINWEIS:

- Motoröl auf Lager auftragen (Kurbelwelle, Pleuelstange und Unterlegscheibe)
- Die Dichtung mit der bedrucketen Seite gegen das Kurbelgehäuse gerichtet einbauen.

7. Installare:
   - Anello di tenuta ① ***New***
   - Supporto laterale ②
   - Vite (supporto laterale) ③

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)
   - Sfiato YPVS ④

NOTA:

- Applicare sugli anelli di tenuta il grasso a base di sapone di litio.
- Montare il supporto laterale con la sporgenza ⓐ rivolta verso l'alto.

8. Installare:
   - Guarnizione (coperchio della valvola di potenza) ① ***New***
   - Coperchio della valvola di potenza ②
   - Vite (coperchio della valvola di potenza) ③

     4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

NOTA:

- Mettere la guarnizione con l'intaglio ⓐ rivolto verso il basso e il lato stampato rivolto verso il coperchio della valvola di potenza.
- Montare la protezione della valvola di potenza con la sporgenza ⓑ sul retro rivolta verso l'alto

IC475233

Fascia elastica e pistone

1. Installare:
   - Fascia elastica ①

NOTA:

- Fare attenzione a non graffiare il pistone e a non danneggiare la fascia elastica.
- Allineare la luce della fascia elastica con il perno ②.
- Dopo avere installato la fascia elastica, controllare che si muova senza difficoltà.

2. Installare:
   - Guarnizione (cilindro) ① ***New***
   - Cuscinetto dell'estremità piccola ②
   - Perno di riferimento ③

NOTA:

- Applicare l'olio per motore al cuscinetto (albero a gomiti, biella e rondelle dell'estremità grande della biella).
- Die Dichtung mit der bedrucketen Seite gegen das Kurbelgehäuse gerichtet einbauen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

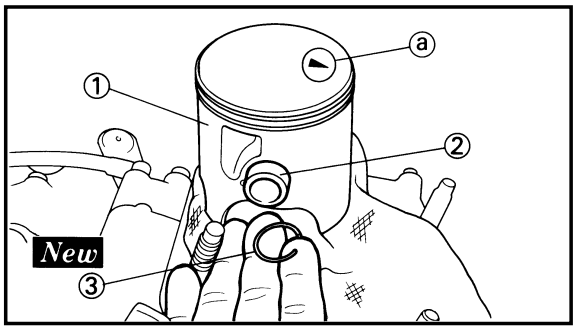

3. Install:
   - Piston ①
   - Piston pin ②
   - Piston pin clip ③ ***New***

NOTE:

- The arrow ⓐ on the piston dome must point to exhaust side.
- Before installing the piston pin clip, cover the crankcase with a clean rag to prevent the piston pin clip from falling into the crankcase cavity.

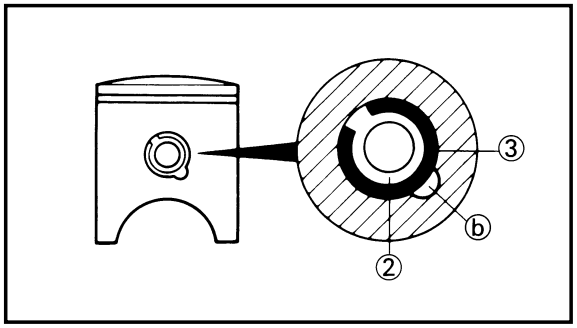

CAUTION:

Do not allow the clip open ends to meet the piston pin slot ⓑ.

EC475383

Cylinder head and cylinder

1. Apply:
   - Engine oil

   To piston ① piston ring ② and cylinder surface.

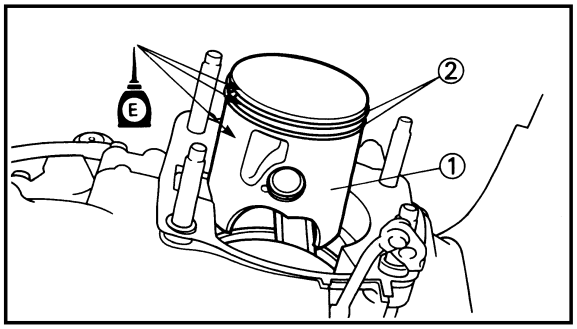

2. Install:
   - Cylinder ①

CAUTION:

Make sure the piston rings are properly positioned. Install the cylinder with one hand while compressing the piston rings with the other hand.

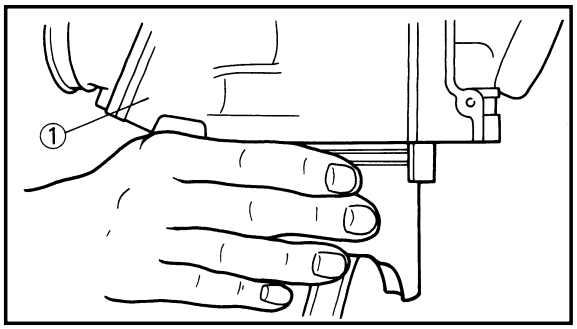

NOTE:

After installing, check the smooth movement of the piston.

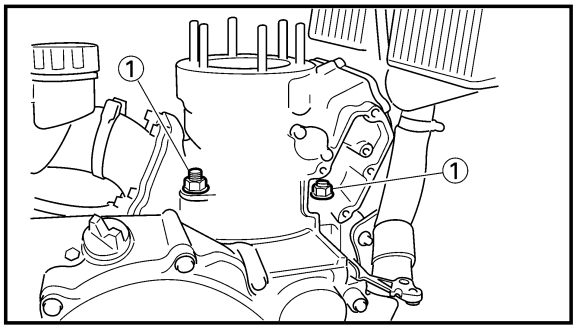

3. Install:
   - Nut (cylinder) ①

42 Nm (4.2 m•kg, 30 ft•lb)

NOTE:

Tighten the nuts in stage, using a crisscross pattern.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Monter:
   - Piston ①
   - Axe de piston ②
   - Agrafe de l'axe de piston ③

New

N.B.:

- La flèche ⓐ située sur la calotte du piston doit être dirigée vers le côté échappement.
- Avant de monter l'agrafe d'axe de piston, couvrir le carter avec un chiffon propre de façon à ne pas faire tomber accidentellement l'agrafe dans le carter.

ATTENTION:

Ne pas laisser les extrémités ouvertes de l'agrafe entrer en contact avec la fente ⓑ de piston.

Culasse et cylindre

1. Appliquer:
   - Huile du moteur
     Sur le piston ①, le segment ② et la surface de cylindre.

2. Monter:
   - Cylindre ①

ATTENTION:

Veiller à positionner le segment correctement.
Mettre d'une main, le cylindre en place tout en comprimant le segment de l'autre.

N.B.:

Après avoir monter, contrôler si elle se déplace régulièrement.

3. Monter:
   - Ecrou (cylindre) ①

	42 Nm (4,2 m•kg, 30 ft•lb)

N.B.:

Serrer les écrous par étapes en utilisant un modèle déntre croisement.

3. Ausbauen:
   - Kolben ①
   - Kolbenbolzen ②
   - Klemme des Kolbenbolzens ③

New

HINWEIS:

- Die Pfeilmarkierung ⓐ am Kolben muß gegen die Auslaßseite gerichtet sein.
- Vor dem Einbau der Klemme des Kolbenbolzens ist das Kurbelgehäuse mit einem sauberen Lappen abzudecken, so daß der Sicherungsring nicht versehentlich in das Kurbelgehäuse fällt.

ACHTUNG:

Darauf achten, daß der Spalt des Sicherungsringes nicht mit dem Schlitz ⓑ des Kolbens ausgerichtet ist.

Zylinderkopf und Zylinder

1. Auftragen:
   - Motoröl
     Auf Kolben ①, Kolbenring ② und Zylinderfläche.

2. Einbauen:
   - Zylinder ①

ACHTUNG:

Darauf achten, daß der Kolbenring richtig positioniert ist.
Zylinderblock mit einer Hand anbringen, während der Kolbenring mit der anderen Hand zusammengedrückt wird.

HINWEIS:

Nachdem das Leistungsventil eingebaut wurde, dieses auf glatte Bewegung prüfen.

3. Einbauen:
   - Mutter (Zylinder) ①

	42 Nm (4,2 m•kg, 30 ft•lb)

HINWEIS:

Die Muttern überkreuz in mehreren Schritten festziehen.

3. Installare:
   - Pistone ①
   - Spinotto ②
   - Fermaglio a graffa dello spinotto ③ ***New***

NOTA:

- La freccia ⓐ sulla cupola del pistone deve essere rivolta verso il lato di scarico.
- Prima di installare il fermaglio a graffa dello spinotto, coprire il carter con uno straccio pulito per evitare che il fermaglio a graffa dello spinotto cada nella cavità del carter.

ATTENZIONE:

Non lasciare che le estremità aperte del fermaglio a graffa tocchino la fessura del pistone ⓑ.

IC475383
Testa cilindro e cilindro

1. Applicare:
   - Olio per motori
     Sul pistone ①, sulla fascia elastica ② e sulla superficie del cilindro.

2. Installare:
   - Cilindro ①

ATTENZIONE:

Assicurarsi che le fasce elastiche siano posizionate correttamente. Installare il cilindro con una mano comprimendo allo stesso tempo le fasce elastiche con l'altra mano.

NOTA:

Dopo l'installazione, controllare che il pistone si muova senza difficoltà.

3. Installare:
   - Dado (cilindro) ①

	42 Nm (4,2 m•kg, 30 ft•lb)

NOTA:

Serrare i dadi in sequenza, usando uno schema incrociato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

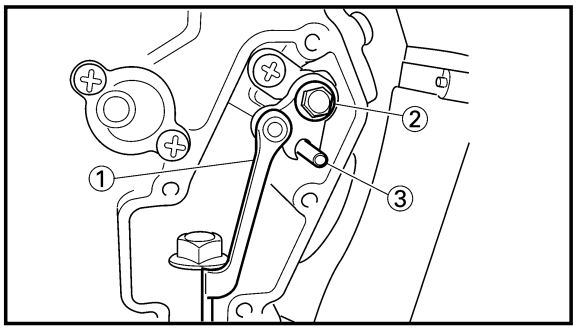

4. Install:
   - Push rod ①
   - Bolt (push rod) ②

5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)

NOTE:

- Insert the set pin ③ included in owner's tool kit to install the bolt (push rod).
- Do not forget to remove the set pin.

CAUTION:

Be sure to use the set pin. If the set pin is not used, the power valve constituent parts will result in damage.

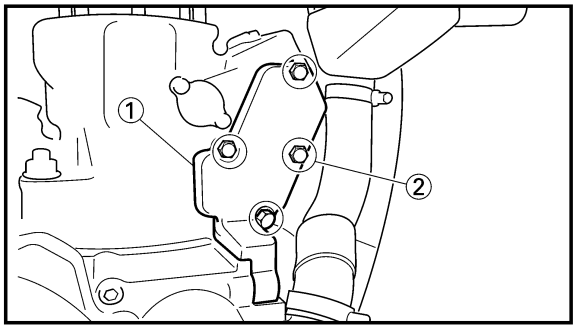

5. Install:
   - Gasket (power valve housing) *New*
   - Power valve housing ①
   - Bolt (power valve housing) ②

5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)

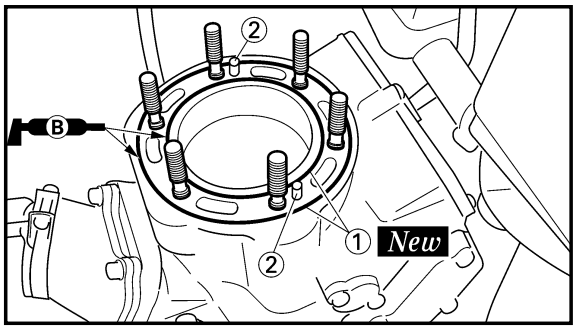

6. Install:
   - O-ring ① *New*
   - Dowel pin ②

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the O-rings.

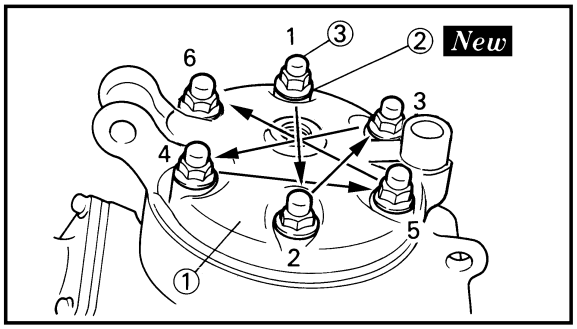

7. Install:
   - Cylinder head ①
   - Copper washer ② *New*
   - Nut (cylinder head) ③

25 Nm (2.5 m•kg, 18 ft•lb)

NOTE:

Tighten the nuts (cylinder head) in stage, using a crisscross pattern.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Monter:
   - Champignon de débrayage ①
   - Boulon (champignon de débrayage) ②

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

N.B.:

- Insérer la goupille de fixation ③ comprise dans la trousse à outil du propriétaire pour déposer le boulon (champignon de debrayage).
- N'oubliez pas de déposer l'ergot de calage.

ATTENTION:

Utilisez la goupille de fixation. En n'utilisant pas la goupille de fixation, vous risquez d'endommager les composants de la servovanne.

5. Monter:
   - Joint (boîtier de clapet de puissance) ***New***
   - Boîtier de chapet de puissance ①
   - Boulon (boîtier de clapet de puissance) ②

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

6. Monter:
   - Joint torique ① ***New***
   - Goujon ②

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur le joint torique.

7. Monter:
   - Culasse ①
   - Rondelle en cuivre ② ***New***
   - Ecrou (culasse) ③

25 Nm (2,5 m•kg, 18 ft•lb)

N.B.:

Serrer les écrous (culasse) par étapes en utilisant un modéle d'entre croisement.

4. Einbauen:
   - Schubstange ①
   - Schraube (Schubstange) ②

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

HINWEIS:

- Den in dem Werkeugsatz enthaltenen Stellstift ③ einsetzen, um die Schraube (Schubstange) zu enfernen.
- Nicht vergessen, den Stellstift herauszunehmen.

ACHTUNG:

Sich vergewissern, daß der Stellstift benutzt wird. Bleibt der Stellstift unbenutzt, ergeben sich Beschädigungen an den Bestandteilen des Leistungsventils.

5. Einbauen:
   - Dichtung (Leistungsventilgehäuse) ***New***
   - Leistungsventilgehäuse ①
   - Schraube (Leistungsventilgehäuse) ②

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

6. Einbauen:
   - O-Ring ① ***New***
   - Paßstift ②

HINWEIS:

Das Lithiumfett auf O-Ringe auftragen.

7. Einbauen:
   - Zylinderkopf ①
   - Kupferscheibe ② ***New***
   - Mutter (Zylinderkopf) ③

25 Nm (2,5 m•kg, 18 ft•lb)

HINWEIS:

Die Muttern (Zylinderkopf) überkreuz in mehreren Schritten festziehen.

4. Installare:
   - Asta di spinta ①
   - Bullone (asta di spinta) ②

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

NOTA:

- Per installare il bullone (asta di spinta), inserire il grano ③ incluso nel kit di utensili del proprietario.
- Non dimenticare di rimuovere il grano.

ATTENZIONE:

Utilizzare sempre il grano. La sua mancata utilizzazione potrebbe causare danni ai componenti della valvola motorizzata.

5. Installare:
   - Guarnizione (corpo della valvola di potenza) ***New***
   - Corpo della valvola di potenza ①
   - Bullone (corpo della valvola di potenza) ②

5 Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb)

6. Installare:
   - Anello di tenuta ① ***New***
   - Perno di riferimento ②

NOTA:

Applicare sugli anelli di tenuta il grasso a base di sapone di litio.

7. Installare:
   - Testa cilindro ①
   - Rondella in rame ② ***New***
   - Dado (testa cilindro) ③

25 Nm (2,5 m•kg, 18 ft•lb)

NOTA:

Serrare i dadi (testa cilindro) in sequenza, usando uno schema incrociato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

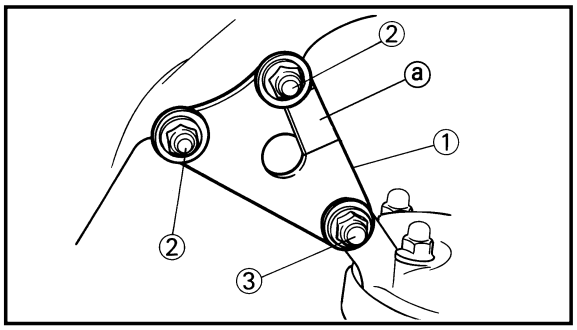

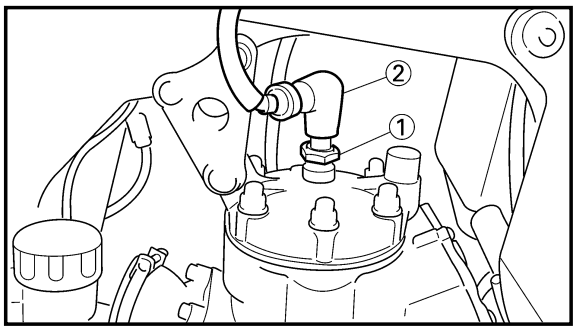

8. Install:
   - Engine bracket ①
   - Bolt (engine bracket) ②

     34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)
   - Engine mounting bolt (upper) ③

     69 Nm (6.9 m•kg, 50 ft•lb)

NOTE:

Install the engine bracket with its damper ⓐ on the right side of the body.

9. Install:
   - Spark plug ①

     20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)
   - Spark plug cap ②

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

8. Monter:
   - Support du moteur ①
   - Boulon (support du moteur) ②

     34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)
   - Boulon de montage du moteur (supérieur) ③

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)

N.B.:

Installer le support du moteur avec son amortisseur ⓐ du côté droit du cadre.

9. Monter:
   - Bougie ①

     20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)
   - Capuchou de bougie ②

8. Einbauen:
   - Motorhalterung ①
   - Schraube (Motorhalterung) ②

     34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)
   - Motor-Befestigungsschraube (Ober) ③

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)

HINWEIS:

Motorhalterung mit ihrem Dämpfer ⓐ an der rechten Seite der Karosserie einbauen.

9. Einbauen:
   - Zündkerze ①

     20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)
   - Zünderzenstecker ②

8. Installare:
   - Staffa del motore ①
   - Bullone (staffa del motore ②

     34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)
   - Bullone di montaggio del motore (superiore) ③

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)

NOTA:

Installare la staffa del motore con il suo ammortizzatore ⓐ dal lato destro del corpo.

9. Installare:
   - Candela ①

     20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)
   - Calotta della candela ②

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC490000
CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR
EC498000
CLUTCH PLATE AND FRICTION PLATE

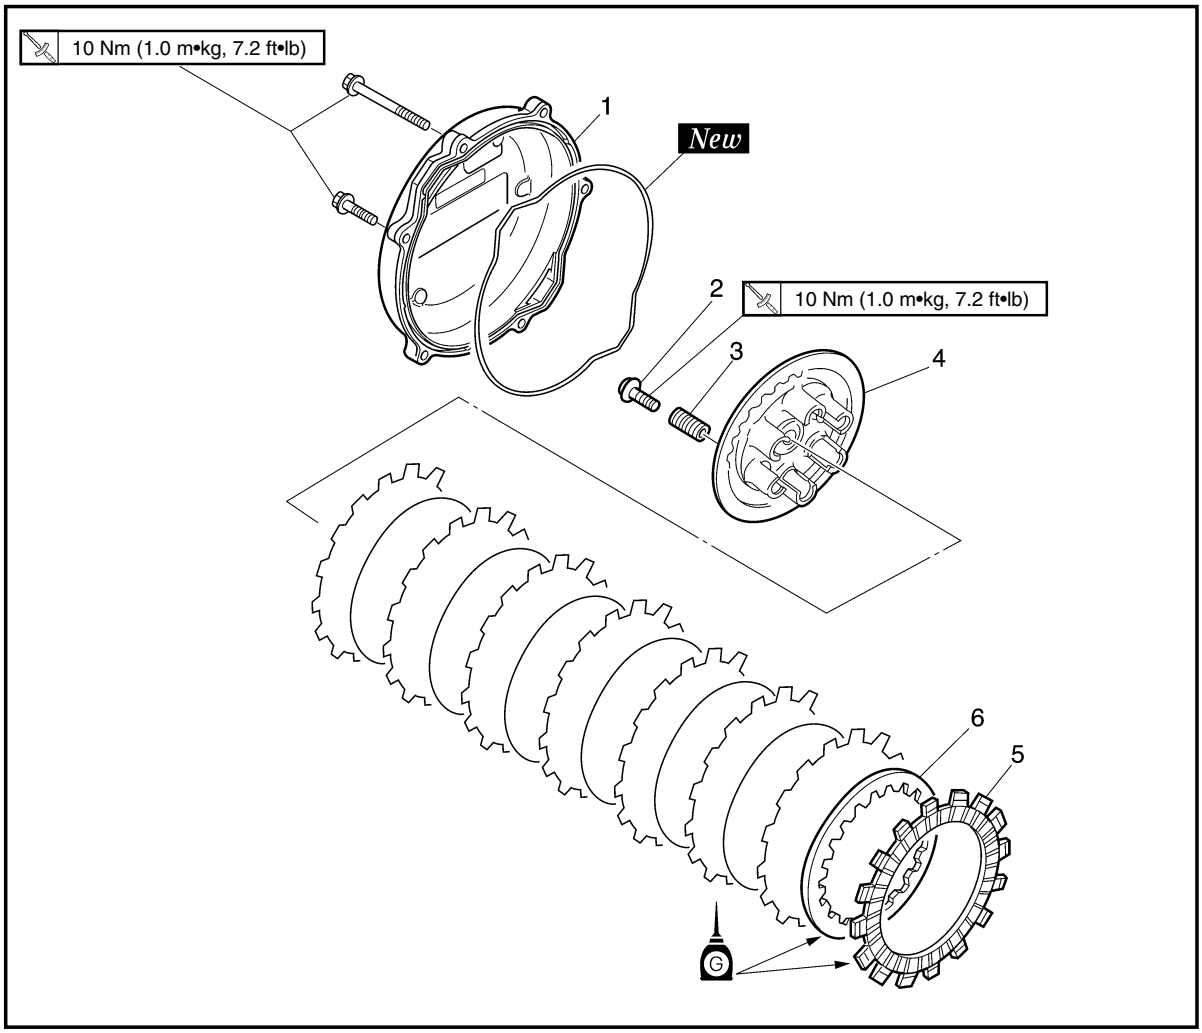

Extent of removal: ① Clutch plate and friction plate removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**CLUTCH PLATE AND FRICTION PLATE REMOVAL** Drain the transmission oil. Bolt (brake pedal) Rotor and stator Clutch cable		Refer to "TRANSMISSION OIL REPLACEMENT" section in the CHAPTER 3. Shift the brake pedal downward. Refer to"CDI MAGNETO"section. Disconnect at engine side.
①	1 2 3 4 5 6	Clutch cover Screw (clutch spring) Clutch spring Pressure plate Friction plate Clutch plate	1 6 6 1 8 7	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE

DISQUE D'EMBRAYAGE ET DISQUE DE FRICTION

Etendue de dépose: ① Dépose du disque d'embrayage et du disque de friction

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU DISQUE D'EMBRAYAGE ET DU DISQUE DE FRICTION** Vidanger l'huile de transmission. Boulon (pédale de frein) Rotor et stator Câble d'embrayage		 Se reporter à la section "CHANGEMENT DE L'HUILE DE BOITE DE VITESSES" du CHAPITRE 3. Pousser la pédale de frein vers le bas. Se reporter à la section"MAGNETO CDI ". Déconnecter du côté du moteur.
①	1 2 3 4 5 6	Couvercle d'embrayage Vis (ressort d'embrayage) Ressort d'embrayage Plaque de pression Disque de friction Disque d'embrayage	1 6 6 1 8 7	

KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD

KUPPLUNGSSCHEIBE UND REIBSCHEIBE

Ausbauumfang: ① Ausbau der Kupplungsscheibe und Reibscheibe

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DER KUPPLUNGSSCHEIBE UND REIBSCHEIBE** Getriebeöl ablassen. Schraube (Bremspedal) Rotor und stator Kupplungskabel		 Siehe Abschnitt „ERNEUERUNG DES GETRIEBEÖLS" im KAPITEL 3. Das Bremspedal niederdrücken. Siehe Abschnitt „CDI-MAGNETZÜNDER". An der Motorseite abtrennen.
①	1 2 3 4 5 6	Kupplungsdeckel Schraube (Kupplungsfeder) Kupplungsfeder Druckscheibe Reibscheibe Kupplungsscheibe	1 6 6 1 8 7	

IC490000

FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO

IC498000

DISCO DELLA FRIZIONE E DISCO DI INNESTO

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del disco della frizione e del disco di innesto

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL DISCO DELLA FRIZIONE E DEL DISCO DI INNESTO** Scaricare l'olio della trasmissione. Bullone (pedale di comando del freno) Rotore e statore Cavo della frizione		 Consultare la sezione "SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE" al CAPITOLO 3. Spostare il pedale di comando del freno verso il basso. Consultare la sezione "MAGNETE CDI" . Scollegare sul lato motore.
①	1 2 3 4 5 6	Coperchio della frizione Vite (molla della frizione) Molla della frizione Disco di pressione Disco di innesto Disco della frizione	1 6 6 1 8 7	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC498200
PRIMARY DRIVEN GEAR, PUSH ROD AND PUSH LEVER AXLE

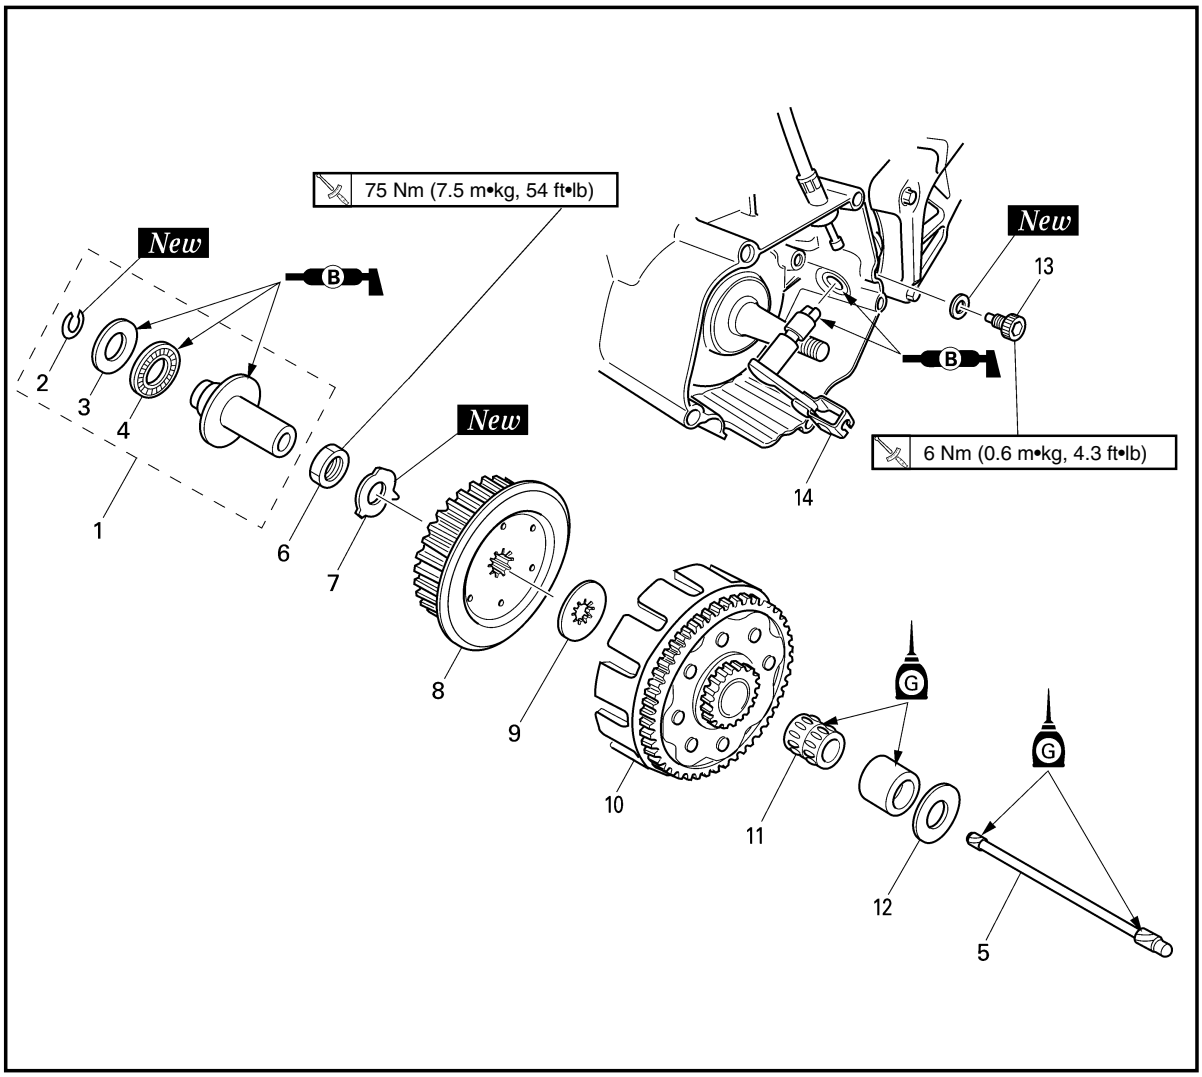

Extent of removal: ① Push rod and push lever axle removal ② Push rod 1 disassembly ③ Primary driven gear removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		PRIMARY DRIVEN GEAR, PUSH ROD AND PUSH LEVER AXLE REMOVAL		
①↕ ↕② ③↕	1	Push rod 1	1	
	2	Circlip	1	
	3	Plain washer	1	
	4	Bearing	1	
①↕	5	Push rod 2	1	
	6	Nut (clutch boss)	1	Use special tool. Refer to "REMOVAL POINTS".
	7	Lock washer	1	
	8	Clutch boss	1	
③↕	9	Thrust plate [D=ø44mm (1.73 in)]	1	
	10	Primary driven gear	1	
	11	Bearing	1	
	12	Thrust plate [D=ø42mm (1.65 in)]	1	
①↕	13	Bolt (push lever axle)	1	
	14	Push lever axle	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PIGNON MENE PRIMAIRE, CHAMPINGNON DE DEBRAYAGE ET AXE DE LEVIER DE POUSSE

Etendue de dépose: ① Dépose de champignon de débrayage et de l'axe de levier de poussé
② Demontage de champignon de débrayage 1
③ Dépose du pignon mené primaire

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
		DEPOSE DU PIGNON MENE PRIMAIRE, DU CHAMPIGNON DE DEBRAYAGE ET DE L'AXE DE LEVIER DE POUSSE		
	1	Champignon de débrayage 1	1	
	2	Circlip	1	
	3	Rondelle ordinaire	1	
	4	Roulement	1	
	5	Champingnon de débrayage 2	1	
	6	Ecrou (noix d'embrayage)	1	Utiliser l'outil spécial.
	7	Rondelle-frein	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	8	Noix d'embrayage	1	
	9	Plaque de butée [D=ø44mm (1,73in)]	1	
	10	Pignon meré primaire	1	
	11	Roulement	1	
	12	Plaque de butée [D=42mm (1,65 in)]	1	
	13	Boulon (axe de levier de poussé)	1	
	14	Axe de levier de poussé	1	

PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD, SHUBSTANGE UND SCHUBHEBELACHSE

Ausbauumfang: ① Ausbau der Schubstange und der Schubhebelachse
② Demontage der Schubstange 1
③ Ausbau des Primärabtriebszahnrades

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
		AUSBAU DES PRIMÄRABTRIEBSRADES, DER SCHUBSTANGE UND DER SCHUBHEBELACHSE		
	1	Schubstange 1	1	
	2	Sprengring	1	
	3	Beilegescheibe	1	
	4	Lager	1	
	5	Schubstange 2	1	
	6	Mutter (Kupplungsnabe)	1	Spezialwerkzeug verwenden.
	7	Sicherungsscheibe	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	8	Kupplungsnabe	1	
	9	Druckscheibe [D=ø44 mm (1,73 in)]	1	
	10	Primärabtriebszahnrad	1	
	11	Lager	1	
	12	Druckscheibe [D=ø42 mm (1,65 in)]	1	
	13	Schraube (Schbhebelachse)	1	
	14	Schbhebelachse	1	

IC498200

INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO, ASTA DI SPINTA E ASSE DELLA LEVA DI SPINTA

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della asta di spinta e asse della leva di spinta
② Smontaggio della asta di spinta 1
③ Rimozione dell'ingranaggio condotto primario

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
		RIMOZIONE DELLA INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO, ASTA DI SPINTA E ASSE DELLA LEVA DI SPINTA		
	1	Asta di spinta1	1	
	2	Anello elastico di arresto	1	
	3	Rosetta	1	
	4	Cuscinetto	1	
	5	Asta dispinta2	1	
	6	Dado (mozzo della frizione)	1	Usare un utensile speciale.
	7	Rosseta di sicurezza	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	8	Mozzo della frizione	1	
	9	Disco di spinta [D=ø44mm (1,73 in)]	1	
	10	Ingranaggio condotto primario		
	11	Cuscinetto	1	
	12	Disco di spinta [D=ø42mm (1,65 in.)]	1	
	13	Bullone (asse della leva di spinta)	1	
	14	Asse della leva di spinta	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

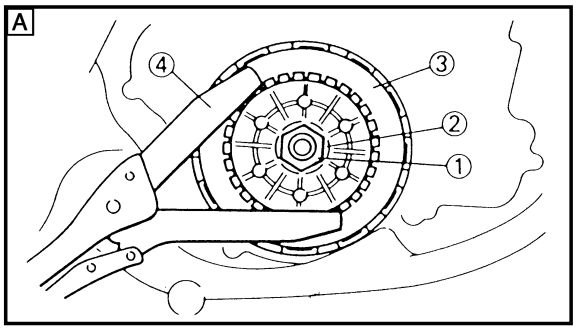

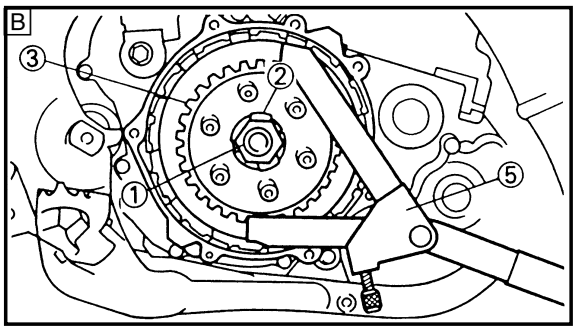

EC493000
REMOVAL POINTS

EC483211
Clutch boss

1. Remove:
   - Nut ①
   - Lock washer ②
   - Clutch boss ③

NOTE:

Straighten the lock washer tab and use the clutch holding tool ④, ⑤ to hold the clutch boss.

Clutch holding tool:
YM-91042..... ④
90890-04086..... ⑤

A For USA and CDN
B Except for USA and CDN

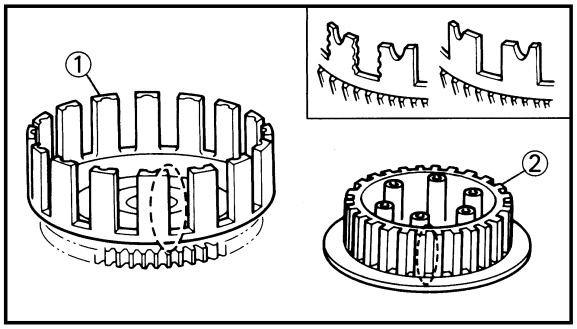

EC494000
INSPECTION

EC484100
Clutch housing and boss

1. Inspect:
   - Clutch housing ①
     Cracks/Wear/Damage → Replace.
   - Clutch boss ②
     Scoring/Wear/Damage → Replace.

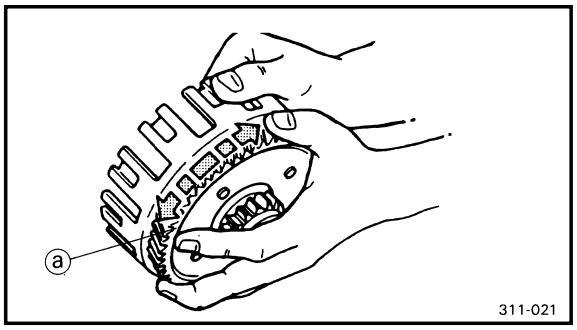

EC484201
Primary driven gear

1. Check:
   - Circumferential play
     Free play exists → Replace.
   - Gear teeth ⓐ
     Wear/ Damage → Replace.

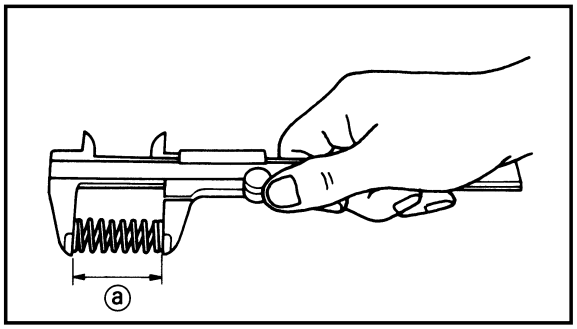

EC484400
Clutch spring

1. Measure:
   - Clutch spring free length ⓐ
     Out of specification → Replace springs as a set.

Clutch spring free length:

Standard	<Limit>
50.0 mm (1.969 in)	48.0 mm (1.890 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Noix d'embrayage

1. Déposer:
   - Ecrou ①
   - Rondelle-frein ②
   - Noix d'embrayage ③

N.B.:

Redresser la rondelle-frein et utiliser l'outil de poignée d'embrayage ④, ⑤ pour maintenir la noix d'embrayage.

Outil de poignée d'embrayage :
YM-91042.....④
90890-04086.....⑤

A Pour USA et CDN
B Excepté pour USA et CDN

AUSBAUPUNKTE

Kupplungsnabe

1. Ausbauen:
   - Mutter ①
   - Sicherungsscheibe ②
   - Kupplungsnabe ③

HINWEIS:

Die Scherungsscheibe gerade biegen und den Kupplung-Haltewerkzeug ④, ⑤ verwenden, um dei Kupplungsnabe festzuhalten.

Kupplung-Haltewerkzeug:
YM-91042.....④
90890-04086 .....⑤

A Für USA und CDN
B Außer USA und CDN

IC493000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC483211

Mozzo della frizione

1. Togliere:
   - Dado ①
   - Rosetta di sicurezza ②
   - Mozzo della frizione ③

NOTA:

Raddrizzare la linguetta della rosetta di sicurezza e usare l'utensile reggi-frizione ④, ⑤ per reggere il mozzo della frizione.

Utensile reggi-frizione:
YM-91042.....④
90890-04086.....⑤

A Per USA e CDN
B Tranne che per USA e CDN

VERIFICATION

Cloche et noix d'embrayage

1. Examiner:
   - Cloche d'embrayage ①
     Craquelures/usure/endommagement→Changer.
   - Noix d'embrayage ②
     Rayures/usure/endommagement →Changer.

Pignon mené primaire

1. Contrôler:
   - Jeu circonférentiel
     Le jeu existe→Changer.
   - Dent ⓐ
     Usure/endommagement→ Changer.

Ressort d'embrayage

1. Mesurer:
   - Longueur libre de ressort d'embrayage ⓐ
     Hors spécification→Changer tout les ressorts.

Ressort d'embrayage-Longueur libre:	
Standard	<Limite>
50,0 mm (1,969 in)	48,0 mm (1,890 in)

INSPEKTION

Kupplungsgehäuse und Kupplungsnabe

1. Prüfen:
   - Kupplungsgehäuse ①
     Risse/Verschleiß/Beschädigung→Erneuern.
   - Kupplungsnabe ②
     Narbig/Verschleiß/Beschädigung→Erneuern.

Primärabtriebszahnrad

1. Kontrollieren:
   - Spiel au Umfang
     Spiel vorhanden→Erneuern.
   - Zähne ⓐ
     Abnutzung/Beschädigung→ Erneuern.

Kupplungsfeder

1. Messen:
   - Ungespannte Länge der Kupplungsfeder ⓐ
     Abweichung von Spezifikation →Die feder als Satz erneuern.

Ungespannte Länge der Kupplungsfeder:	
Standard	<Grenze>
50,0 mm (1,969 in)	48,0 mm (1,890 in)

IC494000

ISPEZIONE

IC484100

Corpo e mozzo della frizione

1. Ispezionare:
   - Corpo della frizione ①
     Incrinature/Usura/Danni→ Sostituirlo.
   - Mozzo della frizione ②
     Rigature/Usura/Danni→ Sostituirlo.

IC484201

Ingranaggio condotto primario

1. Controllare:
   - Gioco circonferenziale
     Esiste gioco→Sostituirlo.
   - Denti dell'ingranaggio ⓐ
     Usura/Danni→Sostituirli.

IC484400

Molla della frizione

1. Misurare:
   - Lunghezza libera della molla della frizione ⓐ
     Fuori specifica→Sostituire le molle come set.

Lunghezza libera della molla della frizione:	
Valore normale	<Limite>
50,0 mm (1,969 in)	48,0 mm (1,890 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

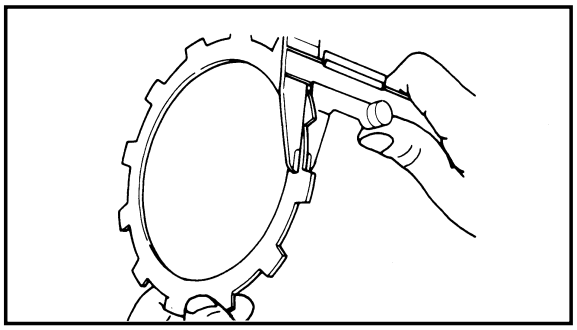

EC484500
Friction plate
1. Measure:
   - Friction plate thickness
     Out of specification → Replace friction plate as a set.
     Measure at all four points.

Friction plate thickness:	
Standard	<Limit>
2.9~3.1 mm (0.114~0.122 in)	2.8 mm (0.110 in)

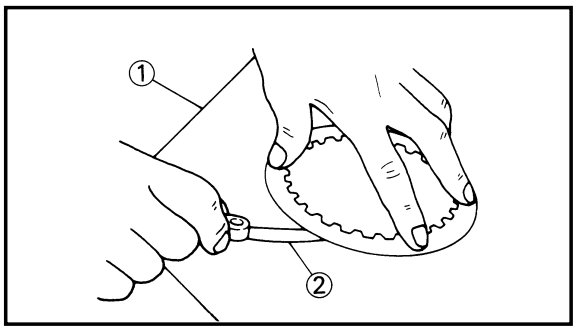

EC484600
Clutch plate
1. Measure:
   - Clutch plate warpage
     Out of specification → Replace clutch plate as a set.
     Use a surface plate ① and thickness gauge ②.

Warp limit:
0.2 mm (0.008 in)

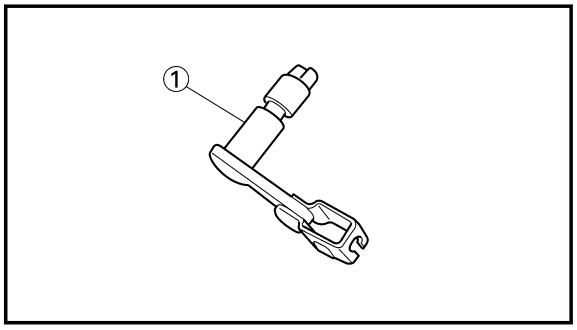

EC484700
Push lever axle
1. Inspect:
   - Push lever axle ①
     Wear/Damage → Replace.

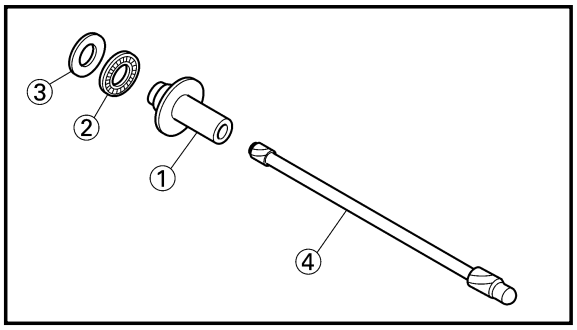

EC484810
Push rod
1. Inspect:
   - Push rod 1 ①
   - Bearing ②
   - Plain washer ③
   - Push rod 2 ④
     Wear/Damage/Bend → Replace.

EC495000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

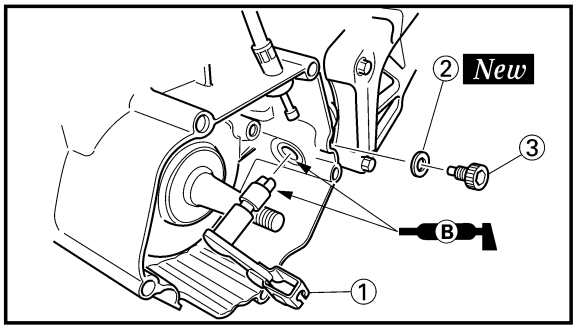

EC485120
Push lever axle
1. Install:
   - Push lever axle ①
   - Copper washer ② ***New***
   - Bolt (push lever axle) ③

6 Nm (0.6 m•kg, 4.3ft•lb)

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip and push lever axle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Disque de friction

1. Mesurer:
   - Epaisseur de disque de friction
     Hors-spécification→Changer tous les disques de friction.
     Mesurer chaque disque en quatre endroits.

Epaisseur de disque de friction:	
Standard	<Limite>
2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in)	2,8 mm (0,110 in)

Disque d'embrayage

1. Mesurer:
   - Voile de disque d'embrayage
     Hors-spécification→Changer tous les disques d'embrayage.
     Utiliser une plaque à surfacer ① et une jauge d'épaisseur ②.

Limite de déformation: 0,2 mm (0,008 in)

Axe de levier de poussée

1. Examiner:
   - Axe de levier de poussée ①
     Usure/endommagement→Changer.

Tige de poussée

1. Examiner:
   - Tige de poussée 1 ①
   - Roulement ②
   - Rondelle ordinaire ③
   - Tige de poussée 2 ④
     Usure/endommagement/déformation→Changer.

REMONTAGE ET MONTAGE

Axe de levier de poussée

1. Monter:
   - Axe de levier de poussée ①
   - Rondelle en cuivre ② ***New***
   - Boulon (axe de levier de poussée) ③

6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de saponification de lithium sur le joint à lèvre et l'axe de levier de poussoir.

Reibscheibe

1. Messen:
   - Reibscheibendicke
     Abweichung von Spezifikation →Die Reibscheiben als Satz erneuern.
     Die Reibscheiben an vier Stellen messen.

Reibscheibendicke:	
Standard	<Grenze>
2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in)	2,8 mm (0,110 in)

Kuplungsscheibe

1. Messen:
   - Verzug der Kupplungsscheiben
     Abweichung von Spezifikation →Kupplungsscheiben als Satz erneuern.
     Eine Richtplatte ① und eine Fühlerlehre ② verwenden.

Verzugsgrenze: 0,2 mm (0,008 in)

Schubhebelachse

1. Prüfen:
   - Schubhebelachse ①
     Abnutzung/Beschädigung→Erneuern.

Schubstange

1. Prüfen:
   - Schubstange 1 ①
   - Lager ②
   - Beilegescheibe ③
   - Schubstange 2 ④
     Abnutzung/Beschädigung/Biegung→ Erneuern.

MONTAGE UND EINBAU

Schubhebelachse

1. Einbauen:
   - Schubhebelachse ①
   - Kupferscheibe ② ***New***
   - Schrauben (Schubhebelachse) ③

6 Nm (0,6m•kg, 4,3 ft•lb)

HINWEIS:

Lithiumfett auf die Öldichtungslippe und Schubhebelachse auftragen.

IC484500

Disco di innesto

1. Misurare:
   - Spessore del disco di innesto
     Fuori specifica→Sostituire il disco di innesto come set.
     Misurare su tutti e quattro i punti.

Spessore del disco di innesto:	
Valore normale	<Limite>
2,9~3,1 mm (0,114~0,122 in)	2,8 mm (0,110 in)

IC484600

Disco della frizione

1. Misurare:
   - Svergolamento del disco della frizione
     Fuori specifica→Sostituire il disco della frizione come set.
     Usare un piano di riscontro ① e uno spessimetro ②.

Limite di svergolamento: 0,2 mm (0,008 in)

IC484700

Asse della leva di spinta

1. Ispezionare:
   - Asse della leva di spinta ①
     Usura/Danni→Sostituirlo.

IC484810

Asta di spinta

1. Ispezionare:
   - Asta di spinta 1 ①
   - Cuscinetto ②
   - Rosetta ③
   - Asta di spinta 2 ④
     Usura/Danni/Curvatura→Sostituirli.

IC495000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC485120

Asse leva di spinta

1. Installare:
   - Asse leva di spinta ①
   - Rondella in rame ② ***New***
   - Bullone (asse leva di spinta) ③

6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

NOTA:

Applicare il grasso a base di sapone al litio sul bordo del paraolio e spingere l'asse della leva di spinta.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

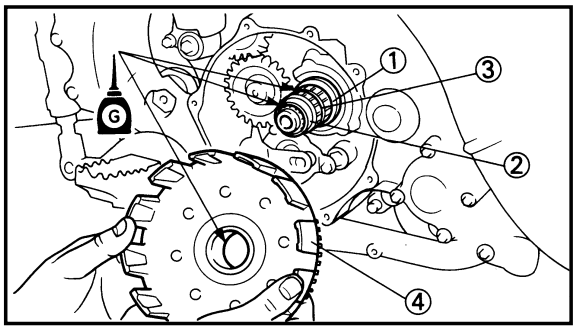

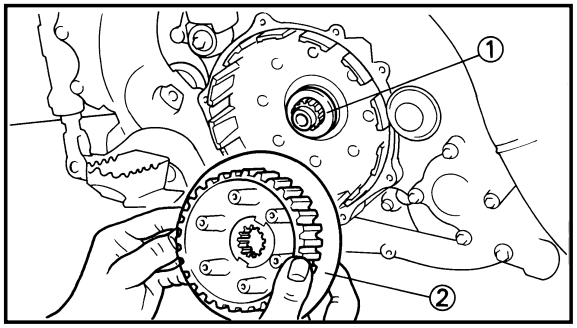

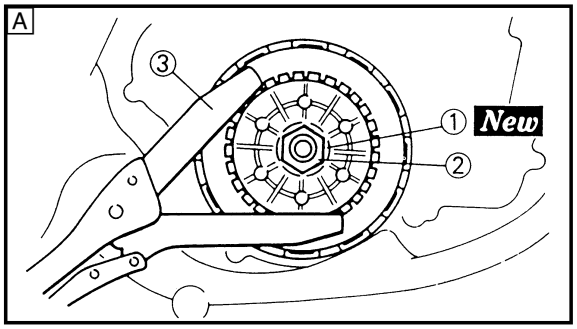

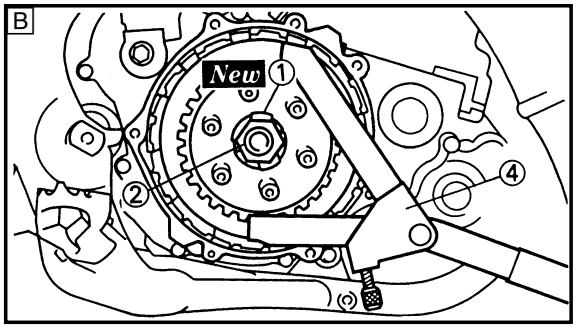

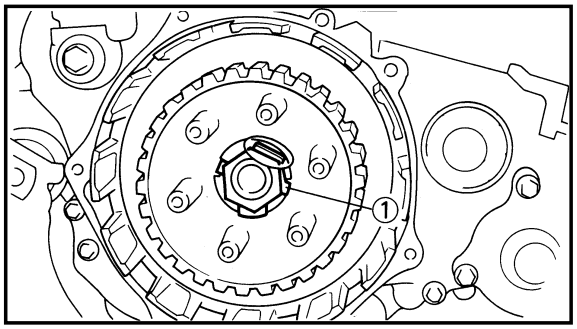

EC495230

Clutch

1. Install:
   - Thrust plate [D=ø 42 mm (1.65 in)] ①
   - Spacer ②
   - Bearing ③
   - Primary driven gear ④

NOTE:

Apply the transmission oil on the bearing, spacer and primary driven gear inner circumference.

2. Install:
   - Thrust plate [D=ø 44 mm (1.73 in)] ①
   - Clutch boss ②

3. Install:
   - Lock washer ① ***New***
   - Nut (clutch boss) ②

75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lb)

NOTE:

Use the clutch holding tool ③, ④ to hold the clutch boss.

Clutch holding tool:
YM-91042 .....③
90890-04086.....④

A For USA and CDN
B Except for USA and CDN

4. Bend the lock washer ① tab.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC495230

Embrayage

1. Monter:
   - Plaque de botée [D=ø42mm (1,65 in)] ①
   - Entretoise ②
   - Roulement ③
   - Pignon mené primaire ④

N.B.:

Appliquer de l'huile de boîte de vitesses sur le roulement, l'entretoise et la circonférence intérieure du pignon mené primaire.

2. Monter:
   - Plaque de botée [D=ø44 mm (1,73 in)] ①
   - Noix d'embrayage ②

3. Monter:
   - Rondelle-frein ① ***New***
   - Ecrou (Noix d'embrayage) ②

75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb)

N.B:

Utiliser l'outil de poignée d'embrayage ③, ④ pour maintenir la noix d'embrayage.

Support d'embrayage :
YM-91042.....③
90890-04086.....④

A Pour USA et CDN
B Excepté pour USA et CDN

4. Courber la languette de la roudelle-frein ①.

Kupplung

1. Einbauen:
   - Druckscheibe [D=ø42 mm (1,65 in)] ①
   - Distanzhülse ②
   - Lager ③
   - Primärabtriebszahnrad ④

HINWEIS:

Getriebeöl auf dem Lager, der Distanzhülse und dem inneren Umfang des Primärabtriebszahnrades auftragen.

2. Einbauen:
   - Druckscheibe [D=ø44 mm (1,73 in)] ①
   - Kupplungsnabe ②

3. Einbauen:
   - Sicherungsscheibe ① ***New***
   - Mutter (Kupplungsnabe) ②

75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb)

HINWEIS:

Den Kupplung-Haltewerkzeug ③, ④ verwenden, um die Kupplungsnabe festzuhalten.

Kupplungshalter:
YM-91042.....③
90890-04086.....④

A Für USA und CDN
B Außer USA und CDN

4. Die Lasche der Sicherungsscheibe ① umbiegen.

Frizione

1. Installare:
   - Disco di spinta [D=ø42 mm (1,65 in)] ①
   - Distanziale ②
   - Cuscinetto ③
   - Ingranaggio condotto primario ④

NOTA:

Applicare l'olio per trasmissioni sul cuscinetto, sul distanziale e sulla circonferenza interna dell'ingranaggio condotto primario.

2. Installare:
   - Disco di spinta [D=ø44 mm (1,73 in)] ①
   - Mozzo della frizione ②

3. Installare:
   - Rondella elastica di sicurezza ① ***New***
   - Dado (mozzo della frizione) ②

75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb)

NOTA:

Utilizzare l'utensile reggi-frizione ③, ④ per reggere il mozzo della frizione.

Utensile reggi-frizione:
YM-91042.....③
90890-04086.....④

A Per USA e CDN
B Tranne che per USA e CDN

4. Piegare la linguetta della rondella elastica di sicurezza ①.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

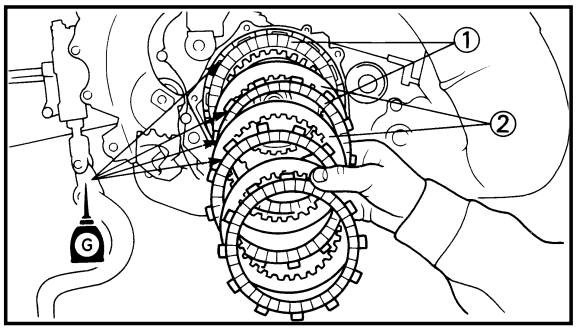

5. Install:
   - Friction plate ①
   - Clutch plate ②

NOTE:

- Install the clutch plates and friction plates alternately on the clutch boss, starting with a friction plate and ending with a friction plate.
- Apply the transmission oil on the friction plates and clutch plates.

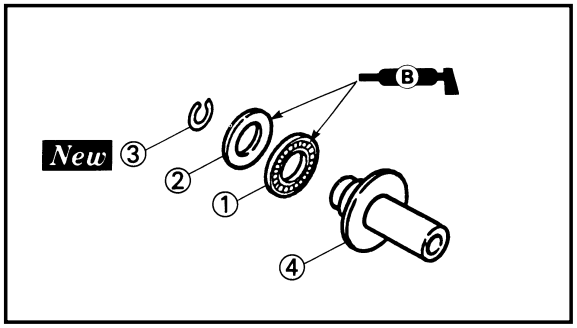

6. Install:
   - Bearing ①
   - Plain washer ②
   - Circlip ③ **New**

   To push rod 1 ④.

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the bearing and plain washer.

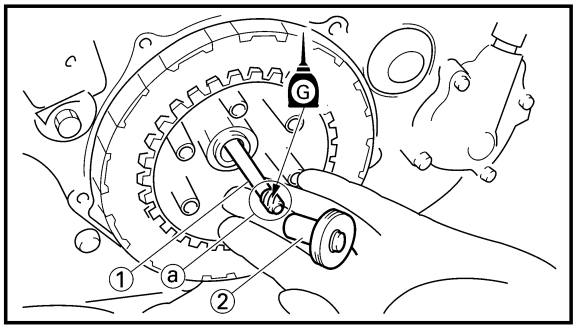

7. Install:
   - Push rod 2 ①
   - Push rod 1 ②

NOTE:

- Apply the transmission oil on the ends of the push rod 2.
- Install the push rod 2 with its smaller end ⓐ toward you.

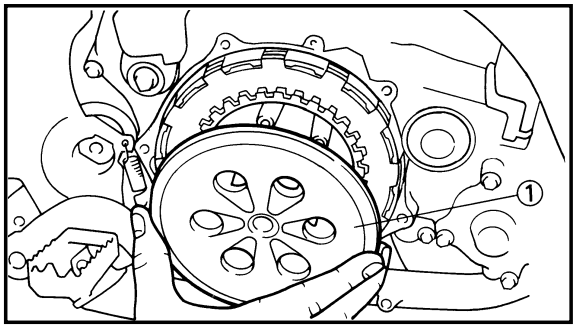

8. Install:
   - Pressure plate ①

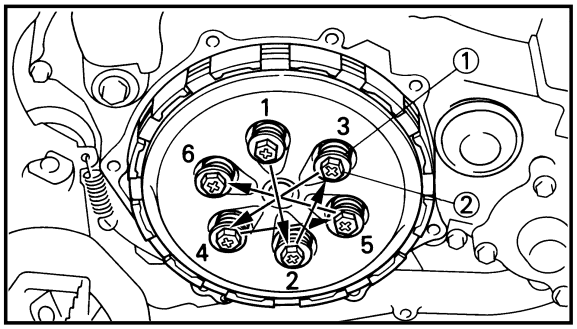

9. Install:
   - Clutch spring ①
   - Screw (clutch spring) ②

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

NOTE:

Tighten the screws in stage, using a crisscross pattern.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Monter:
   - Disque de friction ①
   - Disque d'embrayage ②

N.B.:

- Mettre alternativement les disques d'embrayage et les plaques de frottement en place sur la noix d'embrayage, en commençant par une plaques de frottement et en terminant par une plaques de frottement.
- Appliquer de l'huile de boîte de vitesses sur les disques de friction et disque d'embrayage.

6. Monter:
   - Roulement ①
   - Rondelle ordinaire ②
   - Circlip ③ ***New***
     sur le champignon de débrayage 1 ④.

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur le roulement et la rondelle ordinaire.

7. Monter:
   - Champignon de débrayage 2 ①
   - Champignon de débrayage 1 ②

N.B.:

- Appliquez de l'huile de transmission sur les extrémités du champignon de débrayage 2.
- Installez le champignon de débrayage 2 avec la petite extrémité ⓐ face à vous.

8. Monter:
   - Plaque de pression ①

9. Monter:
   - Ressort d'embrayage ①
   - Vis (ressort d'embrayage) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

N.B.:

Serrer les vis par ètapes en utilisant un modèle d'entre croisement.

5. Einbauen:
   - Reibscheibe ①
   - Kupplungsscheibe ②

HINWEIS:

- Die Kupplungsscheiben und Reibscheiben abwechselnd auf der Kuplungsnabe anbringen, wobei mit einer Reibscheibe zu beginnen und auch mit einer Reibscheibe zu enden ist.
- Getriebeöl auf den Reibscheiben und der kupplungsscheibe auftragen.

6. Einbauen:
   - Lager ①
   - Beilegescheibe ②
   - Sprengring ③ ***New***
     An Schubstange 1 ④.

HINWEIS:

Lithium-Fett auf dem Lager und der Beilegescheibe auftragen.

7. Einbauen:
   - Schubstange 2 ①
   - Schubstange 1 ②

HINWEIS:

- Getriebeöl an den Enden der Schubstange 2 anbringen.
- Schubstange 2 mit dem kleineren Ende ⓐ auf den Monteur gerichtet, einbauen.

8. Einbauen:
   - Druckplatte ①

9. Einbauen:
   - Kupplungsfeder ①
   - Schraube (Kupplungsfeder) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

HINWEIS:

Die Schrauben überkreuz in mehreren Schritten festziehen.

5. Installare:
   - Disco di innesto ①
   - Disco della frizione ②

NOTA:

- Installare i dischi della frizione e i dischi di innesto in modo alternato sul mozzo della frizione, iniziando con un disco di innesto e terminando con un disco di innesto.
- Applicare l'olio per trasmissioni sui dischi di innesto e sui dischi della frizione.

6. Installare:
   - Cuscinetto ①
   - Rondella piana ②
   - Anello elastico di arresto ③ ***New***
     Sull'asta di spinta 1 ④.

NOTA:

Applicare il grasso a base di sapone al litio sul cuscinetto e sulla rosetta piana.

7. Installare:
   - Asta di spinta 2 ①
   - Asta di spinta 1 ②

NOTA:

- Applicare l'olio per trasmissione sulle estremità dell'asta della punteria 2.
- Montare l'asta della punteria 2 con l'estremità più piccola ⓐ rivolta verso di voi.

8. Installare:
   - Disco condotto ①

9. Installare:
   - Molla della frizione ①
   - Vite (molla della frizione) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

NOTA:

Serrare gradualmente le viti in croce.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

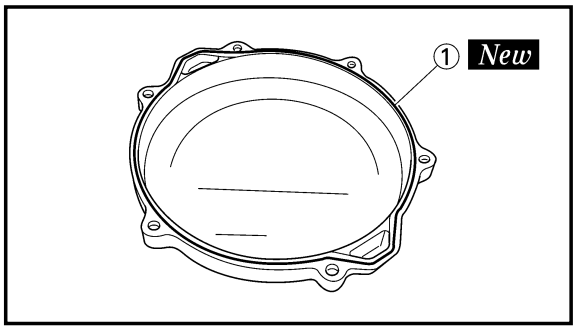

10. Install:
    - O-ring ① New
      To clucth cover.

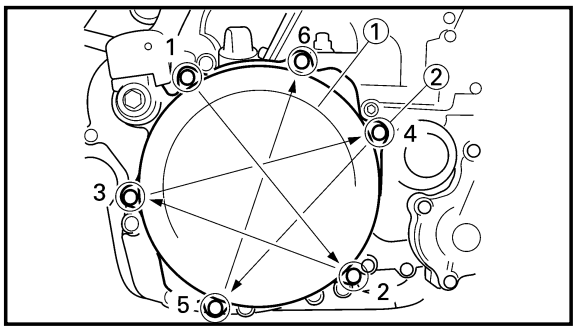

11. Install:
    - Clutch cover ①
    - Bolt (clutch cover) ②

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

NOTE:

Tighten the bolts in stage, using a crisscross pattern.

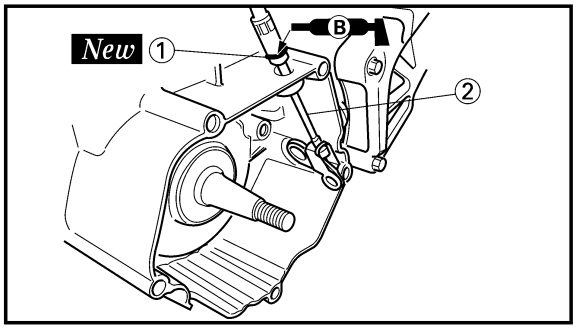

12. Install:
    - O-ring ① New
    - Clutch cable ②

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the O-ring.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

10. Monter:
    - Joint torique ① ***New***
      Vers le couvercle d'embrayage.
11. Monter:
    - Couvercle d'embrayage ①
    - Boulon (couvercle d'embrayage) ②

      10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

N.B.:

Serrer les boulons par étapes, dans un ordre entrecroisé.

12. Monter:
    - Joint torique ① ***New***
    - Câble d'embrayage ②

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon an lithium sur le joint torique.

10. Einbauen:
    - O-Ring ① ***New***
      Zum Kupplungsdeckel.
11. Einbauen:
    - Kupplungsdeckel ①
    - Schraube (Kupplungsdeckel) ②

      10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

HINWEIS:

Die Schrauben stufenweise über Krenz festziehen.

12. Einbauen:
    - O-Ring ① ***New***
    - Kupplungskabel ②

HINWEIS:

Den Lithiumfett auf O-Ring auftragen.

10. Installare:
    - Anello di tenuta ① ***New***
      Verso la protezione della frizione.
11. Installare:
    - Coperchio della frizione ①
    - Bullone (coperchio della frizione) ②

      10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

NOTA:

Serrare gradualmente i bulloni in croce.

12. Installare:
    - Anello di tenuta ① ***New***
    - Cavo della frizione ②

NOTA:

Applicare sullo anello di tenuta il grasso a base di sapone di litio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC4C0000
KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR
EC4C8000
PRIMARY DRIVE GEAR

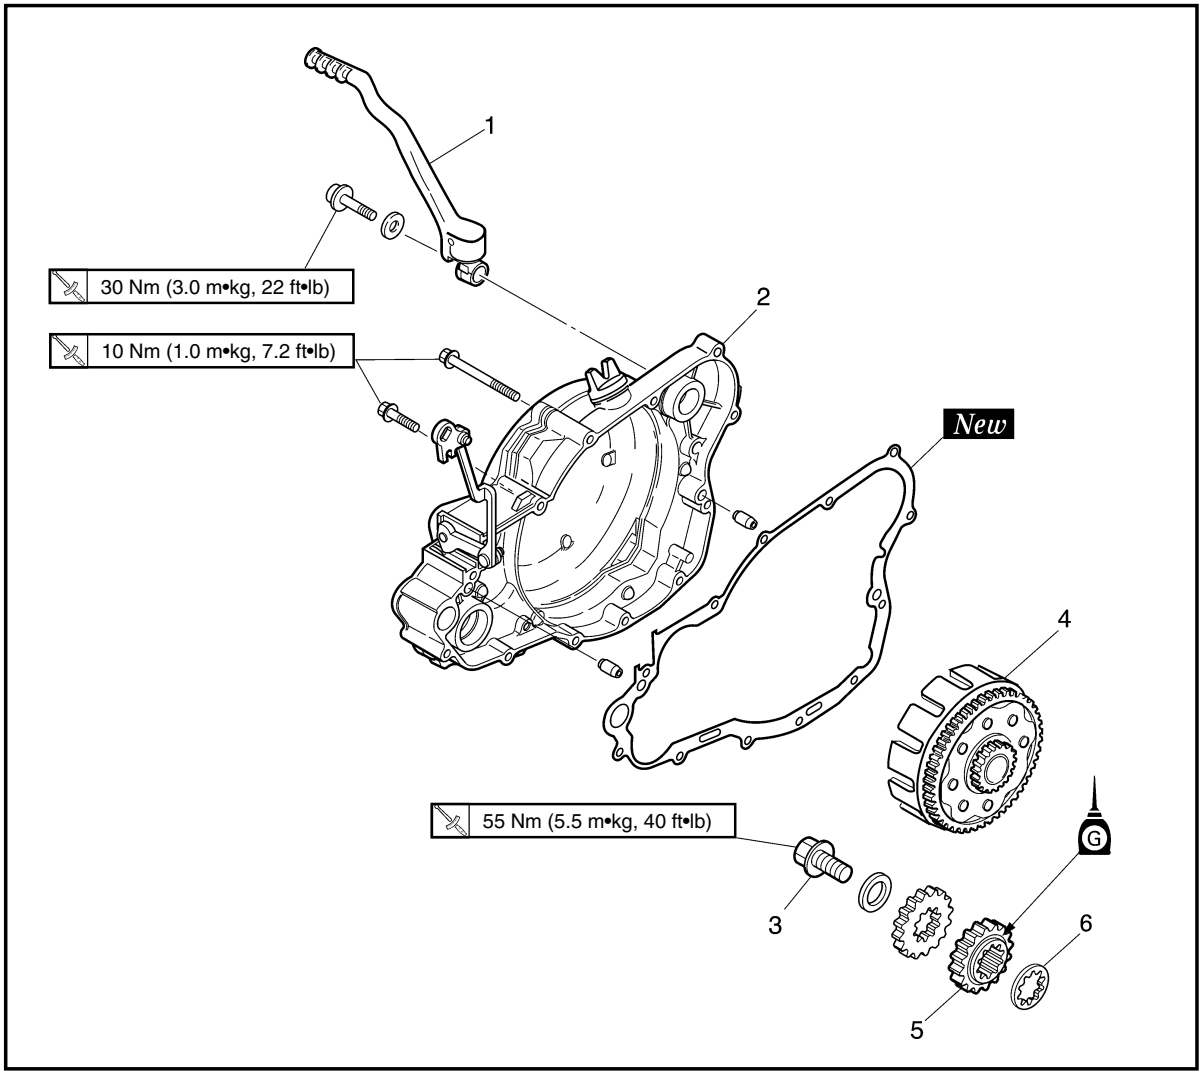

Extent of removal: ① Primary drive gear removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**RPIMARY DRIVE GEAR REMOVAL** Drain the transmission oil. Bolt (brake pedal) Radiator hose 4 Bolt (push rod)		Refer to "TRANSMISSION OIL REPLACEMENT" section in the CHAPTER 3. Shift the brake pedal downward. Disconnect at water pump side. Refer to "CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON" section.
①	1 2 3 4 5 6	Kick starter Crankcase cover (right) Bolt (Primary drive gear) Primary driven gear Primary drive gear Thrust plate	1 1 1 1 1 1	 Only loosening Refer to "REMOVAL POINTS". Refer to "CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR"section.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AXE DE DEMARREUR AU PIED, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON DE TRANSMISSION PRIMAIRE

PIGNON DE TRANSMISSION PRIMAIRE

Etendue de dépose: ① Dépose du pignon de transmission primaire

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU PIGNON DE TRANSMISSION PRIMAIRE** Vidanger l'huile de transmission. Boulon (pédal de frein) Tuyau de radiateur 4 Boulon (champignon de débrayage)		 Se reporter à la section "CHANGEMENT DE L'HUILE DE BOITE DE VITESSES" du CHAPITRE 3. Pousser la pédale de frein vers le bas. Déconnecter du côté pompe à eau. Se reporter à la section "CULASSE, CYLINDRE ET PISTON".
①	1 2 3 4 5 6	Kick starter Couvercle de carter (droit) Boulon (pignon de transmission primaire) Pignon mené primaire Pignon de transmission primaire Plaque de butée	1 1 1 1 1 1	 Uniquement desserrage. Se reporter à "POINS DE DEPOSE". Se reporter à la section "EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE".

KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UND PRIMÄRANTRIEBSZAHNRAD

PRIMÄRANTRIEBSZAHNRAD

Ausbauumfang: ① Ausbau des Primärantriebszahnrades

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES PRIMÄRANTRIEBSZAHNRADES** Getriebeöl ablassen. Schraube (Bremspedal) Kühlershlauch 4 Schraube (Schubstange)		 Siehe Abschnitt „ERNEUERUNG DES GETRIEBEÖLS" im KAPITEL 3. Das Bremspedal niederdrücken. An der Kühlmittelpumpenseite abtrennen. Siehe Abshnitt „ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN".
①	1 2 3 4 5 6	Kickstarter Kurbelgehäusedeckel (Rechts) Schraube (Primärantriebszahnrad) Primärabtriebszahnrad Primärantriebszahnrad Druckscheibe	1 1 1 1 1 1	 Nur lösen. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE". Siehe Abschnitt „KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBSZAHNRAD".

IC4C0000

PEDIVELLA, ALBERO DEL CAMBIO E INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO

IC4C8000

INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione dell'ingranaggio conduttore primario

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
Preparazioneper la rimozione		**RIMOZIONE DELL'INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO** Scaricare l'olio della trasmissione. Bullone (pedale di comando del freno) Manicotto flessibile del radiatore 4 Bullone (asta di spinta)		 Consultare la sezione "SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELLA TRASMISSIONE" al CAPITOLO 3. Spostare il pedale di comando del freno verso il basso. Scollegare sul lato pompa dell'acqua. Consultare la sezione "TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE".
①	1 2 3 4 5 6	Pedivella della messa in moto Copertura del carter (destra) Bullone (Ingranaggio conduttore primario) Ingranaggio condotto primario Ingranaggio conduttore primario Disco di spinta	1 1 1 1 1 1	 Soltanto allentamento. Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE". Consultare la sezione "FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC4C8100

KICK AXLE AND SHIFT SHAFT

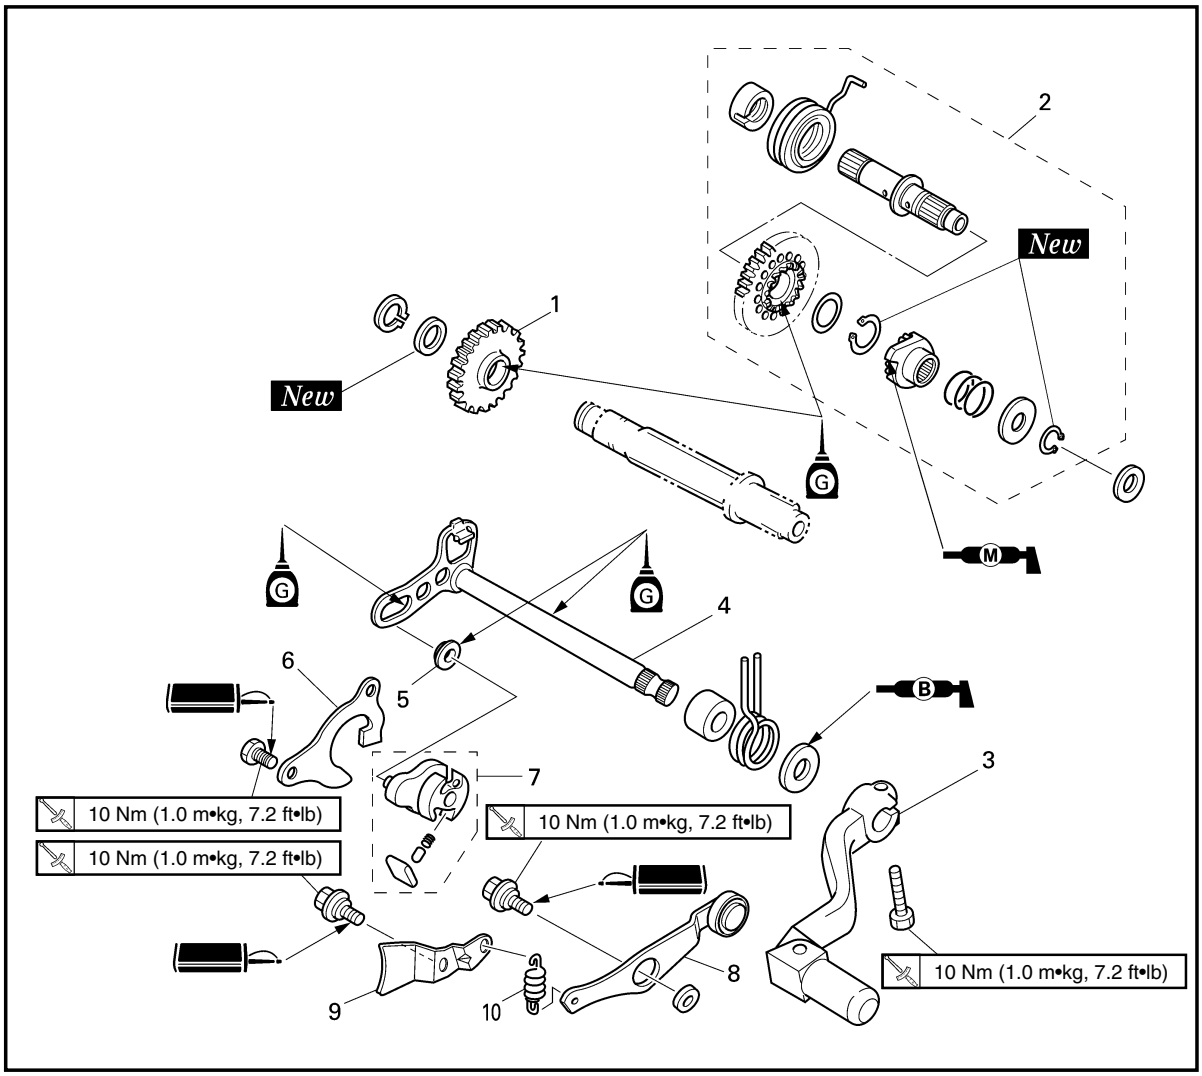

Extent of removal: ① Kick axle and kick idle gear removal

② Shift shaft and stopper lever removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		KICK AXLE AND SHIFT SHAFT REMOVAL		
①	1	Kick idle gear	1	
	2	kick axle assembly	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	3	Shift pedal	1	
	4	Shift shaft	1	
	5	Roller	1	
②	6	Shift guide	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	7	Shift lever assembly	1	
	8	Stopper lever	1	
	9	Holder	1	
	10	Tension spring	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AXE DE DEMARREUR AU PIED ET ARBRE DE SELECTEUR

Etendue de dépose: ① Dépose de l'axe de démarreur au pied et du pignon de renvoi de démarreur au pied
② Dépose de l'arbre de sélecteur et du levier de butée

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
		DEPOSE DE L'AXE DE DEMARREUR AU PIED ET DE L'ARBRE DE SELECTEUR		
①	1	Pignon de renvoi de démarreur au pied	1	
	2	Ensemble axe de démarreur au pied	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	3	Pédale de sélecteur	1	
	4	Arbre de sélecteur	1	
	5	Roulement	1	
②	6	Guide de sélecteur	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	7	Ensemble levier de sélecteur	1	
	8	Levier de butée	1	
	9	Support	1	
	10	Ressort de tension	1	

KICKSTARTERWELLE UND SCHALTWELLE

Ausbauumfang: ① Ausbau der Kickstarterwelle und des Kickstarter-Zwischenrades
② Ausbau der Schaltwelle und des Anschlaghebels

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
		AUSBAU DER KICKSTARTERWELLE UND SCHALTWELLE		
①	1	Kickstarter-Zwischenzahnrad	1	
	2	Kickstarterwelleneinheit	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	3	Schalthebel	1	
	4	Schaltwelle	1	
	5	Rolle	1	
②	6	Schaltführung	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	7	Schalthebeleinheit	1	
	8	Anschlaghebel	1	
	9	Halter	1	
	10	Zugfeder	1	

IC4C8100

PEDIVELLA E ALBERO DEL CAMBIO

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della pedivella e dell'ingranaggio folle della pedivella
② Rimozione dell'albero del cambio e della leva di fermo

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
		RIMOZIONE DELLA PEDIVELLA E DELL'ALBERO DEL CAMBIO		
①	1	Ingranaggio folle della pedivella	1	
	2	Gruppo pedivella	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	3	Pedale del cambio	1	
	4	Albero del cambio	1	
	5	Rullo	1	
②	6	Guida del cambio	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	7	Gruppo leva del cambio	1	
	8	Leva di fermo	1	
	9	Supporto	1	
	10	Molla di tension	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

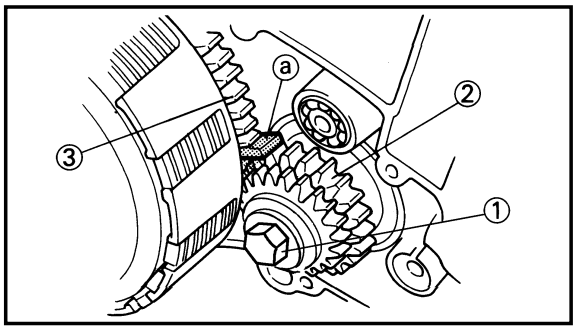

EC4C3000
REMOVAL POINTS
EC483111
Primary drive gear
1. Loosen:
   - Bolt (primary drive gear) ①

NOTE:

Place an aluminum plate ⓐ between the teeth of the primary drive gear ② and driven gear ③.

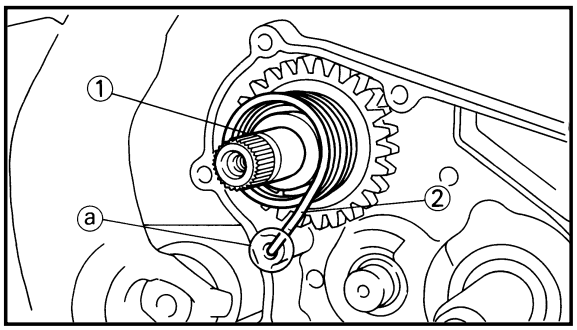

EC4B3101
Kick axle assembly
1. Remove:
   - Kick axle assembly ①

NOTE:

Unhook the torsion spring ② from the hole ⓐ in the crankcase.

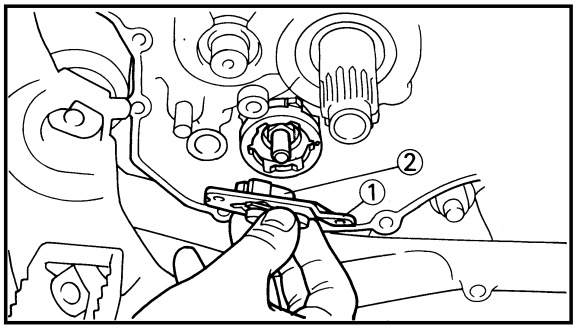

EC4C3101
Shift guide and shift lever assembly
1. Remove:
   - Bolt (shift guide)
   - Shift guide ①
   - Shift lever assembly ②

NOTE:

The shift lever assembly is disassembled at the same time as the shift guide.

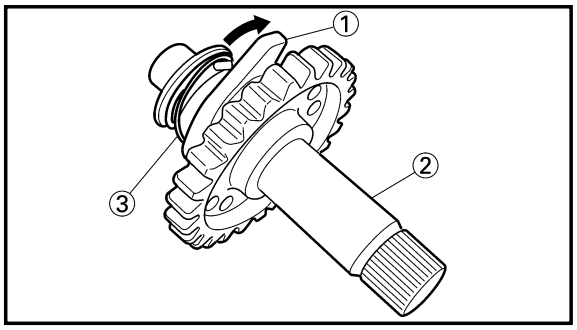

EC4C4000
INSPECTION
EC4C4200
Kick axle and ratchet wheel
1. Check:
   - Ratchet wheel ① smooth movement
     Unsmooth movement → Replace.
   - Kick axle ②
     Wear/Damage → Replace.
   - Spring ③
     Broken → Replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Pignon de transmission primaire

1. Desserrer:
   - Boulon (pignon de transmission primaire) ①

N.B.:

Mettre une plaque en aluminium ⓐ entre les dents du pignon de transmission primaire ② et du pignon mené ③.

Ensemble axe de démarreur au pied

1. Déposer:
   - Ensemble axe de démarreur au pied ①

N.B.:

Décrocher le ressort de torsion ② de l'orifice ⓐ sur le vilebrequin.

Ensemble guide de levier de sélecteur

1. Déposer:
   - Boulon (guide de sélecteur)
   - Guide de sélecteur ①
   - Ensemble levier de sélecteur ②

N.B.:

L'ensemble de levier de sélecteur est démonté en même temps que le guidage de sélecteur.

VERIFICATION

Axe de kick et Roue à cliquet

1. Contrôler:
   - Léger mouvement ① de la roue à cliquet
     Mouvement irrégulier→ Changer.
   - Axe de démarreur au pied ②
     Usure/endommagement→ Changer.
   - Ressort ③
     Cassé→Changer.

AUSBAUPUNKTE

Primärantriebszahnrad

1. Lösen:
   - Schraube (Primärantriebszahnrad) ①

HINWEIS:

Eine Aluminiumplatte ⓐ zwischen den Zähnen des Primärantriebsrades ② und des Abtriebsrades ③ anbringen.

Kickstarterwelleneinheit

1. Ausbauen:
   - Kickstarterwelleneinheit ①

HINWEIS:

Die Torsionsfeder ② von der Bohrung ⓐ im Kurbelgehäuse abhaken.

Schaltführung und Schalthebeleinheit

1. Ausbauen:
   - Schraube (Schaltführung)
   - Schaltführung ①
   - Schalthebeleinheit ②

HINWEIS:

Die Schalthebeleinheit ist gleichzeitig mit der Schaltführung zu demontieren.

INSPEKTION

Kickstarterwelle und Sperrad

1. Kontrollieren:
   - Sperrad ① reibungslose Bewegung
     Falsche Bewegung→ Erneuern.
   - Kickstarterwelle ②
     Abnutzung/Beschädigung→ Erneuern.
   - Feder ③
     Gebrochen→Erneuern.

IC4C3000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC483111

Ingranaggio conduttore primario

1. Allentare:
   - Bullone (ingranaggio conduttore primario) ①

NOTA:

Collocare una lamiera di alluminio ⓐ tra i denti dell'ingranaggio conduttore primario ② e l'ingranaggio condotto ③.

IC4B3101

Gruppo pedivella

1. Togliere:
   - Gruppo pedivella ①

NOTA:

Sganciare la molla di torsione ② dal foro ⓐ nel carter.

IC4C3101

Guida del cambio e gruppo leva del cambio

1. Togliere:
   - Bullone (guida del cambio)
   - Guida del cambio ①
   - Gruppo leva del cambio ②

NOTA:

Il gruppo leva del cambio viene smontato contemporaneamente alla guida del cambio.

IC4C4000

ISPEZIONE

IC4C4200

Pedivella e Ruota a cricco

1. Controllare:
   - Movimento regolare della ruota a cricco ①
     Difficoltà di movimento→ Sostituirlo.
   - Pedivella ②
     Usura/Danni→Sostituirla.
   - Molla ③
     Rotta→Sostituirla.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

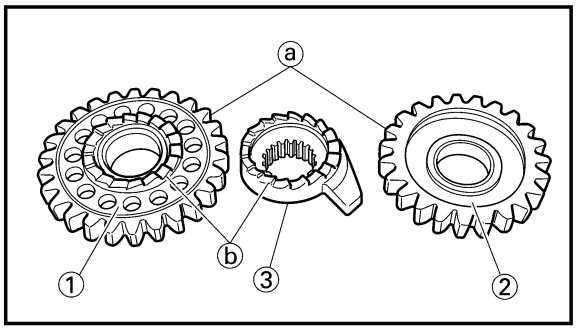

EC4C4300

Kick gear, kick idle gear and ratchet wheel

1. Inspect:
   - Kick gear ①
   - Kick idle gear ②
   - Ratchet wheel ③
   - Gear teeth ⓐ
   - Ratchet teeth ⓑ

   Wear/Damage → Replace.

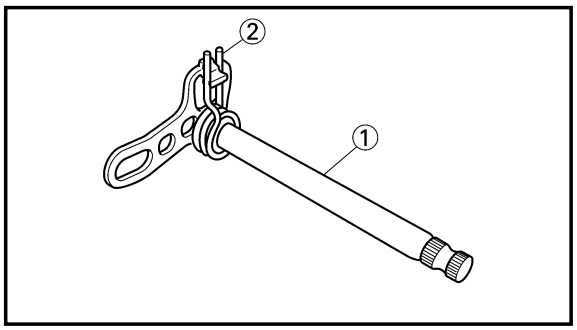

EC4B4400

Shift shaft

1. Inspect:
   - Shift shaft ①

   Bend/Damage → Replace.
   - Spring ②

   Broken → Replace.

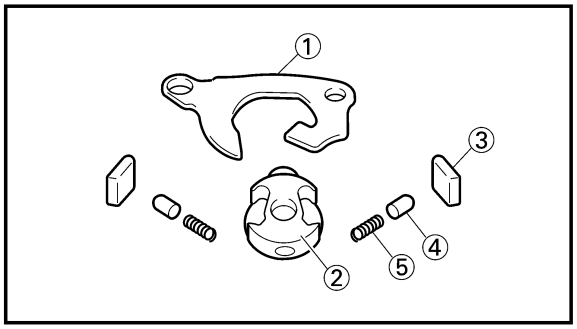

EC4C4100

Shift guide and shift lever assembly

1. Inspect:
   - Shift guide ①
   - Shift lever ②
   - Pawl ③
   - Pawl pin ④
   - Spring ⑤

   Wear/Damage → Replace.

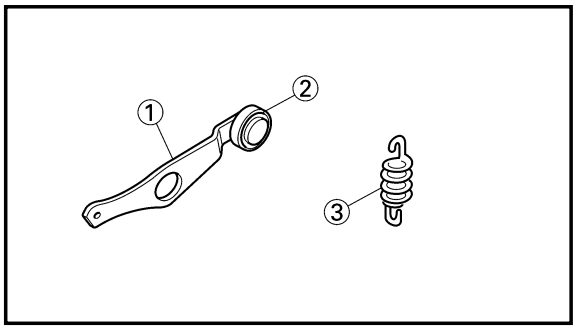

EC4C4400

Stopper lever

1. Inspect:
   - Stopper lever ①

   Wear/Damage → Replace.
   - Bearing ②

   Rotate outer race with a finger.

   Rough spot/Seizure → Replace the stopper lever.
   - Tension spring ③

   Broken → Replace.

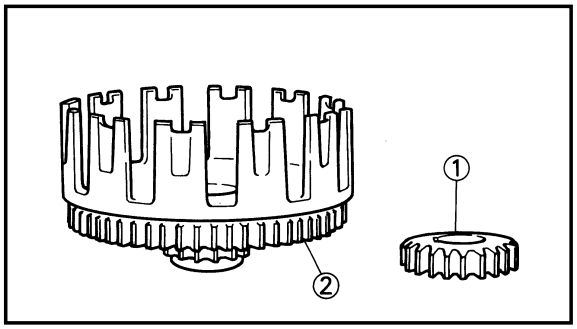

EC484300

Primary drive gear and primary driven gear

1. Inspect:
   - Primary drive gear ①
   - Primary driven gear ②

   Wear/Damage → Replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Pignon de démarreur au pied, pignon de renvoi de démarreur au pied et roue à cliquet

1. Examiner:
   - Pignon de démarreur au pied ①
   - Pignon de renvoi de démarreur au pied ②
   - Roue à cliquet ③
   - Dents ⓐ
   - Dent de cliquet ⓑ
   Usure/endommagement→ Changer.

Arbre de sélecteur

1. Examiner:
   - Arbre de sélecteur ①
   Tordu/endommagement→ Changer.
   - Ressort ②
   Cassé→Changer.

Guide de sélecteur et ensemble levier de sélecteur

1. Examiner:
   - Guide de sélecteur ①
   - Levier de sélecteur ②
   - Le cliquet ③
   - Le broche à cliquet ④
   - Ressort ⑤
   Usure/endommagement→ Changer.

Levier de butée

1. Examiner:
   - Levier de butée ①
   Usure/endommagement→ Changer.
   - Roulement ②
   Faites tourner la bague extérieure avec le doigt.
   Point dur/grippage→ Remplacez le levier de butée.
   - Ressort de tension ③
   Cassé→Changer.

Pignon de transmission primaire et pignon mené primaire

1. Examiner:
   - Pignon de transmission primaire ①
   - Pignon mené primaire ②
   Usure/endommagement→ Changer.

Kickstarterzahnrad, Kickstarter-Zwischenzahnrad und Sperrad

1. Prüfen:
   - Kickstarterzahnrad ①
   - Kickstarter-Zwischenzahnrad ②
   - Sperrad ③
   - Zahnradzähne ⓐ
   - Sperradzähne ⓑ
   Abnutzung/Beschädigung →Erneuern.

Schaltwelle

1. Prüfen:
   - Schaltwelle ①
   Verbogen/Beschädigung→ Erneuern.
   - Feder ②
   Gebrochen→Erneuern.

Schaltführung und Schalthebeleinheit

1. Prüfen:
   - Schaltführung ①
   - Schalthebel ②
   - Klaue ③
   - Klauenstift ④
   - Feder ⑤
   Abnutzung/Beschädigung→ Erneuern.

Anschlaghebel

1. Prüfen:
   - Anschlaghebel ①
   Abnutzung/Beschädigung→ Erneuern.
   - Lager ②
   Außenlaufring mit dem Finger zum Drehen bringen.
   Rauhe Stellen/Freßspuren→ Entkupplungsgliedhebel ersetzen.
   - Zugfeder ③
   Gebrochen→Erneuern.

Primärantriebszahnrad und Primärabtriebszahnrad

1. Prüfung:
   - Primärabtriebszahnrad ①
   - Primärantriebszahnrad ②
   Abnutzung/Beschädigung→ Erneuern.

IC4C4300

Ingranaggio della pedivella ingranaggio folle della pedivella e ruota a cricco

1. Ispezionare:
   - Ingranaggio della pedivella ①
   - Ingranaggio folle della pedivella ②
   - Ruota a cricco ③
   - Denti dell'ingranaggio ⓐ
   - Dente della ruota a cricco ⓑ
   Usura/Danni→Sostituirli.

IC4B4400

Albero del cambio

1. Ispezionare:
   - Albero del cambio ①
   Curvatura/Danni→Sostituirlo.
   - Molla ②
   Rotta→Sostituirla.

IC4C4100

Guida del cambio e gruppo leva del cambio

1. Ispezionare:
   - Guida del cambio ①
   - Leva del cambio ②
   - Nottolino di arresto ③
   - Perno del nottolino di arresto ④
   - Molla ⑤
   Usura/Danni→Sostituirli.

IC4C4400

Leva di fermo

1. Ispezionare:
   - Leva di fermo ①
   Usura/Danni→Sostituirla.
   - Cuscinetto ②
   Far ruotare l'anello esterno con un dito.
   Ruvidità/Grippaggio→ Sostituire la leva del fermo.
   - Molla di tensione ③
   Rotta→Sostituirla.

IC484300

Ingranaggio conduttore primario e ingranaggio condotto primario

1. Ispezionare:
   - Ingranaggio conduttore primario ①
   - Ingranaggio condotto primario ②
   Usura/Danni→Sostituirli.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

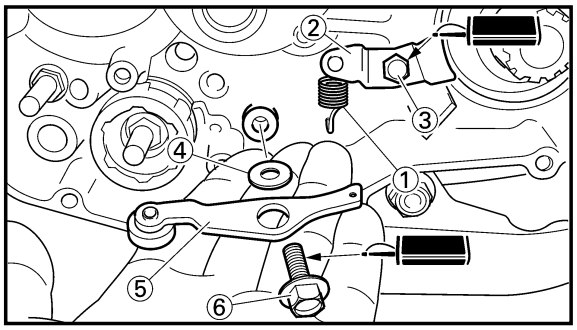

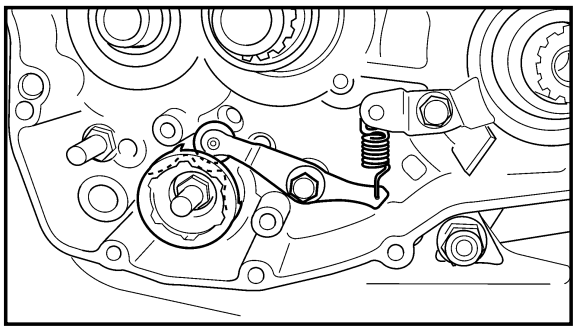

EC4C5000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4C5130
Stopper lever

1. Install:
   - Tension spring ①
   - Holder ②
   - Bolt (holder) ③
     10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
   - Plain washer ④
   - Stopper lever ⑤
   - Bolt (stopper lever) ⑥
     10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

NOTE:

Align the stopper lever roller with the slot on segment.

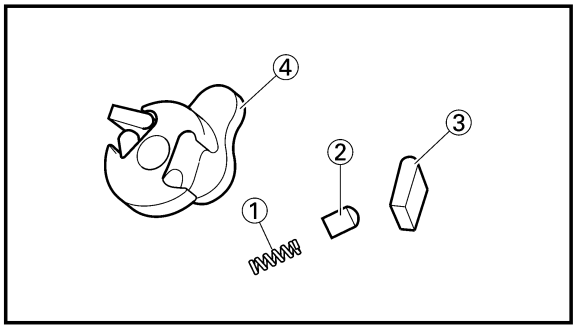

EC4C5202
Shift guide and shift lever assembly

1. Install:
   - Spring ①
   - Pawl pin ②
   - Pawl ③
     To shift lever ④.

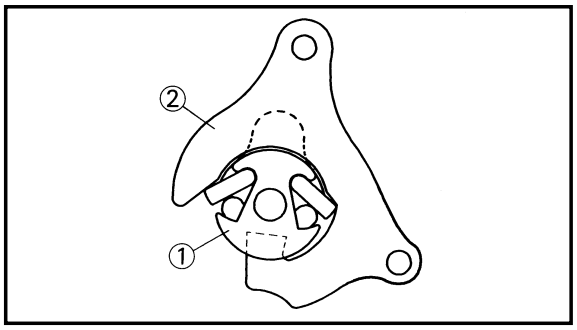

2. Install:
   - Shift lever assembly ①
     To shift guide ②.

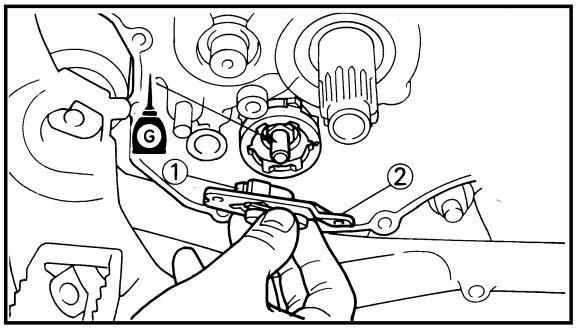

3. Install:
   - Shift lever assembly ①
   - Shift guide ②

NOTE:

- The shift lever assembly is installed at the same time as the shift guide.
- Apply the transmission oil on the bolt (segment) shaft.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMONTAGE ET MONTAGE

Levier de butée

1. Monter:
   - Ressort de tension ①
   - Support ②
   - Boulon (Support) ③

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   - Rondelle ordinaire ④
   - Levier de butée ⑤
   - Boulon (levier de butée) ⑥

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

N.B.:

Aligner le rouleau du levier de butée avec la rainure située sur le segment.

Guide de sélecteur et ensemble levier de sélecteur

1. Monter:
   - Ressort ①
   - Broche à cliquet ②
   - Cliquet ③
     Au levier de sélecteur ④.

2. Monter:
   - Ensemble levier de sélecteur ①
     Au guide de sélecteur ②.

3. Monter:
   - Ensemble levier de sélecteur ①
   - Guide de sélecteur ②

N.B.:

- L'ensemble de levier de sélecteur est installé en même temps que le guidage de sélecteur.
- Enduire l'axe de boulon (segment) d'huile de transmission.

MONTAGE UND EINBAU

Anschlaghebel

1. Einbauen:
   - Zugfeder ①
   - Halter ②
   - Schraube (Halter) ③

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   - Beilegescheibe ④
   - Anschlaghebel ⑤
   - Schraube (Anschlaghebel) ⑥

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

HINWEIS:

Die Anschlaghebelrolle mit dem Schlitz auf dem Segment ausrichten.

Schaltführung und Schalthebeleinheit

1. Einbauen:
   - Feder ①
   - Klauenstift ②
   - Klaue ③
     Zum Schalthebel ④.

2. Einbauen:
   - Schalthebeleinheit ①
     Zur Schaltführung ②.

3. Einbauen:
   - Schalthebeleinheit ①
   - Schaltführung ②

HINWEIS:

- Die Schalthebeleinheit ist gleichzeitig mit der Schaltführung einzubauen.
- Getriebeöl auf der Schrauben- (Segment) Welle auftragen.

IC4C5000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC4C5130

Leva di fermo

1. Installare:
   - Molla di tensione ①
   - Supporto ②
   - Bullone (Supporto) ③

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   - Rosetta ④
   - Leva di fermo ⑤
   - Bullone (leva di fermo) ⑥

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

NOTA:

Allineare il rullo della leva di fermo con la fessura sul segmento.

IC4C5202

Guida del cambio e gruppo leva del cambio

1. Installare:
   - Molla ①
   - Perno del nottolino di arresto ②
   - Nottolino di arresto ③
     Sulla leva del cambio ④.

2. Installare:
   - Gruppo leva del cambio ①
     Sulla guida del cambio ②.

3. Installare:
   - Gruppo leva del cambio ①
   - Guida del cambio ②

NOTA:

- Il gruppo leva del cambio viene installato contemporaneamente alla leva del cambio.
- Applicare l'olio per trasmissioni sul bullone (segmento) dell'albero.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

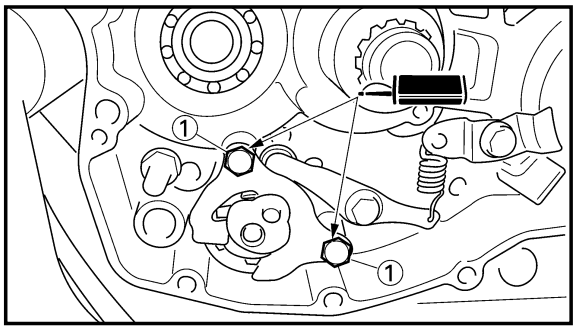

4. Install:
   - Bolt (shift guide) ①

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

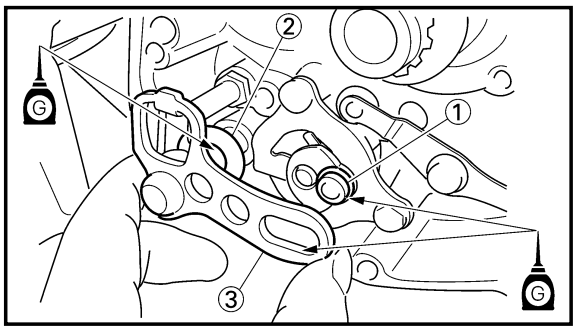

EC4C5310

Shift shaft

1. Install:
   - Roller ①
   - Plain washer ②
   - Shift shaft ③

NOTE:

Apply the transmission oil on the roller and shift shaft.

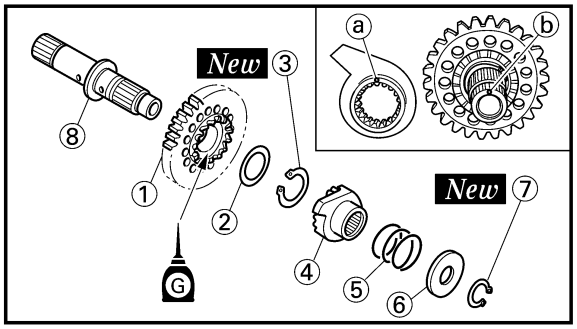

EC4C5602

Kick axle assembly

1. Install:
   - Kick gear ①
   - Plain washer ②
   - Circlip ③ ***New***
   - Ratchet wheel ④
   - Spring ⑤
   - Plain washer ⑥
   - Circlip ⑦ ***New***

   To kick axle ⑧.

NOTE:

- Apply the transmission oil on the kick gear inner circumference.
- Align the punch mark ⓐ on the ratchet wheel with the punck mark ⓑ on the kick axle.

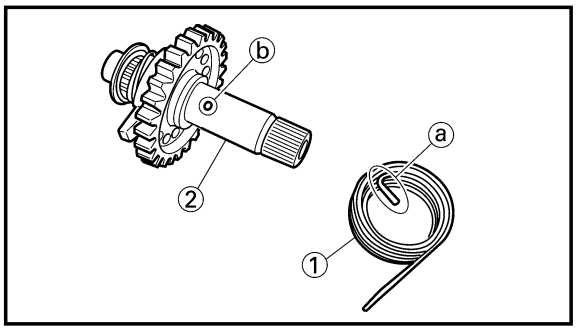

2. Install:
   - Torsion spring ①

   To kick axle ②.

NOTE:

Make sure the stopper ⓐ of the torsion spring fits into the hole ⓑ on the kick axle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Monter:
   • Boulon (guide de sélecteur) ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Arbre de sélecteur

1. Monter:
   • Roulement ①
   • Rondelle ordinaire ②
   • Arbre de sélecteur ③

N.B:

Enduire l'arbre de sélecteur et les roulements d'huile de transmission.

Ensemble axe de démarreur au pied

1. Monter:
   • Pignon de démarreur au pied ①
   • Rondelle ordinaire ②
   • Circlip ③ ***New***
   • Roue à cliquet ④
   • Resort ⑤
   • Rondelle ordinaire ⑥
   • Circlip ⑦ ***New***

   A l'axe de démarreur au pied ⑧.

N.B.:

- Appliquez de l'huile de transmission sur la circonférence intérieure du pignon du lanceur.
- Alignez le repère embossé ⓐ de la roue à cliquet sur le repère embossé ⓑ de l'axe du lanceur.

2. Monter:
   • Ressort de torsion ①

   A l'axe de démarreur au pied ②.

N.B.:

S'assurer que la butée ⓐ du ressort de torsion correspond au trou ⓑ sur l'axe de démarreur au pied.

4. Einbauen:
   • Schraube (Schaltführung) ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Schaltwelle

1. Einbauen:
   • Rolle ①
   • Beilegescheibe ②
   • Schaltwelle ③

HINWEIS:

Getriebeöl auf der Rolle und der Schaltwelle auftragen.

Kickstarterwelleneinheit

1. Einbauen:
   • Kickstarterzahnrad ①
   • Beilegescheibe ②
   • Sprengring ③ ***New***
   • Sperrad ④
   • Feder ⑤
   • Beilegescheibe ⑥
   • Sprengring ⑦ ***New***

   An Kickstarterwelle ⑧.

HINWEIS:

- Getriebeöl auf den Innenumfang des Kickgetriebes auftragen.
- Stempelmarkierung ⓐ am Sperrad mit der Stempelmarkierung ⓑ an der Kickachse ausrichten.

2. Einbauen:
   • Torsionfeder ①

   An Kickstarterwelle ②.

HINWEIS:

Darauf achten, daß der Anschlag ⓐ der Torsionsfeder in die Bohrung ⓑ der Kickstarterwelle eingreift.

4. Installare:
   • Bullone (guida del cambio) ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

IC4C5310

Albero del cambio

1. Installare:
   • Rullo ①
   • Rosetta ②
   • Albero del cambio ③

NOTA:

Applicare l'olio per trasmissioni sul rullo e sull'albero del cambio.

IC4C5602

Gruppo pedivella

1. Installare:
   • Ingranaggio della pedivella ①
   • Rosetta ②
   • Anello elastico di arresto ③ ***New***
   • Ruota a cricco ④
   • Molla ⑤
   • Rosetta ⑥
   • Anello elastico di arresto ⑦ ***New***

   Sulla pedivella ⑧.

NOTA:

- Applicare l'olio per trasmissione sulla circonferenza interna dell'ingranaggio del pedale.
- Allineare la punzonatura ⓐ sulla ruota a cricco con la punzonatura ⓑ sull'asse di avviamento.

2. Installare:
   • Molla di torsione ①

   Sulla pedivella ②.

NOTA:

Asiscurarsi che il fermo ⓐ della molla di torsione si inserisca nel foro ⓑ sulla pedivella.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

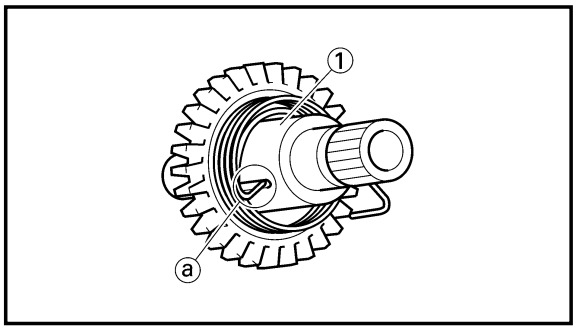

3. Install:
   - Spring guide ①

NOTE:

Slide the spring guide into the kick axle, make sure the groove ⓐ in the spring guide fits on the stopper of the torsion spring.

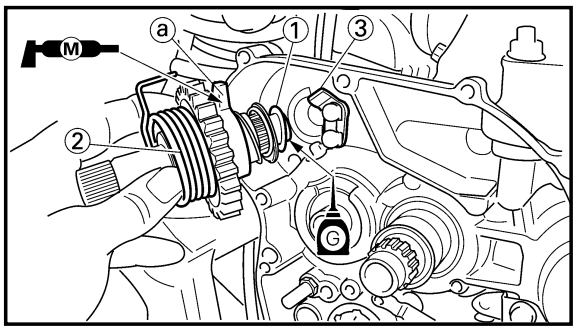

4. Install:
   - Plain washer ①
   - Kick axle assembly ②

NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the contacting surfaces of the kick axle stopper ⓐ and stopper plate ③.
- Apply the transmission oil on the kick axle.
- Slide the kick axle assembly into the crankcase and make sure the kick axle stopper fits into the stopper plate.

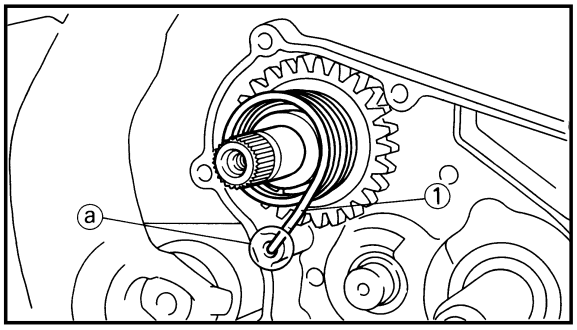

5. Hook:
   - Torsion spring ①

NOTE:

Turn the torsion spring clockwise and hook into the proper hole ⓐ in the crankcase.

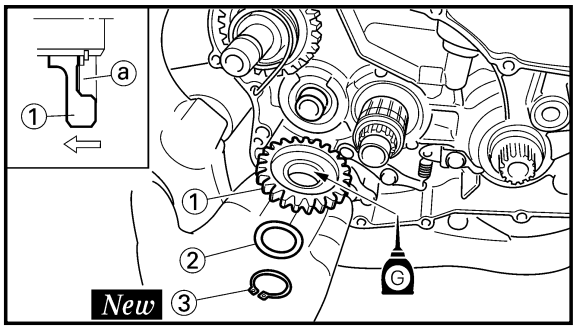

EC4C5420

Kick idle gear

1. Install:
   - Kick idle gear ①
   - Plain washer ②
   - Circlip ③ ***New***

NOTE:

- Apply the transmission oil on the kick idle gear inner circumference.
- Install the kick idle gear with its depressed side ⓐ toward you.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Monter:
   • Guide de ressort ①

N.B.:

Coulisser la guide de ressort dans l'axe de démarreur au pied, s'assurer que la gorge ⓐ dans la guide de ressort soit engagée sur la butée du ressort de torsion.

4. Monter:
   • Rondelle ordinaire ①
   • Ensemble axe de démarreur au pied ②

N.B.:

- Appliquer une graisse au bisulfure de molybdène sur les surfaces de contact de la butée d'axe du lanceur ⓐ et de la plaque de butée ③.
- Appliquer de l'huile de boîte de vitesses sur l'axe de démarreur au pied.
- Faites coulisser l'axe du lanceur dans le carter et assurez-vous que la butée d'axe du lanceur s'adapte sur la plaque de butée.

5. Crocher:
   • Ressort de torsion ①

N.B.:

Tourner le ressort de torsion à droite et l'accrocher dans le bon orifice ⓐ du vilebrequin.

Pignon de renvoi de démarreur au pied

1. Monter:
   • Pignon de renvoi de démarreur au pied ①
   • Rondelle ordinaire ②
   • Circlip ③ ***New***

N.B.:

- Appliquer de l'huile de boîte de vitesses sur le moyen du pignon de ralenti de démarreur au pied.
- Monter le pignon de renvoi de démarreur au pied, le côté abaissé ⓐ orienté vers soi.

3. Einbauen:
   • Federführung ①

HINWEIS:

Die Federführung in die Kickstarterwelle einführen, wobei die Nut ⓐ in der Federführung auf den Anschlag der Torsionsfeder passen muß.

4. Einbauen:
   • Beilegescheibe ①
   • Kickstarterwelleneinheit ②

HINWEIS:

- Molybdändisulfid-Fett auf die Berührungsflächen des Kickachsen-Entkupplungsgliedes ⓐ und des Entkupplungsglied-Tellers ③ auftragen.
- Getriebeöl auf die Kickstarterwelle auftragen.
- Kickachsenbaugruppe in das Kurbelgehäuse einschieben und sich vergewissern, dass das Kickachsen-Entkupplungsglied in den Entkupplungsglied-Teller einrastet.

5. Haken:
   • Torsionsfeder ①

HINWEIS:

Die Torsionsfeder im Uhrzeigersinn drehen und an der richtigen Bohrung ⓐ im Kurbelgehäuse einhängen.

Kickstarter-Zwishenrad

1. Einbauen:
   • Kickstarter-Zwischenzahnrad ①
   • Beilegescheibe ②
   • Sprengring ③ ***New***

HINWEIS:

- Getriebeöl auf die Mitte des Kickstarter-Leerlaufrads auftragen.
- Das Kickstarter-Zwischenzahnrad mit der vertieften Seite ⓐ gegen Sie gerichtet einbauen.

3. Installare:
   • Guida della molla ①

NOTA:

Far scorrere la guida della molla nella pedivella, assicurarsi che la scanalatura ⓐ nella guida della molla si inserisca sul fermo della molla di torsione.

4. Installare:
   • Rossetta ①
   • Gruppo pedivella ②

NOTA:

- Applicare il grasso di bisolfuro di molibdeno alle superfici in contatto del fermo dell'asse d'avviamento ⓐ e della piastrina del fermo ③.
- Applicare sulla pedivella l'olio per trasmissioni.
- Far scorrere il gruppo dell'asse d'avviamento nel carter e verificare che il fermo dell'asse d'avviamento entri nella piastrina del fermo.

5. Agganciare:
   • Molla di torsione ①

NOTA:

Ruotare la molla di torsione in senso orario e agganciarla nell'apposito foro ⓐ nel carter.

IC4C5420

Ingranaggio folle della pedivella

1. Installare:
   • Ingranaggio folle della pedivella ①
   • Rosetta ②
   • Anello elastico di arresto ③ ***New***

NOTA:

- Applicare l'olio per trasmissioni sulla circonferenza interna dell'ingranaggio folle della pedivella.
- Installare l'ingranaggio folle della pedivella con il lato ribassato ⓐ rivolto verso il meccanico.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

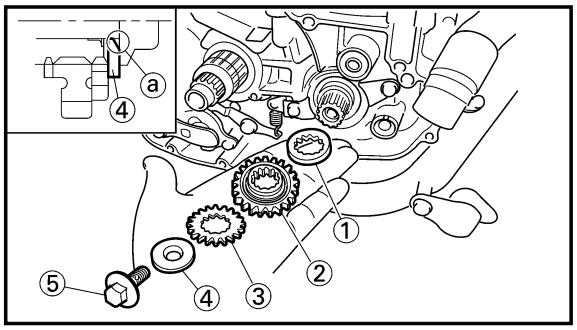

EC4C5531

Primary drive gear

1. Install:
   - Thrust plate ①
   - Primary drive gear ②
   - Governor drive gear ③
   - Plain washer ④
   - Bolt (primary drive gear) ⑤

NOTE:

- Install the plain washer with its chamfered side ⓐ toward you.
- Temporarily tighten the bolt at this point.

2. Install:
   - Primary driven gear

   Refer to "CLUTCH AND PRIMARY DRIVEN GEAR" section.

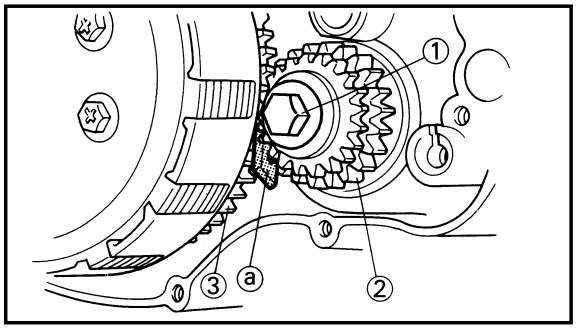

3. Tighten:
   - Bolt (primary drive gear) ①

55 Nm (5.5 m•kg, 40 ft•lb)

NOTE:

Place an aluminum plate ⓐ between the teeth of the primary drive gear ② and driven gear ③.

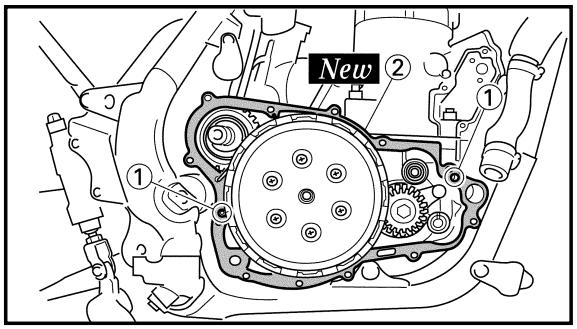

4. Install:
   - Dowel pin ①
   - Gasket [crankcase cover (right)] ② ***New***

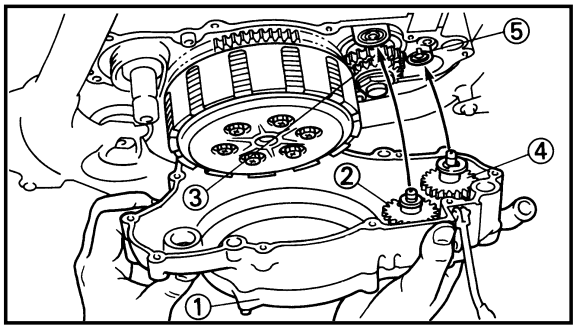

5. Install:
   - Crankcase cover (right) ①

NOTE:

Mesh the governor gear ② with the governor drive gear ③ and the impeller shaft gear ④ with the primary drive gear ⑤.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC4C5531

Pignon de transmission primaire

1. Monter:
   - Plaque de butée ①
   - Pignon de transmission primaire ②
   - Pignon de transmission du régulateur ③
   - Rondelle ordinaire ④
   - Boulon (pignon de transmission primaire) ⑤

N.B.:

- Installez la rondelle ordinaire avec le côté chanfreiné ⓐ face à vous.
- Serrez provisoirement le boulon à ce stade.

2. Monter:
   - Pignon mené primaire
     Se reporter à la section "EMBRAYAGE ET PIGNON MENE PRIMAIRE".

3. Serrer:
   - Boulon (pignon de transmission primaire) ①

55 Nm (5,5 m•kg, 40 ft•lb)

N.B.:

Mettre une plaque en aluminium ⓐ entre les dents du pignon de transmission primaire ② et du pignon mené ③.

4. Monter:
   - Goujon ①
   - Joint [capot darter-moteur (droit)] ② ***New***

5. Monter:
   - Couvercle de carter (droit) ①

N.B.:

Engager le pignon de régulateur ② avec le pignon d'entraînement de régulateur ③ et le pignon de rotor ④ avec le pignon de la transmission primaire ⑤.

Primärantriebszahnrad

1. Einbauen:
   - Druckscheibe ①
   - Primärantriebszahnrad ②
   - Reglerantriebszahnrad ③
   - Beilegescheibe ④
   - Schraube (Primärantriebszahnrad) ⑤

HINWEIS:

- Flache Beilegescheibe einbauen, mit der abgeschrägten Seite ⓐ zum Monteur gerichtet.
- Bolzen zu diesem Zeitpunkt vorläufig anziehen.

2. Einbauen:
   - Primärabtriebszahnrad
     Siehe Abschnitt „KUPPLUNG UND PRIMÄRABTRIEBS ZAHNRAD".

3. Festziehen:
   - Schraube (Primärantriebszahnrad) ①

55 Nm (5,5 m•kg, 40 ft•lb)

HINWEIS:

Ein Aluminiumplatte ⓐ zwischen den Zähnen des Primärantriebsrades ② und des Abtriebsrades ③ anbringen.

4. Einbauen:
   - Paßstift ①
   - Dichtung [Kurbelgehäusedeckel (Rechts)] ② ***New***

5. Einbauen:
   - Kurbelgenhäusedeckel (Rechts) ①

HINWEIS:

Das Reglerzahnrad ② mit dem Reglerantriebszahnrad ③ und das Flügelradwellenzahnrad ④ mit dem Primärantriebszahnrad ⑤ in Eingriff bringen.

Ingranaggio conduttore primario

1. Installare:
   - Disco di spinta ①
   - Ingranaggio conduttore primario ②
   - Ingranaggio conduttore del regolatore ③
   - Rosetta ④
   - Bullone (ingranaggio conduttore primario) ⑤

NOTA:

- Montare la rosetta con il lato smussato ⓐ verso di voi.
- A questo punto stringere temporaneamente il bullone.

2. Installare:
   - Ingranaggio condotto primario
     Consultare la sezione "FRIZIONE E INGRANAGGIO CONDOTTO PRIMARIO".

3. Serrare:
   - Bullone (ingranaggio conduttore primario) ①

55 Nm (5,5 m•kg, 40 ft•lb)

NOTA:

Collocare una lamiera di alluminio ⓐ fra i denti dell'ingranaggio conduttore primario ② e l'ingranaggio condotto ③.

4. Installare:
   - Perno di riferimento ①
   - Guarnizione [copertura del carter (destra)] ② ***New***

5. Installare:
   - Copertura del carter (destra) ①

NOTA:

Ingranare l'ingranaggio del regolatore ② con l'ingranaggio conduttore del regolatore ③ e l'ingranaggio dell'albero del girante ④ con l'ingranaggio conduttore primario ⑤.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

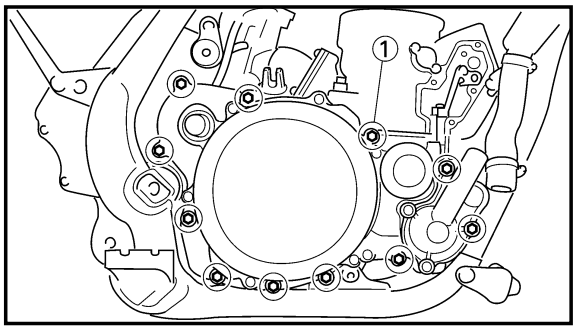

6. Install:
   - Bolt [crankcase cover (right)] ①

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

NOTE:

Tighten the bolts in stage, using a crisscross pattern.

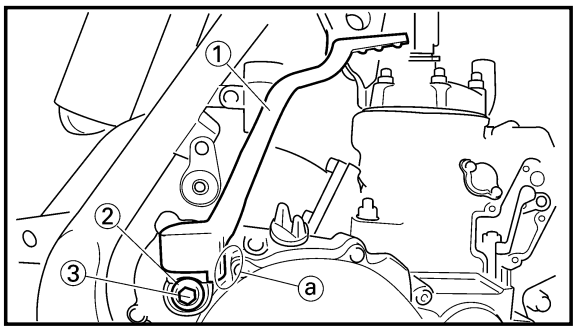

7. Install:
   - Kick starter ①
   - Plain washer ②
   - Bolt (kick starter) ③

30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

NOTE:

Install the kick starter closest to but not contacting the clutch cover mounting boss ⓐ.

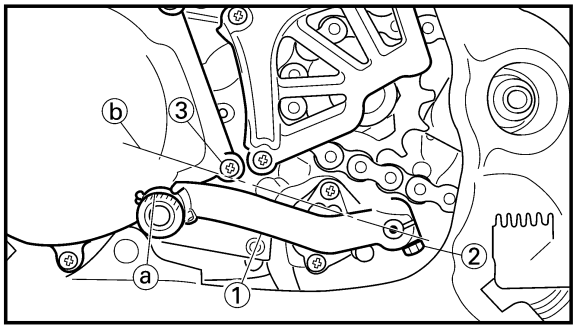

8. Install:
   - Shift pedal ①
   - Bolt (shift pedal) ②

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

NOTE:

Install the shift pedal so that the top of the shift pedal outer diameter ⓐ is highest without exceeding the line ⓑ connecting the center of the shift shaft and bottom of the screw [crankcase cover (left)] ③.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. Monter:
   - Boulon [couvercle de carter (droit)]①

	10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

N.B.:

Serrer les boulon par étapes dans un ordre entrecroisé.

7. Monter:
   - Kick starter ①
   - Rondelle ordinaire ②
   - Boulon (kick starter) ③

	30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

N.B.:

Installer le kick starter le plus près possible de la noix ⓐ de montage du couvercle d'embrayage, mais pas contre.

8. Monter:
   - Pédale de sélecteur ①
   - Boulon (pédale de sélecteur) ②

	10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

N.B.:

Monter la pédale de sélecteur de sorte que le haut du diamètre extérieur de la pédale ⓐ soit le plus haut possible mais sans dépasser la ligne ⓑ reliant le centre de l'arbre de sélecteur et le bas de la vis [couvercle de carter (gauche)]③.

6. Einbauen:
   - Schraube [Kurbelgehäusedeckel (Rechts)] ①

	10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

HINWEIS:

Die Schrauben in mehreren Schritten überkreuz festziehen.

7. Einbauen:
   - Kickstarter ①
   - Beilegescheibe ②
   - Schraube (Kickstarter) ③

	30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

HINWEIS:

Kickstarter möglichst nahe an aber nicht in Berührung mit der Nabenbefestigung ⓐ des Kupplungsdeckels einbauen.

8. Einbauen:
   - Schalthebel ①
   - Schraube (Schalthebel) ②

	10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

HINWEIS:

Das Schaltpedal so einbauen, daß die Oberseite des Außendurchmessers ⓐ des Schaltpedals möglichst hoch angeordnet ist, ohne die Verbindungslinie ⓑ zwischen der Mitte der Schaltwelle und der Unterseite der Schraube [Kurbelgehäusedeckel (links)] ③ zu übersteigen.

6. Installare:
   - Bullone [copertura del carter (destra)] ①

	10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

NOTA:

Serrare i bulloni in sequenza, usando uno schema incrociato.

7. Installare:
   - Pedivella della messa in moto ①
   - Rosetta ②
   - Bullone (pedivella della messa in moto) ③

	30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

NOTA:

Installare la pedivella della messa in moto molto vicino, ma non ⓐ contatto con il supporto del mozzo del coprifrizione.

8. Installare:
   - Pedale del cambio ①
   - Bullone (pedale del cambio) ②

	10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

NOTA:

Installare il pedale del cambio in modo che la parte superiore del diametro esterno del pedale del cambio ⓐ si trovi nel punto più alto senza superare la linea ⓑ che collega il centro dell'albero del cambio e la parte inferiore della vite [copertura del carter (sinistra)] ③.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC4K0000
YPVS GOVERNOR

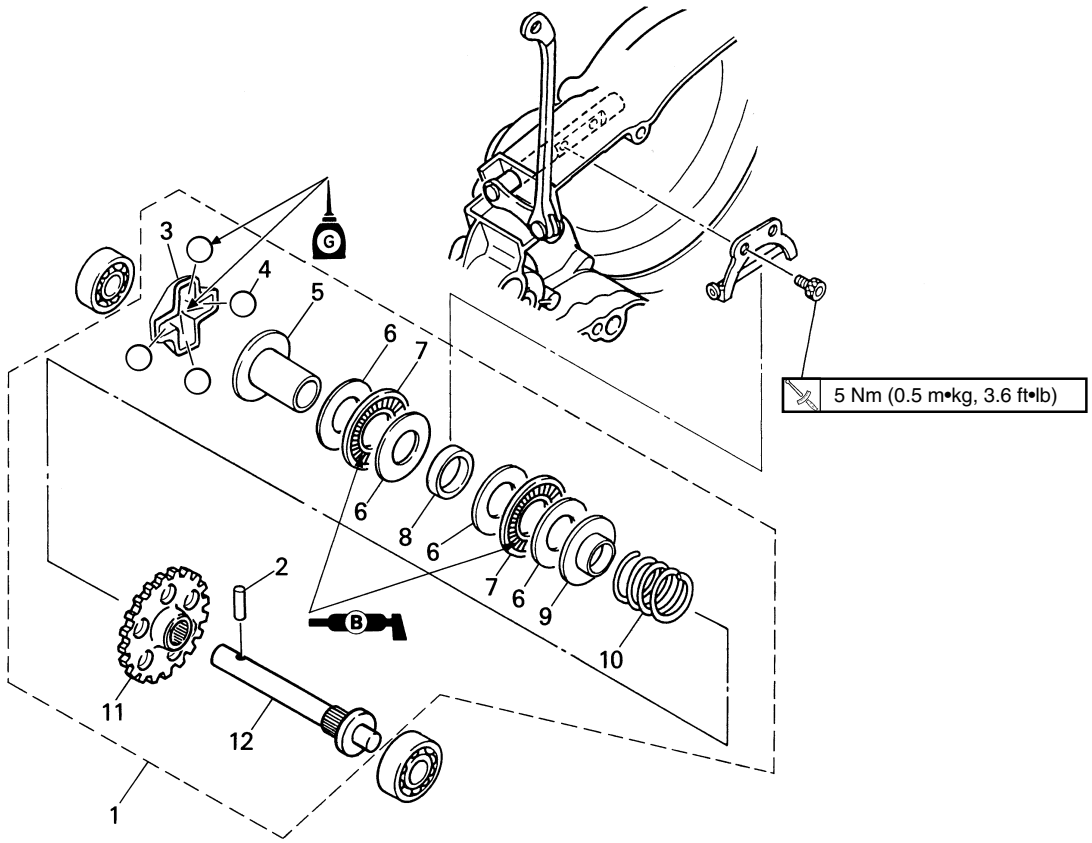

Extent of removal: ① YPVS governor removal and disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**YPVS GOVERNOR REMOVAL** Crankcase cover (right)		Refer to "KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR" section.
①	1	Governor assembly	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	Dowel pin	1	
	3	Retainer	1	
	4	Ball	4	
	5	Retainer weight	1	
	6	Plain washer	4	
	7	Thrust bearing	2	
	8	Collar	1	
	9	Plate	1	
	10	Compression spring	1	
	11	Governor gear	1	
	12	Governor shaft	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGULATEUR YPVS

Etendue de dépose: ① Dépose et démontage du régulateur YPVS

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU REGULATEUR YPVS** Couvercle de carter (droit)		Se reporter à la section "AXE DE DEMARREUR AU PIED, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON DE TRANSMISSION".
①	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Ensemble régulateur Goujon Retenue Bille Masselotte de retenue Rondelle ordinaire Roulement de butée Collerette Plaque Ressort de compression Pignon de régulateur Arbre de régulateur	1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 1 1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

YPVS REGLER

Ausbauumfang: ① Ausbau und Demontage des YPVS Reglers

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES YPVS REGLERS** Kurbelgehäusedeckel (Rechts)		Siehe Abschnitt „KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UND PRIMÄRANTRIEBSZAHN-RAD".
①	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Reglereinheit Paßstift Halter Kugel Haltergewicht Beilegescheibe Drucklager Hülse Platte Kompressionsfeder Reglerzahnrad Reglerachse	1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 1 1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".

IC4K0000

REGOLATORE YPVS

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione e smontaggio del regolatore YPVS

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL REGOLATORE YPVS** Copertura del carter (destra)		Consultare la sezione "PEDIVELLA, ALBERO DEL CAMBIO E INGRANAGGIO CONDUTTO-RE PRIMARIO".
①	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Gruppo regolatore Perno di riferimento Fermo Sfera Peso del fermo Rosetta Cuscinetto reggispinta Bordino Disco Molla di compressione Ingranaggio del regolatore Albero del regolatore	1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 1 1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

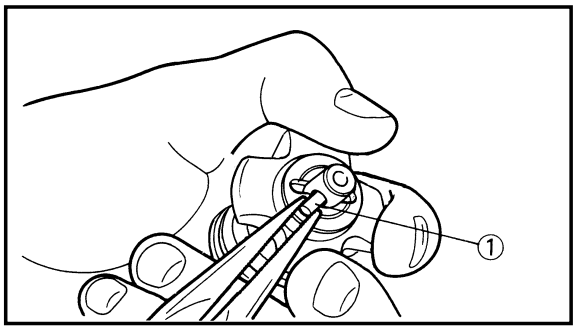

EC4K3000
REMOVAL POINTS

EC4K3100
Governor

1. Remove:
   - Dowel pin ①

NOTE:

While compressing the spring, remove the dowel pin.

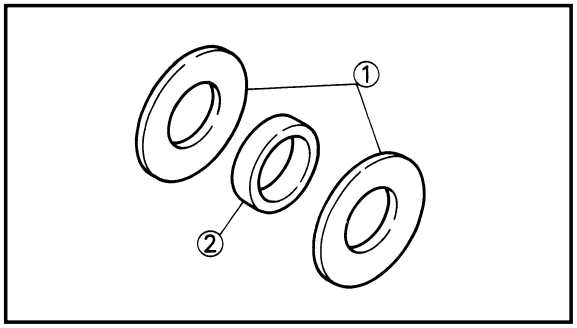

EC4K4000
INSPECTION

EC4K4100
Governor groove

1. Inspect:
   - Plain washer ①
   - Collar ②

   Wear/Damage → Replace.

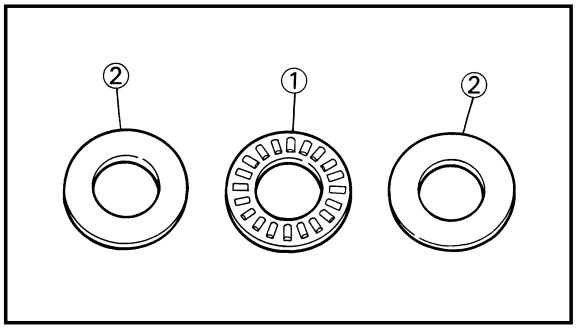

EC4K4200
Bearing

1. Inspect:
   - Thrust bearing ①
   - Plain washer ②

   Wear/Damage → Replace.

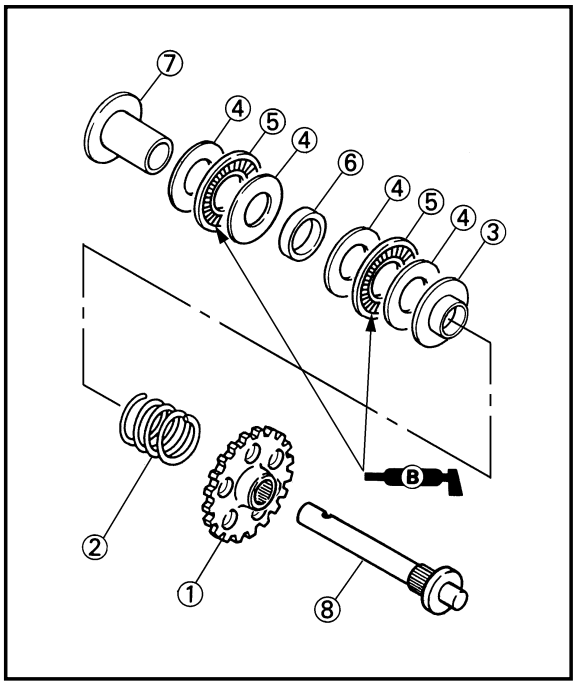

EC4K5000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4K5130
Governor

1. Install:
   - Governor gear ①
   - Compression spring ②
   - Plate ③
   - Plain washer ④
   - Thrust bearing ⑤
   - Collar ⑥
   - Retainer weight ⑦

   To governor shaft ⑧.

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the thrust bearing.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Régulateur

1. Déposer:
   - Goujon ①

N.B.:

Déposer le goujon tout en comprimant le ressort.

AUSBAUPUNKTE

Regler

1. Ausbauen:
   - Paßstift ①

HINWEIS:

Die Feder zusammendrüken, und den Paßstift entfernen.

IC4K3000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC4K3100

Regolatore

1. Togliere:
   - Perno di riferimento ①

NOTA:

Togliere il perno di riferimento comprimendo la molla.

VERIFICATION

Gorge du régulateur

1. Examiner:
   - Rondelle oridnaire ①
   - Collerette ②
     Usure/endommagement→ Changer.

Roulement

1. Examiner:
   - Roulement de butée ①
   - Rondelle ordinaire ②
     Usure/endommagement→ Changer.

INSPEKTION

Reglernut

1. Prüfen:
   - Beilegescheibe ①
   - Hülse ②
     Abnutzung/Beschädigung→ Erneuern.

Lager

1. Prüfen:
   - Drucklager ①
   - Beilegescheibe ②
     Abnutzung/Beschädigung→ Erneuern.

IC4K4000

ISPEZIONE

IC4K4100

Scanalatura del regolatore

1. Ispezionare:
   - Rosetta ①
   - Bordino ②
     Usura/Danni→Sostituirli.

IC4K4200

Cuscinetto

1. Ispezionare:
   - Cuscinetto reggispinta ①
   - Rosetta ②
     Usura/Danni→Sostituirli.

REMONTAGE ET MONTAGE

Régulateur

1. Monter:
   - Pignon de régulateur ①
   - Ressort de compression ②
   - Plaque ③
   - Rondelle ordinaire ④
   - Roulement de butée ⑤
   - Collerette ⑥
   - Masselotte de retenue ⑦
     sur l'arbre du régulateur ⑧.

N.B.:

Appliquer de la graisse de base de savon au lithium sur le roulement de butée.

MONTAGE UND EINBAU

Regler

1. Einbauen:
   - Reglerzahnrad ①
   - Kompressionsfeder ②
   - Platte ③
   - Beilegescheibe ④
   - Drucklager ⑤
   - Hülse ⑥
   - Haltergewicht ⑦
     Zur Reglerachse ⑧.

HINWEIS:

Das Lithiumfett auf Lager aufragen.

IC4K5000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC4K5130

Regolatore

1. Installare:
   - Ingranaggio del regolatore ①
   - Molla di compressione ②
   - Disco ③
   - Rosetta ④
   - Cuscinetto reggispinta ⑤
   - Bordino ⑥
   - Peso del fermo ⑦
     Sull'albero del regolatore ⑧.

NOTA:

Applicare sul cuscinetto il grasso a base di sapone di litio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

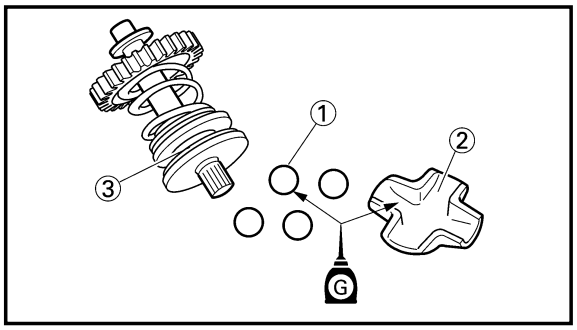

2. Install:
   - Ball ①
   - Retainer ②

   To governor shaft ③.

NOTE:

Apply the transmission oil on the retainer and ball.

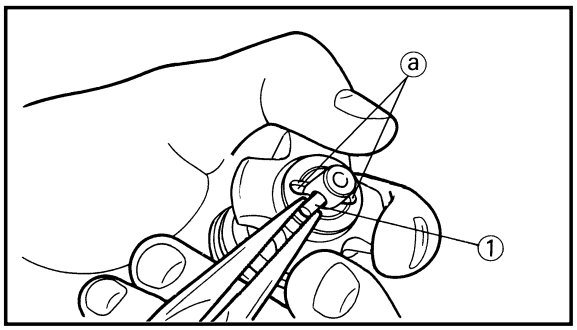

3. Install:
   - Dowel pin ①

NOTE:

- While compressing the spring, install the dowel pin.
- Make sure the dowel pin fits into the groove ⓐ in the retainer.

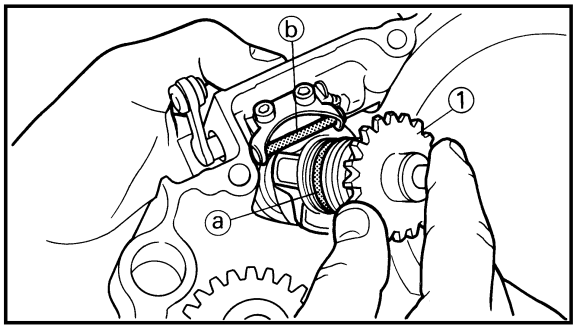

4. Install:
   - Governor assembly ①

NOTE:

Align the groove ⓐ in the governor with the fork ⓑ and set the governor in the crankcase cover.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - Bille ①
   - Retenue ②
     sur l'arbre du régulateur ③.

N.B.:

Appliquer de l'huile de transmission sur la reteune et la bielle.

2. Einbauen:
   - Kugel ①
   - Halter ②
     Zur Reglerachse ③.

HINWEIS:

Das Getriebeöl auf dem Halter und dem Kugel auftragen.

2. Installare:
   - Sfera ①
   - Fermo ②
     Sull'albero del regolatore ③.

NOTA:

Applicare l'olio per trasmissioni sul fermo e sulla sfera.

3. Monter:
   - Goujon ①

N.B.:

- Monter le goujon tout en comprimant le ressort.
- Vérifier que le goujon d'assemblage est bien ajusté dans le gorge ⓐ du dispositif d'arrêt.

3. Einbauen:
   - Paßstift ①

HINWEIS:

- Die Feder zusammendrücken, und den Paßstift einbauen.
- Darauf achten, daß der Paßstift in die Nut ⓐ des Halters eingreift.

3. Installare:
   - Perno di riferimento ①

NOTA:

- Installare il perno di riferimento comprimendo la molla.
- Assicurarsi che il perno di riferimento si inserisca nella scanalatura ⓐ nel fermo.

4. Monter:
   - Ensemble régulateur ①

N.B.:

Aligner la rainure ⓐ du régulateur avec la fourchette ⓑ puis positionner le régulateur dans le couvercle de carter.

4. Einbauen:
   - Reglereinheit ①

HINWEIS:

Die Nut ⓐ im Regler mit der Gabel ⓑ ausrichten und den Regler in den Kurbelgehäusedeckel einsetzen.

4. Installare:
   - Gruppo regolatore ①

NOTA:

Allineare la scanalatura ⓐ nel regolatore con la forcella ⓑ e collocare il regolatore nella copertura del carter.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC4G0000
WATER PUMP

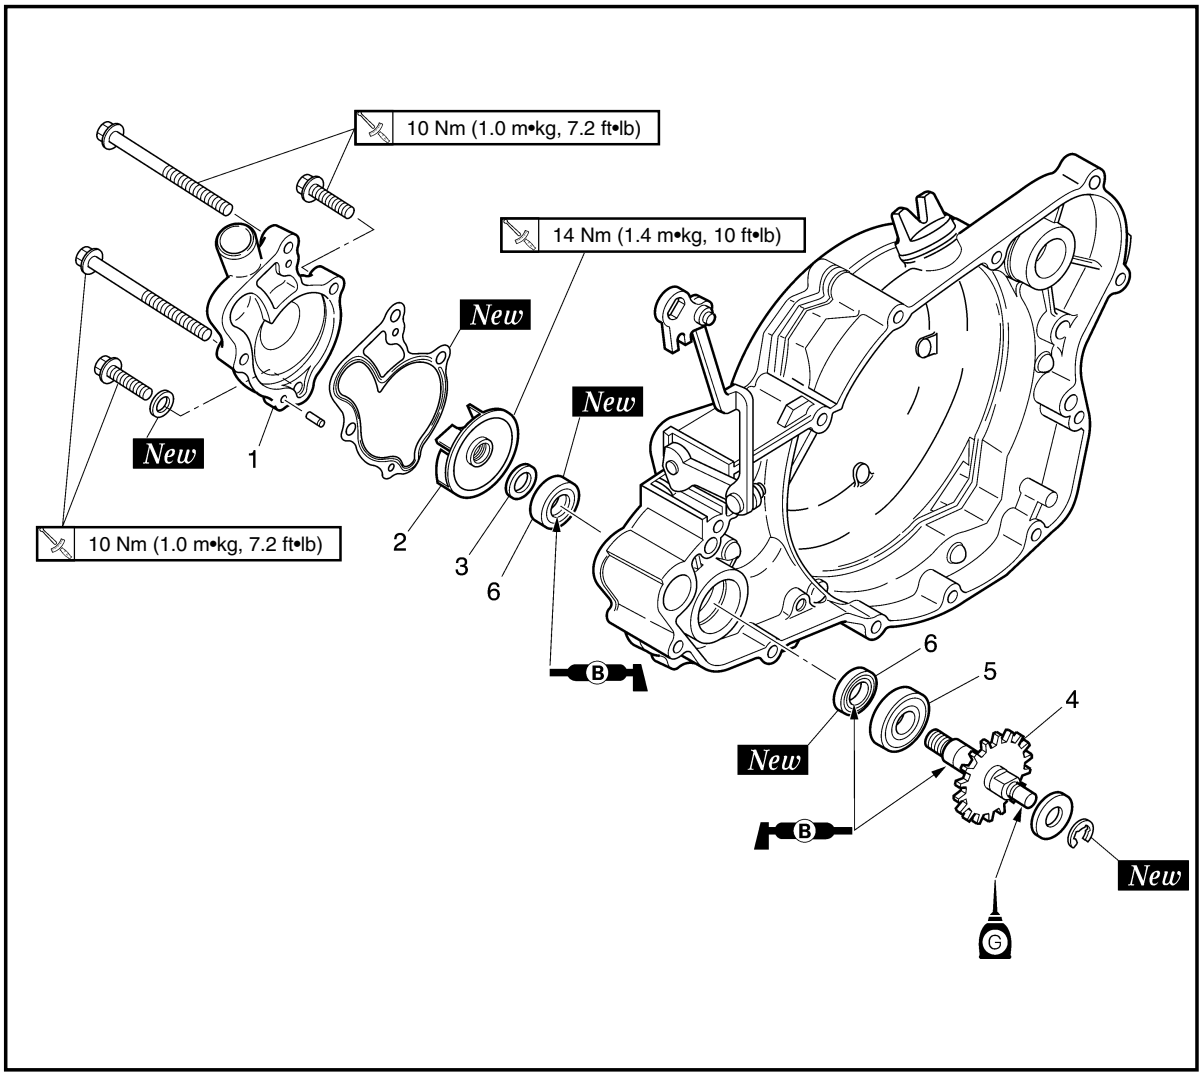

Extent of removal: ① Impeller shaft removal ② Oil seal removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**WATER PUMP DISASSEMBLY** Crankcase cover (right)		Refer to "KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR" section.
① ②	1	Water pump housing cover	1	
	2	Impeller	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	3	Plain washer	1	
	4	Impeller shaft	1	
	5	Bearing	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	6	Oil seal	2	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POMPE A EAU

Etendue de dépose: ① Dépose du pignon d'axe de turbine ② Dépose de bague d'étanchéité

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DE LA POMPE A EAU** Couvercle de carter (droit)		Se reporter à la section "AXE DE DEMARREUR AU PIED, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON DE TRANSMISSON".
① ②	1	Couvercle de boîtier de pompe à eau	1	
	2	Turbine	1	
	3	Rondelle ordinaire	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	4	Axe de turbine	1	
	5	Roulement	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	6	Bague d'étanchéité	2	

WASSERPUMPE

Ausbauumfang: ① Ausbau der Flügelradwelle ② Ausbau des Öldichtunges

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES WASSERPUMPE** Kurbelgehäusedeckel (Rechts)		Siehe Abschnitt ,,KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UND PRIMÄRANTRIEBSZAHN-RAD".
① ②	1	Deckel des Wasserpumpengehäuses	1	
	2	Flügelrad	1	
	3	Beilegescheibe	1	Siehe unter ,,AUSBAUPUNKTE".
	4	Flügelradwelle	1	
	5	Lager	1	Siehe unter ,,AUSBAUPUNKTE".
	6	Öldichtung	2	

IC4G0000

POMPA DELL'ACQUA

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione dell'albero del girante ② Rimozione del paraolio

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**SMONTAGGIO DELLA POMPA DELL'ACQUA** Copertura del carter (destra)		Consultare la sezione "PEDIVELLA, ALBERO DEL CAMBIO E INGRANAGGIO CONDUTTO-RE PRIMARIO".
① ②	1	Coperchio del corpo della pompa dell'acqua	1	
	2	Girante	1	
	3	Rosetta	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	4	Albero del girante	1	
	5	Cuscinetto	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	6	Paraolio	2	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

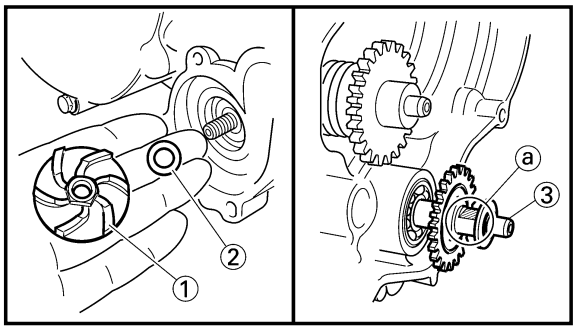

EC4G3000
REMOVAL POINTS

EC4G3110
Impeller shaft

1. Remove:
   - Impeller ①
   - Plain washer ②
   - Impeller shaft ③

NOTE:

Hold the impeller shaft on its width across the flats ⓐ with spanners, etc. and remove the impeller.

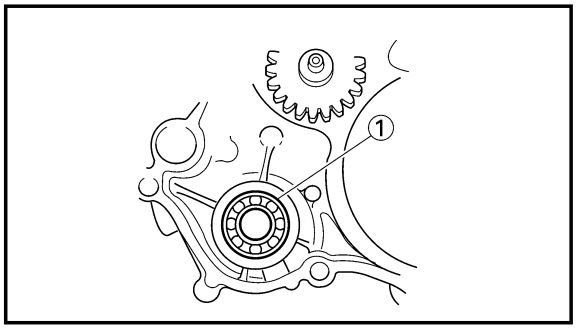

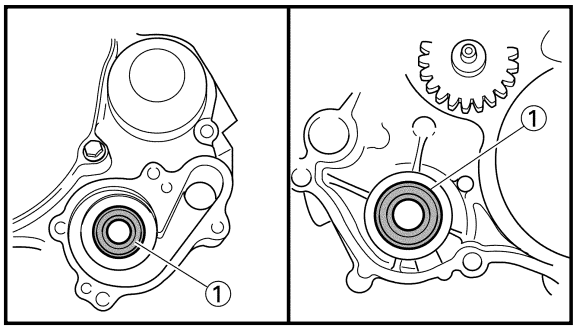

EC4G3210
Oil seal

NOTE:

It is not necessary to disassemble the water pump, unless there is an abnormality such as excessive change in coolant level, discoloration of coolant, or milky transmission oil.

1. Remove:
   - Bearing ①
2. Remove:
   - Oil seal ①

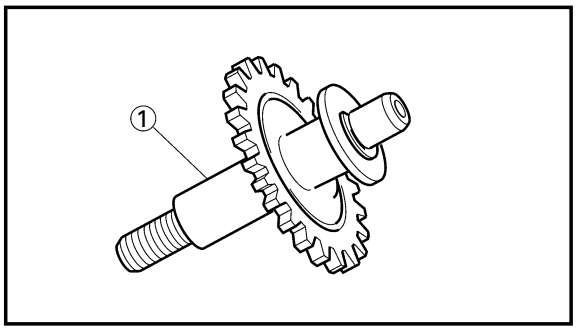

EC4G4000
INSPECTION

EC444200
Impeller shaft

1. Inspect:
   - Impeller shaft ①

   Bend/Wear/Damage → Replace.

   Fur deposits → Clean.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Axe de turbine

1. Déposer:
   - Turbine ①
   - Rondelle ordinaire ②
   - Axe de turbine ③

N.B.:

Maintenir l'axe de turbine par les zones latérales aplaties ⓐ au moyen d'une clé, etc., et déposer la turbine.

Bague d'étanchéité

N.B.:

S'il n'y a un d'anomalie telle qu'excessif changement du niveau de liquide de refroidissement, décoloration du liquide de refroidissement ou huile de boîte de vitesses blanchâtre, il est inutile de démonter la pompe à eau.

1. Déposer:
   - Roulement ①

2. Déposer:
   - Bague d'étanchéité ①

VERIFICATION

Axe de turbine

1. Examiner:
   - Axe de turbine ①
     Déformée/usure/endommagement→Changer.
     Dépôts de tartre→Nettoyer.

AUSBAUPUNKTE

Flügelradwelle

1. Ausbauen:
   - Flügelrad ①
   - Beilegescheibe ②
   - Flügelradwelle ③

HINWEIS:

Laufradwelle über ihre gesamte Breite quer über die Flachscheiben ⓐ mit Hilfe von Spannern usw. halten und Laufrad ausbauen.

Öldichtung

HINWEIS:

Die Wasserpumpe muß nicht demontiert werden, wenn einen ungewöhnlichen Bedingungen vorliegen wie z.B. übermäßiger Abfall des Kühlmittelstandes, Verfärbung des Kühlmittels oder Trübung des Getriebeöles.

1. Ausbauen:
   •Lager ①

2. Ausbauen:
   •Öldichtung ①

INSPEKTION

Flügelradwelle

1. Prüfen:
   •Flügelradwelle ①
   Biegung/Abnutzung/Beschädigung→Erneuern.
   Kesselsteinablagetungen→Reinigen.

IC4G3000
PUNTI DI RIMOZIONE

IC4G3110
Albero del girante

1. Togliere:
   - Girante ①
   - Rosetta ②
   - Albero del girante ③

NOTA:

Reggere l'albero del girante per la larghezza nell'apertura di chiave ⓐ con una chiave, ecc. e togliere il girante.

IC4G3210
Paraolio

NOTA:

Non è necessario smontare la pompa dell'acqua, a meno che non vi sia un'anomalia quale una variazione eccessiva del livello del liquido refrigerante, uno scolorimento del liquido refrigerante oppure olio per trasmissioni latteo.

1. Togliere:
   - Cuscinetto ①

2. Togliere:
   - Paraolio ①

IC4G4000
ISPEZIONE

IC444200
Albero del girante

1. Ispezionare:
   - Albero del girante ①
     Curvatura/Usura/Danni→Sostituirlo.
     Depositi di fuliggine→Pulirlo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

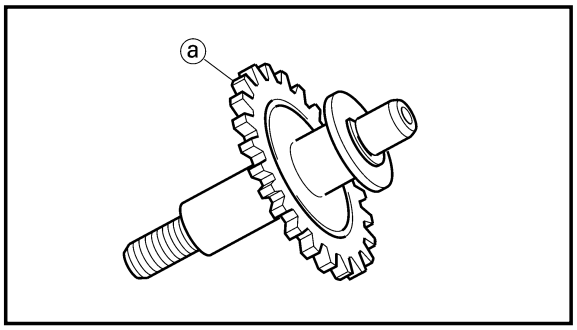

EC444300
Impeller shaft gear

1. Inspect:
   - Gear teeth ⓐ
     Wear/Damage → Replace.

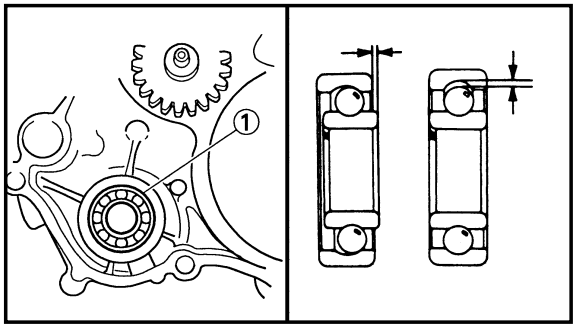

EC4H4600
Bearing

1. Inspect:
   - Bearing ①
     Rotate inner race with a finger.
     Rough spot/Seizure → Replace.

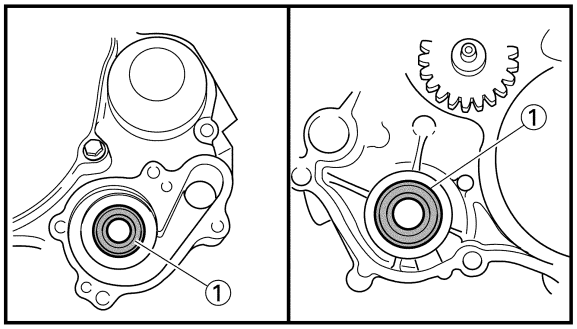

EC444400
Oil seal

1. Inspect:
   - Oil seal ①
     Wear/Damage → Replace.

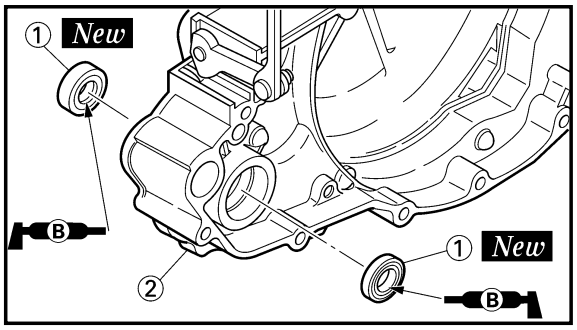

EC4G5000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4G5111
Oil seal

1. Install:
   - Oil seal ① ***New***

NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.
- Install the oil seal with its manufacture's marks or numbers facing the crankcase cover (right) ②.

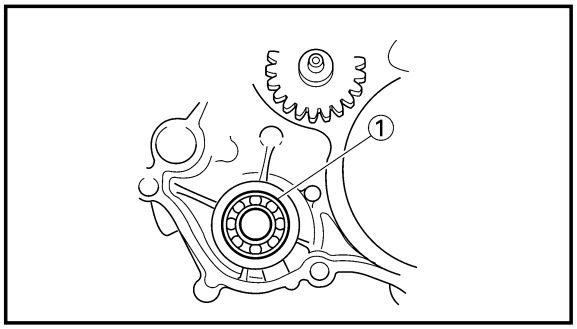

2. Install:
   - Bearing ①

NOTE:

Install the bearing by pressing its outer race parallel.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Pignon d'axe de turbine
1. Examiner:
   • Dents ⓐ
   Usure/endommagement→ Changer.

Flügelradwellenzahnrad
1. Prüfen:
   • Zähne ⓐ
   Abnutzung/Beschädigung→ Erneuern.

IC444300
Ingranaggio dell'albero del girante
1. Ispezionare:
   • Denti dell'ingranaggio ⓐ
   Usura/Danni→Sostituirli.

Roulement
1. Examiner:
   • Roulement ①
   Faire tourner la bague intérieure avec le doigt.
   Point dur/grippage→Changer.

Lager
1. Prüfen:
   • Lager ①
   Den inneren Laufring mit einem Finger drehen.
   Rauge Stellen/ Freßspuren→Erneuern.

IC4H4600
Cuscinetto
1. Ispezionare:
   • Cuscinetto ①
   Ruotare l'anello interno con un dito.
   Ruvidità/Grippaggio→ Sostituirlo.

Bague d'étanchéité
1. Examiner:
   • Bague d'étanchéité ①
   Usure/endommagement→ Changer.

Öldichtung
1. Prüfen:
   • Öldichtung ①
   Abnutzung/Beschädigung→ Erneuern.

IC444400
Paraolio
1. Ispezionare:
   • Paraolio ①
   Usura/Danni→Sostituirlo.

REMONTAGE ET MONTAGE

Bague d'étanchéité
1. Monter:
   • Bague d'étanchéité ① ***New***

N.B.:
- Appliquer la graisse à base de savon au lithium sur la lèvre de la bague d'étanchéité.
- Installez la bague d'étanchéité avec les marques du fabricant ou les numéros de référence vers le couvercle de carter (droit) ②.

2. Monter:
   • Roulement ①

N.B.:
Monter le roulement en appuyant parallèlement sur la cage extérieure.

MONTAGE UND EINBAU

Öldichtung
1. Einbauen:
   • Öldichtung ① ***New***

HINWEIS:
- Lithiumseifen-Schmierfett auf der Öldichtungslippe auftragen.
- Öldichtung einbauen, mit den Markierungen des Herstellers oder den Nummern auf den Kurbelgehäusedeckel (Rechts) ② gerichtet.

2. Einbauen:
   • Lager ①

HINWEIS:
Das Lager einbauen, indem der äußere Laufring parallel eingepreßt wird.

IC4G5000
MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC4G5111
Paraolio
1. Installare:
   • Paraolio ① ***New***

NOTA:
- Applicare sul labbro del paraolio il grasso a base di sapone di litio.
- Montare il paraolio con i segni o i numeri del costruttore rivolti verso il copricarter (destra) ②.

2. Installare:
   • Cuscinetto ①

NOTA:
Installare il cuscinetto premendone parallelamente l'anello esterno.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

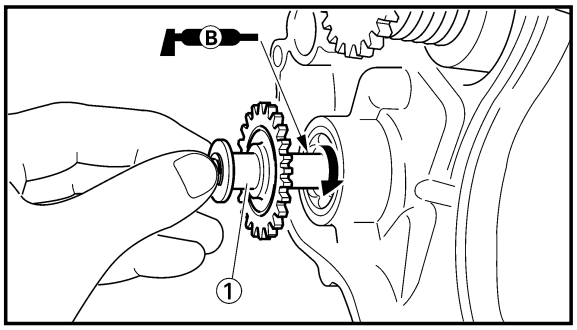

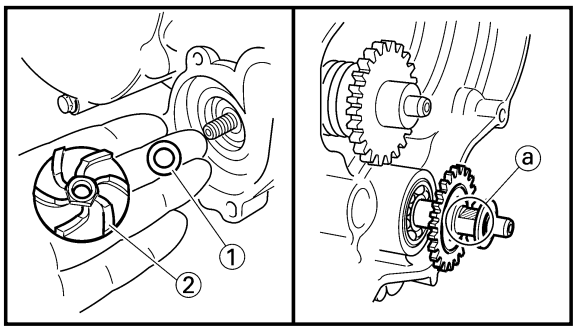

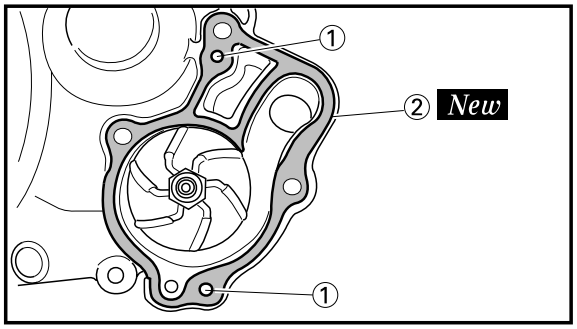

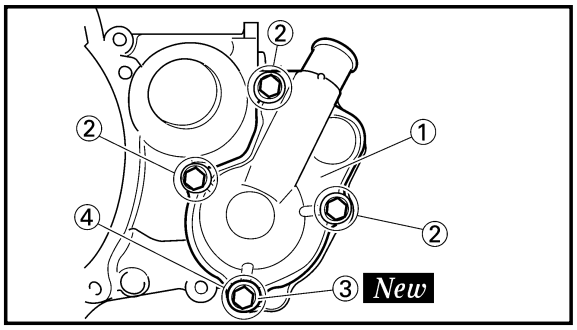

EC4G5220
Impeller shaft

1. Install:
   - Impeller shaft ①

NOTE:

- Take care so that the oil seal lip is not damaged or the spring does not slip off its position.
- When installing the impeller shaft, apply the lithium soap base grease on the oil seal lip and impeller shaft. And install the shaft while turning it.

2. Install:
   - Plain washer ①
   - Impeller ② **14 Nm (1.4 m•kg, 10 ft•lb)**

NOTE:

Hold the impeller shaft on its width across the flats ⓐ with spanners, etc. and install the impeller.

3. Install:
   - Dowel pin ①
   - Gasket (water pump housing cover) ② ***New***

4. Install:
   - Water pump housing cover ①
   - Bolt (water pump housing cover) ② **10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)**
   - Copper washer (coolant drain bolt) ③ ***New***
   - Coolant drain bolt ④ **10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Axe de turbine

1. Monter:
   - Axe de turbine ①

N.B.:

- Prendre garde à ne pas endommager la lèvre de bague d'étanchéite et à ne pas déplacer le ressort.
- Lors du montage de l'arbre de rotor, enduire le bord de joint à huile et l'arbre de rotor de graisse à base de savon de lithium. Monter l'axe tout en le tournant.

2. Monter:
   - Rondelle ordinaire ①
   - Turbine ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

N.B.:

Maintenir l'axe de turbine par les zones latérales aplaties ⓐ au moyen d'une clé, etc., et monter la turbine.

3. Monter:
   - Goujon ①
   - Joint (couvercle de boîtier de pompe à eau) ② ***New***

4. Monter:
   - Couvercle de boîtier de pompe à eau ①
   - Boulon (couvercle de boîtier de pompe à eau) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   - Rondelle en cuivre (boulon de vidange de refriodissement) ③ ***New***
   - Boulon de vidange de refroidissement ④

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Flügelradwelle

1. Einbauen:
   - Flügelradwelle ①

HINWEIS:

- Darauf achten, daß die Dichtringlippe nicht beschädigt wird und die Feder nicht aus ihrer Position rutscht.
- Wenn die Flügelradwelle eingebaut wird, Schmierfett auf Lithim-Seifenbasis auf der Dichtringlippe und der Flügelradwelle auftragen. Die Welle einsetzen und dabei drehen.

2. Einbauen:
   - Beilegescheibe ①
   - Flügelrad ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

HINWEIS:

Laufradwelle über ihre gesamte Breite quer über die Flachscheiben ⓐ mit Hilfe von Spannern usw. halten und Laufrad einbauen.

3. Einbauen:
   - Paßstift ①
   - Dichtung (Deckel des Wasserpumpengehäuses) ② ***New***

4. Einbauen:
   - Deckel des Wasserpumpengehäuses ①
   - Schraube (Deckel des Wasserpumpengehäuses) ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   - Kupferscheibe (Kühlmittelablaßschraube) ③ ***New***
   - Kühlmittelablaßschraube ④

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

IC4G5220

Albero del girante

1. Installare:
   - Albero del girante ①

NOTA:

- Fare attenzione che il labbro del paraolio non risulti danneggiato o la molla non scivoli fuori dalla sua posizione.
- Quando si installa l'albero del girante, applicare il grasso a base di sapone di litio sul labbro del paraolio e sull'albero del girante. E installare l'albero ruotandolo.

2. Installare:
   - Rosetta ①
   - Girante ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

NOTA:

Reggere l'albero del girante per la larghezza nell'apertura di chiave ⓐ con una chiave, ecc. e installare il girante.

3. Installare:
   - Perno di riferimento ①
   - Guarnizione (coperchio del corpo della pompa dell'acqua) ② ***New***

4. Installare:
   - Coperchio del corpo della pompa dell'acqua ①
   - Bullone (coperchio del corpo della pompa dell'acqua ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   - Rondella in rame (bullone di scarico del liquido refrigerante) ③ ***New***
   - Bullone di scarico del liquido refrigerante ④

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC4L0000
CDI MAGNETO

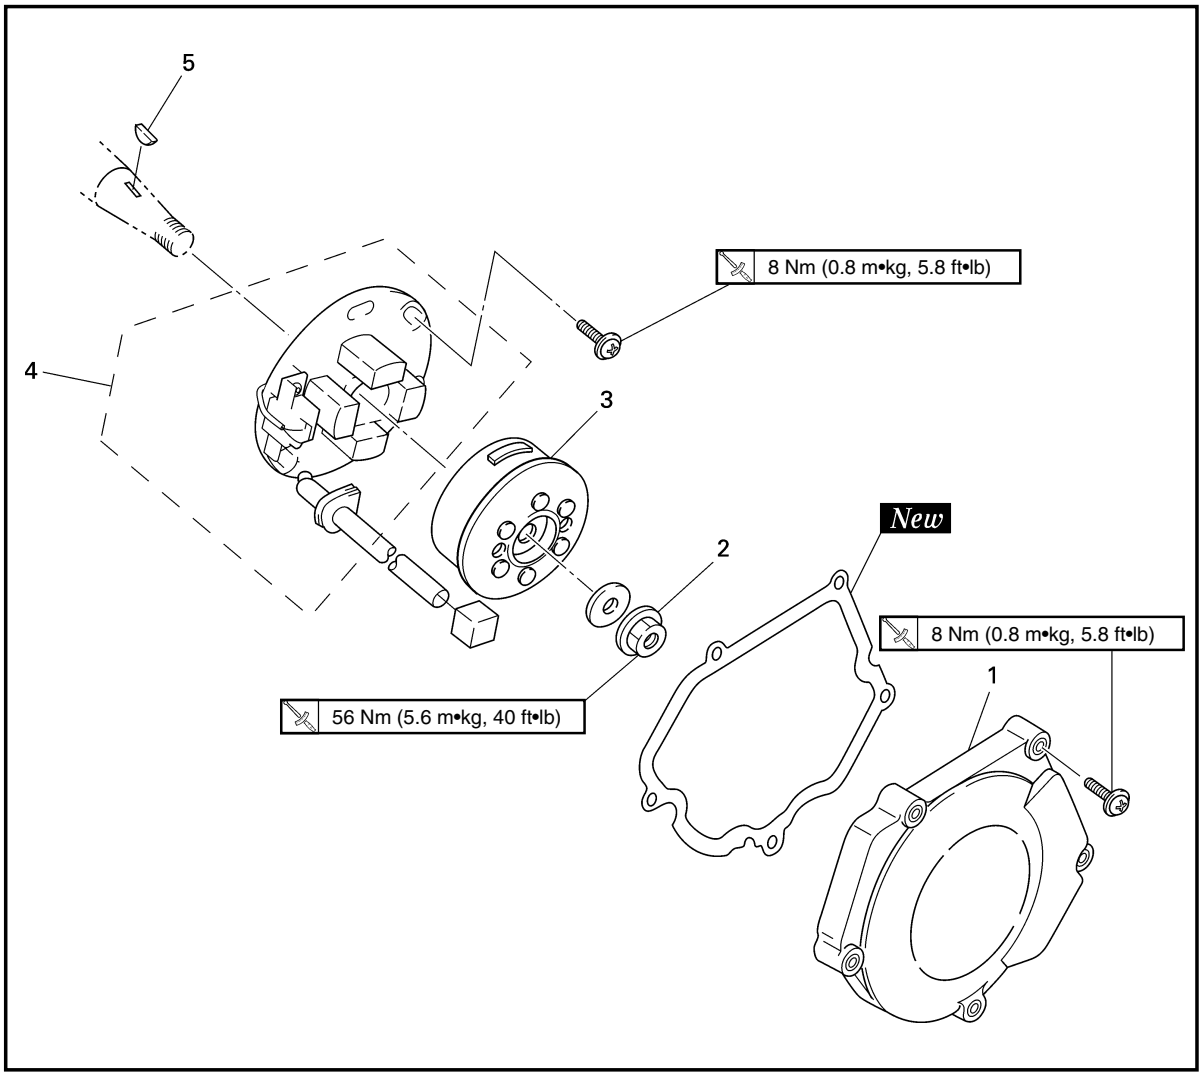

Extent of removal: ① CDI magneto removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**CDI MAGNETO REMOVAL** Seat and fuel tank Bolt [radiator (left)] Disconnect the CDI magneto lead.		Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section. Refer to "RADIATOR" section.
①	1	Crankcase cover (left)	1	
	2	Nut (rotor)	1	Use special tool.
	3	Rotor	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	4	Stator	1	
	5	Woodruff key	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MAGNETO CDI

Etendue de dépose: ① Dépose de la magnéto CDI

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DE LA MAGNETO CDI** Selle et réservoir à essence Boulon [radiateur (gauche)] Déconnecter le fil de magnéto CDI.		Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX". Se reporter à la section "RADIATEUR".
①	1 2 3 4 5	Couvercle de carter (gauche) Ecrou (rotor) Rotor Stator Clavette de demi-lune	1 1 1 1 1	} Utiliser l'outil spécial. Se reporter à } "POINTS DE DEPOSE".

CDI-MAGNETZÜNDER

Ausbauumfang: ① Ausbau des CDI-Magnetzünders

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES CDI-MAGNETZÜNDERS** Sitz und Kraftstofftank Schraube [Kühler (Links)] Das Kabel des CDI-Magnetzünders abtrennen.		Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL". Siehe Abschnitt „KÜHLER".
①	1 2 3 4 5	Kurbelgehäusedeckel (Links) Mutter (Rotor) Rotor Stator Einlegekeil	1 1 1 1 1	} Das Spezialwerkzeug verwenden. } Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".

IC4L0000

MAGNETE CDI

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del magnete CDI

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL MAGNETE CDI** Sella e serbatoio del carburante Bullone [Radiatore (sinistro)] Scollegare il conduttore del magnete CDI.		Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI". Consultare la sezione "RADIATORE".
①	1 2 3 4 5	Copertura del carter (sinistra) Dado (rotore) Rotore Statore Linguetta Woodruff	1 1 1 1 1	} Usare un utensile speciale. } Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

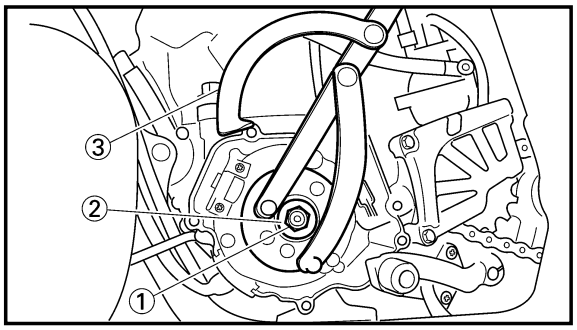

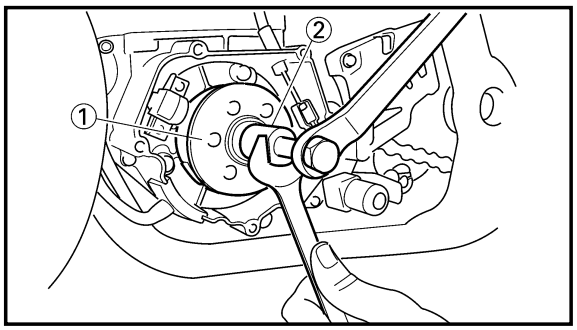

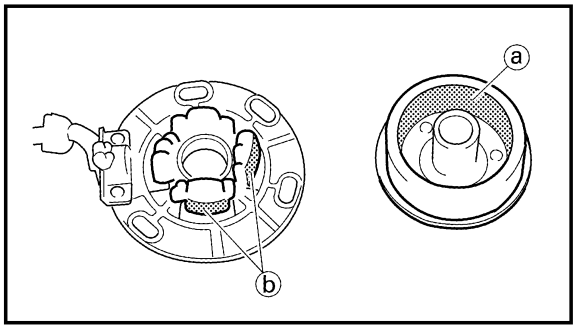

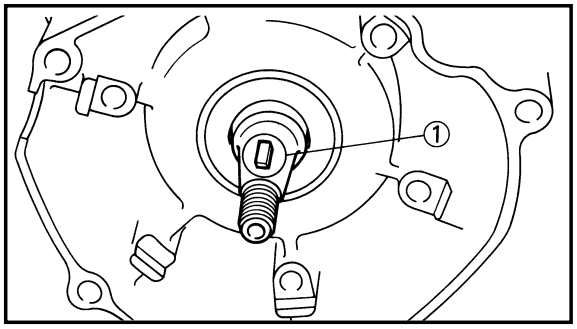

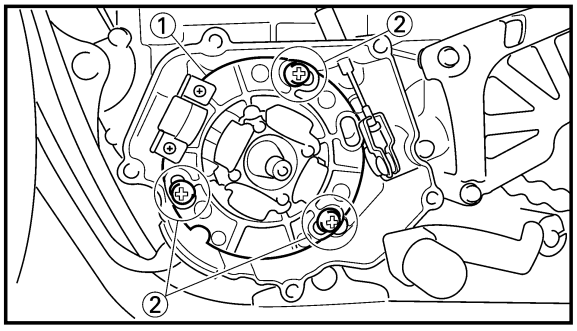

EC4L3000
REMOVAL POINTS

EC4L3102
Rotor

1. Remove:
   - Nut (rotor) ①
   - Plain washer ②

   Use the rotor holding tool ③.

	Rotor holding tool: **YU-1235/90890-01235**

2. Remove:
   - Rotor ①

   Use the flywheel puller ②.

	Flywheel puller: **YM-1189/90890-01189**

NOTE:

When installing the flywheel puller, turn it counterclockwise.

EC4L4000
INSPECTION

EC4L4101
CDI magneto

1. Inspect:
   - Rotor inner surface ⓐ
   - Stator outer surface ⓑ

   Damage → Inspect the crankshaft runout and crankshaft bearing.

   If necessary, replace CDI magneto and/or stator.

EC4L4200
Woodruff key

1. Inspect:
   - Woodruff key ①

   Damage → Replace.

EC4L5000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4L5172
CDI magneto

1. Install:
   - Stator ①
   - Screw (stator) ②

NOTE:

Temporarily tighten the screw (stator) at this point.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Rotor

1. Déposer:
   - Ecrou (rotor) ①
   - Rondelle ordinaire ②
     Utiliser l'outil de poignée de rotor ③.

Outil de poignée de rotor: YU-1235/90890-01235

2. Déposer:
   - Rotor ①
     Utiliser l'extracteur de volant ②.

Extracteur de volant: YM-1189/90890-01189

N.B.:

Pour installer l'extracteur du volant, la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

AUSBAUPUNKTE

Rotor

1. Ausbauen:
   - Mutter (Rotor) ①
   - Beilegescheibe ②
     Den Rotor-Haltewerkzeug ③ verwenden.

Rotor-Haltewerkzeug: YU-1235/90890-01235

2. Ausbauen:
   - Rotor ①
     Den Schwungrad-Abziehwerkzeug ② verwenden.

Schwungrad-Abziehwerkzeug: YM-1189/90890-01189

HINWEIS:

Wenn den Schwungrad-Abziehwerkzeug eingebaut wird, diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.

IC4L3000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC4L3102

Rotore

1. Togliere:
   - Dado (rotore) ①
   - Rosetta ②
     Usare l'utensile reggi-rotore ③.

Utensile reggi-rotore: YU-1235/90890-01235

2. Togliere:
   - Rotore ①
     Usare l'estrattore per volano ②.

Estrattore per volano: YM-1189/90890-01189

NOTA:

Quando si installa l'estrattore per volano, ruotarlo in senso antiorario.

VERIFICATION

Magnéto CDI

1. Examiner:
   - Surface interne de rotor ⓐ
   - Surface externe de stator ⓑ
     Endommagement→Examiner le dépinçage du vilebrequin et le coussinet vilebrequin.
     Si nécessaire, changer le stator et/ou le magnéto CDI.

Clavette de demi-lune

1. Examiner:
   - Clavette de demi-lune ①
     Endommagement→Changer.

INSPEKTION

CDI-Magnetzünder

1. Prüfen:
   - Rotor-Innenfläche ⓐ
   - Stator-Außenfläche ⓑ
     Beschädigung→Kurbelwellenschlag und Kurbelwellenlager kontrollieren.
     Falls erforderlich, den Schwungmagnetzünder und/oder Stator erneuern.

Einlegekeil

1. Prüfen:
   - Einlegekeil ①
     Beschädigung→Erneuern.

IC4L4000

ISPEZIONE

IC4L4101

Magnete CDI

1. Ispezionare:
   - Superficie interna del rotore ⓐ
   - Superficie esterna dello statore ⓑ
     Danni→Ispezionare la scentratura dell'albero a gomiti e il cuscinetto dell'albero a gomiti.
     Se necessario, sostituire il magnete CDI e/o lo statore.

IC4L4200

Linguetta Woodruff

1. Ispezionare:
   - Linguetta Woodruff ①
     Danni→Sostituirla.

REMONTAGE ET MONTAGE

Magnéto CDI

1. Monter:
   - Stator ①
   - Vis (stator) ②

N.B.:

Serrer provisoirement la vis (stator) à ce moment.

MONTAGE UND EINBAU

CDI-Magnetzünder

1. Einbauen:
   - Stator ①
   - Schraube (Stator) ②

HINWEIS:

Jetzt die Schraube (Stator) vorläufig festziehen.

IC4L5000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC4L5172

Magnete CDI

1. Installare:
   - Statore ①
   - Vite (statore) ②

NOTA:

Serrare temporaneamente la vite (statore) a questo punto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

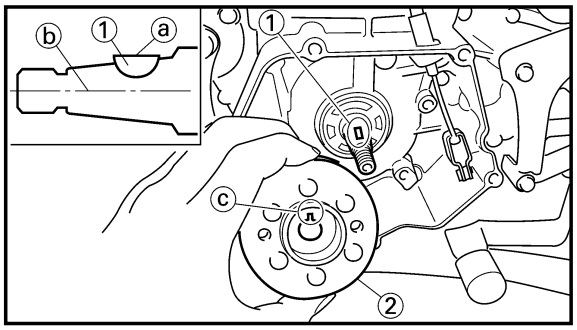

2. Install:
   - Woodruff key ①
   - Rotor ②

NOTE:

- Clean the tapered portions of the crankshaft and rotor.
- When installing the woodruff key, make sure that its flat surface ⓐ is in parallel with the crankshaft center line ⓑ.
- When installing the rotor, align the keyway ⓒ of the rotor with the woodruff key.

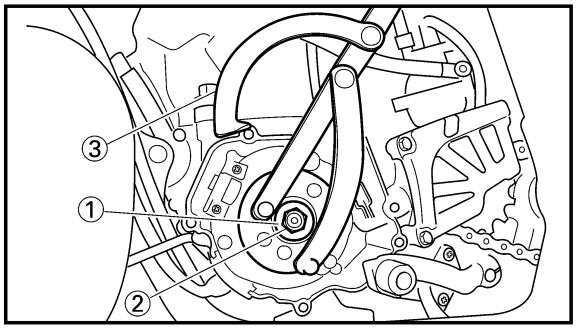

3. Install:
   - Plain washer ①
   - Nut (rotor) ② **56 Nm (5.6 m•kg, 40 ft•lb)**

   Use the rotor holding tool ③.

Rotor holding tool:
YU-1235/90890-01235

4. Adjust:
   - Ignition timing

Ignition timing (B.T.D.C.):
0.18 mm (0.007 in)

Refer to "IGNITION TIMING CHECK" section in the CHAPTER 3.

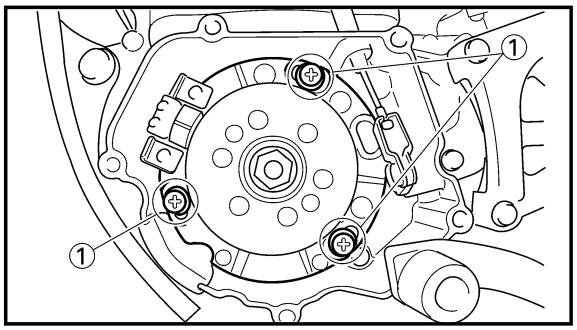

5. Tighten:
   - Screw (stator) ① **8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)**

6. Check:
   - Ignition timing

   Re-check the ignition timing.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - Clavette de demi-lune ①
   - Rotor ②

N.B.:

- Nettoyer la paritie conique de l'extrémité du vilebrequin et le rotor.
- Lors du montage de la clavette fendue, s'assurer que sa surface plane ⓐ est parallèle à la ligne centrale ⓑ du vilebrequin.
- Lorsqu'on monte le rotor, aligner la rainure ⓒ du rotor avec la clavette de demi-lune.

2. Einbauen:
   - Einlegekeil ①
   - Rotor ②

HINWEIS:

- Den Kegeligen Teil des Kurbelwellenendes und den Rotor reinigen.
- Wenn der Woodruff-Einlegekeil eingebaut wird, darauf achten, daß seine gerade Fläche ⓐ parallel zur Mittellinie ⓑ der Kurbelwelle angeordnet ist.
- Bei Einbau des Rotors die Keilnut ⓒ des Rotors mit dem Einlegekeil ausrichten.

2. Installare:
   - Linguetta Woodruff ①
   - Rotore ②

NOTA:

- Pulire le parti coniche dell'albero a gomiti e del rotore.
- Quando si installa la linguetta Woodruff, assicurarsi che la sua superficie piana ⓐ sia parallela alla linea centrale dell'albero a gomiti ⓑ.
- Quando si installa il rotore, allineare il percorso della linguetta ⓒ del rotore con la linguetta Woodruff.

3. Monter:
   - Rondelle ordinaire ①
   - Ecrou (rotor) ②

56 Nm (5,6 m•kg, 40 ft•lb)

Utiliser l'outil de poignée de rotor ③.

Outil de poignée de rotor: YU-1235/90890-1235

3. Einbauen:
   - Beilegescheibe ①
   - Mutter (Rotor) ②

56 Nm (5,6 m•kg, 40 ft•lb)

Den Rotor-Haltewerkzeug ③ verwenden.

Rotor-Haltewerkzeug: YU-1235/90890-01235

3. Installare:
   - Rosetta ①
   - Dado (rotore) ②

56 Nm (5,6 m•kg, 40 ft•lb)

Usare l'utensile reggi-rotore ③.

Utensile reggi-rotore: YU-1235/90890-01235

4. Régler:
   - Avance à l'allumage

Avance à l'allumage (AV. PMH): 0,18 mm (0,007 in)

Se reporter à la section "CONTROLE ET REGLAGE DE L'AVANCE A L'ALLUMAGE" du CHAPITRE 3.

4. Einstellen:
   - Zündzeitpunkt

Zündzeitpunkt (Vor dem oberen Totpunkt): 0,18 mm (0,007 in)

Siehe Abschnitt „PRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER ZÜNDZEITPUNKT" in KAPITEL 3.

4. Regolare:
   - Messa in fase dell'accensione

Messa in fase dell'accensione (B.T.D.C.): 0,18 mm (0,007 in)

Consultare la sezione "CONTROLLO DELLA MESSA IN FASE DELL'ACCENSIONE" al CAPITOLO 3.

5. Serrer:
   - Vis (stator) ①

8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

6. Contrôler:
   - Avance à l'allumage
     Recontrôler l'avance à l'allumage.

5. Festziehen:
   - Schraube (Stator) ①

8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

6. Kontrollieren:
   - Zündzeitpunkt
     Den Zündzeitpunkt nochmals kontrollieren.

5. Serrare:
   - Vite (statore) ①

8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

6. Controllare:
   - Messa in fase dell'accensione
     Ricontrollare la messa in fase dell'accensione.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

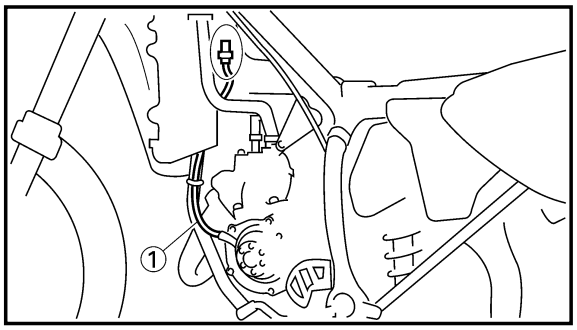

7. Connect:
   - CDI magneto lead ①

   Refer to "CABLE ROUTING DIAGRAM" section in the CHAPTER 2.

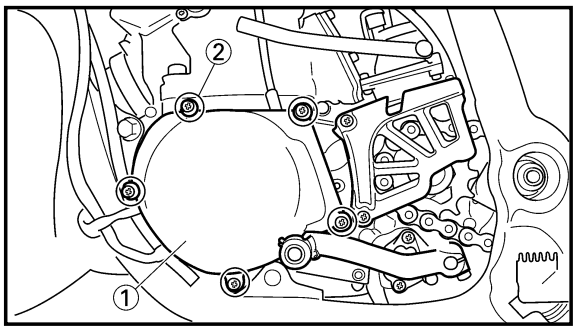

8. Install:
   - Gasket [crankcase cover (left)] ***New***
   - Crankcase cover (left) ①
   - Screw [crankcase cover (left)] ②

8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)

NOTE:

Tighten the screws in stage, using a crisscross pattern.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. Connecter:
   - Fil de magnéto CDI ①
     Se référer au paragraphe “DIAGRAMME DE CHEMINEMENT DE CABLE” au CHAPITRE 2.

8. Monter:
   - Joint [couvercle de carter (gauche)] ***New***
   - Couvercle de carter (gauche) ①
   - Vis [couvercle de carter (gauche)] ②

8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

N.B.:

Serrer les vis par ètapes dans un ordre entre croisé.

7. Anschließen:
   - Kabel des CDI-Magnetzünders ①
     Siehe Abschnitt „KABELFÜHRUNGSÜBERSICHT“ im KAPITEL 2.

8. Einbauen:
   - Dichtung [Kurbelgehäusedeckel (Links)] ***New***
   - Kubelgehäusedeckel (Links) ①
   - Schraube [Kurbelgehäusedeckel (Links)] ②

8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

HINWEIS:

Die Schrauben in mehreren Schritten überkreuz festziehen.

7. Collegare:
   - Conduttore del magnete CDI ①
     Consultare la sezione “DIAGRAMMA DEL PASSAGGIO DEI CAVI” al CAPITOLO 2.

8. Installare:
   - Guarnizione [copertura del carter (sinistra] ***New***
   - Copertura del carter (sinistra) ①
   - Vite [copertura del carter (sinistra)] ②

8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

NOTA:

Serrare le viti in sequenza, usando uno schema incrociato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC4M0000

ENGINE REMOVAL

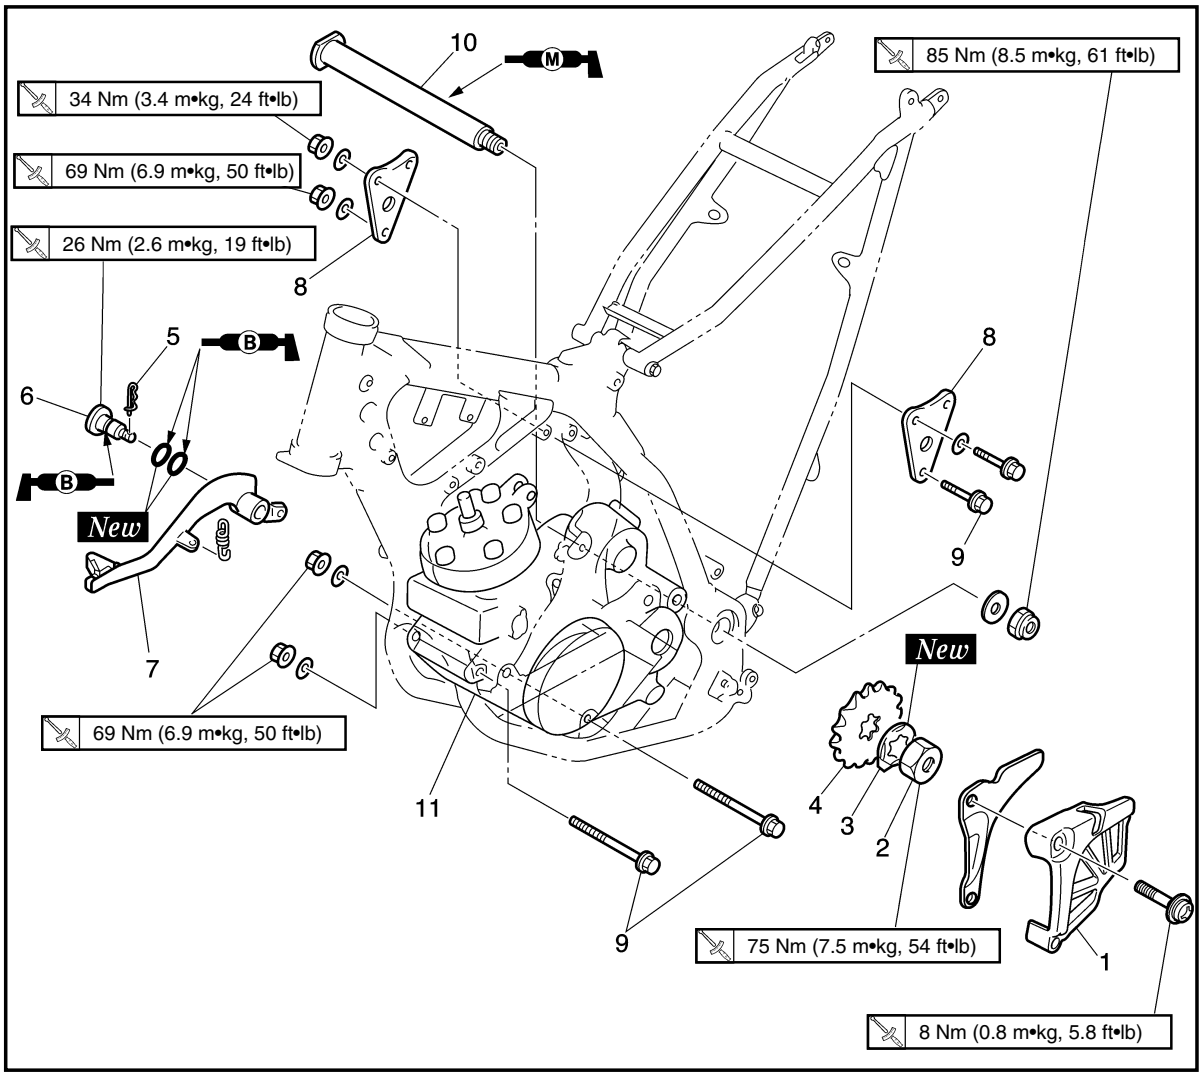

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**ENGINE REMOVAL** Hold the machine by placing the suitable stand under the engine.		**WARNING** **Support the machine securely so there is no danger of it falling over.**
		Seat and fuel tank		Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section.
		Carburetor and carburetor joint		Refer to "CARBURETOR AND REED VALVE" section.
		Exhaust pipe and silencer Exhaust pipe stay (rear)		Refer to "EXHAUST PIPE AND SILENCER" section.
		Clutch cable		Disconnect at engine side.
		Radiator		Refer to "RADIATOR" section.
		Spark plug Disconnect the CDI magneto lead.		
		CDI unit Reservoir tank (rear brake)		Refer to "FRONT BRAKE AND REAR BRAKE" section in the CHAPTER 5.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DEPOSE DU MOTEUR

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU MOTEUR** Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur. Selle et réservoir à essence Carburateur et raccord de carburateur Tuyau d'échappement et silencier Support de tuyau d'échappement (arrière) Câble d'embrayage Radiateur Bougie Déconnecter le fil de la magnéto CDI. Bloc CDI Réservoir de réserve (frein arriere)		**⚠AVERTISSEMENT** **Bien soutenir la la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.** Se reporter à la section "SELLE", RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX". Se reporter à la section "CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE". Se reporter à la section "TUYAU D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX". Déconnecter du côté du moteur. Se reporter à la section "RADIATEUR". Se reporter à la section "FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE" du CHAPITRE 5.

AUSBAU DES MOTORS

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES MOTORS** Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Siz und Kraftstofftank Vergaser und Vergaserverbindung Auspuffrohr und Schalldämpfer Auspuffrohrstütze (hinten) Kupplungskabel Kühler Zündkerze Das Kabel des CDI-Magnetzünders abtrennen. CDI-Einheit Ausgleichbehälter (hinterradbremse)		**⚠WARNUNG** **Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.** Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL". Siehe Abschnitt „VERGASER UND ZUNGEN-VENTIL". Siehe Abschnitt „AUSPUFFROHR UND SCHALLDÄMPFER". An der Motorseite abtrennen. Siehe Abschnitt „KÜHLER". Siehe Abschnitt „VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE" im KAPITEL 5.

IC4M0000

RIMOZIONE DEL MOTORE

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL MOTORE** Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto. Sella e serbatoio del carburante Carburatore e giunto del carburatore Tubo di scarico e silenziatore Puntello del tubo di scarico (posteriore) Cavo della frizione Radiatore Candela Scollegare il conduttore del magneto CDI. Unità CDI Serbatoio (freno posteriore)		**⚠AVVERTENZA** **Sostenere saldamente il veicolo, in modo che non vi sia pericolo che si ribalti.** Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURE LATERALI". Consultare la sezione "CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA". Consultare la sezione "CARBURATORE E VALVOLA A LAMELLA". Scollegare sul lato motore. Consultare la sezione "RADIATORE". Consultare la sezione "FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE" al CAPITOLO 5.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

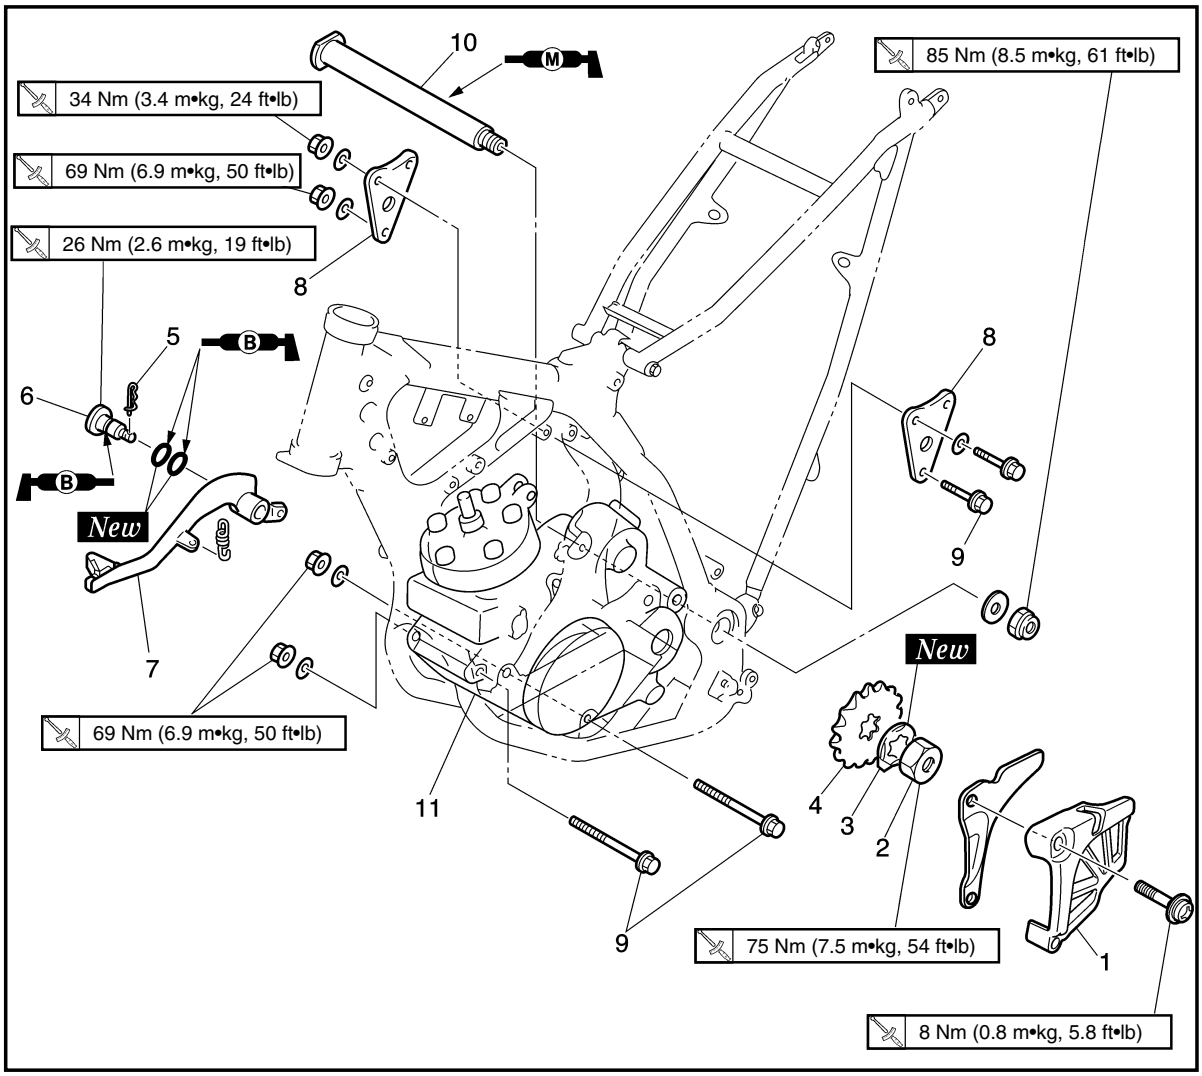

Extent of removal: ① Engine removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
①	1	Chain cover	1	
	2	Nut (drive sprocket)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	3	Lock washer	1	
	4	Drive sprocket	1	
	5	Clip	1	
	6	Bolt (brake pedal)	1	
	7	Brake pedal	1	
	8	Engine bracket	2	
	9	Engine mounting bolt	3	
	10	Pivot shaft	1	Remove completely.
	11	Engine	1	Refer to "REMOVAL POINTS".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Etendue de dépose: ① Dépose du moteur

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
①	1	Couvercle de chaîne	1	
	2	Ecrou (pignon d'entraînement)	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	3	Rondelle-frein	1	
	4	Pignon d'entraînement	1	
	5	Agrafe	1	
	6	Boulon (pédal de frein)	1	
	7	Pédale de frein	1	
	8	Support du moteur	2	
	9	Boulon de montage du moteur	3	
	10	Axe de pivot	1	Déposez complètement.
	11	Moteur	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

Ausbauumfang: ① Ausbau des Motors

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
①	1	Kettendeckel	1	
	2	Mutter (Antriebskettenrad)	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	3	Sicherungsscheibe	1	
	4	Antriebskettenrad	1	
	5	Klemme	1	
	6	Schraube (Bremspedal)	1	
	7	Bremspedal	1	
	8	Motorhalterung	2	
	9	Motor-Befestigungsschraube	3	
	10	Drehzapfenwelle	1	Vollständig ausbauen.
	11	Motor	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del motore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
①	1	Copricatena	1	
	2	Dado (rocchetto conduttore)	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	3	Rosetta di sicurezza	1	
	4	Rocchetto conduttore	1	
	5	Fermaglio a graffa	1	
	6	Bullone (pedale di comando del freno)	1	
	7	Pedale di comando del freno	1	
	8	Staffa del motore	2	
	9	Bullone di montaggio del motore	3	
	10	Albero snodato	1	Toglierlo completamente.
	11	Motore	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

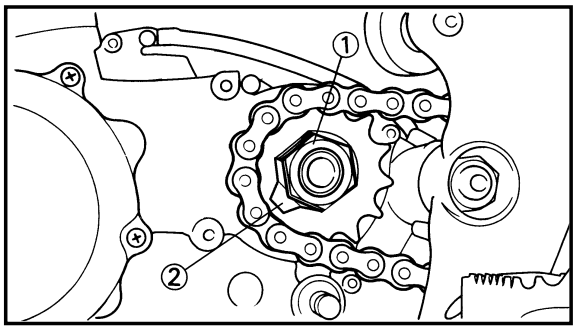

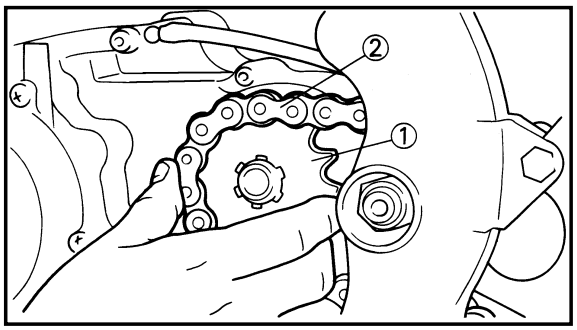

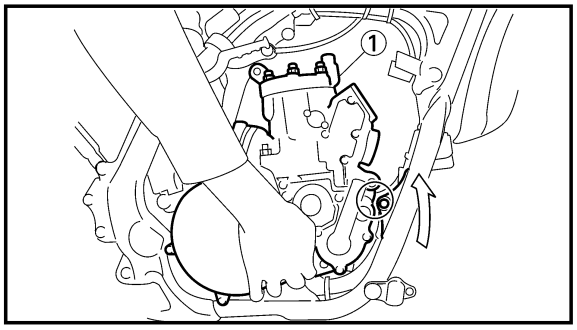

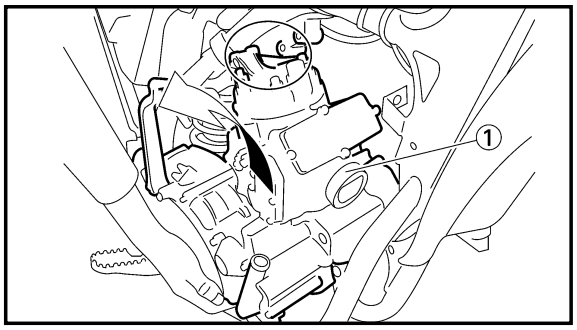

EC4M3000
REMOVAL POINTS

EC4F3100
Drive sprocket

1. Remove:
   - Nut (drive sprocket) ①
   - Lock washer ②

NOTE:

- Straighten the lock washer tab.
- Loosen the nut while applying the rear brake.

2. Remove:
   - Drive sprocket ①
   - Drive chain ②

NOTE:

Remove the drive sprocket together with the drive chain.

EC4M3340
Engine removal

NOTE:

Make sure that the couplers, hoses and cables are disconnected.

1. Lift the engine ① up to the point where the engine's mounting front does not contact the bracket on the frame.

2. Remove the engine ① aslant and upward while inclining it toward the kick crank side so that the engine's mounting top does not contact the bracket on the frame.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Pignon d'entraînement

1. Déposer:
   - Ecrou (pignon d'entraînement) ①
   - Rondelle-frein ②

N.B.:

- Redresser la languette de la rondelle-frein.
- Desserrer l'écrou tout en appliquant le frein arrière.

2. Déposer:
   - Pignon d'entraînement ①
   - Chaîne de transmisson ②

N.B.:

Déposer le pignon d'entraînement avec la chaîne de transmission.

Dépose du moteur

N.B.:

Vérifier que les coupleurs, tuyaux et câbles sont déconnectés.

1. Soulevez le moteur ① jusqu'à ce que le support de montage avant du moteur ne soit plus en contact avec le support du cadre.

2. Déposez le moteur ① en le basculant vers l'avant et en l'inclinant vers le côté du carter du lanceur de sorte que le moteur ne soit plus en contact avec le support du cadre.

AUSBAUPUNKTE

Antriebskettenrad

1. Ausbauen:
   - Mutter (Antriebskettenrad) ①
   - Sicherungsscheibe ②

HINWEIS:

- Die Lasche der Sicherungsscheibe flachdrücken.
- Die Mutter lösen während die Hinterradbremse betätigt wird.

2. Ausbauen:
   - Antriebskettenrad ①
   - Antriebskette ②

HINWEIS:

Das Antriebskettenrad mit der Antriebsketten ausbauen.

Ausbau des Motors

HINWEIS:

Darauf achten, daß die Steckverbindungen, Schläuche und Seilzüge abgetrennt sind.

1. Motor ① soweit anheben, dass die Befestigungsfront des Motors die Aufhängung am Rahmen nicht mehr berührt.

2. Motor ① schräg und nach oben ausbauen, indem man ihn in Richtung der Kickkurbelseite neigt, so dass die Befestigungsoberseite des Motors die Aufhängung am Rahmen nicht berührt.

PUNTI DI RIMOZIONE

IC4M3000

IC4F3100

Rocchetto conduttore

1. Togliere:
   - Dado (rocchetto conduttore) ①
   - Rosetta di sicurezza ②

NOTA:

- Raddrizzare la linguetta della rosetta di sicurezza.
- Allentare il dado azionando il freno posteriore.

2. Togliere:
   - Rocchetto conduttore ①
   - Catena di trasmissione ②

NOTA:

Togliere il rocchetto conduttore insieme alla catena di trasmissione.

IC4M3340

Rimozione del motore

NOTA:

Assicurarsi che gli accoppiatori, i tubi flessibili e i cavi siano scollegati.

1. Sollevare il motore ① fino a quando la parte anteriore del supporto motore non tocca più la staffa sul telaio.

2. Togliere il motore ① con un movimento trasversale e verso l'alto inclinandolo verso il lato della pedivella d'avviamento, in modo che la parte superiore del supporto motore non tocchi la staffa sul telaio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

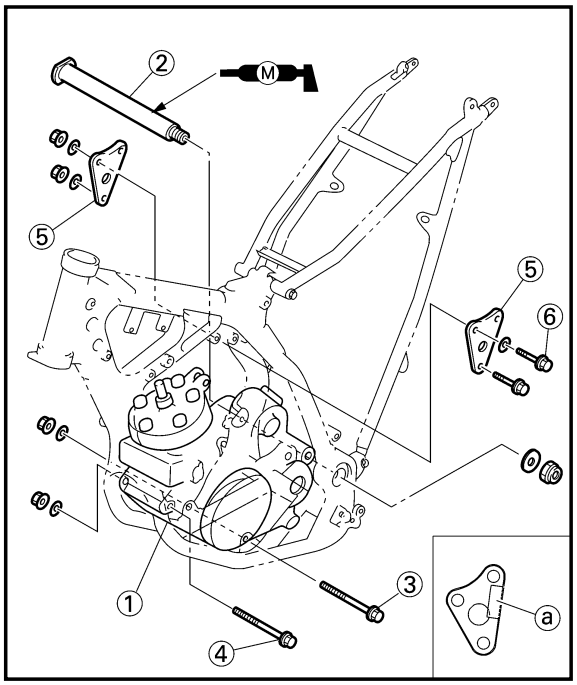

EC4M5000
ASSEMBLY AND INSTALLATION
EC4M5124
Engine installation
1. Install:
   - Engine ①
     Install the engine from right side.
   - Pivot shaft ②
     85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft•lb)
   - Engine mounting bolt (lower) ③
     69 Nm (6.9 m•kg, 50 ft•lb)
   - Engine mounting bolt (front) ④
     69 Nm (6.9 m•kg, 50 ft•lb)
   - Engine bracket ⑤
   - Bolt (engine bracket) ⑥
     34 Nm (3.4 m•kg, 24 ft•lb)
   - Engine mounting bolt (upper) ⑦
     69 Nm (6.9 m•kg, 50 ft•lb)

NOTE:
- Apply the molybdenum disulfide grease on the pivot shaft.
- Install the engine bracket with its damper ⓐ on the right side of the body.

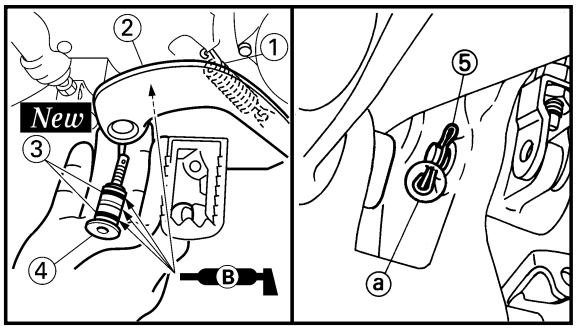

EC4M5211
Brake pedal
1. Install:
   - Spring ①
   - Brake pedal ②
   - O-ring ③ *New*
   - Bolt (brake pedal) ④
     26 Nm (2.6 m•kg, 19 ft•lb)
   - Clip ⑤

NOTE:
- Apply the lithium soap base grease on the bolt, O-rings and brake pedal bracket.
- Install the clip with its stopper portion ⓐ facing inward.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMONTAGE ET MONTAGE

Montage du moteur

1. Monter:
   - Moteur ①
     Monter le moteur par le côté droit.
   - Axe de pivot ②

     85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb)
   - Boulon de montage du moteur (inférieur) ③

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)
   - Boulon de montage du moteur (avant) ④

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)
   - Support du moteur ⑤
   - Boulon (support du moteur) ⑥

     34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)
   - Boulon de montage du moteur (supérieur) ⑦

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)

N.B.:

- Appliquer de la graisse de molybdène sur l'axe de pivot.
- Installer le support du moteur avec son amortisseur ⓐ du côté droit du cadre.

Pédale de frein

1. Monter:
   - Resort ①
   - Pédale de frein ②
   - Joint torique ③ ***New***
   - Boulon (pédale de frein) ④

     26 Nm (2,6 m•kg, 19 ft•lb)
   - Agrafe ⑤

N.B.:

- Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur le boulon, les joints toriques et le support de pédale de frein.
- Mettre le collier de fixation avec la butée ⓐ tournée vers l'intérieur.

MONTAGE UND EINBAU

Einbau des Motors

1. Einbauen:
   - Motor ①
     Den Motor vonder rechten Seite einbauen.
   - Drehzapfenwelle ②

     85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb)
   - Motor-Brefestigungsschraube (Unter) ③

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)
   - Motor-Brefestigungsschraube (Vorne) ④

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)
   - Motorhalterung ⑤
   - Schraube (Motorhalterung) ⑥

     34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)
   - Motor-Brefestigungsschraube (Ober) ⑦

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)

HINWEIS:

- Das Molybdän-Fett auf der Drehzapfenwelle auftragen.
- Motorhalterung mit ihrem Dämpfer ⓐ an der rechten Seite der Karosserie einbauen.

Bremspedal

1. Einbauen:
   - Feder ①
   - Bremspedal ②
   - O-Ring ③ ***New***
   - Schraube (Bremspedal) ④

     26 Nm (2,6 m•kg, 19 ft•lb)
   - Klemme ⑤

HINWEIS:

- Lithium-Fett auf der Schraube, den O-Ringen und der Bremspedalhalterung auftragen.
- Die Klemme so einbauen, daß das Anschlagteil ⓐ nach innen weist.

IC4M5000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC4M5124

Installazione del motore

1. Installare:
   - Motore ①
     Installare il motore dal lato destro.
   - Albero snodato ②

     85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb)
   - Bullone di montaggio del motore (inferiore) ③

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)
   - Bullone di montaggio del motore (anteriore) ④

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)
   - Staffa del motore ⑤
   - Bullone (staffa del motore) ⑥

     34 Nm (3,4 m•kg, 24 ft•lb)
   - Bullone di montaggio del motore (superiore) ⑦

     69 Nm (6,9 m•kg, 50 ft•lb)

NOTA:

- Applicare sull'albero snodato il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.
- Installare la staffa del motore con il suo ammortizzatore ⓐ dal lato destro del corpo.

IC******

Pedale di comando del freno

1. Installare:
   - Molla ①
   - Pedale di comando del freno ②
   - Anello di tenuta ③ ***New***
   - Bullone (pedale di comando del freno) ④

     26 Nm (2,6 m•kg, 19 ft•lb)
   - Fermaglio a graffa ⑤

NOTA:

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul bullone, sugli anelli di tenuta e sulla staffa del pedale di comando del freno.
- Installare il fermaglio a graffa con la parte del fermo ⓐ rivolta verso l'interno.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

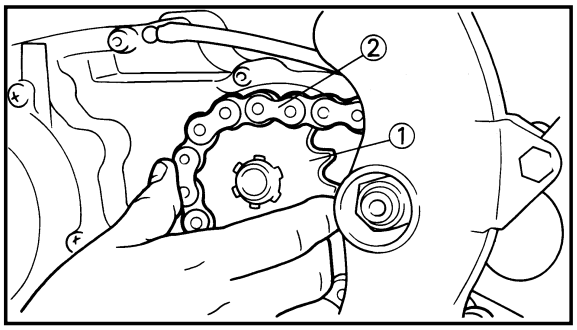

EC4M5341
Drive sprocket

1. Install:
   - Drive sprocket ①
   - Drive chain ②

NOTE:

Install the drive sprocket together with the drive chain.

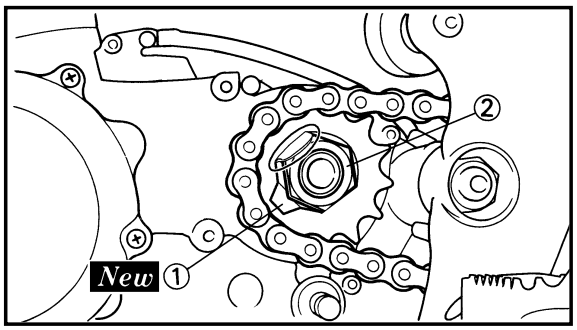

2. Install:
   - Lock washer ① ***New***
   - Nut (drive sprocket) ②

75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lb)

NOTE:

Tighten the nut while applying the rear brake.

3. Bend the lock washer tab to lock the nut.

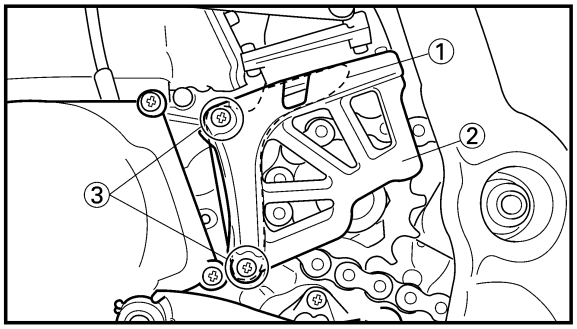

4. Install:
   - Chain guide ①
   - Chain cover ②
   - Screw (chain cover) ③

8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Pignon d'entraînement

1. Monter:
   - Pignon d'entraînement ①
   - Chaîne de transmission ②

N.B.:

Monter le pignon d'entraînement avec la chaîne de transmission.

2. Monter:
   - Rondelle-frein ① ***New***
   - Ecrou (pignon d'entraînement) ②

	75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb)

N.B.:

Serrer l'écrou en actionnant le frein arrière.

3. Courber la languette de la rondelle-frein pour verrouiller l'écrou.

4. Monter:
   - Guide-chaîne ①
   - Couvercle de chaîne ②
   - Vis (couvercle de chaîne) ③

	8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

Antriebskettenrad

1. Einbauen:
   - Antriebskettenrad ①
   - Antriebskette ②

HINWEIS:

Das Antriebskettenrad mit die Antriebskette einbauen.

2. Einbauen:
   - Sicherungsscheibe ① ***New***
   - Mutter (Antriebskettenrad) ②

	75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb)

HINWEIS:

Die Mutter festziehen während die Hinterradbremse betätigt wird.

3. Die Lasche der Sicherungsscheibe abbiegen, um die Mutter zu sichern.

4. Einbauen:
   - Kettenführung ①
   - Kettendeckel ②
   - Schraube (Kettendeckel) ③

	8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

IC4M5341

Rocchetto conduttore

1. Installare:
   - Rocchetto conduttore ①
   - Catena di trasmissione ②

NOTA:

Installare il rocchetto conduttore insieme alla catena di trasmissione.

2. Installare:
   - Rosetta di sicurezza ① ***New***
   - Dado (rocchetto conduttore) ②

	75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb)

NOTA:

Serrare il dado azionando il freno posteriore.

3. Piegare la linguetta della rosetta di sicurezza per bloccare il dado.

4. Installare:
   - Guidacatena ①
   - Copricatena ②
   - Vite (copricatena) ③

	8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC4N0000

CRANKCASE AND CRANKSHAFT

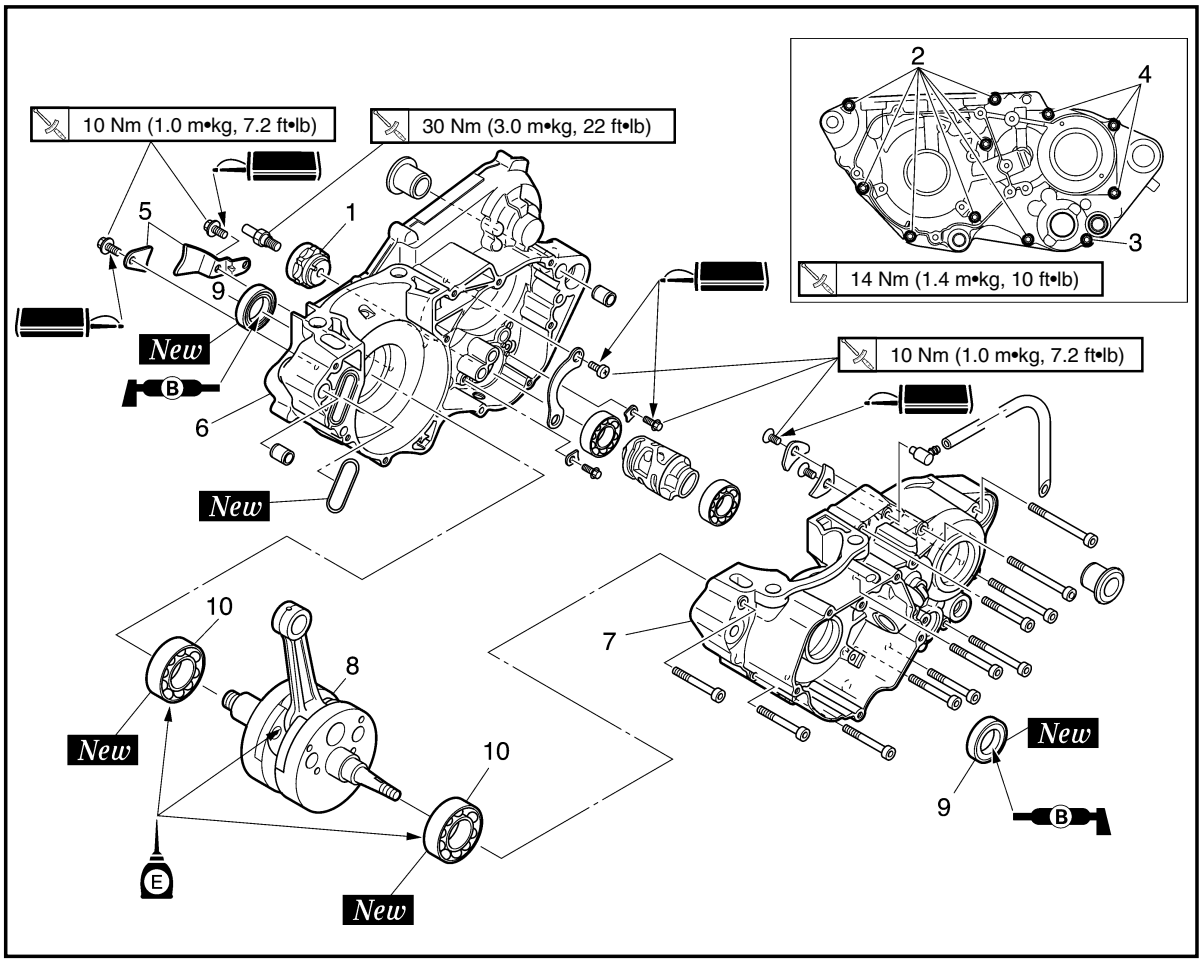

Extent of removal: ① Crankcase separation ② Crankshaft removal ③ Crankshaft bearing removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		CRANKCASE AND CRANKSHAFT REMOVAL		
Preparation for removal		Engine		Refer to "ENGINE REMOVAL" section.
		Piston		Refer to "CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON" section.
		Primary drive gear		Refer to "KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR" section.
		Kick idle gear		
		Stopper lever		
		Rotor and stator		Refer to "CDI MAGNETO" section.
①, ②, ③	1	Segment	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	Bolt [L=50 mm (1.97 in)]	7	
	3	Bolt [L=60 mm (2.36 in)]	1	
	4	Bolt [L=70 mm (2.76 in)]	3	
	5	Holder	2	
	6	Crankcase (right)	1	Use special tool.
	7	Crankcase (left)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	8	Crankshaft	1	Use special tool. Refer to "REMOVAL POINTS".
	9	Oil seal	2	
	10	Bearing	2	Refer to "REMOVAL POINTS".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CARTER ET VILEBREQUIN

Etendue de dépose: ① Séparation du carter ② Dépose du vilebrequin
③ Dépose du roulement de vilebrequin

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU CARTER ET DU VILEBREQUIN** Moteur Piston Pignon de transmission primaire Pignon de venvoi de démarreur au pied Levier de butée Rotor et stator		 Se reporter à la section "DEPOSE DU MOTEUR". Se reporter à la section "CULASSE, CYLINDRE ET PISTON". Se reporter à la section "AXE DE DEMARREUR AU PIED, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON DE TRANSMISSION". Se reporter à la section "MAGNETO CDI".
① ② ③	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Segment Boulon [L=50 mm (1,97 in)] Boulon [L=60 mm (2,36 in)] Boulon [L=70 mm (2,76 in)] Support Carter (droit) Carter (gauche) Vilebrequin Bague d'étanchéité Roulement	1 7 1 3 2 1 1 1 2 2	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE". Utiliser l'outil spécial. Se reporter à "POINTS DE DEPOSE". Utiliser l'outil spécial. Se reporter à "POINTS DE DEPOSE". Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

KURBELGEHÄUSE UND KURBELWELLE

Ausbauumfang: ① Trennung des Kurbelgehäuses ② Ausbau der Kurbelwelle
③ Ausbau des Kurbelwellenlagers

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES KURBELGEHÄUSES UND DER KURBELWELLE** Motor Kolben Primärantriebszahnrad Kickstarter-Zwischenzahnrad Anschlaghebel Rotor und Stator		 Siehe Abschnitt „AUSBAU DES MOTORS". Siehe Abschnitt „ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UND KOLBEN". Siehe Abschnitt „KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UND PRIMÄRANTRIEBSZAHNRAD". Siehe Abschnitt „CDI-MAGNETZÜNDER".
① ② ③	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Segment Schraube [L=50 mm (1,97 in)] Schraube [L=60 mm (2,36 in)] Schraube [L=70 mm (2,76 in)] Halter Kurbelgehäuse (Rechts) Kurbelgehäuse (Links) Kurbelwelle Öldichtung Lager	1 7 1 3 2 1 1 1 2 2	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE". Das Spezialwerkzeug verwenden. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE". Das Spezialwerkzeug verwenden. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE". Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".

IC4N0000

CARTER E ALBERO A GOMITI

Ampiezza della rimozione: ① Separazione del carter ② Rimozione dell'albero a gomiti
③ Rimozione del cuscinetto dell'albero a gomiti

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL CARTER E DELL'ALBERO A GOMITI** Motore Pistone Ingranaggio conduttore primario Ingranaggio folle della pedivella Leva di fermo Rotore e statore		 Consultare la sezione "RIMOZIONE DEL MOTORE". Consultare la sezione "TESTA CILINDRO, CILINDRO E PISTONE". Consultare la sezione "PEDIVELLA, ALBERO DEL CAMBIO E INGRANAGGIO CONDUTTORE PRIMARIO". Consultare la sezione "MAGNETE CDI".
① ② ③	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Segmento Bullone [L=50 mm(1,97 in)] Bullone [L=60 mm(2,36 in)] Bullone [L=70 mm(2,76 in)] Supporto Carter (destro) Carter (sinistro) Albero a gomiti Paraolio Cuscinetto	1 7 1 3 2 1 1 1 2 2	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE". Usare un utensile speciale. Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE". Usare un utensile speciale. Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE". Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

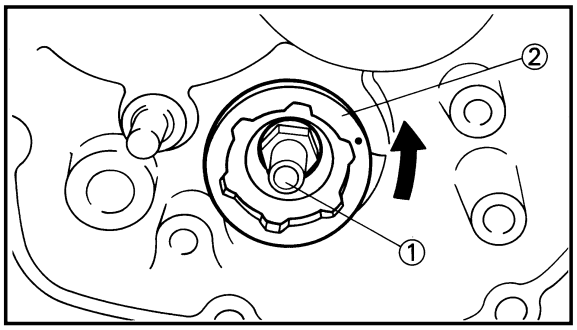

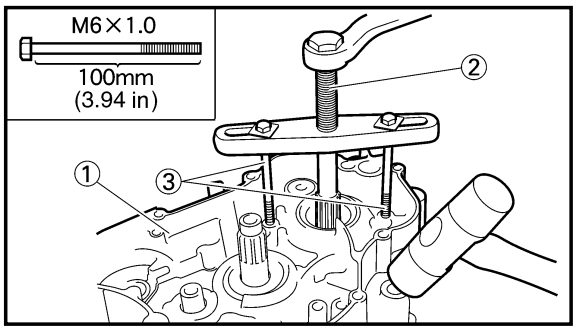

EC4N3000
REMOVAL POINTS

EC4N3100
Segment

1. Remove:
   - Bolt (segment) ①
   - Segment ②

NOTE:

Turn the segment counterclockwise until it stops and loosen the bolt.

EC4N3212
Crankcase

1. Remove:
   - Crankcase (right) ①

   Use the crankcase separating tool ②.

	Crankcase separating tool: YU-1135-A/90890-01135

NOTE:

- Make appropriate bolts ③ as shown available by yourself and attach the tool with them.
- Fully tighten the tool holding bolts, but make sure the tool body is parallel with the case. If necessary, one screw may be backed out slightly to level tool body.
- As pressure is applied, alternately tap on the front engine mounting boss and transmission shafts.

CAUTION:

Use soft hammer to tap on the case half. Tap only on reinforced portions of case. Do not tap on gasket mating surface. Work slowly and carefully. Make sure the case halves separate evenly. If one end "hangs up", take pressure off the push screw, realign, and start over. If the cases do not separate, check for a remaining case screw or fitting. Do not force.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Segment

1. Déposer:
   - Boulon (segment) ①
   - Segment ②

N.B.:

Tourner le segment dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête et desserrer le boulon.

Carter

1. Déposer:
   - Carter (droit) ①
     Utilisez le séparateur de carter ②.

Outil de séparation de carter:
YU-1135-A/90890-01135

N.B.:

- Préparez des boulons appropriés ③ comme illustré et fixez le séparateur à l'aide de ces boulons.
- Bien serrer les boulons de fixation de l'outil, mais s'assurer que le corps de l'outil est parallèle au carter. Si nécessaire, une vis peut être légèrement dévissée pour mettre le corps de l'outil de niveau.
- Tout en serrant le boulon central, taper alternativement sur le bossage de fixation avant du moteur, et les arbres de transmission.

ATTENTION:

Utiliser un maillet en plastique, et ne taper que sur les portions renforcées du carter. Ne pas taper sur les plans de joint. Travailler lentement et avec précaution, en s'assurant que les deux moitiés du carter se séparent uniformément. Si elles restent collées d'un côté, relâcher le boulon presseur, rétablir le parallélisme, et recommencer. Si le carter ne se sépare pas, vérifier si on n'a pas oublié d'enlever un boulon ou une vis. Il ne faut surtout pas forcer.

AUSBAUPUNKTE

Segment

1. Ausbauen:
   - Schraube (Segment) ①
   - Segment ②

HINWEIS:

Das Segment bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Schraube lösen.

Kurbelgehäuse

1. Ausbauen:
   - Kurbelgehäuse (Rechts) ①
     Kurbelgehäuse-Trennwerkzeug ② verwenden.

Kurbelgehäuse-Trennwerkzeug:
YU-1135-A/90890-01135

HINWEIS:

- Passende Schrauben ③, wie gezeigt, bereitstellen und Werkzeug damit befestigen.
- Die Werkzeug-Befestigungsschrauben festziehen, dabei jedoch darauf achten, daß das Werkeug parallel zum Gehäuse angeordnet ist. Wenn erforderlich, eine Schraube etwas lösen, um das Werkzeug auszurichten.
- Sobald Druck angelegt wird, abwechselnd gegen die vordere Motor-Befestigungsnabe und die Getriebewellen schlagen.

ACHTUNG:

Einen Plastikhammer verwenden und nur gegen die Verstärkunge des Gehäuses schlagen. Niemals auf die Dichtungsfläche schlagen. Auf gleichmäßige Trennung der beiden Gehäusehälften achten. Falls sich eine Seite nicht löst, die Druckschraube etwas freigeben, die Gehäusehälften ausrichten und nochmals beginnen. Lassen sich die Gehäusehälften nicht trennen, auf im Gehäuse verbliebene Schrauben und Befestigungselemente achten.

IC4N3000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC4N3100

Segmento

1. Togliere:
   - Bullone (segmento) ①
   - Segmento ②

NOTA:

Ruotare il segmento in senso antiorario finché non si arresta e allentare il bullone.

IC4N3212

Carter

1. Togliere:
   - Carter (destro) ①
     Usare l'utensile per separare il carter ②.

Utensile per separare il carter:
YU-1135-A/90890-01135

NOTA:

- Procurarsi come mostrato i bulloni appropriati ③ e usarli per unire l'utensile.
- Serrare completamente i bulloni reggiutensile ma assicurarsi che il corpo dell'utensile sia parallelo al carter. Se necessario, si può estrarre leggermente una vite per livellare il corpo dell'utensile.
- Mentre viene applicata pressione, dare colpi leggeri alternativamente sul mozzo di montaggio del motore anteriore e sugli alberi di trasmissione.

ATTENZIONE:

Per dare colpi leggeri sulla metà del carter, usare un martello morbido. Dare colpi leggeri soltanto sulle parti rinforzate del carter. Non dare colpi sulla superficie di accoppiamento delle guarnizioni. Lavorare lentamente e con attenzione. Assicurarsi che le metà del carter si separino in maniera uniforme. Se un'estremità "rimane attaccata", togliere pressione dalla vite di spinta, riallineare e ricominciare. Se il carter non si separa, controllare se è rimasta una vite o un dispositivo di fissaggio del carter. Non forzare.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

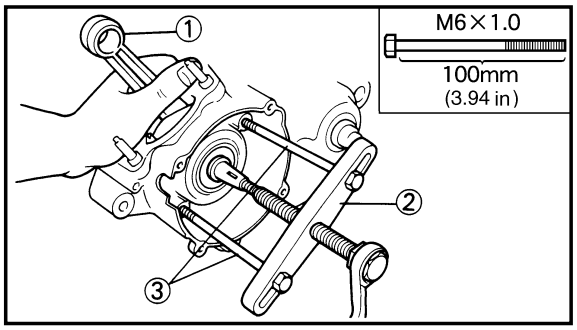

EC4N3302
Crankshaft

1. Remove:
   - Crankshaft ①
     Use the crankcase separating tool ②.

	Crankcase separating tool: YU-1135-A/90890-01135

NOTE:

Make appropriate bolts ③ as shown available by yourself and attach the tool with them.

CAUTION:

Do not use a hammer to drive out the crankshaft.

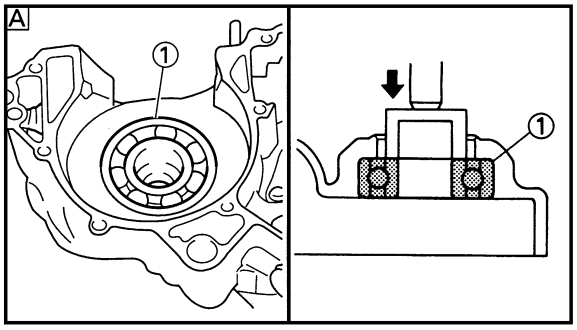

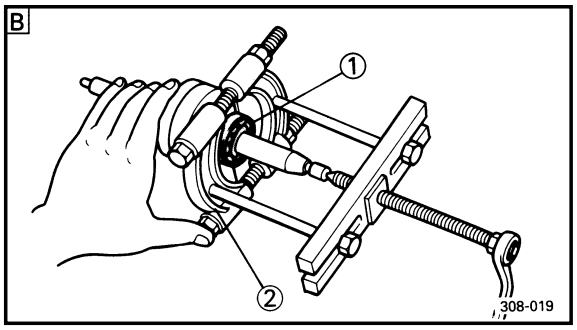

EC4N3401
Crankshaft bearing

1. Remove:
   - Bearing ①

NOTE:

- Remove the bearing from the crankcase by pressing its inner race as shown in A.
- If the bearing is removed together with the crankshaft, remove the bearing using a general bearing puller ② as shown in B.
- Do not use the removed bearing.

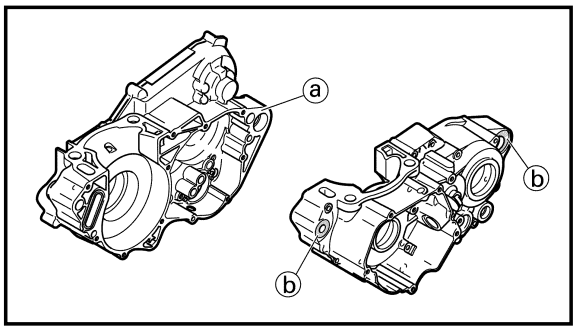

EC4N4000
INSPECTION

EC4N4101
Crankcase

1. Inspect:
   - Contacting surface ⓐ
     Scratches → Replace.
   - Engine mounting boss ⓑ, crankcase
     Cracks/Damage → Replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Vilebrequin

1. Déposer:
   - Vilebrequin ①
     Utilisez le séparateur de carter ②.

Outil de séparation de carter:
YU-1135-A/90890-01135

N.B.:

Préparez des boulons appropriés ③ comme illustré et fixez le séparateur à l'aide de ces boulons.

ATTENTION:

Ne pas utiliser de marteau pour sortir le vilebrequin.

Kurbelwelle

1. Ausbauen:
   - Kurbelwelle ①
     Kurbelgehäuse-Trennwerkzeug ② verwenden.

Kurbelgehäuse-Trennwerkzeug:
YU-1135-A/90890-01135

HINWEIS:

Passende Schrauben ③, wie gezeigt, bereitstellen und Werkzeug damit befestigen.

ACHTUNG:

Niemals einen Hammer verwenden, um die Kurbelwelle auszutreiben.

IC4N3302

Albero a gomiti

1. Togliere:
   - Albero a gomiti ①
     Usare l'utensile per separare il carter ②.

Utensile per separare il carter:
YU-1135-A/90890-01135

NOTA:

Procurarsi come mostrato i bulloni appropriati ③ e usarli per unire l'utensile.

ATTENZIONE:

Non usare un martello per estrarre l'albero a gomiti.

Roulement de vilebrequin

1. Déposer:
   - Roulement ①

N.B.:

- Déposer le roulement de vilebrequin en appuyant de carter intérieure comme indiqué dans [A].
- Si le roulement est enlevé en même temps que le vilebrequin, déposer le roulement en utilisant un extracteur de roulement ② comme indiqué dans [B].
- N'utilisez pas le roulement déposé.

Kurbelwellenlager

1. Ausbauen:
   - Lager ①

HINWEIS:

- Das Lager aus dem Kurbelgehäuse ausbauen, indem der innere Laufring gemäß Abbildung [A] ausgepreßt wird.
- Falls das Lager gemeisam mit der Kurbelwelle ausgebaut wird, das Lager gemäß Abbildung [B] mit einer allgemeinen Lagerabziehvorrichtung ② abziehen.
- Ausgebautes Lager nicht verwenden.

IC4N3401

Cuscinetto dell'albero a gomiti

1. Togliere:
   - Cuscinetto ①

NOTA:

- Togliere il cuscinetto dal carter premendone l'anello interno come illustrato in [A].
- Se il cuscinetto viene tolto insieme all'albero a gomiti, togliere il cuscinetto usando un estrattore generico per cuscinetti ② come illustrato in [B].
- Non utilizzare il cuscinetto smontato.

VERIFICATION

Carter

1. Examiner:
   - Surface de contact ⓐ
     Rayures→Changer.
   - Bossage de montage du monteur ⓑ, carter
     Craquelures/endommagement→ Changer.

INSPEKTION

Kurbelgehäuse

1. Prüfen:
   - Kontaktfläche ⓐ
     Kratzer→Erneuern.
   - Motoraufhängungsnabe ⓑ, Kurbelgehäuse
     Risse/Beschädigung→ Erneuern.

IC4N4000

ISPEZIONE

IC4N4101

Carter

1. Ispezionare:
   - Superficie di contatto ⓐ
     Graffi→Sostituirlo.
   - Mozzo di montaggio del motore ⓑ, carter
     Incrinature/Danni→Sostituirlo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

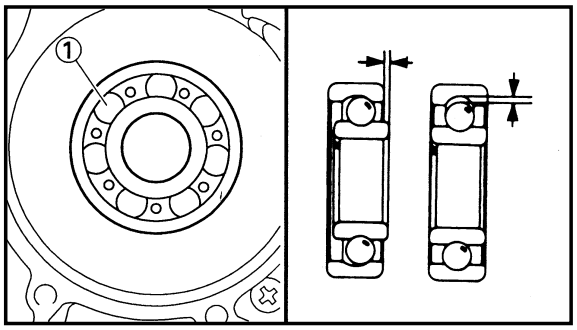

2. Inspect:
   - Bearings ①
     Rotate inner race with a finger.
     Rough spot/Seizure → Replace.

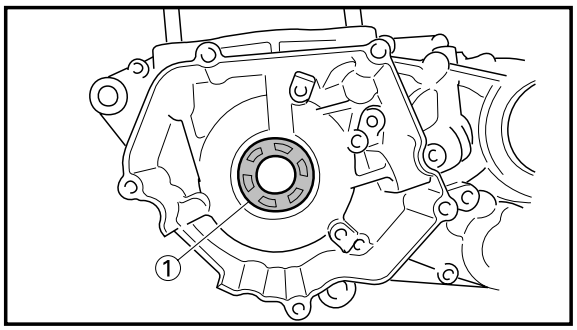

3. Inspect:
   - Oil seal ①
     Damage → Replace.

EC4N4202
Crankshaft

1. Measure:
   - Runout limit ⓐ
   - Small end free play limit ⓑ
   - Connecting rod big end side clearance ⓒ
   - Crank width ⓓ
     Out of specification → Replace.
     Use the dial gauge and a thickness gauge.

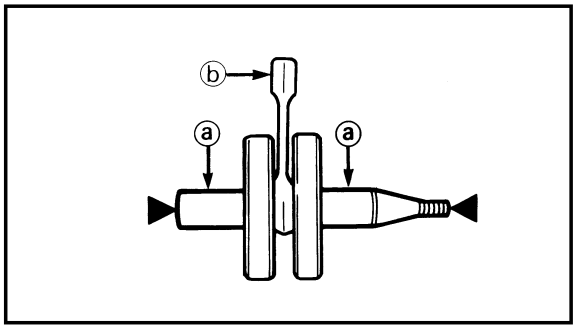

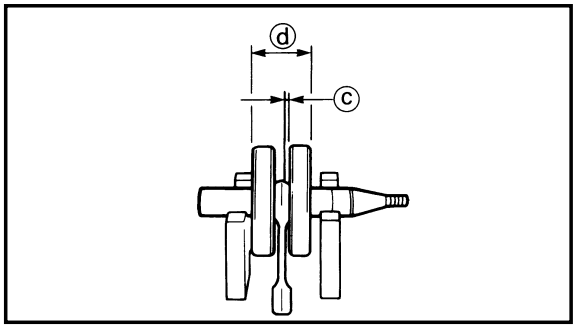

Dial gauge:	**YU-3097/90890-01252**

	Standard	<Limit>
Runout limit:	**0.03 mm (0.0012 in)**	**0.05 mm (0.0020 in)**
Small end free play:	**0.4~1.0 mm (0.016~0.039 in)**	**2.0 mm (0.08 in)**
Side clearance:	**0.25~0.75 mm (0.010~0.030in)**	**—**
Crank width:	**59.95~60.00 mm (2.360~2.362 in)**	**—**

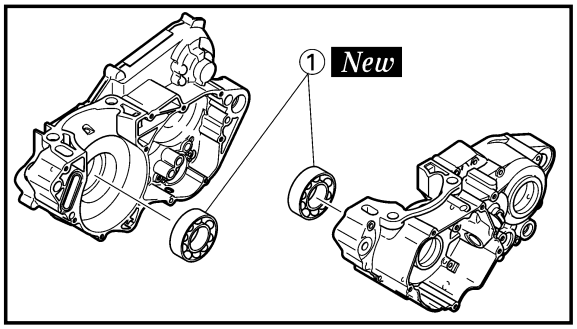

EC4N5000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4N5300
Crankshaft bearing

1. Install:
   - Bearing ① ***New***
     To crankcase (left and right).

NOTE:

Install the bearing by pressing its outer race parallel.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Examiner:
   • Roulements ①
   Faire tourner la bague intérieure avec le doigt.
   Point dur/grippage→Changer.
3. Examiner:
   • Bague d'étanchéité ①
   Endommagement→Changer.

Vilebrequin

1. Mesurer:
   • Limite de faux-rond ⓐ
   • Limite de déflexion de pied ⓑ
   • Jeu latéral de tête de bielle ⓒ
   • Largeur de vilebrequin ⓓ
   Hors spécification→Changer.
   Utiliser un Comparateur à Cadran et une jauge d'épaisseur.

	Comparateur: YU-3097/90890-01252

	Standard	<Limite>
Limite de faux-rond:	**0,03 mm (0,0012 in)**	**0,05 mm (0,0020 in)**
Déflexion de pied:	**0,4~1,0 mm (0,016~0,039 in)**	**2,0 mm (0,08 in)**
Jeu latéral:	**0,25~0,75 mm (0,010~0,030 in)**	—
Largeur de vilebrequin:	**59,95~60,00 mm (2,360~2,362 in)**	—

REMONTAGE ET MONTAGE

Roulement de vilebrequin

1. Monter:
   • Roulement ① ***New***
   Vers le carter (gauche et droit).

N.B.:

Monter le roulement en appuyant parallèlement sur la cage extérieure.

2. Prüfen:
   • Lager ①
   Den inneren Laufring mit einem Finger drehen.
   Rauhe Stellen/Freßspuren→Erneuern.
3. Prüfen:
   • Öldichtung ①
   Beschädigung→Erneuern.

Kurbelwelle

1. Messen:
   • Schlaggrenze ⓐ
   • Grenze des Spiels am Pleuelauge ⓑ
   • Seitliches Spiel am Pleuelfuß ⓒ
   • Kurbelwangenbreite ⓓ
   Abweichung von Spezifikation →Erneuern.
   Die Meßuhr und die Fühlerlehre verwenden.

	Meßuhr: YU-3097/90890-01252

	Normalwert	<Grenze>
Schlaggrenze:	**0,03 mm (0,0012 in)**	**0,05 mm (0,0020 in)**
Grenze des Spiels am Pleuelauge:	**0,4~1,0 mm (0,016~0,039 in)**	**2,0 mm (0,08 in)**
Seitliches Spiel:	**0,25~0,75 mm (0,010~0,030 in)**	—
Kurbelwangenbreite:	**59,95~60,00 mm (2,360~2,362 in)**	—

MONTAGE UND EINBAU

Kurbelwellenlager

1. Einbauen:
   • Lager ① ***New***
   Am Kurbelgehäuse (Links und Rechts).

HINWEIS:

Das Lager einbauen, indem der äußere Laufring parallel eingepreßt wird.

2. Ispezionare:
   • Cuscinetti ①
   Ruotare l'anello interno con un dito.
   Ruvidità/Grippaggio→Sostituirli.
3. Ispezionare:
   • Paraolio ①
   Danni→Sostituirlo.

IC4N4202

Albero a gomiti

1. Misurare:
   • Limite di scentratura ⓐ
   • Limite di gioco dell'estremità piccola ⓑ
   • Gioco laterale dell'estremità grande della biella ⓒ
   • Larghezza del gomito ⓓ
   Fuori specifica→Sostituirlo.
   Usare il comparatore e uno spessimetro.

	Comparatore: YU-3097/90890-01252

	Valore normale	<Limite>
Limite di scentratura:	**0,03 mm (0,0012 in)**	**0,05 mm (0,0020 in)**
Gioco dell'estremità piccola:	**0,4~1,0 mm (0,016~0,039 in)**	**2,0 mm (0,08 in)**
Gioco laterale:	**0,25~0,75 mm (0,010~0,030 in)**	—
Larghezza del gomito:	**59,95~60,00 mm (2,360~2,362 in)**	—

IC4N5000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC4N5300

Cuscinetto dell'albero a gomiti

1. Installare:
   • Cuscinetto ① ***New***
   Sul carter (sinistro e destro).

NOTA:

Installare il cuscinetto premendone parallelamente l'anello esterno.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

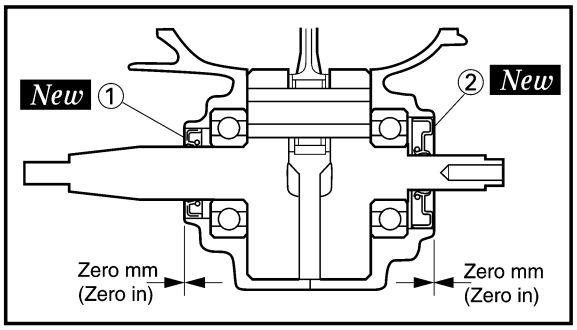

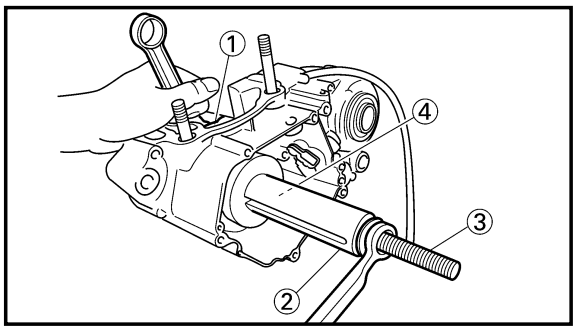

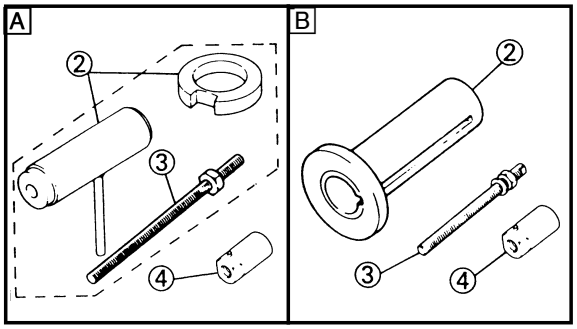

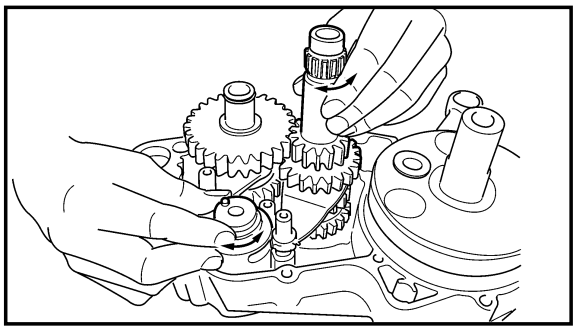

EC4N5102
Oil seal

1. Install:
   - Oil seal (left) ① New
   - Oil seal (right) ② New

NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.
- Install the oil seal with its manufacture's marks or numbers facing outward.

EC4N5283
Crankshaft

1. Install:
   - Crankshaft ①

   Use the crankshaft installing tool ②, ③, ④.

Crankshaft installing tool:
Pot ②: YU-90050/90890-01274
Bolt ③: YU-90050/90890-01275
Adapter ④: YU-90063/90890-01278

A For USA and CDN
B Except for USA and CDN

NOTE:

- Hold the connecting rod at top dead center with one hand while turning the nut of the installing tool with the other. Operate the installing tool until the crankshaft bottoms against the bearing.
- Before installing the crankshaft, clean the contacting surface of crankcase.
- Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.

CAUTION:

Do not use a hammer to drive in the crankshaft.

2. Check:
   - Shifter operation
   - Transmission operation

   Unsmooth operation → Repair.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bague d'étanchéité

1. Monter:
   - Bague d'étanchéité (gauche) ① ***New***
   - Bague d'étanchéité (droit) ② ***New***

N.B.:

- Appliquer la graisse à base de savon au lithium sur la lèvre de la bague d'étanchéité.
- Monter la bague d'étanchéité avec ses marques ou numéros de fabricant dirigés vers l'extérieur.

Vilebrequin

1. Monter:
   - Vilebrequin ①
     Utiliser l'outil de montage de vilebrequin ②, ③, ④.

Outil de montage de vilebrequin:
Pot ②:
YU-90050/90890-01274
Boulon ③:
YU-90050/90890-01275
Adaptateur ④:
YU-90063/90890-01278

A Pour USA et CDN
B Excepté pour USA et CDN

N.B.:

- Tenir la bielle au point-mort-haut avec une main tout en tourant l'écrou de l'outil de montage avec l'autre. Actionner l'outil de montage jusqu'a ce que le vilebrequin bute contre le roulement.
- Avant de reposer le vilebrequin, nettoyer la surface de contact du carter.
- Appliquer une graisse à base de savon au lithium sur la lèvre de la bague d'étanchéité.

ATTENTION:

Ne pas utiliser de marteau pour insérer le vilebrequin.

2. Contrôler:
   - Fonctionnement de sélecteur
   - Fonctionnement de boîte de vitesses
     Fonctionnement raide→ Réparation.

Öldichtung

1. Einbauen:
   - Öldichtung (Links) ① ***New***
   - Öldichtung (Rechts) ② ***New***

HINWEIS:

- Lithiumseifen-Schmierfett auf der Öldichtungslippe auftragen.
- Öldichtung so einbaut, daß das Zeichen des Herstellers oder die Herstellungsnummer nach außen gerichtet ist.

Kurbelwelle

1. Einbauen:
   - Kunbelwelle ①
     Das Kurbelwellen-Einbauwerkzeug ②, ③, ④ verwenden.

Kurbelwellen-Einbauwerkzeugs:
Vorrichtung ②:
YU-90050/90890-01274
Schraube ③:
YU-90050/90890-01275
Adapter ④:
YU-90063/90890-01278

A Für USA und CDN
B Außer USA und CDN

HINWEIS:

- Die Pleuelstange im oberen Totpunkt mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den Griff des Einbauwerkzeuges drehen. Das Werkzeug betätigen, bis die Kurbelwelle am Lager ansteht.
- Vor dem Einbau der Kurbelwelle, die Kontaktflächen des Kurbelgehäuses reinigen.
- Lithiumseifen-Schmierfett auf der Dichtlippe des Wellendichtringes auftragen.

ACHTUNG:

Niemals einen Hammer verwenden, um die Kurbelwelle einzutreiben.

2. Kontrollieren:
   - Funktion der Gangschaltung
   - Funktion der Getriebe
     Ungleichmäßiger Betrieb→ Reparatur.

IC4N5102
Paraolio

1. Installare:
   - Paraolio (sinistro) ① ***New***
   - Paraolio (destro) ② ***New***

NOTA:

- Applicare sul labbro del paraolio il grasso a base di sapone di litio.
- Installare il paraolio con le marcature o i numeri di fabbricazione rivolti verso l'esterno.

IC4N5283
Albero a gomiti

1. Installare:
   - Albero a gomiti ①
     Usare l'utensile per installare l'albero a gomiti ②, ③, ④.

Utensile per installare l'albero a gomiti:
Vaso ②:
YU-90050/90890-01274
Bullone ③:
YU-90050/90890-01275
Adattatore ④:
YU-90063/90890-01278

A Per USA e CDN
B Tranne che per USA e CDN

NOTA:

- Reggere la biella nel punto morto superiore con una mano ruotando il dado dell'utensile di installazione con l'altra. Usare l'utensile di installazione finché l'albero a gomiti non scende contro il cuscinetto.
- Prima di installare l'albero a gomiti, pulire la superficie di contatto del carter.
- Applicare sul labbro del paraolio il grasso a base di sapone di litio.

ATTENZIONE:

Non usare un martello per spingere dentro l'albero a gomiti.

2. Controllare:
   - Funzionamento del cambio
   - Funzionamento della trasmissione
     Difficoltà di funzionamento →Ripararli.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

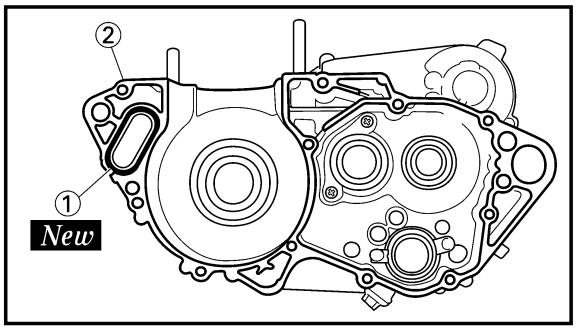

3. Install:
   - O-ring ① ***New***
     To crankcase (right) ②.

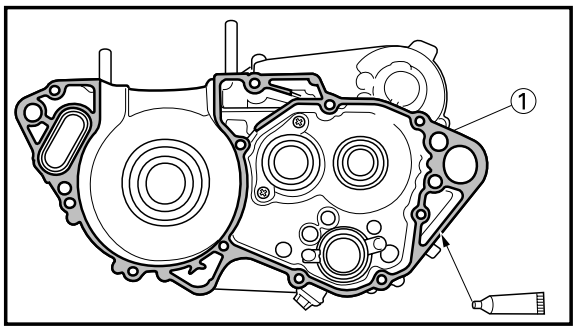

4. Apply:
   - Sealant
     On the crankcase (right) ①.

Quick gasket®:
ACC-QUICK-GS-KT
Yamaha bond No. 1215:
90890-85505

NOTE:

Clean the contacting surface of crankcase (left and right) before applying the sealant.

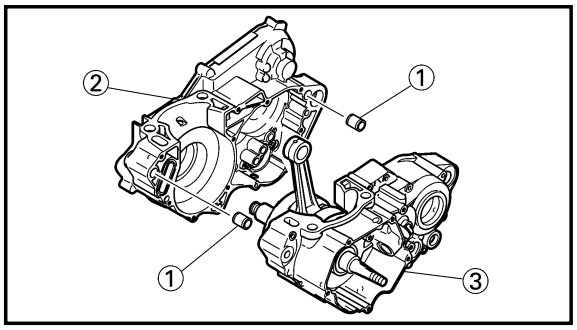

5. Install:
   - Dowel pin ①
   - Crankcase (right) ②
     To crankcase (left) ③.

NOTE:

- Fit the crankcase (right) onto the crankcase (left). Tap lightly on the case with soft hammer.
- When installing the crankcase, the connecting rod should be positioned at TDC (top dead center).

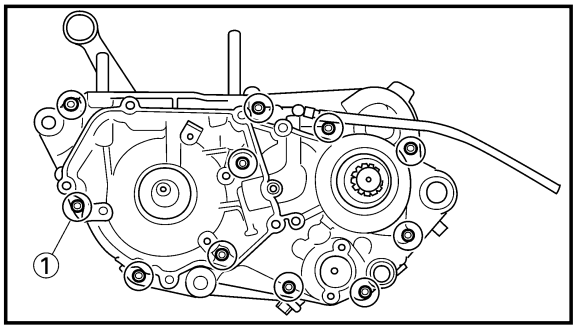

6. Install:
   - Bolt (crankcase) ①

14 Nm (1.4 m•kg, 10 ft•lb)

NOTE:

Tighten the crankcase tightening bolts in stage, using a crisscross pattern.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Monter:
   • Joint torique ① ***New***
   Vers le carter (droit) ②.

4. Mettre:
   • Etanchéité
   Sur le carter (droit) ①.

Quick Gasket®:
ACC-QUICK-GS-KT
Yamaha Bond N°1215:
90890-85505

N.B.:

Nettoyer la surface de contact des demi-carters (gauche et droit) avant d'appliquer l'étanchéité.

5. Monter:
   • Goujon ①
   • Carter (droit) ②
   Vers le carter (gauche) ③.

N.B.:

- Fixer le carter-moteur (gauche) sur le cartermoteur (droit). Taper légèrement sur le cartrer à l'aide d'un marteau souple.
- Quand le carter est installé, la bielle d'accouplement doit être positionnée au PMH (point mort haut).

6. Monter:
   • Boulon (carter) ①

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

N.B.:

Serrer les boulons de serrage de carter par étape en suivant un ordre entrecroisé.

3. Einbauen:
   • O-Ring ① ***New***
   Am Kurbelgehäuse (Rechts) ②.

4. Aufragen:
   • Dichtmittel
   Auf dem Kurbelgehäuse (Rechts) ①.

Quick Gasket®:
ACC-QUICK-GS-KT
Yamaha Bond Nr. 1215:
90890-85505

HINWEIS:

Die Kontaktfläche des Kurbelgehäuses (Links und rechts) reinigen, bevor das Dichtmittel aufgetragen wird.

5. Einbauen:
   • Paßstift ①
   • Kurbelgehäuse (Rechts) ②
   Am Kurbelgehäuse (Links) ③.

HINWEIS:

- Das Kurbelgehäuse (Rechts) an dem Kurbelgehäuse (Links) anbringen, Mit einem weichen Hammer leicht gegen das Gehäuse schlagen.
- Wenn das Kurbelgehäuse eingebaut wird, sollte die Pleuelstange am OT (oberen Totpunkt) positioniert sein.

6. Einbauen:
   • Schraube (Kurbelgehäuse) ①

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

HINWEIS:

Die Kurbelgehäuse-Befestigungsschrauben in mehreren Schritten und überkreuz festziehen.

3. Installare:
   • Anello di tenuta ① ***New***
   Sul carter (destro) ②.

4. Applicare:
   • Sigillante
   Sul carter (destro) ①.

Quick Gasket ®:
ACC-QUICK-GS-KT
Legante Yamaha No. 1215:
90890-85505

NOTA:

Pulire la superficie di contatto del carter (sinistro e destro) prima di applicare il sigillante.

5. Installare:
   • Perno di riferimento ①
   • Carter (destro) ②
   Sul carter (sinistro) ③.

NOTA:

- Inserire il carter (destro) sul carter (sinistro). Battere leggermente sul carter con un martello morbido.
- Quando si installa il carter, la biella dovrebbe essere posizionata nel TCD (punto morto superiore).

6. Installare:
   • Bullone (carter) ①

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

NOTA:

Serrare i bulloni di serraggio del carter in sequenza, usando uno schema incrociato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

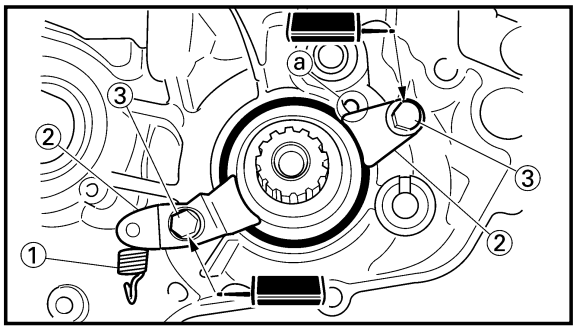

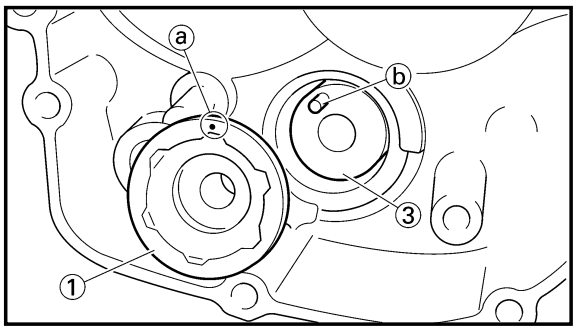

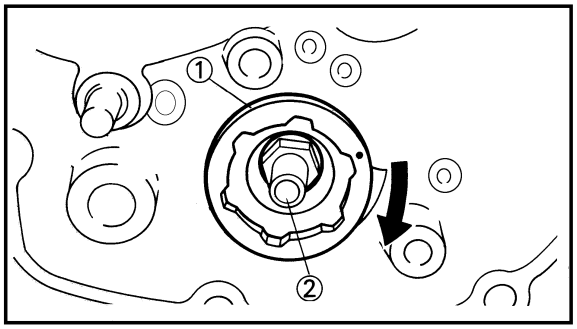

7. Install:
   - Tension spring ①
   - Holder ②
   - Bolt (holder) ③

   10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

NOTE:

Install the holder so that it contacts the projection ⓐ on the crankcase (right).

8. Tighten:
   - Segment ①
   - Bolt (segment) ②

   30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

NOTE:

- When installing the segment onto the shift cam ③, align the punch mark ⓐ with the dowel pin ⓑ.
- Turn the segment clockwise until it stops and tighten the bolt.

9. Remove:
   - Sealant

   Forced out on the cylinder mating surface.
10. Apply:
    - Engine oil

    To the crank pin, bearing, oil delivery hole and connecting rod big end washer.
11. Check:
    - Crankshaft and transmission operation

    Unsmooth operation → Repair.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. Monter:
   - Ressort de tension ①
   - Support ②
   - Boulon (support) ③

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

N.B.:

Installez la béquille de façon à ce qu'elle soit en contact avec la saillie ⓐ du carter (droit).

8. Serrer:
   - Segment ①
   - Boulon (segment) ②

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

N.B.:

- Lors de l'installation du segment sur l'arbre à came ③, aligner la marque imprimée ⓐ avec la broche de centrage ⓑ.
- Tourner le segment dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête et resserrer le boulon.

9. Déposer:
   - Etanchéité
     Chassée sur le plan de joint du cylindre.

10. Mettre:
    - Huile monteur
      Sur le maneton, le roulement, le trou de refoulement et les rondelles de tête de bielle.

11. Contrôler:
    - Fonctionnement de vilebrequin et de boîte à vitesses
      Pas de douceur→Réparer.

7. Einbauen:
   - Zugfeder ①
   - Halter ②
   - Schraube (Halter) ③

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

HINWEIS:

Halterung so einbauen, daß sie den Vorsprung ⓐ am Kurbelgehäuse (rechts) berührt.

8. Festziehen:
   - Segment ①
   - Schraube (Segment) ②

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

HINWEIS:

- Wenn das Segment auf der Schaltwalze angebracht wird ③, die Körnermarkierung ⓐ mit dem Paßstift ⓑ ausrichten.
- Das Segment bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen und die Schraube festziehen.

9. Ausbauen:
   - Dichtmittel
     Herausgedückt zwischen den Zylinder-Trennflächen.

10. Auftragen:
    - Motoröl
      Auf Kurbelzapfen, Lager, Ölzufuhrbohrung sowie Pleuelstange und Unterlegscheibe.

11. Kontrollieren:
    - Funktion der Kurbelwelle und des Getriebes
      Ungleichwäßige Funktion→ Instandsetzen.

7. Installare:
   - Molla di tensione ①
   - Supporto ②
   - Bullone (supporto) ③

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

NOTA:

Montare il supporto in modo che tocchi la sporgenza ⓐ del carter (destra).

8. Serrare:
   - Segmento ①
   - Bullone (segmento) ②

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

NOTA:

- Quando si installa il segmento sulla camma del cambio ③, allineare la punzonatura ⓐ con il perno di riferimento ⓑ.
- Ruotare il segmento in senso orario finché non si arresta e serrare il bullone.

9. Togliere:
   - Sigillante
     Fuoriuscito sulla superficie di accoppiamento del cilindro.

10. Applicare:
    - Olio per motori
      Sul perno del gomito, sul cuscinetto, sul foro d'erogazione dell'olio e sulla rondella dell'estremità grande della biella.

11. Controllare:
    - Funzionamento dell'albero a gomiti e della trasmissione
      Difficoltà di funzionamento→ Ripararli.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC4H0000

TRANSMISSION, SHIFT CAM AND SHIFT FORK

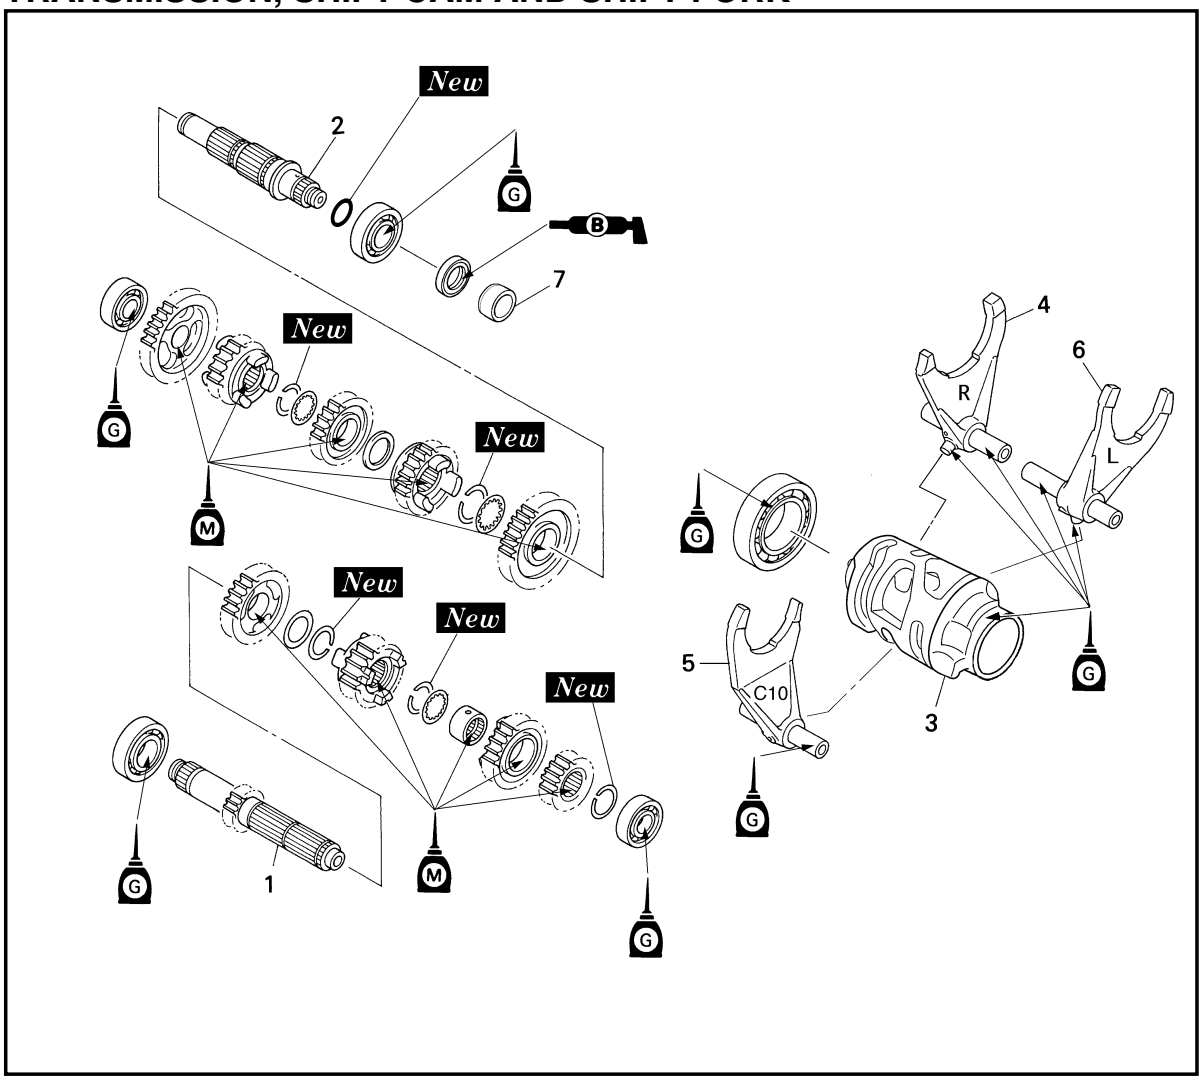

Extent of removal: ① Main axle, drive axle, shift cam and shift fork removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**TRANSMISSION, SHIFT CAM AND SHIFT FORK REMOVAL** Engine Separate the crankcase.		Refer to "ENGINE REMOVAL" section. Refer to "CRANKCASE AND CRANK SHAFT" section.
①	1	Main axle	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	2	Drive axle	1	
	3	Shift cam	1	
	4	Shift fork 3	1	
	5	Shift fork 2	1	
	6	Shift fork 1	1	
	7	Spacer	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BOITE A VITESSES, BARILLET DE SELECTEUR ET FOURCHETTE

Etendue de dépose: ① Dépose de l'arbre principal, de l'arbre d'entraînement, du barillet du sélecteur et de la fourchette du sélecteur.

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DE LA BOITE A VITESSES, DU BARILLET DE SELECTEUR ET DE LA FOURCHETTE** Moteur Séparer le carter.		Se reporter à la section "DEPOSE DU MOTEUR". Se reporter à la section "CARTER ET VILEBREQUIN".
①	1 2 3 4 5 6 7	Axe principal Axe moteur Barillet de sélecteur Fourchette 3 Fourchette 2 Fourchette 1 Entretoise	1 1 1 1 1 1 1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

GETRIEBE, SCHALTNOCKE UND SCHALTGABEL

Ausbauumfang: ① Ausbau von Hauptachse, Antriebsachse, Schaltnocken und Schaltgabel.

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES GETRIEBES, DER SCHALTNOCKE UND DER SCHALTGABEL** Motor Das Kurbelgehäuse trennen.		Siehe Abschnitt „AUSBAU DES MOTORS". Siehe Abschnitt „KURBELGEHÄUSE UND KURBELWELLE".
①	1 2 3 4 5 6 7	Hauptwelle Vorgelegewelle Schaltnocke Schaltgabel 3 Schaltgabel 2 Schaltgabel 1 Distanzhülse	1 1 1 1 1 1 1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".

IC4H0000

TRASMISSIONE, CAMMA DEL CAMBIO E FORCELLA DEL CAMBIO

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione di asse principale, asse motore, camma del cambio e forcella del cambio.

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DELLA TRASMISSIONE, DELLA CAMMA DEL CAMBIO E DELLA FORCELLA DEL CAMBIO** Motore Separare il carter.		Consultare la sezione "RIMOZIONE DEL MOTORE". Consultare la sezione "CARTER E ALBERO A GOMITI".
①	1 2 3 4 5 6 7	Asse principale Asse motore Camma del cambio Forcella del cambio 3 Forcella del cambio 2 Forcella del cambio 1 Distanziale	1 1 1 1 1 1 1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

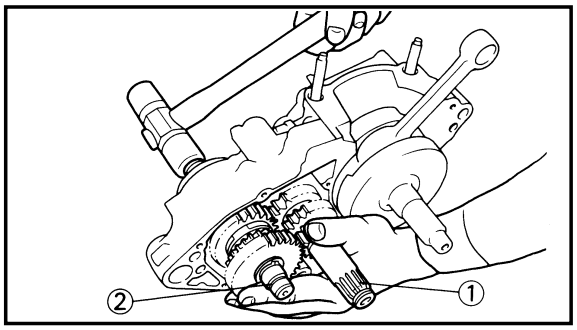

EC4H3000
REMOVAL POINTS

EC4H3230
Transmission

1. Remove:
   - Main axle ①
   - Drive axle ②
   - Shift cam
   - Shift fork 3
   - Shift fork 2
   - Shift fork 1

NOTE:

- Remove assembly carefully. Note the position of each part. Pay particular attention to the location and direction of shift forks.
- Remove the main axle, drive axle, shift cam and shift fork all together by tapping lightly on the transmission drive axle with a soft hammer.

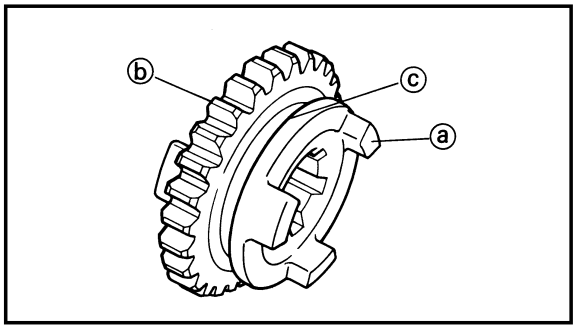

EC4H4000
INSPECTION

EC4H4230
Gears

1. Inspect:
   - Matching dog ⓐ
   - Gear teeth ⓑ
   - Shift fork groove ⓒ
   Wear/Damage → Replace.

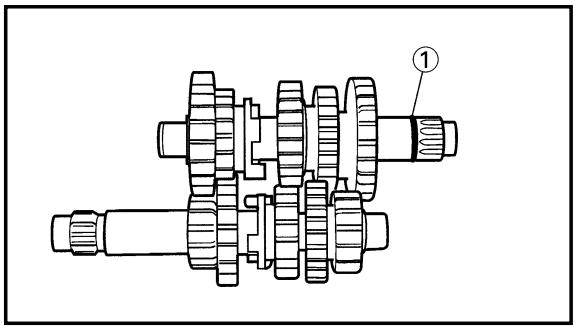

2. Inspect:
   - O-ring ①
   Damage → Replace.

3. Check:
   - Gears movement
   Unsmooth movement → Repair or replace.

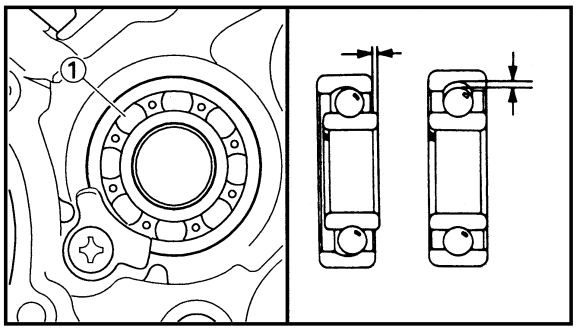

EC4H4600
Bearing

1. Inspect:
   - Bearing ①
   Rotate inner race with a finger.
   Rough spot/Seizure → Replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Boîte à vitesses

1. Déposer:
   - Axe principal ①
   - Axe moteur ②
   - Barillet de sélecteur
   - Fourchette 3
   - Fourchette 2
   - Fourchette 1

N.B.:

- Enlever l'ensemble soigneusement. Noter la position de chaque pièce. Bien faire attention à l'emplacement et à l'orientation des fourchettes.
- Déposez l'arbre principal, l'axe moteur, le barillet du sélecteur et la fourchette du sélecteur ensemble en tapotant légèrement sur l'arbre de transmission à l'aide d'un marteau à tête en caoutchouc.

AUSBAUPUNKTE

Getribe

1. Ausbauen:
   - Hauptwelle ①
   - Vorgelegewelle ②
   - Schaltnocke
   - Schaltgabel 3
   - Schaltgabel 2
   - Schaltgabel 1

HINWEIS:

- Die Einheit vorsichtig entfernen. Die Position der einzelnen Teile beachten. Besonders auf die Anordnung und Richtung der Schaltgabeln achten.
- Hauptwelle, Vorgelegewelle, Schaltnocken und Schaltgabel gemeinsam ausbauen indem man mit einem weichen Hammer leicht gegen die Getriebeantriebsachse klopft.

IC4H3000
PUNTI DI RIMOZIONE

IC4H3230
Trasmissione

1. Togliere:
   - Asse principale ①
   - Asse motore ②
   - Camma del cambio
   - Forcella del cambio 3
   - Forcella del cambio 2
   - Forcella del cambio 1

NOTA:

- Togliere il gruppo con cautela. Prendere nota della posizione di ciascuna parte. Fare particolare attenzione all'ubicazione e alla direzione delle forcelle del cambio.
- Rimuovere l'asse principale, l'asse motore, la camma del cambio e la forcella del cambio tutti insieme battendo leggermente con un martello morbido sull'asse motore di trasmissione.

VERIFICATION

Pignons

1. Examiner:
   - Crabot d'accouplement ⓐ
   - Dent de pignon ⓑ
   - Gorge de fourchette ⓒ
   Usure/endommagement→
   Changer.

2. Examiner:
   - Joint torique ①
   Endommagement→Changer.

3. Contrôler:
   - Movement des pignons
   Pas de douceur→
   Réparer ou changer.

Roulement

1. Examiner:
   - Roulement ①
   Faire tourner la bague intérieure avec le doigt.
   Point dur/grippage→Changer.

INSPEKTION

Zhanräder

1. Prüfen:
   - Anpaßklaue ⓐ
   - Zähne des Zahnrades ⓑ
   - Schaltgabelnnut ⓒ
   Abnutzung/Beschädigung→
   Erneuern.

2. Prüfen:
   - O-Ring ①
   Beschädigung→Erneuern.

3. Kontrollieren:
   - Zahnrades-Bewegung
   Bewegung schwer→
   Reparieren oder erneuern.

Lager

1. Prüfen:
   - Lager ①
   Den inneren Laufring mit einem Finger drehen.
   Rauge Stellen/Freßspuern→
   Erneuern.

IC4H4000
ISPEZIONE

IC4H4230
Ingranaggio

1. Ispezionare:
   - Innesto corrispondente ⓐ
   - Denti dell'ingranaggio ⓑ
   - Scanalatura della forcella del cambio ⓒ
   Usura/Danni→Sostituirli.

2. Ispezionare:
   - Anello di tenuta ①
   Danni→Sostituirli.

3. Controllare:
   - Movimento dell'ingranaggio
   Difficoltà di movimento→
   Ripararlo o sostituirlo.

IC4H4600
Cuscinetto

1. Ispezionare:
   - Cuscinetto ①
   Ruotare l'anello interno con un dito.
   Ruvidità/Grippaggio→
   Sostituirlo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

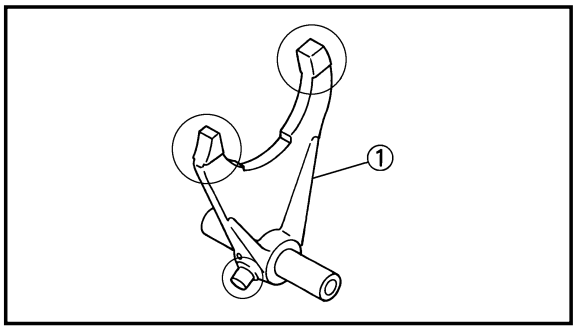

EC4H4810
Shift fork, shift cam and segment

1. Inspect:
   - Shift fork ①

   Wear/Damage/Scratches → Replace.

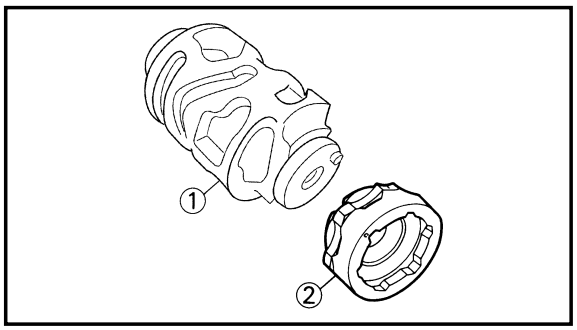

2. Inspect:
   - Shift cam ①
   - Segment ②

   Wear/Damage → Replace.

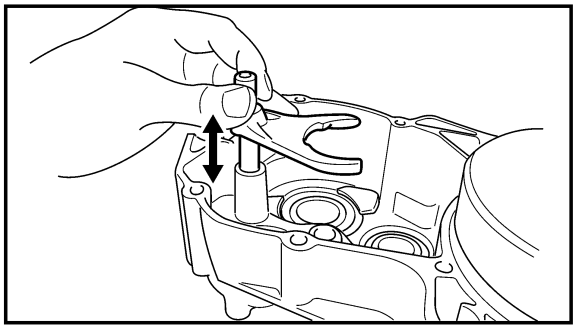

3. Check:
   - Shift fork movement

   Unsmooth operation → Replace shift fork.

NOTE:

For a malfunctioning shift fork, replace not only the shift fork itself but the two gears each adjacent to the shift fork.

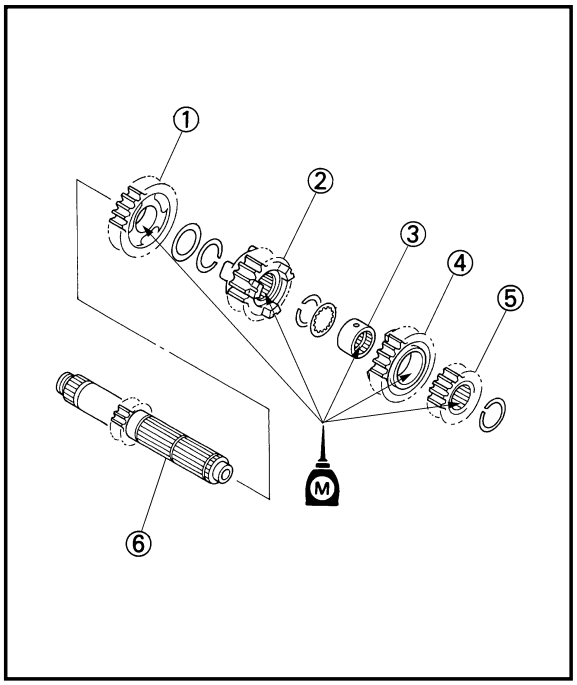

EC4H5000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC4H5242
Transmission

1. Install:
   - 5th pinion gear (21T) ①
   - 3rd pinion gear (18T) ②
   - Collar ③
   - 4th pinion gear (22T) ④
   - 2nd pinion gear (15T) ⑤

   To main axle ⑥.

NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide oil on the 4th and 5th pinion gears inner circumference and on the end surface.
- Apply the molybdenum disulfide oil on the 2nd and 3rd pinion gears inner circumference.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Fourchette, barillet de sélecteur et segment

1. Examiner:
   - Fourchette ①
     Usure/endommagement/rayures→Changer.
2. Examiner:
   - Barillet de sélecter ①
   - Segment ②
     Usure/endommagement→Changer.
3. Contrôler:
   - Mouvement de la fourchette
     Pas de douceur→Changer la forrchette.

N.B.:

En cas de mauvais fonctionnement de la fourchette, ne pas changer que la fourchette ellemême, mais les deux pignons situés de chaque côte de la fourchette.

REMONTAGE ET MONTAGE

Boîte à vitesses

1. Monter:
   - Pignon de 5è (21D) ①
   - Pignon de 3è (18D) ②
   - Collerette ③
   - Pignon de 4è (22D) ④
   - Pignon de 2è (15D) ⑤
     A l'axe principal ⑥.

N.B.:

- Appliquez de l'huile au bisulfure de molybdène sur la circonférence intérieure des 4e et 5e pignons et sur la surface d'extrémité.
- Appliquer de l'huile au bisulfure de molybdène sur la circonférence interne des pignons de 2e et 3e.

Schaltgabel, Schaltnocke und Segment

1. Prüfen:
   - Schaltgabel ①
     Abnutzung/Beschädigung/Kratzer→Erneuren.
2. Prüfen:
   - Schaltnocke ①
   - Segment ②
     Abnutzung/Beschädigung→Erneuern.
3. Prüfen:
   - Schaltgabel-Bewegung
     Bewegung schwer→Schaltgabel erneuern.

HINWEIS:

Falls die Schaltgabel defekt ist, nicht nur die Schaltgabel, sondern auch feweils de beiden Zahnräder erneuern, die in die Schaltgabel eingreifen.

MONTAGE UND EINBAU

Getreibe

1. Einbauen:
   - Ritzel für 5. Gang (21Z) ①
   - Ritzel für 3. Gang (18Z) ②
   - Hülse ③
   - Ritzel für 4. Gang (22Z) ④
   - Ritzel für 2. Gang (15Z) ⑤
     An der Hauptwelle ⑥.

HINWEIS:

- Molybdändisulfidöl auf den Innenumfang und auf das Oberflächenende am 4. und 5. Ritzelgetriebe auftragen.
- Das Molybdändisulfid-Öl auf der Ritzel für den 2. und 3. Gang auftragen.

IC4H4810

Forcella del cambio, camma del cambio e segmento

1. Ispezionare:
   - Forcella del cambio ①
     Usura/Danni/Graffi→Sostituirla.
2. Ispezionare:
   - Camma del cambio ①
   - Segmento ②
     Usura/Danni→Sostituirli.
3. Controllare:
   - Movimento della forcella del cambio
     Difficoltà di funzionamento→Sostituire la forcella del cambio.

NOTA:

In caso di malfunzionamento della forcella del cambio, sostituire non soltanto la forcella del cambio stessa, ma anche i due ingranaggi adiacenti alla forcella del cambio.

IC4H5000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC4H5242

Trasmissione

1. Installare:
   - Ingranaggio a pignone 5ª (21T) ①
   - Ingranaggio a pignone 3ª (18T) ②
   - Bordino ③
   - Ingranaggio a pignone 4ª (22T) ④
   - Ingranaggio a pignone 2ª (15T) ⑤
     Sull'asse principale ⑥.

NOTA:

- Applicare olio al bisolfuro di molibdeno sulla circonferenza interna del quarto e quinto pignone e sulla superficie dell'estremità.
- Applicare l'olio a base di bisolfuro di molibdeno sulla circonferenza interna degli ingranaggi a pignone 2ª e 3ª.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

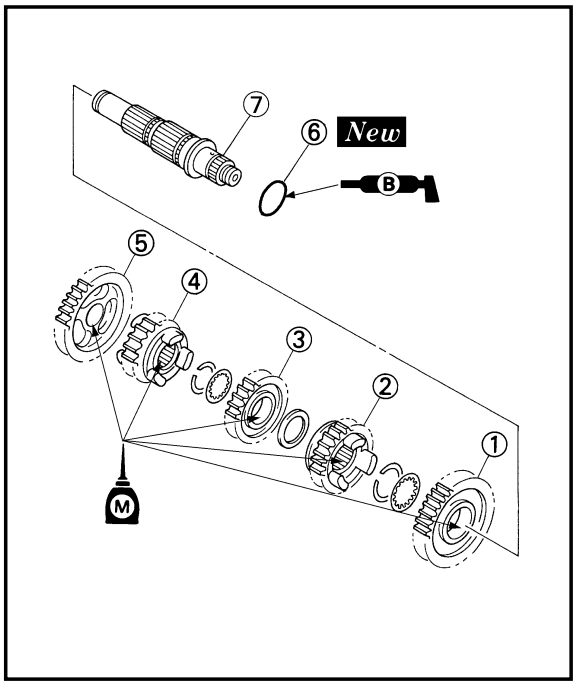

2. Install:
   - 2nd wheel gear (23 T) ①
   - 4th wheel gear (24 T) ②
   - 3rd wheel gear (23 T) ③
   - 5th wheel gear (20 T) ④
   - 1st wheel gear (27 T) ⑤
   - O-ring ⑥ **New**

   To drive axle ⑦.

NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide oil on the 1st, 2nd and 3rd wheel gears inner circumference and on the end surface.
- Apply the molybdenum disulfide oil on the 4th and 5th wheel gears inner circumference.
- Apply the lithium soap base grease on the O-ring.

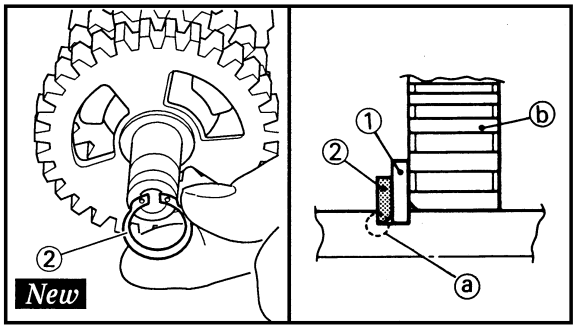

3. Install:
   - Plain washer ①
   - Circlip ② **New**

NOTE:

- Be sure the circlip sharp-edged corner ⓐ is positioned opposite side to the plain washer and gear ⓑ.
- Be sure the circlip end ⓒ is positioned at axle spline groove ⓓ.

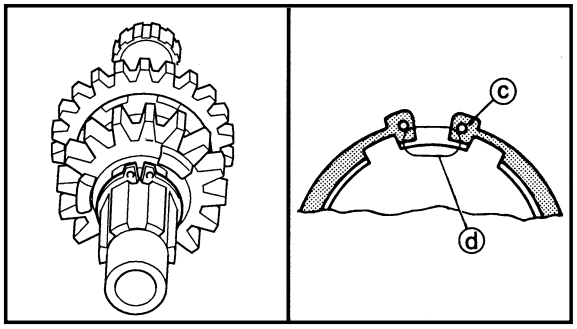

4. Install:
   - Spacer ①

NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.
- When installing the spacer into the crankcase, pay careful attention to the crankcase oil seal lip.
- Install the spacer with its chamfered side ⓐ facing the crankcase.

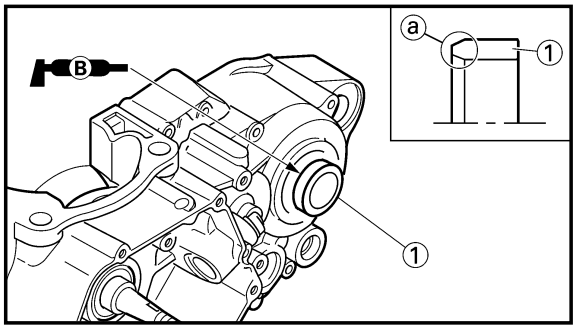

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - 2e engranage de pignon (23D) ①
   - 4e engranage de pignon (24D) ②
   - 3e engranage de pignon (23D) ③
   - 5e engranage de pignon (20D) ④
   - 1e engranage de pignon (27D) ⑤
   - Joint torique ⑥ ***New***
     A l'axe moteur ⑦.

N.B.:

- Appliquez de l'huile au bisulfure de molybdène sur la circonférence intérieure des 1re, 2e et 3 roues dentées et sur la surface d'extrémité.
- Appliquer de l'huile au bisulfure de molybdène sur la circonférence interne des 4e et 5e engrenages.
- Appliquer de la graisse à base de savon an lithium sur le joint torique.

2. Einbauen:
   - Zahnrad für 2. Gang (23Z) ①
   - Zahnrad für 4. Gang (24Z) ②
   - Zahnrad für 3. Gang (23Z) ③
   - Zahnrad für 5. Gang (20Z) ④
   - Zahnrad für 1. Gang (27Z) ⑤
   - O-Ring ⑥ ***New***
     An der Vorgelegewelle ⑦.

HINWEIS:

- Molybdändisulfidöl auf den Innenumfang und auf das Oberflächenende an 1., 2. und 3. Radgetriebe auftragen.
- Das Molybdändisulfid-Öl auf der Zahnräder für den 4. und 5. Gang auftragen.
- Den Lithiumfett auf O-Ring auftragen.

2. Installare:
   - Ingranaggio a ruota 2ª (23T) ①
   - Ingranaggio a ruota 4ª (24T) ②
   - Ingranaggio a ruota 3ª (23T) ③
   - Ingranaggio a ruota 5ª (20T) ④
   - Ingranaggio a ruota 1ª (27T) ⑤
   - Anello di tenuta ⑥ ***New***
     Sull'asse motore ⑦.

NOTA:

- Applicare olio al bisolfuro di molibdeno sulla circonferenza interna della prima, seconda e terza ruota dentata e sulla superficie dell'estremità.
- Applicare l'olio a base di bisolfuro di molibdeno sulla circonferenza interna degli ingranaggi a ruota 4ª e 5ª.
- Applicare sullo anello di tenuta il grasso a base di sapone di litio.

3. Monter:
   - Rondelle ordinaire ①
   - Circlip ② ***New***

N.B.:

- Vérifier que le coté à bord vif du circlip ⓐ soit opposé à la rondelle ordinaire située contre le pignon ⓑ.
- Vérifier que l'extrémité du circlip ⓒ est située dans une gorge de l'axe ⓓ.

3. Einbauen:
   - Beilegscheibe ①
   - Sprengring ② ***New***

HINWEIS:

- Darauf achten, daß die scharfe Kante ⓐ des Sprengringes an der der Beilegscheibe und dem Zahnrad ⓑ gegenüberliegenden Seite angeordnet ist.
- Sicherstellen, daß der Endspalt des Sprengringes ⓒ an der Nut ⓓ der Keilnutenwelle positioniert ist.

3. Installare:
   - Rosetta ①
   - Anello elastico di arresto ② ***New***

NOTA:

- Assicurarsi che l'angolo acuto dell'anello elastico di arresto ⓐ sia posizionato sul lato opposto della rosetta e dell'ingranaggio ⓑ.
- Assicurarsi che l'estremità dell'anello elastico di arresto ⓒ sia posizionata sulla scanalatura dell'asse ⓓ.

4. Monter:
   - Collerette ①

N.B.:

- Appliquer la graisse à base de savon au lithium sur la lève de la bague d'étanchéité.
- Lorsque vous installez l'entretoise sur le carter, prenez garde à la lèvre du joint d'étanchéité du carter.
- Installation de l'entretoise avec le côté chanfreiné ⓐ vers le carter.

4. Einbauen:
   - Hülse ①

HINWEIS:

- Lithiumseifen-Schmierfett auf der Öldichtungslippe auftragen.
- Beim Einbauen des Distanzstücks im Kurbelgehäuse ist auf die Öldichtungslippe des Kurbelgehäuses zu achten.
- Distanzstück mit der abgeschrägten Seite ⓐ gegen das Kurbelgehäuse gerichtet, einbauen.

4. Installare:
   - Bordino ①

NOTA:

- Applicare sul labbro del paraolio il grasso a base di sapone di litio.
- Quando si installa il distanziale nel carter, fare attenzione al bordo del paraolio del carter.
- Installare il distanziale con il lato smussato ⓐ rivolto verso il carter.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

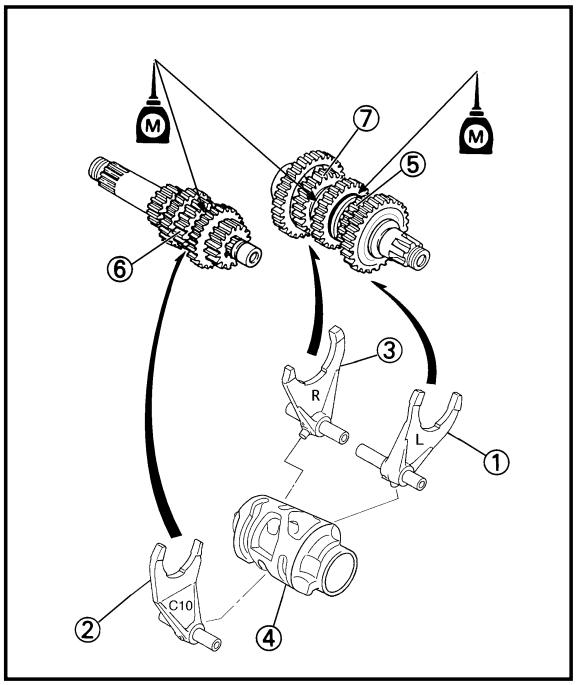

5. Install:
   - Shift fork 1 (L) ①
   - Shift fork 2 (C10) ②
   - Shift fork 3 (R) ③
   - Shift cam ④

   To main axle and drive axle.

NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide oil on the shift fork grooves.
- Mesh the shift fork #1 (L) with the 4th wheel gear ⑤ and #3 (R) with the 5th wheel gear ⑦ on the drive axle.
- Mesh the shift fork #2 (C10) with the 3rd pinion gear ⑥ on the main axle.

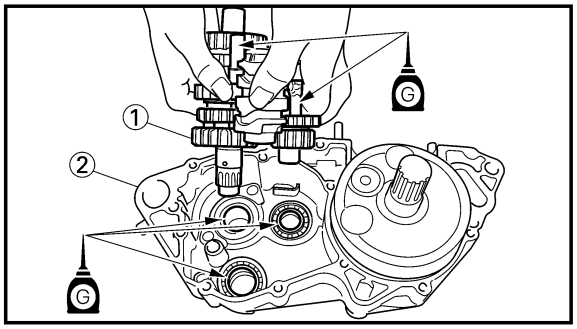

6. Install:
   - Transmission assembly ①

   To crankcase (left) ②.

NOTE:

Apply the transmission oil on the bearings and guide bars.

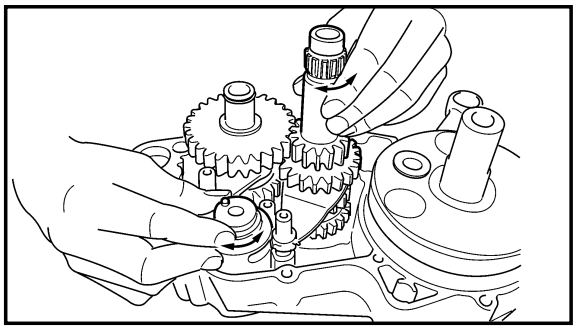

7. Check:
   - Shifter operation
   - Transmission operation

   Unsmooth operation → Repair.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Monter:
   - Fourchette 1 (L) ①
   - Fourchette 2 (C10) ②
   - Fourchette 3 (R) ③
   - Barillet de sélecteur ④
     A l'axe principal et l'axe moteur.

N.B.:

- Appliquez de l'huile au bisulfure de molybdène sur les rainures de la fourchette de sélecteur.
- Engrener la fourchette N°1 (L) avec le pignon de roue de 4éme ⑤ et la fourchette N°3 (R) avec le pignon de 5éme ⑦ de l'arbre moteur.
- Engrener la fourchette N°2 (C10) avec le pignon de 3éme ⑥ de l'arbre principal.

5. Einbauen:
   - Schaltgabel 1 (L) ①
   - Schaltgabel 2 (C10) ②
   - Schaltgabel 3 (R) ③
   - Schaltnocke ④
     An der Hauptwelle und der Vorgelegewelle.

HINWEIS:

- Molybdändisulfidöl auf die Nuten der Schaltgabel auftragen.
- Die Schaltgabel Nr. 1 (L) mit dem Hauptwellen-Zahnrad für den 4. Gand ⑤ und die Schaltgabel Nr. 3 (R) mit dem Hauptwellen-Zahnrad für den 5. Gang ⑦ in Eingriff bringen.
- Die Schaltgabel Nr. 2 (C10) mit dem Vorgelegewelle-Zahnrad für den 3. Gang ⑥ in Eingriff bringen.

5. Installare:
   - Forcella del cambio 1 (L) ①
   - Forcella del cambio 2 (C10) ②
   - Forcella del cambio 3 (R) ③
   - Camma del cambio ④
     Sull'asse principale e l'asse motore.

NOTA:

- Applicare olio a base di bisolfuro di molibdeno sulle scanalature della forcella del cambio.
- Ingranare la forcella del cambio No. 1 (L) con l'ingranaggio a ruota della 4a ⑤ e la No. 3 (R) con l'ingranaggio a ruota della 5ª ⑦ sull'asse motore.
- Ingranare la forcella del cambio No. 2 (C10) con l'ingranaggio a pignone della 3ª ⑥ sull'asse principale.

6. Monter:
   - Ensemble boîte à vitesse ①
     Vers le carter (gauche) ②.

N.B.:

Appliquez de l'huile de transmission sur les roulements et les barres de guidage.

6. Einbauen:
   - Getriebeeinheit ①
     Am Kurbelgehäuse (Links) ②.

HINWEIS:

Getriebeöl auf die Lager und die Führungsstangen auftragen.

6. Installare:
   - Gruppo di trasmissione ①
     Sul carter (sinistro) ②.

NOTA:

Applicare olio per trasmissione sui cuscinetti e le barre di guida.

7. Contrôler:
   - Fonctionnement de sélecteur
   - Fonctionnement de boîte à vitesse
     Fonctionnement raide→ Réparer.

7. Kontrollieren:
   - Funktion der Gangschaltung
   - Funktion des Getriebes
     Ungleichmäßiger Betrieb→ Reparieren.

7. Controllare:
   - Funzionamento del cambio
   - Funzionamento della trasmissione
     Difficoltà di funzionamento→ Ripararli.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC500000
CHASSIS
EC590000
FRONT WHEEL AND REAR WHEEL
EC598000
FRONT WHEEL

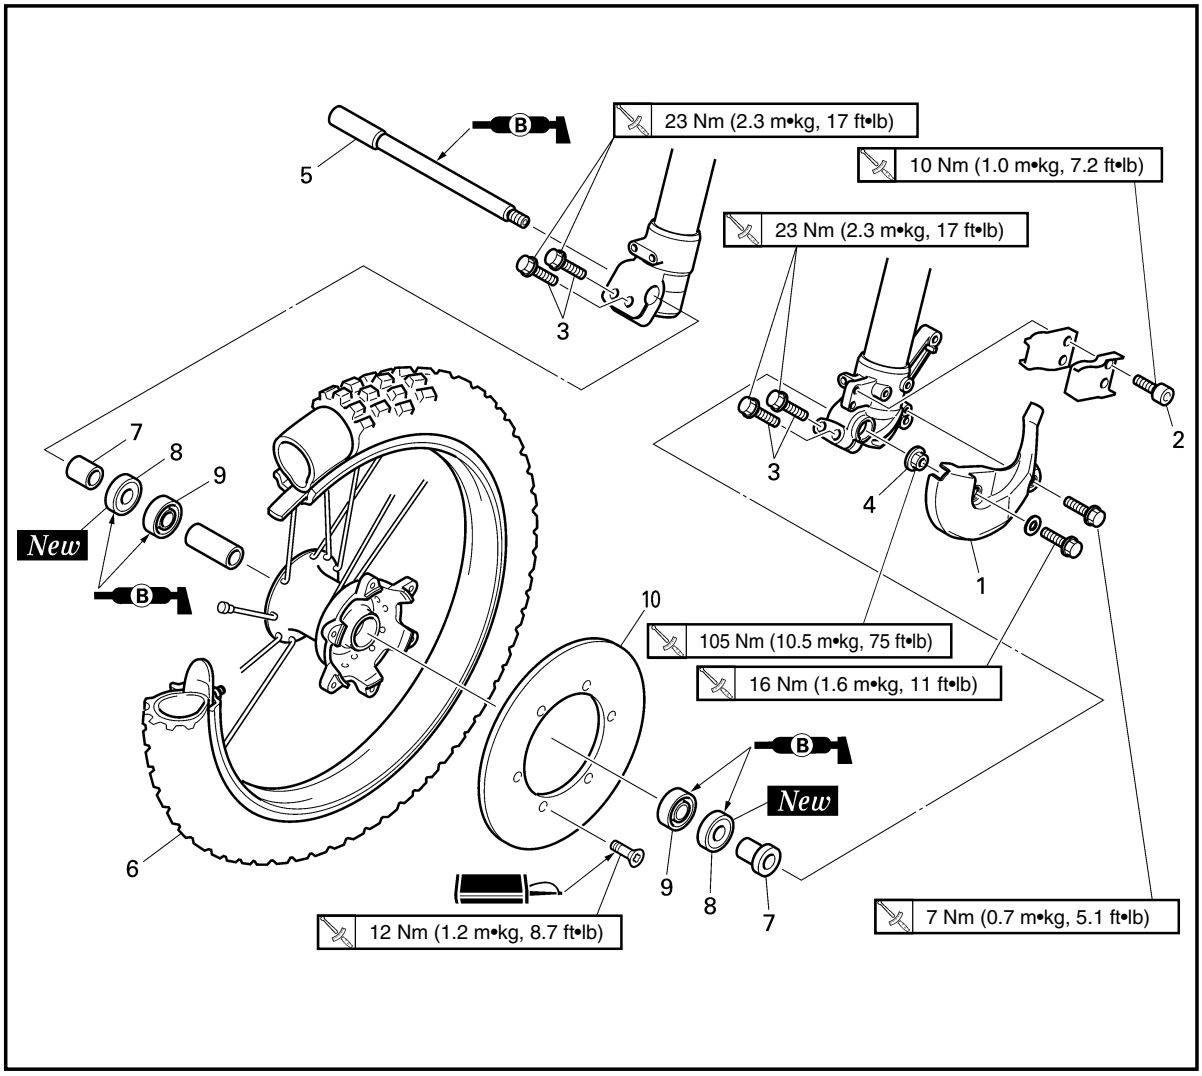

Extent of removal: ① Front wheel removal ② Wheel bearing removal ③ Brake disc removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**FRONT WHEEL REMOVAL** Hold the machine by placing the suitable stand under the engine.		**⚠WARNING** **Support the machine securely so there is no danger of it falling over.**
① ② ③	1	Hose cover	1	
	2	Bolt (brake hose holder)	2	Only loosening.
	3	Bolt (axle holder)	4	Only loosening.
	4	Nut (front wheel axle)	1	
	5	Front wheel axle	1	
	6	Front wheel	1	
	7	Collar	2	
	8	Oil seal	2	
	9	Bearing	2	Refer to "REMOVAL POINTS".
③	10	Brake disc	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PARTIE CYCLE

ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE

ROUE AVANT

Etendue de dépose: ① Dépose de la roue avant ② Dépose du roulement de roue ③ Dépose du disque de frein

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DE LA ROUE AVANT** Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur.		**AVERTISSEMENT** **Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.**
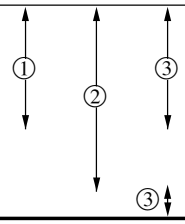	1	Couvercle de tuyau	1	
	2	Boulon (support de tuyau de frein)	2	Uniquement desserrage.
	3	Boulon (support d'axe)	4	Uniquement desserrage.
	4	Ecrou (axe de roue avant)	1	
	5	Axe de roue avant	1	
	6	Roue avant	1	
	7	Collerette	2	
	8	Bague d'étanchéité	2	
	9	Roulement	2	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	10	Disque de frein	1	

FAHRGESTELL

VORDERRAD UND HINTERRAD

VORDERRAD

Ausbauumfang: ① Ausbau des Vorderrades ② Ausbau des Radlagers ③ Ausbau der Bremsscheibe

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES VORDERRADES** Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird.		**WARNUNG** **Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.**
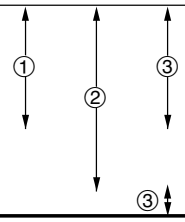	1	Schlauchdeckel	1	
	2	Schraube (Bremsschlauchhalter)	2	Nur lösen.
	3	Schraube (Achshalter)	4	Nur lösen.
	4	Mutter (Vorderrandachse)	1	
	5	Vorderradachse	1	
	6	Vorderrad	1	
	7	Hülse	2	
	8	Öldichtung	2	
	9	Lager	2	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	10	Bremsscheibe	1	

5

IC500000

TELAIO

IC590000

RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE

IC598000

RUOTA ANTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della ruota anteriore ② Rimozione del cuscinetto della ruota ③ Rimozione del disco del freno

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DELLA RUOTA ANTERIORE** Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto.		**AVVERTENZA** **Sostenere saldamente il veicolo in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.**
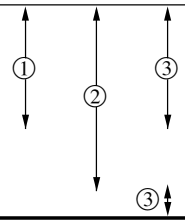	1	Copertura del tubo flessibile	1	
	2	Bullone (supporto del tubo flessibile del freno)	2	Soltanto allentamento.
	3	Bullone (supporto dell'asse)	4	Soltanto allentamento.
	4	Dado (asse della ruota anteriore)	1	
	5	Asse della ruota anteriore	1	
	6	Ruota anteriore	1	
	7	Bordino	2	
	8	Paraolio	2	
	9	Cuscinetto	2	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	10	Disco del freno	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC598100
REAR WHEEL

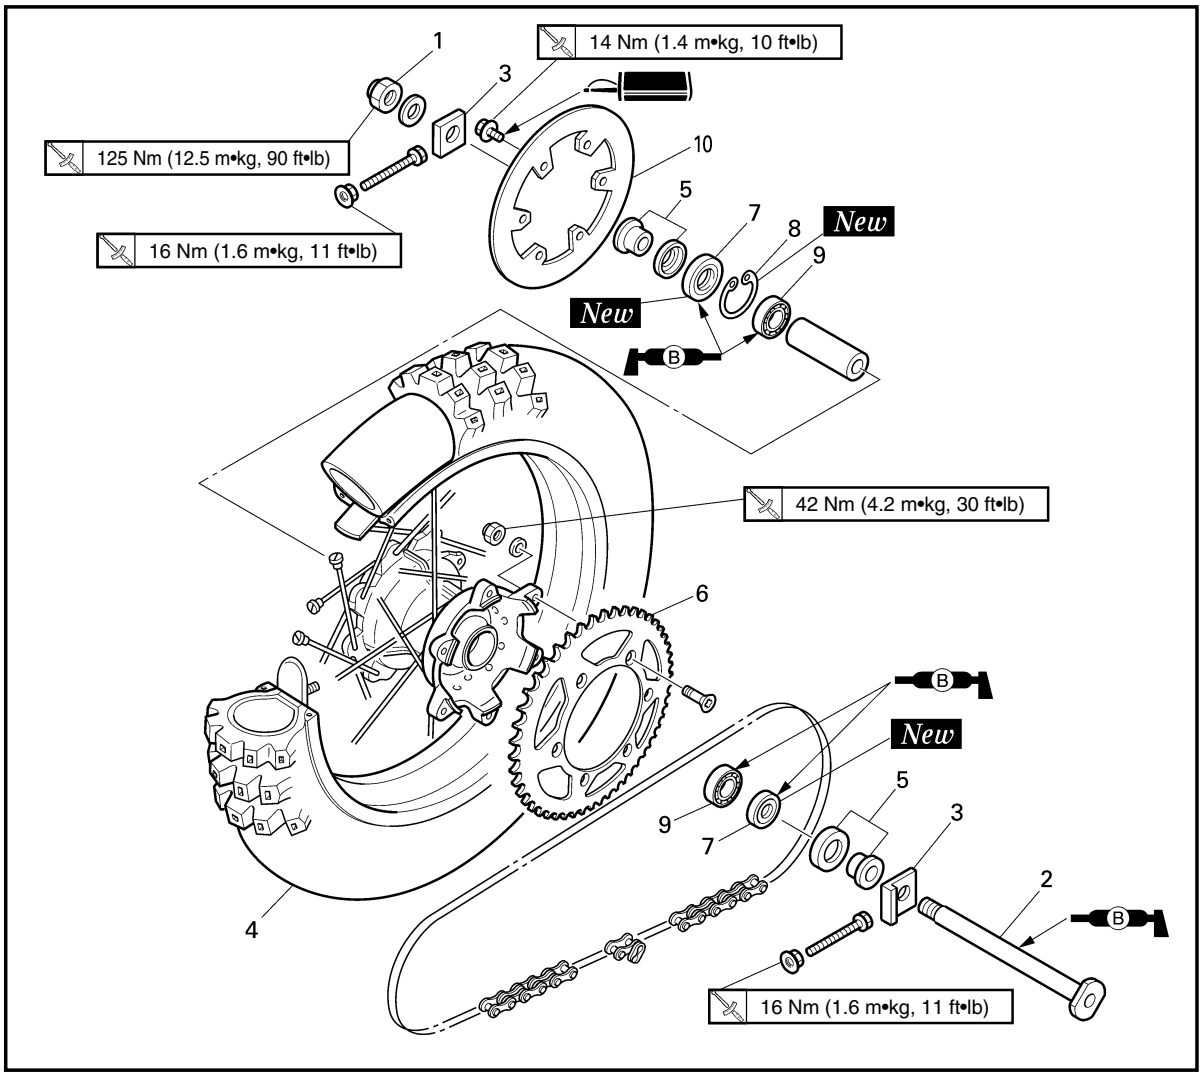

Extent of removal: ① Rear wheel removal ② Wheel bearing removal ③ Brake disc removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**REAR WHEEL REMOVAL** Hold the machine by placing the suitable stand under the engine.		**⚠WARNING** **Support the machine securely so there is no danger of it falling over.**
①, ②, ③	1	Nut (rear wheel axle)	1	
	2	Rear wheel axle	1	
	3	Chain puller	2	
	4	Rear wheel	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	5	Collar	2	
	6	Driven sprocket	1	
	7	Oil seal	2	
	8	Circlip	1	
	9	Bearing	2	Refer to "REMOVAL POINTS".
③	10	Brake disc	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ROUE ARRIERE

Etendue de dépose: ① Dépose de roue arrière ② Dépose du roulement de roue ③ Dépose du disque de frein

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DE LA ROUE ARRIERE** Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur.		**⚠AVERTISSEMENT** **Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.**
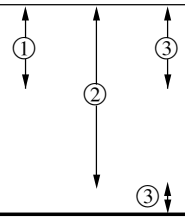	1	Ecrou (axe de roue arrière)	1	
	2	Axe de roue arrière	1	
	3	Tendeur de chaîne	2	
	4	Roue arrière	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	5	Collerette	2	
	6	Pignon mené	1	
	7	Bague d'étanchéité	2	
	8	Circlip	1	
	9	Roulement	2	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	10	Disque de frein	1	

HINTERRAD

Ausbauumfang: ① Ausbau des Hinterrades ② Ausbau des Radlagers ③ Ausbau der Bremsscheibe

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES HINTERRADES** Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird.		**⚠WARNUNG** **Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.**
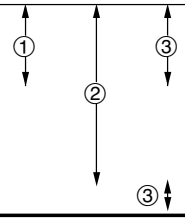	1	Mutter (Hinterradachse)	1	
	2	Hinterradachse	1	
	3	Kettenspanner	2	
	4	Hinterrad	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	5	Hülse	2	
	6	Abtriebskettenrad	1	
	7	Öldichtung	2	
	8	Sprengring	1	
	9	Lager	2	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	10	Bremsscheibe	1	

IC598100

RUOTA POSTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della ruota posteriore ② Rimozione del cuscinetto della ruota ③ Rimozione del disco del freno

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DELLA RUOTA POSTERIORE** Sostenere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto.		**⚠AVVERTENZA** **Sostenere saldamente il veicolo in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.**
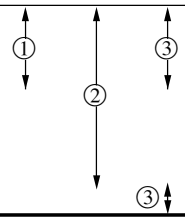	1	Dado (asse della ruota posteriore)	1	
	2	Asse della ruota posteriore	1	
	3	Estrattore per catena	2	
	4	Ruota posteriore	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	5	Bordino	2	
	6	Rocchetto condotto	1	
	7	Paraolio	2	
	8	Anello elastico di arresto	1	
	9	Cuscinetto	2	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	10	Disco del freno	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

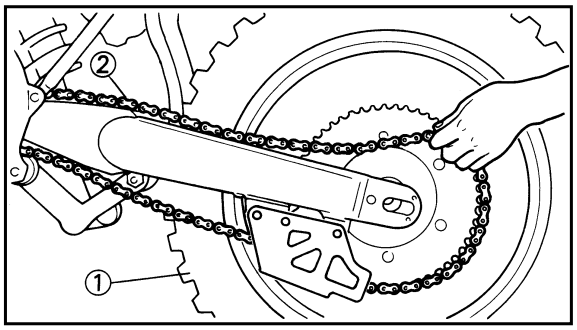

EC593000
REMOVAL POINTS

EC523101
Rear wheel

1. Remove:
   •Wheel ①

NOTE:

Push the wheel forward and remove the drive chain ②.

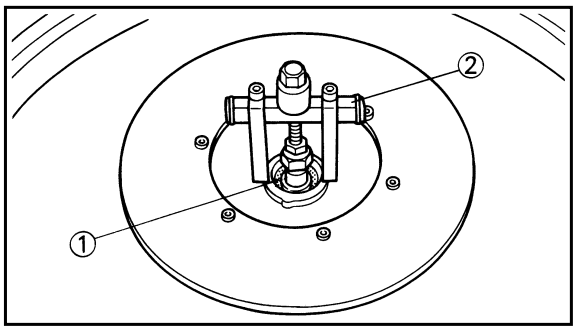

EC513201
Wheel bearing (if necessary)

1. Remove:
   •Bearing ①

NOTE:

Remove the bearing using a general bearing puller ②.

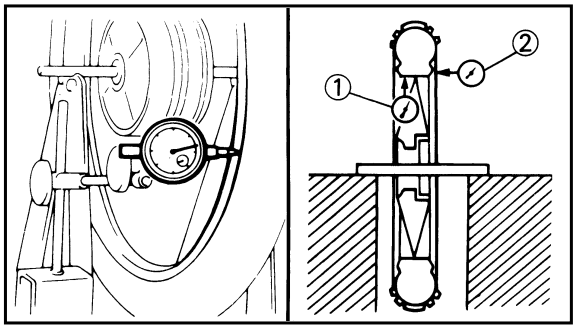

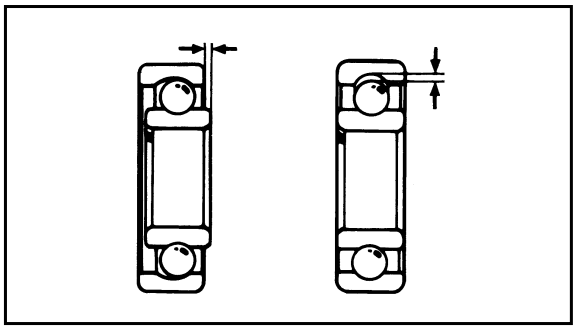

EC594000
INSPECTION

EC514100
Wheel

1. Measure:
   •Wheel runout
   Out of limit→Repair/Replace.

Wheel runout limit:
Radial ①: 2.0mm (0.08 in)
Lateral ②: 2.0mm (0.08 in)

2. Inspect:
   •Bearing
   Rotate inner race with a finger.
   Rough spot/Seizure→Replace.

NOTE:

Replace the bearings, oil seal and wheel collar as a set.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Roue arrière

1. Déposer:
   - Roue ①

N.B.:

Pousser la roue vers l'avant et déposer la chaîne de transmission ②.

Roulement de roue (si nécessaire)

1. Déposer:
   - Roulement ①

N.B.:

Déposer le roulement en utilisant un arrache-roulement courant ②.

AUSBAUPUNKTE

Hinterrad

1. Ausbauen:
   - Rad ①

HINWEIS:

Das Rad nach vorne stoßen und die Antriebskette ② abnehmen.

Radlager (wenn erforderlich)

1. Ausbauen:
   - Lager ①

HINWEIS:

Das Lager unter Verwendung einer allgemeinen Lager-Abziehvorrichtung ② ausbauen.

IC593000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC523101

Ruota posteriore

1. Togliere:
   - Ruota ①

NOTA:

Spingere in avanti la ruota e togliere la catena di trasmissione ②.

IC513201

Cuscinetto della ruota (se necessario)

1. Togliere:
   - Cuscinetto ①

NOTA:

Togliere il cuscinetto usando un estrattore generico per cuscinetti ②.

VERIFICATION

Roue

1. Mesure:
   - Voile de roue
     Hors limite→Réparer/Changer.

Limite de voile de la roue:
Radial ①: 2,0 mm (0,08 in)
Latéral ②: 2,0 mm (0,08 in)

2. Examiner:
   - Roulement
     Faire tourner la bague intérieure avec le doigt.
     Point dur/grippage'Changer.

N.B.:

Changer les roulements, la bague d'étanchéité et la collerette de roue comme un ensemble.

INSPEKTION

Rad

1. Messen:
   - Felgenschlag
     Außerhalb des Grenzwertes→ Reparieren/Erneuern.

Felgen-Verschleißgrenze:
Senkrecht ①: 2,0 mm (0,08 in)
Seitlich ②: 2,0 mm (0,08 in)

2. Prüfen:
   - Lager
     Den inneren Laufring mit einem Finger drehen.
     Rauhe Stellen/Freßspuren→ Erneuern.

HINWEIS:

Die Lager, die Öldichtung und die Radhülse als Satz erneuern.

IC594000

ISPEZIONE

IC514100

Ruota

1. Misurare:
   - Scentratura della ruota
     Fuori limite→ Ripararla/Sostituirla.

Limite di scentratura della ruota:
Radiale ①: 2,0 mm (0,08 in)
Laterale ②: 2,0 mm (0,08 in)

2. Ispezionare:
   - Cuscinetto
     Ruotare l'anello interno con un dito.
     Ruvidità/Grippaggio→Sostituirlo.

NOTA:

Sostituire i cuscinetti, il paraolio e il bordino della ruota come set.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

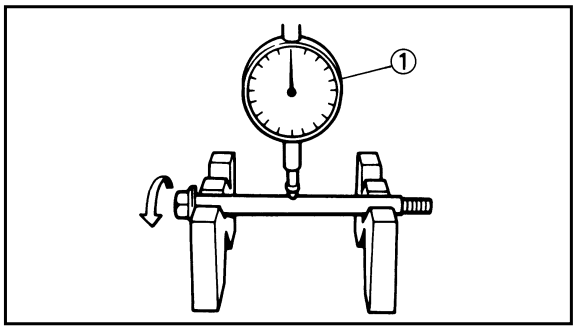

EC514200
Wheel axle

1. Measure:
   - Wheel axle bends
     Out of specification → Replace.
     Use the dial gauge ①.

	Wheel axle bending limit: 0.5 mm (0.020 in)

NOTE:

The bending value is shown by one half of the dial gauge reading.

⚠WARNING

Do not attempt to straighten a bent axle.

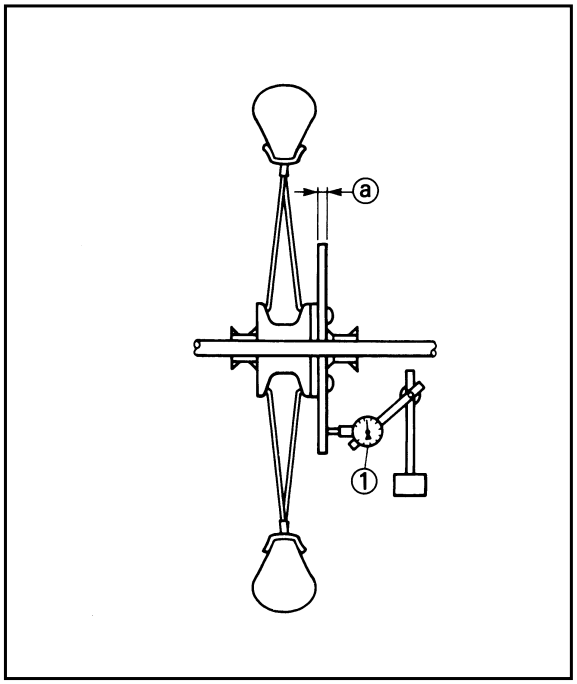

EC594200
Brake disc

1. Measure:
   - Brake disc deflection (only rear brake disc)
     Use the dial gauge ①.
     Out of specification→Inspect wheel runout.
     If wheel runout is in good condition, replace the brake disc.

	Disc deflection limit:	
	Standard	**<Limit>**
Rear	**—**	**0.15 mm (0.006 in)**

2. Measure:
   - Brake disc thickness ⓐ
     Out of limit→Replace.

	Disc wear limit:	
	Standard	**<Limit>**
Front	**3.0 mm (0.12 in)**	**2.5 mm (0.10 in)**
Rear	**4.0 mm (0.16 in)**	**3.5 mm (0.14 in)**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Axe de roue

1. Mesurer:
   - Les flexions de l'axe de roue
     Hors-spécification → Changer.
     Utiliser le comparateur ①.

Limite de torsion de l'axe de roue:
0,5 mm (0,020 in)

N.B.:

La valeur de flexion est égale à la moitié de la lecture du comparateur.

⚠AVERTISSEMENT

Ne jamais tenter de redresser un axe tordu.

Radachse

1. Messen:
   - Radachsenbiegung
     Abweichung von Spezifikation →Erneuern.
     Die Meßuhr ① verwenden.

Radachse-durchbiegungsgrenze:
0,5 mm (0,020 in)

HINWEIS:

Der Biegewert entpricht der Hälfte der Meßuhranzeige.

⚠WARNUNG

Niemals versuchen, eine verbogene Achse geradezubiegen.

IC514200

Asse della ruota

1. Misurare:
   - Curvature dell'asse della ruota
     Fuori specifica→Sostituirlo.
     Usare il comparatore ①.

Limite di curvatura dell'asse della ruota:
0,5 mm (0,020 in)

NOTA:

Il valore di curvatura equivale a metà del valore letto dal comparatore.

⚠AVVERTENZA

Non tentare di raddrizzare un asse piegato.

Disque de frein

1. Mesurer:
   - Déflexion de disque de frein (uniquement le disque de frein arrière)
     Utiliser le comparateur ①.
     Hors spécification→Examiner le voile de roue.
     Si le voile de la roue est normal, changer le disque de frein.

Limite de déflection de disque:		
	Standard	<Limite>
Arrière	—	0,15 mm (0,006 in)

2. Mesurer:
   - Epaisseur de disque de frein ⓐ
     Hors limite→Changer.

Limite d'usure de disque:		
	Standard	<Limite>
Avant	3,0 mm (0,12 in)	2,5 mm (0,10 in)
Arrière	4,0 mm (0,16 in)	3,5 mm (0,14 in)

Bremsscheibe

1. Messen:
   - Bremsscheibenschlag (Nur Hinterrad-Bremsscheibe)
     Die Meßuhr ① verwenden.
     Abweichung von Spezifikation →Schlag der Felge prüfen.
     Falls der Felgenschlag innerhalb des zulässigen Bereiches liegt, die Bremsscheibe erneuern.

Bremsscheiben-Schlaggrenze:		
	Standard	<Grenze>
Hinten	—	0,15 mm (0,006 in)

2. Messen:
   - Bremsscheibendicke ⓐ
     Außerhalb des Grenzwertes→ Erneuern.

Bremsscheibe-Verschleißgrenze:		
	Standard	<Grenze>
Vorne	3,0 mm (0,12 in)	2,5 mm (0,10 in)
Hinten	4,0 mm (0,16 in)	3,5 mm (0,14 in)

IC594200

Disco del freno

1. Misurare:
   - Inflessione del disco del freno (soltanto il disco del freno posteriore)
     Usare il comparatore ①.
     Fuori specifica→Ispezionare la scentratura della ruota.
     Se la scentratura della ruota è in buone condizioni, sostituire il disco del freno.

Limite di inflessione del disco:		
	Valore normale	<Limite>
Posteriore	—	0,15 mm (0,006 in)

2. Misurare:
   - Spessore del disco del freno ⓐ
     Fuori limite→Sostituirlo.

Limite di usura del disco		
	Valore normale	<Limite>
Anteriore	3,0 mm (0,12 in)	2,5 mm (0,10 in)
Posteriore	4,0 mm (0,16 in)	3,5 mm (0,14 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

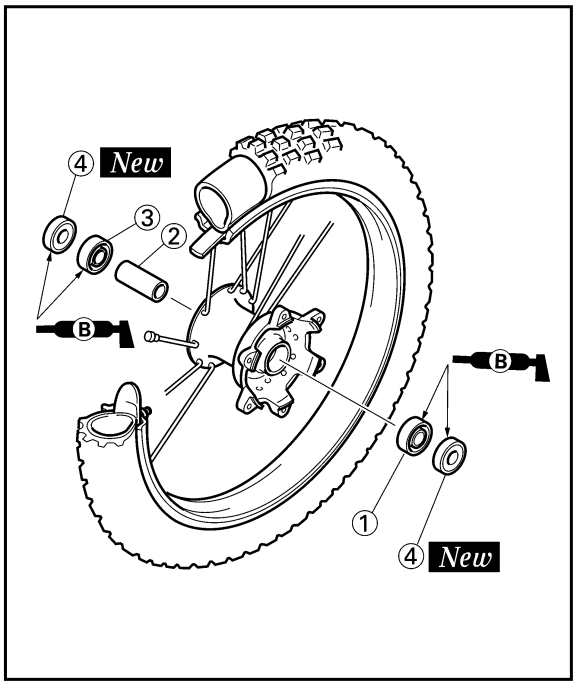

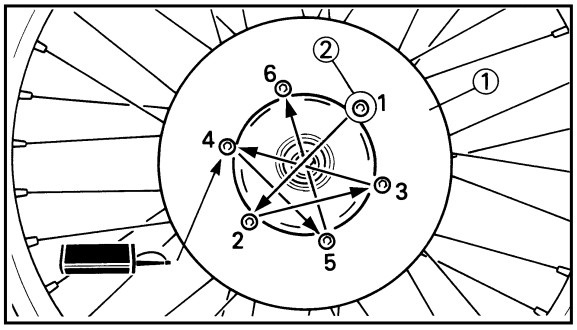

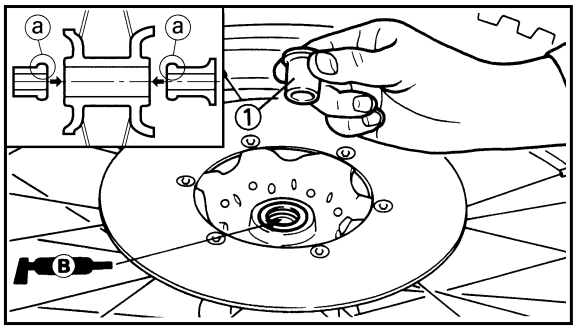

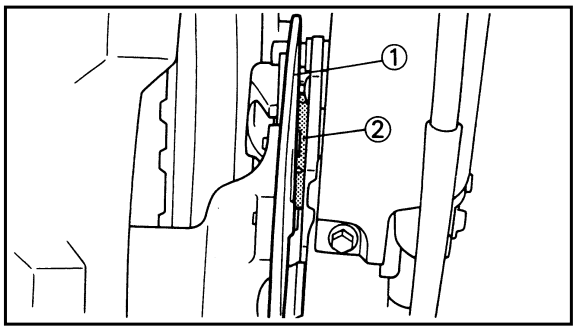

EC595000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC595101
Front wheel

1. Install:
   - Bearing (left) ①
   - Spacer ②
   - Bearing (right) ③
   - Oil seal ④ ***New***

NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the bearing and oil seal lip when installing.
- Use a socket that matches the outside diameter of the race of the bearing.
- Left side of bearing shall be installed first.
- Install the oil seal with its manufacture's marks or numbers facing outward.

CAUTION:

Do not strike the inner race of the bearing. Contact should be made only with the outer race.

2. Install:
   - Brake disc ①
   - Bolt (brake disc) ②

12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb)

NOTE:

Tighten the bolts in stage, using a crisscross pattern.

3. Install:
   - Collar ①

NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.
- Install the collars with their projections ⓐ facing the wheel.

4. Install:
   - Wheel

NOTE:

Install the brake disc ① between the brake pads ② correctly.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMONTAGE ET MONTAGE

Roue avant

1. Monter:
   - Roulement (gauche) ①
   - Entretoise ②
   - Roulement (droit) ③
   - Bague d'étanchéité ④ ***New***

N.B.:

- Appliquer une graisse à base de savon au lithium sur le roulement et la lèvre de la bague d'étanchéité lors de la repose.
- Utiliser une douille convenant au diamètre extérieure de la cage du roulement.
- Le roulement latéral gauche doit monter premier.
- Monter la bague d'étanchéité avec ses marques ou numéros de fabricant dirigés vers l'extérieur.

ATTENTION:

Ne pas frapper sur le chemin de roulement interne. Le contact ne doit avoir lieu qu'avec le chemin de roulement extérieur.

2. Monter:
   - Disque de frein ①
   - Boulon (disque de frein) ②

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

N.B.:

Serrer les boulons par étape en utilisant un modèle d'entre croisement.

3. Monter:
   - Collerette ①

N.B.:

- Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur les lèvres de bague d'étanchéité.
- Installer les colliers avec leurs saillies ⓐ face à la roue.

4. Monter:
   - Roue

N.B.:

Reposer correctement le disque ① du frein entre les patins ② de frein.

MONTAGE UND EINBAU

Vorderrad

1. Einbauen:
   - Lager (Links) ①
   - Distanzhülse ②
   - Lager (Rechts) ③
   - Öldichtung ④ ***New***

HINWEIS:

- Lithiumseifen-Schmierfett auf dem Lager und der Dichtlippe des Wellendichtringes auftragen, wenn diese eingebaut werden.
- Eine Hülse verwenden, die dem äußeren Lagerlaufring entspricht.
- Die linke Seite des Lagers ist zuerst einzubauen.
- Öldichtung so einbaut, daß das Zeichen des Herstellers oder die Herstellungsnummer nach außen gerichtet ist.

ACHTUNG:

Niemals gegen den inneren Laufring schlagen. Das Werkzeug darf nur am äußeren Laufring angreifen.

2. Einbauen:
   - Bremsscheibe ①
   - Schraube (Bremsscheibe) ②

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

HINWEIS:

Die Schrauben überkreuz in mehrerer Schritten festziehen.

3. Einbauen:
   - Hülse ①

HINWEIS:

- Das Lithiumfett auf Öldichtungslippe auftragen.
- Manschetten mit deren Überstände ⓐ zum Rad einbauen.

4. Einbauen:
   - Rad

HINWEIS:

Die Bremsscheibe ① richtig zwischen den Bremsbelagplatten ② einbauen.

IC595000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC595101

Ruota anteriore

1. Installare:
   - Cuscinetto (sinistro) ①
   - Distanziale ②
   - Cuscinetto (destro) ③
   - Paraolio ④ ***New***

NOTA:

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul cuscinetto e sul labbro del paraolio durante l'installazione.
- Usare una chiave a tubo che corrisponda al diametro esterno dell'anello del cuscinetto.
- Si dovrebbe installare per primo il lato sinistro del cuscinetto.
- Installare il paraolio con le marcature o i numeri di fabbricazione rivolti verso l'esterno.

ATTENZIONE:

Non colpire l'anello interno del cuscinetto. Si dovrebbe entrare in contatto soltanto con l'anello esterno.

2. Installare:
   - Disco del freno ①
   - Bullone (disco del freno) ②

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

NOTA:

Serrare i bulloni in sequenza, usando uno schema incrociato.

3. Installare:
   - Bordino ①

NOTA:

- Applicare sul labbro del paraolio il grasso a base di sapone di litio.
- Installare i bordini con le sporgenze ⓐ rivolte verso la ruota.

4. Installare:
   - Ruota

NOTA:

Installare correttamente il disco del freno ① fra le pastiglie del freno ②.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

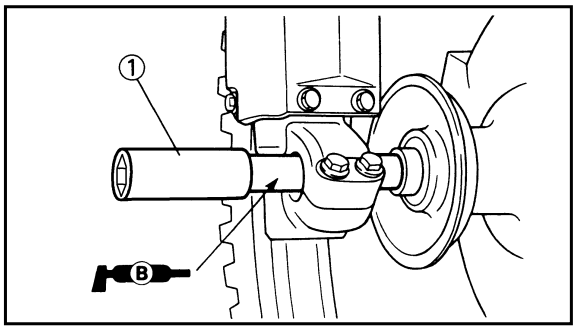

5. Install:
   - Wheel axle ①

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the wheel axle.

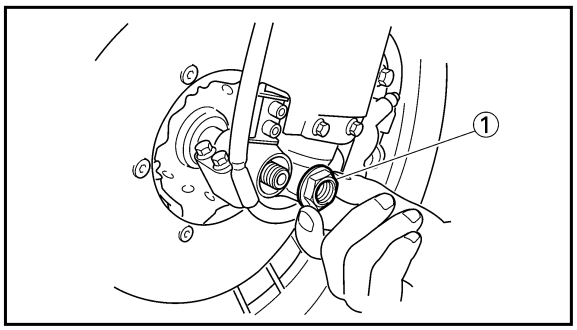

6. Install:
   - Nut (wheel axle) ①

105 Nm (10.5 m•kg, 75 ft•lb)

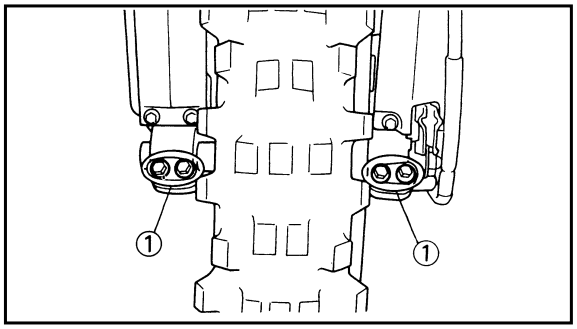

7. Tighten:
   - Bolt (axle holder) ①

23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

NOTE:

Before tightening the bolt, fit the wheel axle to the axle holder by stroking the front fork several times with the front brake applied.

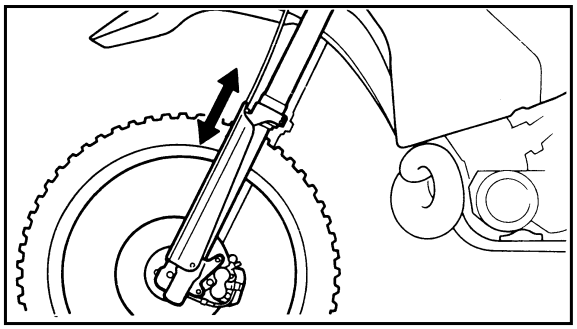

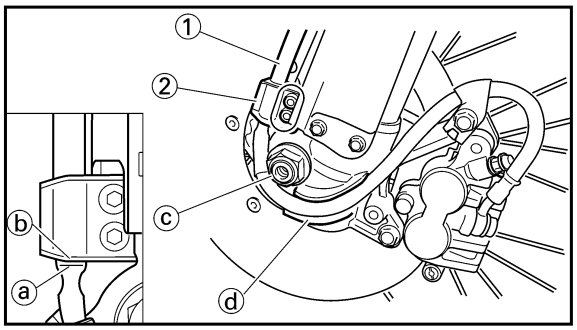

8. Install:
   - Brake hose ①

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

To brake hose holder ②.

NOTE:

Before tightening the bolt (brake hose holder), align the top ⓐ of the brake hose neck with the brake hose holder bottom ⓑ. Then pass the brake hose in front of the axle boss ⓒ and fit it into the hose groove ⓓ so that the brake hose does not contact the nut (wheel axle).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Monter:
   • Axe de roue ①

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur l'axe de roue.

6. Monter:
   • Ecrou (axe de roue) ①

105 Nm (10,5 m•kg, 75 ft•lb)

7. Serrer:
   • Boulon (support d'axe) ①

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

N.B.:

Avant de serrer le boulon, emboîter l'axe de la roue dans le support d'axe en donnant plusieurs coups sur la fourche avant tout en serrant le frein avant.

8. Monter:
   • Tuyau de frein ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Sur le support de tuyau de frein ②.

N.B.:

Avant de serrer le boulon (support du tuyau de frein), aligner le sommet ⓐ du col du tuyau de frein sur la base du support du tuyau de frein ⓑ. Faire ensuite passer le tuyau de frein devant le bossage de l'axe ⓒ et l'ajuster dans la gorge du tuyau ⓓ de façon à ce que le tuyau de frein ne soit pas en contact avec l'écrou (axe de la roue).

5. Einbauen:
   • Radachse ①

HINWEIS:

Das Lithiumfett auf Radachse auftragen.

6. Einbauen:
   • Mutter (Radachse) ①

105 Nm (10,5 m•kg, 75 ft•lb)

7. Festziehen:
   • Schraube (Achshalter) ①

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

HINWEIS:

Bevor diese Schraube festgezogen wird, die Radachse am Achshalter anbringen, indem die Vorderradgabel bei angezogener Vorderradbremse mehrmals zusammengedrückt wird.

8. Einbauen:
   • Bremsschlauch ①

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Am Bremsschlauchhalter ②.

HINWEIS:

Bevor die Schraube (Bremschlauchhalter) festgezogen wird, Oberteil ⓐ des Bremsschlauchhalses mit dem Bremsschlauchhalterboden ⓑ ausrichten. Dann Bremsschlauch vor der Achsnabe ⓒ durchführen und in die Schlauchnut ⓓ so einbringen, daß der Bremsschlauch die Mutter (Radachse) nicht berührt.

5. Installare:
   • Asse della ruota ①

NOTA:

Applicare sull'asse della ruota il grasso a base di sapone di litio.

6. Installare:
   • Dado (asse della ruota) ①

105 Nm (10,5 m•kg, 75 ft•lb)

7. Serrare:
   • Bullone (supporto dell'asse) ①

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

NOTA:

Prima di serrare il bullone, montare l'asse della ruota sul supporto dell'asse facendo scorrere più volte la forcella anteriore con il freno anteriore azionato.

8. Installare:
   • Tubo flessibile del freno ①

10 Nm (1,0 m•kg 7,2 ft•lb)

Sul supporto del tubo flessibile del freno ②.

NOTA:

Prima di serrare il bullone (supporto del tubo flessibile del freno), allineare la parte superiore ⓐ del collo del tubo flessibile del freno con la parte inferiore ⓑ del supporto del tubo flessibile del freno. Quindi far passare il tubo flessibile del freno davanti al mozzo ⓒ dell'asse e inserirlo nella scanalatura per tubo flessibile ⓓ, in modo che il tubo flessibile del freno non tocchi il dado (asse della ruota).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

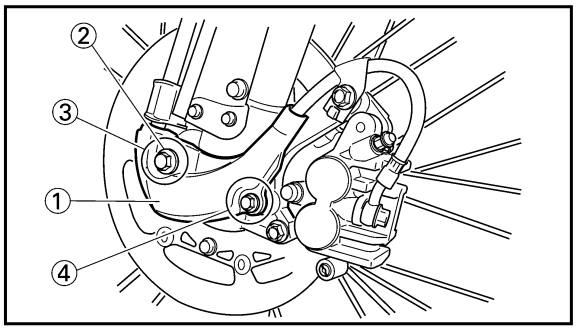

9. Install:
   - Hose cover ①
   - Plain washer ②
   - Bolt [hose cover (M8)] ③

     16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)
   - Bolt [hose cover (M6)] ④

     7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

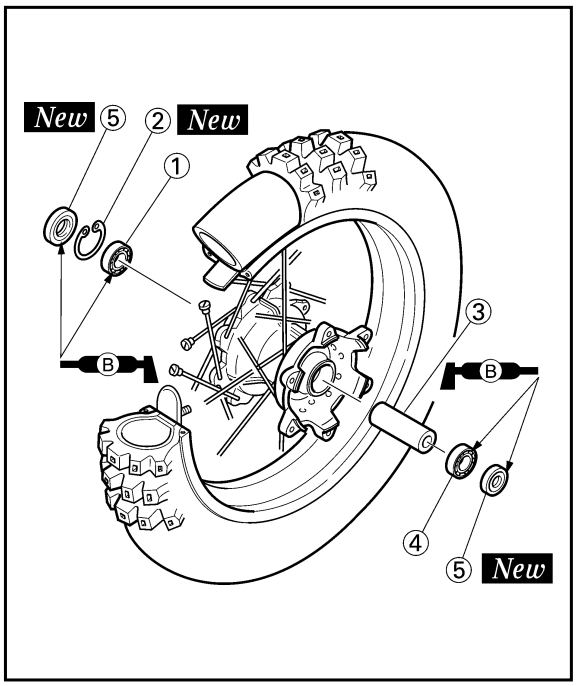

EC5251A1

Rear wheel

1. Install:
   - Bearing (right) ①
   - Circlip ② ***New***
   - Spacer ③
   - Bearing (left) ④
   - Oil seal ⑤ ***New***

NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the bearing and oil seal lip when installing.
- Install the bearing with seal facing outward.
- Use a socket that matches the outside diameter of the race of the bearing.
- Right side of bearing shall be installed first.
- Install the oil seal with its manufacture's marks or numbers facing outward.

CAUTION:

Do not strike the inner race of the bearing. Contact should be made only with the outer race.

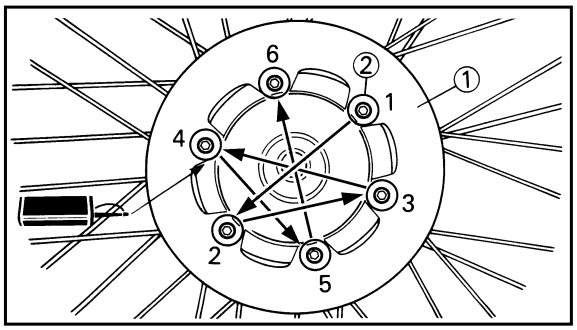

2. Install:
   - Brake disc ①
   - Bolt (brake disc) ②

     14 Nm (1.4 m•kg, 1.0 ft•lb)

NOTE:

Tighten the bolts in stage, using a crisscross pattern.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

9. Monter:
   - Couvercle de tuyau ①
   - Rondelle ordinaire ②
   - Boulon [couvercle de tuyau (M8)] ③

     16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)
   - Boulon [couvercle de tuyau (M6)] ④

     7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Roue arrière

1. Monter:
   - Roulement (droit) ①
   - Circlip ② ***New***
   - Entretoise ③
   - Roulement (gauche) ④
   - Baugue d'étanchéité ⑤ ***New***

N.B.:

- Appliquer une graisse à base de savon au lithium sur le roulement et la lèvre de la bague d'étauchéité lors de la repose.
- Monter le roulement avec se joint dirigé vers l'extérieur.
- Utiliser une douille convenant au diamètre extérieure de la cage du roulement.
- Le roulement latéral droit doit monter premier.
- Monter la bague d'étanchéité avec ses marques ou numéros de fabricant dirigés vers l'extérieur.

ATTENTION:

Ne pas frapper sur le chemin de roulement interne. Le contact ne doit avoir lieu qu'avec le chemin de roulement extérieur.

2. Monter:
   - Disque de frein ①
   - Boulon (disque de frein) ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

N.B.:

Serrer les boulons par étapes en utilisant un modèle d'entre croisement.

9. Einbauen:
   - Schlauchdeckel ①
   - Beilegescheibe ②
   - Schraube [Schlauchdeckel (M8)] ③

     16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)
   - Schraube [Schlauchdeckel (M6)] ④

     7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Hinterrad

1. Einbauen:
   - Lager (Rechts) ①
   - Sprengring ② ***New***
   - Distanzhülse ③
   - Lager (Links) ④
   - Öldichtung ⑤ ***New***

HINWEIS:

- Lithiumseifen-Schmierfett auf dem Lager und der Dichtlippe des Wellendichtringes auftragen, wenn diese eingebaut werden.
- Lager so einbaut, daß die Dichtung nach außen gerichtet ist.
- Eine Hülse verwenden, die dem äußeren Lagerlaufring entspricht.
- Die rechte Seite des Lagers ist zuerst einzubeuen.
- Öldichtung so einbaut, daß das Zeichen des Herstellers oder die Herstellungsnummer nach außen gerichtet ist.

ACHTUNG:

Niemals gegen den inneren Laufring schlagen. Das Werkzeug darf nur am äußeren Laufring angreifen.

2. Einbauen:
   - Bremsscheibe ①
   - Schraube (Bremsscheibe) ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

HINWEIS:

Die Schrauben überkreuz in mehrerer Schritten festziehen.

9. Installare:
   - Copertura del tubo flessibile ①
   - Rosetta ②
   - Bullone [copertura del tubo flessibile (M8)] ③

     16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)
   - Bullone [copertura del tubo flessibile (M6)] ④

     7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

IC5251A1

Ruota posteriore

1. Installare:
   - Cuscinetto (destro) ①
   - Anello elastico di arresto ② ***New***
   - Distanziale ③
   - Cuscinetto (sinistro) ④
   - Paraolio ⑤ ***New***

NOTA:

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul cuscinetto e sul labbro del paraolio durante l'installazione.
- Installare il cuscinetto con il paraolio rivolto verso l'esterno.
- Usare una chiave a tubo che corrisponda al diametro esterno dell'anello del cuscinetto.
- Si dovrebbe installare per primo il lato destro del cuscinetto.
- Installare il paraolio con le marcature o i numeri di fabbricazione rivolti verso l'esterno.

ATTENZIONE:

Non colpire l'anello interno del cuscinetto. Si dovrebbe entrare in contatto soltanto con l'anello esterno.

2.Installare:
   - Disco del freno ①
   - Bullone (disco del freno) ②

14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

NOTA:

Serrare i bulloni in sequenza, usando uno schema incrociato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

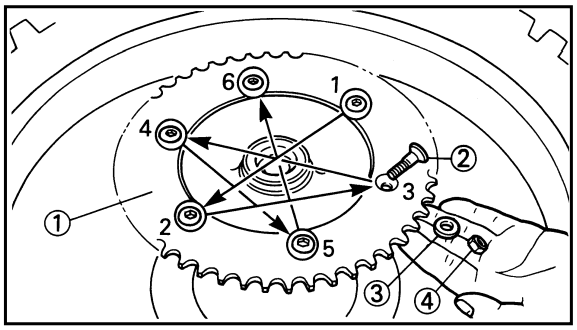

3. Install:
   - Driven sprocket ①
   - Bolt (driven sprocket) ②
   - Plain washer (driven sprocket) ③
   - Nut (driven sprocket) ④

42 Nm (4.2 m•kg, 30 ft•lb)

NOTE:

Tighten the nuts in stage, using a crisscross pattern.

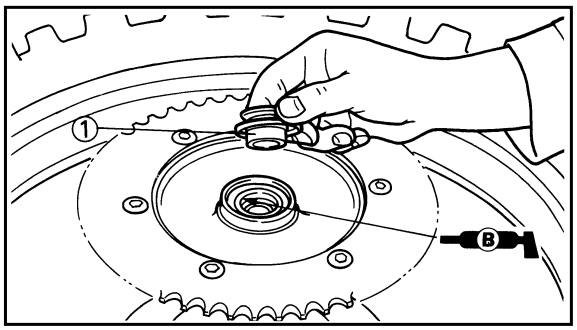

4. Install:
   - Collar ①

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the oil seal lip.

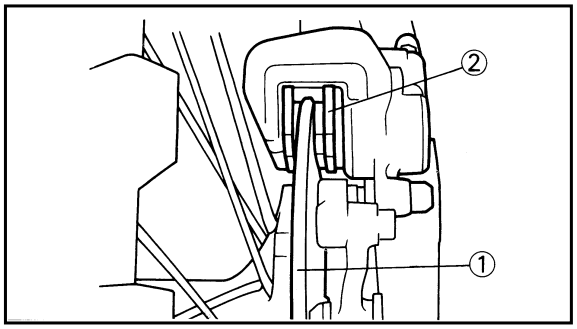

5. Install:
   - Wheel

NOTE:

Install the brake disc ① between the brake pads ② correctly.

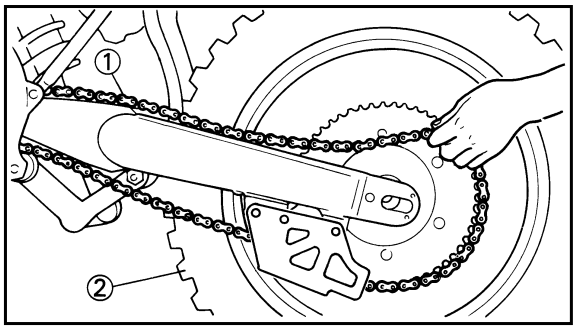

6. Install:
   - Drive chain ①

NOTE:

Push the wheel ② forward and install the drive chain.

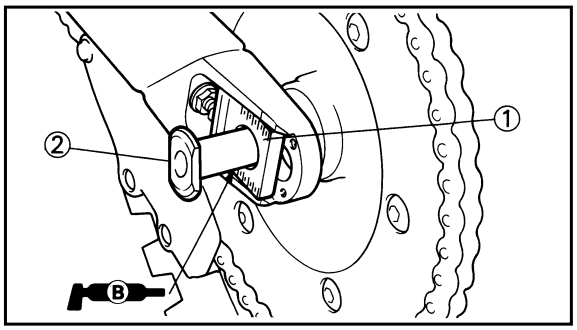

7. Install:
   - Chain puller (left) ①
   - Wheel axle ②

NOTE:

- Install the chain puller (left), and insert the wheel axle from left side.
- Apply the lithium soap base grease on the wheel axle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Monter:
   - Pignon mené ①
   - Boulon (pignon mené) ②
   - Rondelle ordinaire (pignon mené) ③
   - Ecrou (pignon mené) ④

   42Nm (4,2 m•kg, 30 ft•lb)

N.B.:

Serrer les écrou par étapes en utilisant un modèle d'entre croisement.

4. Monter:
   - Collerette ①

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur les lèvres de bague d'étanchéité.

5. Monter:
   - Roue

N.B.:

Reposer correctement le disque ① du frein entre les patins ② de frein.

6. Monter:
   - Chaîne de transmission ①

N.B.:

Pousser la roue ② vers l'avant et monter la chaîne de transmission.

7. Monter:
   - Tendeur de chaîne (gauche) ①
   - Axe de roue ②

N.B.:

- Monter le tendeur de chaîne (gauche), puis insérer l'axe de roue à partir du côté gauche.
- Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur l'axe de roue.

3. Einbauen:
   - Abtriebskettenrad ①
   - Schraube (Abtriebskettenrad) ②
   - Beilegescheibe (Abtriebskettenrad) ③
   - Mutter (Abtriebskettenrad) ④

   42 Nm (4,2m•kg, 30 ft•lb)

HINWEIS:

Die Muttern überkreuz in mehreren Schritten festziehen.

4. Einbauen:
   - Hülse ①

HINWEIS:

Das Lithiumfett auf Öldichtungslippe auftragen.

5. Einbauen:
   - Rad

HINWEIS:

Die Bremsscheibe ① richtig zwischen den Bremsbelapglatten ② einbauen.

6. Einbauen:
   - Antriebskette ①

HINWEIS:

Das Rad ② nach vorne schieben und die Antriebskette einbauen.

7. Einbauen:
   - Kettenspanner (Links) ①
   - Radachse ②

HINWEIS:

- Die Kettenspanner (links) einbauen, und die Radachse vom linken Seite einstecken.
- Das Lithiumfett auf Radachse auftragen.

3. Installare:
   - Rocchetto condotto ①
   - Bullone (rocchetto condotto) ②
   - Rosetta (rocchetto condotto) ③
   - Dado (rocchetto condotto) ④

   42 Nm (4,2 m•kg, 30 ft•lb)

NOTA:

Serrare i dadi in sequenza, usando uno schema incrociato.

4. Installare:
   - Bordino ①

NOTA:

Applicare sul labbro del paraolio il grasso a base di sapone di litio.

5. Installare:
   - Ruota

NOTA:

Installare correttamente il disco del freno ① fra le pastiglie del freno ②.

6. Installare:
   - Catena di trasmissione ①

NOTA:

Spingere in avanti la ruota ② e installare la catena di trasmissione.

7. Installare:
   - Estrattore per catena (sinistro) ①
   - Asse della ruota ②

NOTA:

- Installare l'estrattore per catena (sinistro) e inserire l'asse della ruota dal lato destro.
- Applicare sull'asse della ruota il grasso a base di sapone di litio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

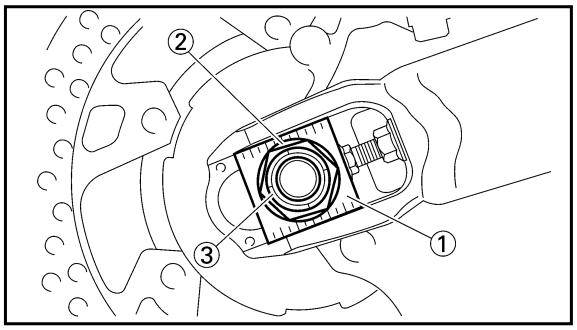

8. Install:
   - Chain puller (right) ①
   - Plain washer ②
   - Nut (wheel axle) ③

NOTE:

Temporarily tighten the nut (wheel axle) at this point.

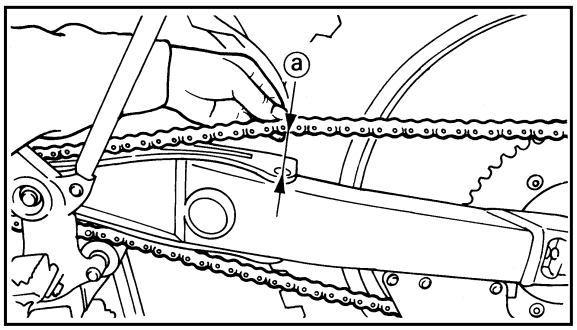

9. Adjust:
   - Drive chain slack ⓐ

Drive chain slack :
40~50 mm (1.6~2.0 in)

Refer to "DRIVE CHAIN SLACK ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

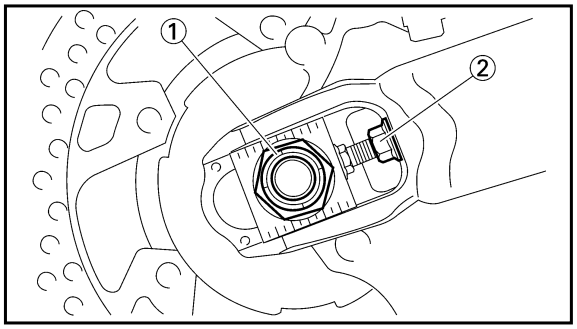

10. Tighten:
    - Nut (wheel axle) ①
    - Locknut ②

125 Nm (12.5 m•kg, 90 ft•lb)
16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

8. Monter:
   - Tendeur de chaîne (droit) ①
   - Rondelle ordinaire ②
   - Ecrou (axe de roue) ③

N.B.:

A ce stage, resserrer provisoirement les écrous (axe de roue).

9. Régler:
   - Flèche de chaîne de transmission ⓐ

Flèche de chaîne de transmission:
40~50 mm (1,6~2,0 in)

Se reporter à la section "REGLAGE DE LA FLECHE DE CHAINE DE TRANSMISSION" du CHAPITRE 3.

10. Serrer:
    - Ecrou (axe de roue) ①

125 Nm (12,5 m•kg, 90 ft•lb)

    - Ecrou de blocage ②

16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

8. Einbauen:
   - Kettenspanner (Rechts) ①
   - Beilegescheibe ②
   - Mutter (Radachse) ③

HINWEIS:

An diesem Punkt die Mutter (Radachse) vorläufig festziehen.

9. Einstellen:
   - Antriebskettendurchhang ⓐ

Antriebskettendurchhang:
40~50 mm (1,6~2,0 in)

Siehe Abschnitt „EINSTELLUNG DES ANTRIEBSKETTENDURCHHANGES" im KAPITEL 3.

10. Festziehen:
    - Mutter (Radachse) ①

125 Nm (12,5 m•kg, 90 ft•lb)

    - Sicherungsmutter ②

16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

8. Installare:
   - Estrattore per catena (destro) ①
   - Rosetta ②
   - Dado (asse della ruota) ③

NOTA:

Serrare temporaneamente il dado (asse della ruota) a questo punto.

9. Regolare:
   - Gioco della catena di trasmissione ⓐ

Gioco della catena di trasmissione:
40~50 mm (1,6~2,0 in)

Consultare la sezione "REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA CATENA DI TRASMISSIONE" al CAPITOLO 3.

10. Serrare:
    - Dado (asse della ruota) ①

125 Nm (12,5 m•kg, 90 ft•lb)

    - Controdado ②

16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC5A0000
FRONT BRAKE AND REAR BRAKE
EC5A8000
FRONT BRAKE

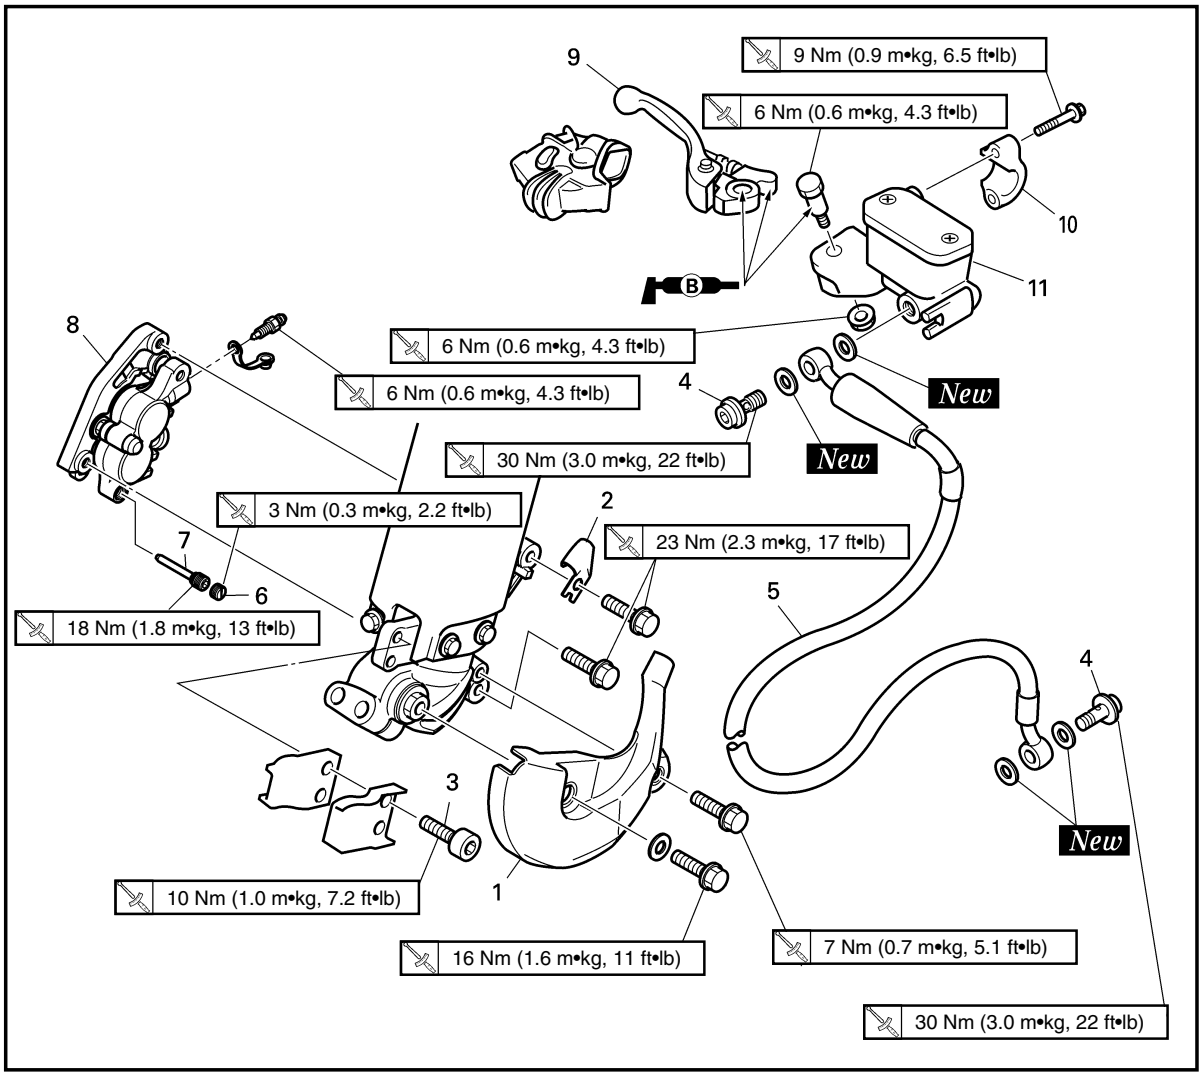

Extent of removal: ① Brake hose removal ② Caliper removal ③ Master cyilinder removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**FRONT BRAKE REMOVAL** Hold the machine by placing the suitable stand under the engine. Drain the brake fluid.		**⚠WARNING** **Support the machine securely so there is no danger of it falling over.** Refer to "REMOVAL POINTS".
①, ②, ③	1	Hose cover	1	
	2	Brake hose holder	1	
	3	Bolt (brake hose holder)	2	Only loosening.
	4	Union bolt	2	
	5	Brake hose	1	
	6	Pad pin plug	1	Remove when loosening the pad pin.
	7	Pad pin	1	Loosen when disassembling the caliper.
	8	Caliper	1	
	9	Brake lever	1	
	10	Master cylinder bracket	1	
	11	Master cylinder	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE

FREIN AVANT

Etendue de dépose: ① Dépose du tuyau de frein ② Dépose de l'étrier ③ Dépose du maître-cylindre

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU FREIN AVANT** Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur. Vidanger le liquide de frein.		**⚠AVERTISSEMENT** **Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.** Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
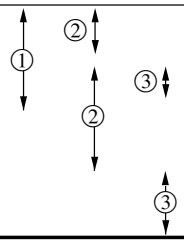	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Couvercle de tuyau Support de tuyau de frein Boulon (support de tuyau de frein) Boulon d'union Tuyau de frein Bouchon de goupille de plaquette Goupille de plaquette Etrier Levier de frein Etrier de maître-cylindre Maître-cylindre	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1	 Uniquement desserrage. Déposer lors du desserrage de la goupille de plaquette. Desserrer lors du démontage de l'étrier.

VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE

VORDERRADBREMSE

Ausbauumfang: ① Ausbau des Bremsschlauches ② Ausbau des Bremssattels
③ Ausbau des Hauptbremszylinders

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DER VORDERRADBREMSE** Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Die Bremsflüssigkeit ablassen.		**⚠WARNUNG** **Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.** Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
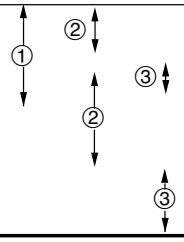	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Schlauchdeckel Bremsschlauchhalter Schraube(Bremsschlauchhalter) Unionschraube Bremsschlauch Bremsbelagplattenstifte Bremsbelagplattenstift Bremssattel Bemshebel Hauptbremszylinderhalterung Hauptbremszylinder	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1	 Nur lösen. Beim Lösen des Bremsbelagstiftes ausbauen. Lösen, wenn der Bremssattel demontiert wird.

IC5A0000

FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE

IC5A8000

FRENO ANTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del tubo flessibile del freno ② Rimozione della pinza ③ Rimozione del cilindro principale

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL FRENO ANTERIORE** Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto. Scaricare il liquido per freni.		**⚠AVVERTENZA** **Sostenere saldamente il veicolo in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.** Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
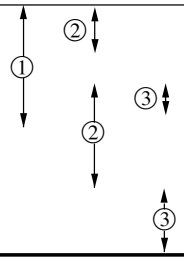	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Copertura del tubo flessibile Tappo della spina della pastiglia Bullone (supporto del tubo flessibile del freno) Bullone di unione Tubo flessibile del freno Supporto del tubo flessibile del freno Spina della pastiglia Pinza Leva di comando del freno Staffa del cilindro principale Cilindro principale	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	 Soltanto allentamento. Toglierli quando si allenta la spina della pastiglia. Allentare quando si smonta la pinza.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC5A8100
REAR BRAKE

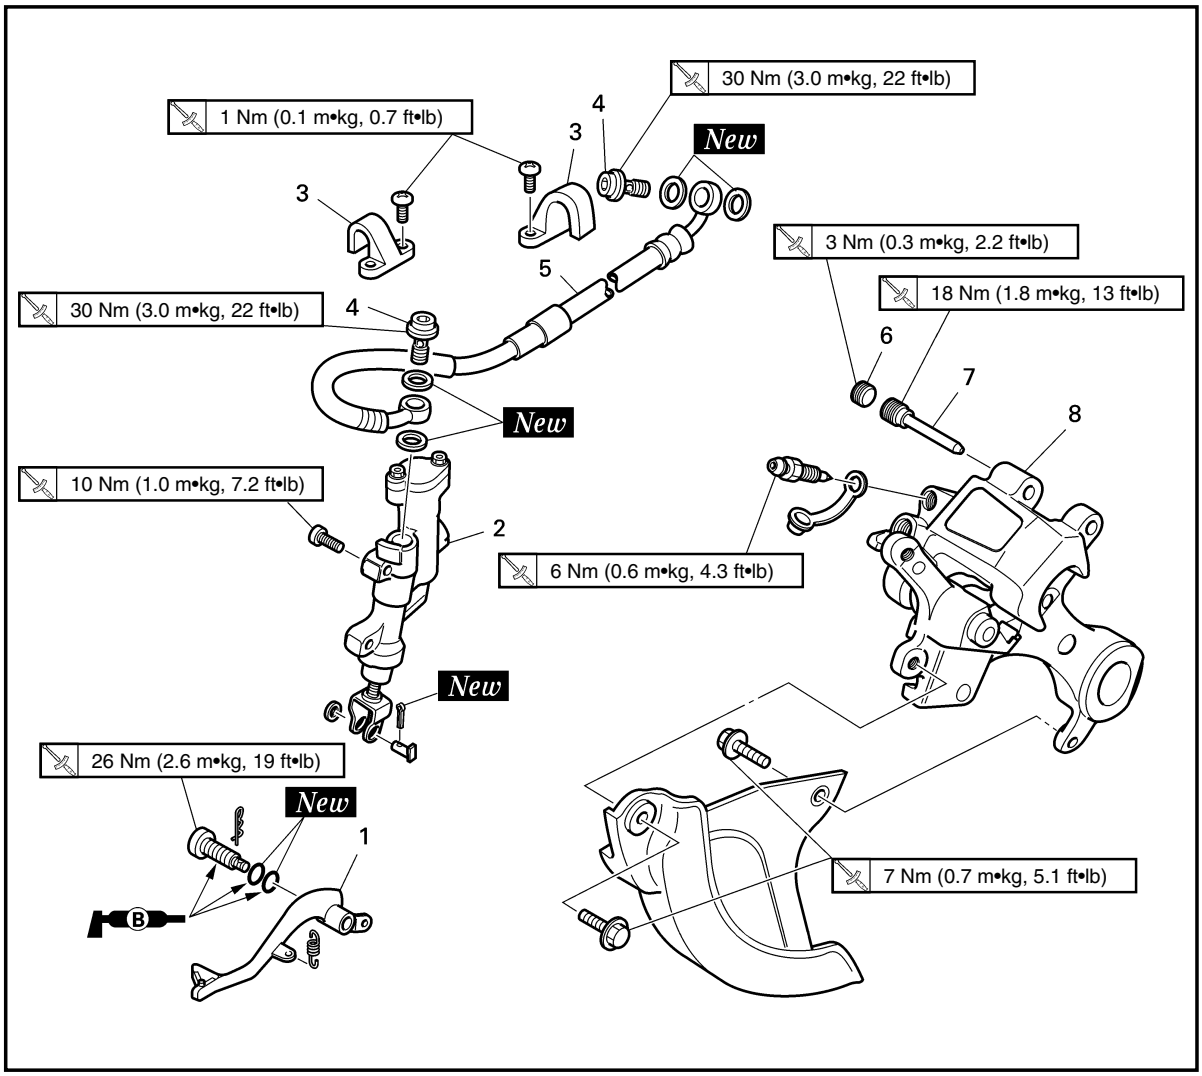

Extent of removal: ① Master cylinder removal ② Brake hose removal ③ Caliper removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**REAR BRAKE REMOVAL** Hold the machine by placing the suitable stand under the engine. Rear wheel Drain the brake fluid.		**⚠WARNING** **Support the machine securely so there is no danger of it falling over.** Refer to "FRONT WHEEL AND REAR WHEEL" section. Refer to "REMOVAL POINTS".
① ①②③ ③	1 2 3 4 5 6 7 8	Brake pedal Master cylinder Brake hose holder Union bolt Brake hose Pad pin plug Pad pin Caliper	1 1 2 2 1 1 1 1	 Remove when loosening the pad pin. Loosen when disassembling the caliper.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FREIN ARRIERE

Etendue de dépose: ① Dépose du maître-cylindre ② Dépose du tuyau de frein ③ Dépose de l'étrier

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU FREIN ARRIERE** Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur. Roue arrière Vidanger le liquide de frein.		**⚠AVERTISSEMENT** **Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.** Se reporter à la section "ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE". Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
① ① ② ③ ③	1 2 3 4 5 6 7 8	Pédale de frein Maître-cylindre Support de tuyau de frein Boulon d'union Tuyau de frein Bouchon de goupille de plaquette Goupille de plaquette Etrier	1 1 2 2 1 1 1 1	 Déposer lors du desserrage de la goupille de plaquette. Desserrer lors du démontage de l'étrier.

HINTERRADBREMSE

Ausbauumfang: ① Ausbau des Hauptbremszylinders ② Ausbau des Bremsschlauches
③ Ausbau des Bremssattels

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DER HINTERRADBREMSE** Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Hinterrad Die Bremsflüssigkeit ablassen.		**⚠WARNUNG** **Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.** Siehe Abschnitt „VORDERRAD UND HINTERRAD". Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
① ① ② ③ ③	1 2 3 4 5 6 7 8	Bremspedal Hauptbremszylinder Bremsschlauchhalter Unionschraube Bremsschlauch Bremsbelagplattenstifte Bremsbelagplattenstift Bremssattel	1 1 2 2 1 1 1 1	 Beim Lösen des Bremsbelagstiftes ausbauen. Lösen, wenn der Bremssattel demontiert wird.

IC5A8100

FRENO POSTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del cilindro principale ② Rimozione del tubo flessibile del freno ③ Rimozione della pinza

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL FRENO POSTERIORE** Reggere la macchina collocando sotto il motore l'apposito supporto. Ruota posteriore Scaricare il liquido per freni.		**⚠AVVERTENZA** **Sostenere saldamente il veicolo in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.** Consultare la sezione "RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE". Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
① ① ② ③ ③	1 2 3 4 5 6 7 8	Pedale di comando del freno Cilindro principale Supporto del tubo flessibile del freno Bullone di unione Tubo flessibile del freno Tappo della spina della pastiglia Spina della pastiglia Pinza	1 1 2 2 1 1 1 1	 Toglierli quando si allenta la spina della pastiglia. Allentare quando si smonta la pinza.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC5A8200
CALIPER DISASSEMBLY

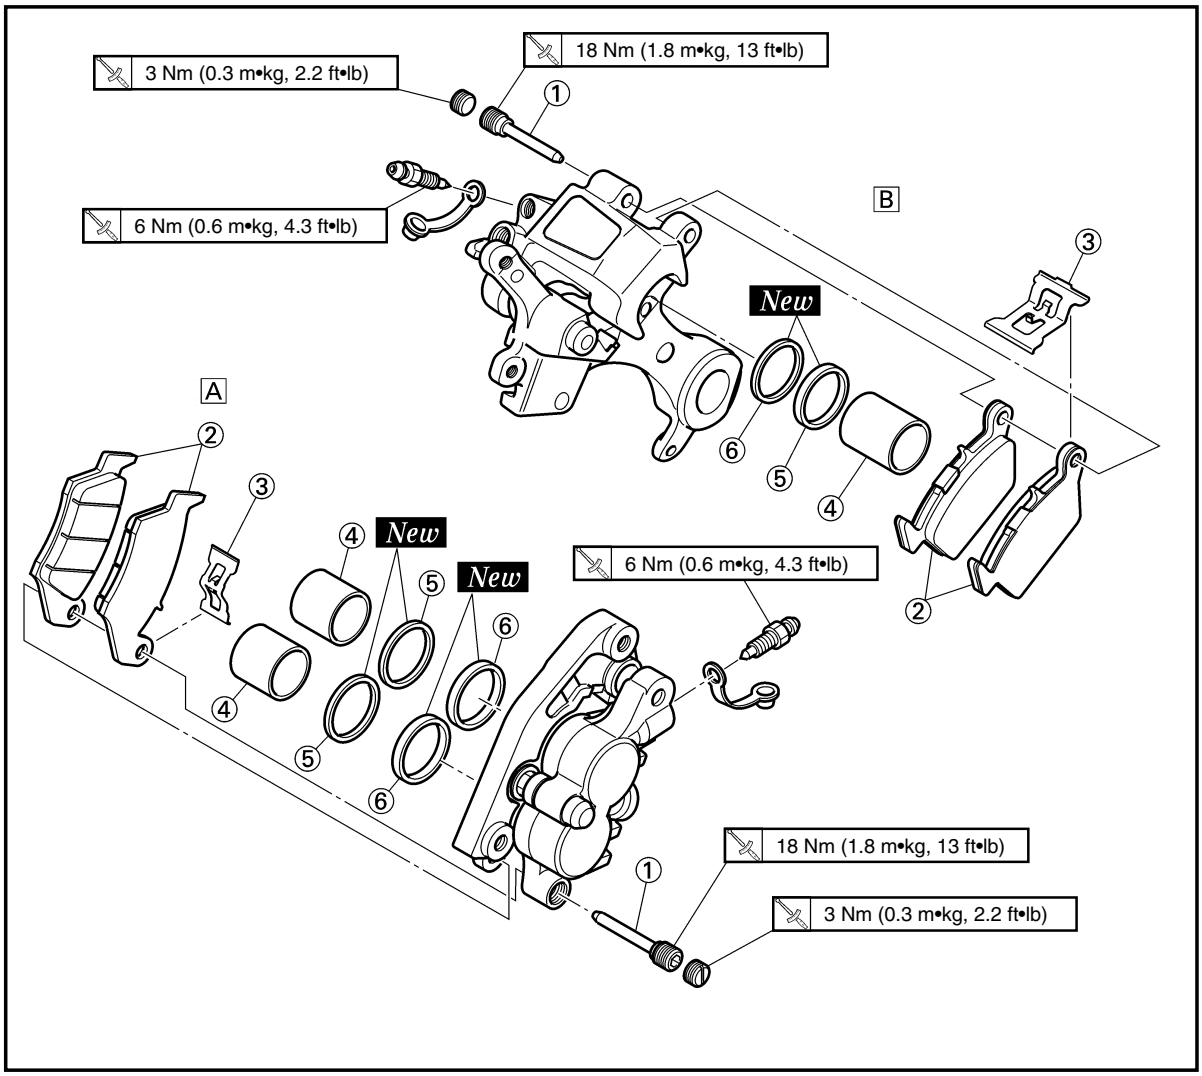

A Front
B Rear

Extent of removal: ① Front caliper disassembly ② Rear caliper disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty		Remarks
		CALIPER DISASSEMBLY	A	B	
① ②	①	Pad pin	1	1	
	②	Brake pad	2	2	
	③	Pad support	1	1	
	④	Caliper piston	2	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	⑤	Dust seal	2	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	⑥	Piston seal	2	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DEMONTAGE DE L'ETRIER

A Avant
B Arrière
Etendue de dépose: ① Démontage de l'étrier avant ② Démontage de l'étrier arrière

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té A	Q'té B	Remarques
		DEMONTAGE DE L'ETRIER	**A**	**B**	
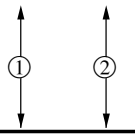	①	Goupille de plaquette	1	1	
	②	Palquette de frein	2	2	
	③	Support de plaquette	1	1	
	④	Piston d'étrier	2	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	⑤	Joint antipoussière	2	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	⑥	Joint de piston	2	1	

DEMONTAGE DES BREMSSATTELS

A Vorne
B Hinten
Ausbauumfang: ① Demontage des Vorderrad-Bremssattels ② Demontage des Hinterrad-Bremssattels

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl A	Stück-zahl B	Bemerkungen
		DEMONTAGE DES BREMSSATTELS	**A**	**B**	
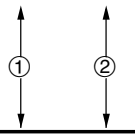	①	Bremsbelagplattenstift	1	1	
	②	Bremsbelagplatte	2	2	
	③	Bremsbelagplattenhalter	1	1	
	④	Bermssattelkolben	2	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	⑤	Staubdichtung	2	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	⑥	Kolbendichtung	2	1	

IC5A8200

SMONTAGGIO DELLA PINZA

A Anteriore
B Posteriore
Ampiezza della rimozione: ① Smontaggio della pinza anteriore ② Smontaggio della pinza posteriore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità A	Quantità B	Osservazioni
		SMONTAGGIO DELLA PINZA	A	B	
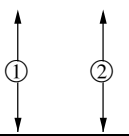	①	Spina della pastiglia	1	1	
	②	Pastiglia del freno	2	2	
	③	Supporto pastiglia	1	1	
	④	Pistone della pinza	2	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	⑤	Parapolvere	2	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	⑥	Guarnizione di tenuta del pistone	2	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC5A8300
MASTER CYLINDER DISASSEMBLY

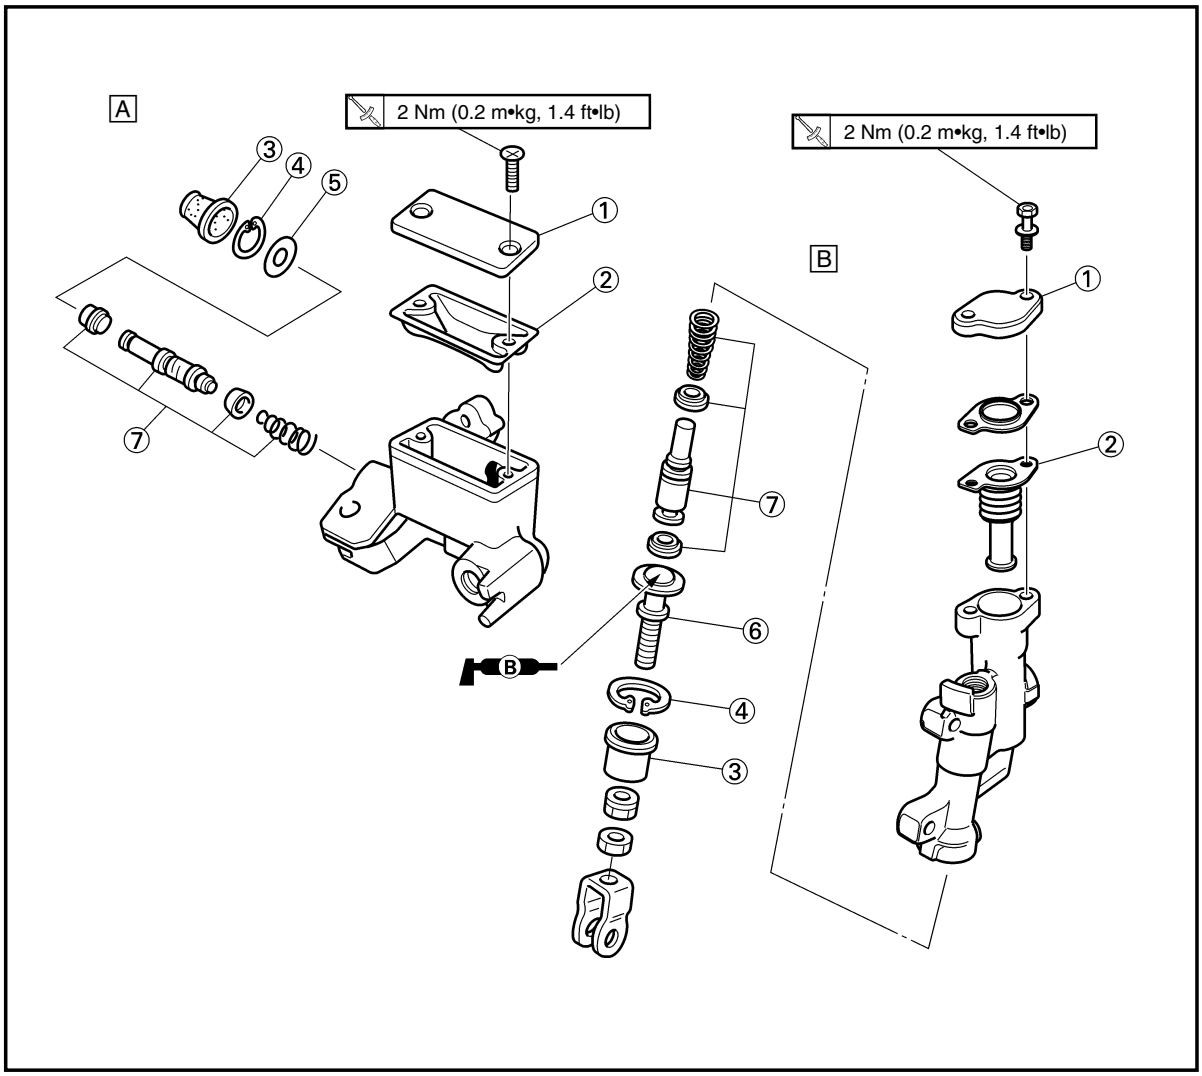

A Front
B Rear

Extent of removal: ① Front master cylinder disassembly ② Rear master cylinder disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		MASTER CYLINDER DISASSEMBLY		
① ②	①	Master cylinder cap	1	
	②	Diaphragm	1	
	③	Master cylinder boot	1	
	④	Circlip	1	Use a long nose circlip pliers.
	⑤	Plain washer	1	
②	⑥	Push rod	1	
①	⑦	Master cylinder kit	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DEMONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE

A Avant
B Arrière
Etendue de dépose: ① Démontage du maître-cylindre avant ② Démontage du maître-cylindre arrière

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
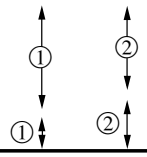		**DEMONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE**		
	①	Coupelle de maître-cylindre	1	
	②	Disphragme	1	
	③	Soufflet de maître-cylindre	1	
	④	Circlip	1	Utiliser une pince de circlip à long nez.
	⑤	Rondelle ordinaire	1	
	⑥	Champignon de débrayage	1	
	⑦	Kit de maître-cylindre	1	

DEMONTAGE DES HAUPTBREMSZYLINDERS

A Vorne
B Hinten
Ausbauumfang: ① Demontage des Vorderrad-Hauptbremszylinders
② Demontage des Hinterrad-Hauptbremszylinders

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
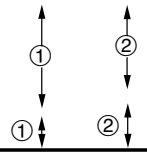		**DEMONTAGE DES HAUPTBREMSZY-LINDERS**		
	①	Hauptbremszylinderkappe	1	
	②	Membrane	1	
	③	Manschette das Hauptbremszylinders	1	
	④	Sprengring	1	Sprengringzange verwenden.
	⑤	Beilegescheibe	1	
	⑥	Schubstange	1	
	⑦	Hauptbremszylindereinsatz	1	

IC5A8300

SMONTAGGIO DEL CILINDRO PRINCIPALE

A Anteriore
B Posteriore
Ampiezza della rimozione: ① Smontaggio del cilindro principale anteriore ② Smontaggio del cilindro principale posteriore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
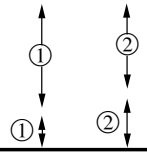		**SMONTAGGIO DEL CILINDRO PRINCIPALE**		
	①	Coperchio del cilindro principale	1	
	②	Diaframma	1	
	③	Protezione del cilindro principale	1	
	④	Anello elastico di arresto	1	Usare pinze ad ago per anelli elastici di arresto.
	⑤	Rosetta	1	
	⑥	Asta di comando	1	
	⑦	Kit del cilindro principale	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

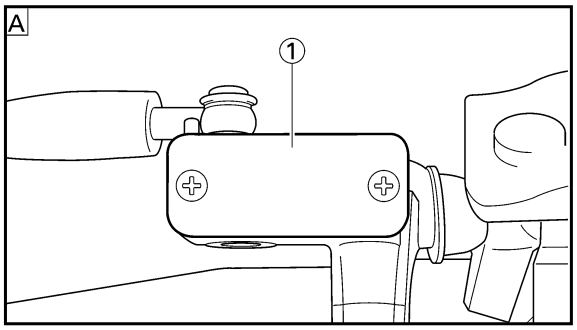

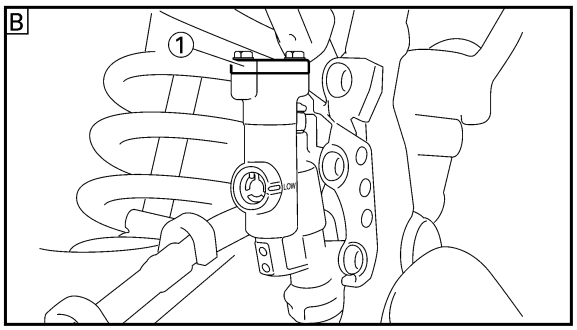

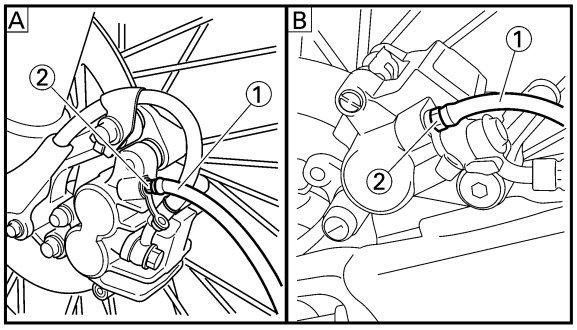

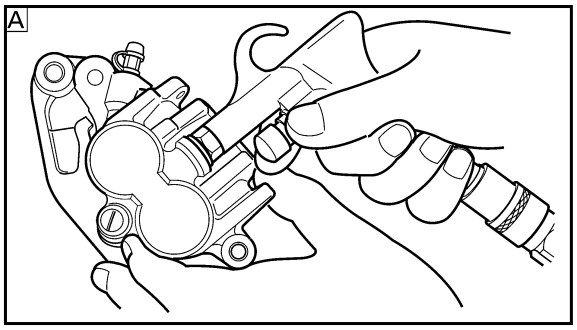

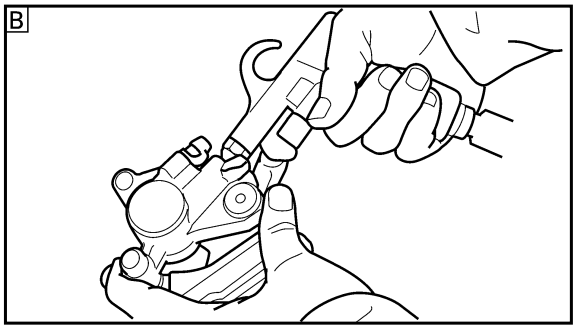

EC5A3000
REMOVAL POINTS

EC5A3101
Brake fluid

1. Remove:
   [Front]
   •Master cylinder cap ①
   [Rear]
   •Master cylinder cap ①
   •Protector

NOTE:

Do not remove the diaphragm.

A Front
B Rear

2. Connect the transparent hose ① to the bleed screw ② and place a suitable container under its end.

A Front
B Rear

3. Loosen the bleed screw and drain the brake fluid while pulling the lever in or pushing down on the pedal.

CAUTION:

•Do not reuse the drained brake fluid.
•Brake fluid may erode painted surfaces or plastic parts. Always clean up spilled fluid immediately.

EC533301
Caliper piston

1. Remove:
   •Caliper piston
   Use compressed air and proceed carefully.

⚠WARNING

•Cover piston with rag and use extreme caution when expelling piston from cylinder.
•Never attempt to pry out piston.

Caliper piston removal steps:
•Insert a piece of rag into the caliper to lock one caliper.
•Carefully force the piston out of the caliper cylinder with compressed air.

A Front
B Rear

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Liquide de frein

1. Déposer:
   [Avant]
   • Coupelle du maître-cylindre ①
   [Arrière]
   • Coupelle du maître-cylindre ①
   • Protecteur

N.B.:

Ne pas enlever le diaphragme.

Ⓐ Avant
Ⓑ Arrière

2. Connecter le tuyau transparent ① à la vis de purge ② et placer le récipient approprié sous son estrémité.

Ⓐ Avant
Ⓑ Arrière

3. Desserrer la vis de purge et purger le liquide de frein tout en rentrant le levier ou en appuyant sur la pédale.

ATTENTION:

- **Ne pas réutiliser le liquide de frein purgé.**
- **Le liquide de frein attaque les surfaces peintes et le plastique. Si on en renverse, il faut l'essuyer immédiatement.**

Piston d'étrier

1. Déposer:
   • Piston d'étrier
   Appliquer de l'air comprimé en effectuant délicatement cette opération.

⚠AVERTISSEMENT

- **Recouvrir le piston d'un morceau de tissu et faire très attention au moment ou le piston est éjecté du cylindre.**
- **Ne jamais chasser le piston hors du cylindre.**

Procédure de dépose des piston d'étrier:
- Insérer un morceau de tissu dans l'étrier pour bloquer un piston.
- Chasser prudemment le piston du cylindre de l'étrier avec de l'air comprimé.

Ⓐ Avant
Ⓑ Arrière

AUSBAUPUNKTE

Bremsflüssigkeit

1. Ausbauen:
   [Vorne]
   • Hauptbremszylinderkappe ①
   [Hinten]
   • Hauptbremszylinderkappe ①
   • Schutz

HINWEIS:

Die Membran nicht entfernen.

Ⓐ Vorne
Ⓑ Hinten

2. Einen durchsichtigen Schlauch ① an die Entlüftungsschraube ② anschließen und das Ende in einen geeigneten Behälter führen.

Ⓐ Vorne
Ⓑ Hinten

3. Die Entlüftungsschraube lösen und die Bremsflüssigkeit ablassen, während der Hebel gezogen oder das Pedal niedergedrückt wird.

ACHTUNG:

- **Die abgelassene Bremsflüssigkeit nicht wiederverwenden.**
- **Bremsflüssigkeit kann lackierte Flächen oder Plastikteile angreifen. Deshalb ist vergossene Bremsflüssigkeit sofort abzuwischen.**

Bremssattelkolben

1. Ausbauen:
   • Bremssattelkolben
   Druckluft verwenden und vorsichting vorgehen.

⚠WARNUNG

- **Den Kolben mit einem Lappen abdecken und besondere Vorsicht walten lassen, wenn der Kolben aus dem Zylinder entfernt wird.**
- **Niemals den Kolben mit einem Werkzeug herausdrücken.**

Ausbauschritte des Bremssattelkolbens:
- Ein Lappen in einen Bremssattel einsetzen, um den Bremssattel zu verriegeln.
- Den Kolben mit Druckluft vorsichtig aus dem Bremssattelzylinder entfernen.

Ⓐ Vorne
Ⓑ Hinten

IC5A3000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC5A3101

Liquido per freni

1. Togliere:
   [Anteriormente]
   • Coperchio del cilindro principale ①
   [Posteriormente]
   • Coperchio del cilindro principale ①
   • Dispositivo di protezione

NOTA:

Non togliere il diaframma

Ⓐ Anteriore
Ⓑ Posteriore

2. Collegare il tubo flessibile trasparente ① alla vite di spurgo ② e collocare sotto la sua estremità un contenitore adatto.

Ⓐ Anteriore
Ⓑ Posteriore

3. Allentare la vite di spurgo e scaricare il liquido per freni tirando la leva verso l'interno oppure premendo il pedale.

ATTENZIONE:

- **Non riutilizzare il liquido per freni scaricato.**
- **Il liquido per freni può erodere le superfici verniciate o le parti in plastica. Ripulire sempre immediatamente il liquido versato.**

IC533301

Pistone della pinza

1. Togliere:
   • Pistone della pinza
   Usare aria compressa e procedere con cautela.

⚠AVVERTENZA

- **Coprire il pistone con uno straccio e fare estrema attenzione quando si espelle il pistone dal cilindro.**
- **Non tentare mai di fare leva sul pistone per estrarlo.**

Passi della rimozione del pistone della pinza:
- Inserire un pezzo di straccio nella pinza per bloccare una pinza.
- Spingere con cautela il pistone fuori dal cilindro della pinza con aria compressa.

Ⓐ Anteriore
Ⓑ Posteriore

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

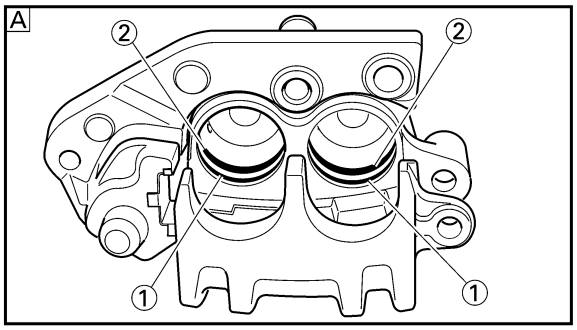

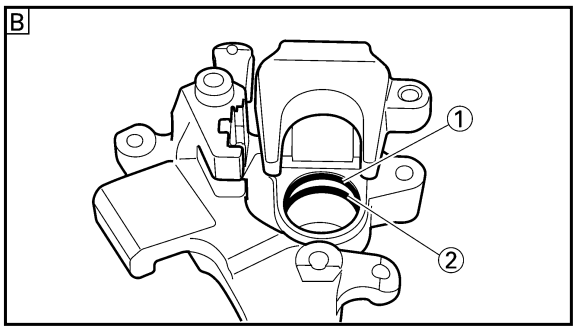

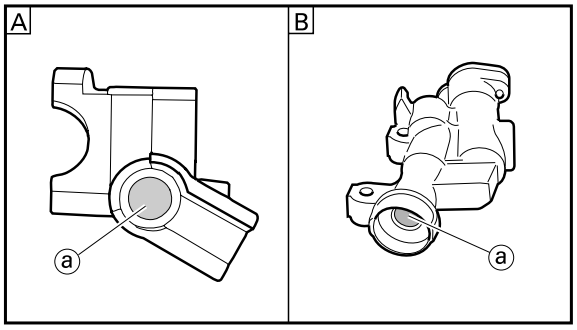

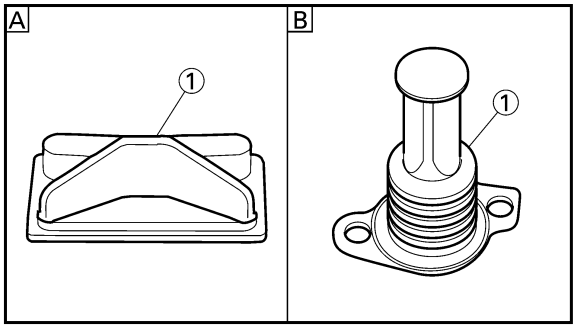

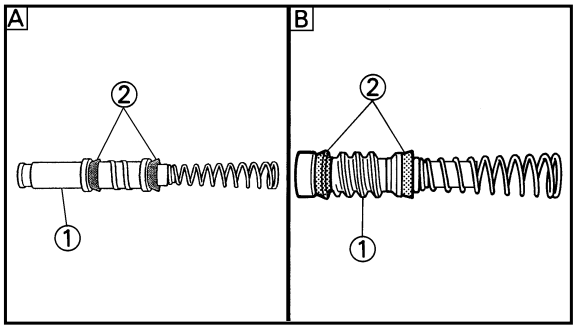

EC533402
Piston seal kit

1. Remove:
   - Dust seal ①
   - Piston seal ②

NOTE:

Remove the piston seals and dust seals by pushing them with a finger.

CAUTION:

Never attempt to pry out piston seals and dust seals.

⚠WARNING

Replace the piston seals and dust seals whenever a caliper is disassembled.

A Front
B Rear

EC5A4000
INSPECTION

EC534112
Master cylinder

1. Inspect:
   - Master cylinder inner surface ⓐ
     Wear/Scratches→Replace master cylinder assembly.
     Stains→Clean.

⚠WARNING

Use only new brake fluid.

A Front
B Rear

2. Inspect:
   - Diaphragm ①
     Crack/Damage→Replace.

A Front
B Rear

3. Inspect:
   - Master cylinder piston ①
   - Master cylinder cup ②
     Wear/Damage/Score marks→Replace master cylinder kit.

A Front
B Rear

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Kit de joint de piston

1. Déposer:
   - Joint antipoussière ①
   - Joint de piston ②

N.B.:

Déposer les joints de piston et antipoussière en les poussant avec le doigt.

ATTENTION:

Ne jamais chasser les joints de piston et antipoussière hors du cylindre.

⚠AVERTISSEMENT

Toujours changer les joints de piston et antipoussière lors d'un démontage d'étrier:

A Avant
B Arrière

VERIFICATION

Maître-cylindre

1. Examiner:
   - Surface interne du maître-cylindre ⓐ
     Usure/rayures→Changer l'ensemble maître-cylindre.
     Taches→Nettoyer.

⚠AVERTISSEMENT

Utiliser uniquement du liquide de frein neuf.

A Avant
B Arrière

2. Examiner:
   - Diaphragme ①
     Craquelure/endommagement→Changer.

A Avant
B Arrière

3. Examiner:
   - Piston du maître-cylindre ①
   - Coupelle du maître-cylindre ②
     Usure/endommagement/rayures→Changer le kit du maître-cylindre.

A Avant
B Arrière

Kolbendichtungseinsatz

1. Ausbauen:
   - Staubdichtung ①
   - Kolbendichtung ②

HINWEIS:

Die Kolbendichtungen und die Staubdichtungen entfernen, indem diesen mit dem Finger herausgedrückt wird.

ACHTUNG:

Niemals die Kolbendichtungen und die Staubdichtungen mit einem Werkzeug herausdrzücken.

⚠WARNUNG

Die Kolbendichtungen und die Staubdichtungen erneuern, wenn ein Bremssattel demontiert wurde.

A Vorne
B Hinten

INSPEKTION

Hauptbremszylinder

1. Prüfen:
   - Inneren Oberfläche des Hauptbremszylinders ⓐ
     Abnutzung/Kratzer→Die Hauptbremszylindereinheit erneuern.
     Flecken→Reinigen.

⚠WARNUNG

Nur Neue Bremsflüssigkeit verwenden.

A Vorne
B Hinten

2. Prüfen:
   - Membrane ①
     Riß/Beschädigung→Erneuern.

A Vorne
B Hinten

3. Prüfen:
   - Hauptbremszylinderkolben ①
   - Hauptbremszylindermanschette ②
     Abnutzung/Beschädigung/Verschleißmarkierungen→Die Hauptbremszylindersatz erneuern.

A Vorne
B Hinten

IC533402

Kit delle guarnizioni di tenuta del pistone

1. Togliere:
   - Parapolvere ①
   - Guarnizione di tenuta del pistone ②

NOTA:

Togliere le guarnizioni di tenuta del pistone e i parapolvere spingendoli con un dito.

ATTENZIONE:

Non tentare mai di fare leva sulle guarnizioni di tenuta del pistone e sui parapolvere per estrarli.

⚠AVVERTENZA

Sostituire le guarnizioni di tenuta del pistone e i parapolvere ogni volta che si smonta una pinza.

A Anteriore
B Posteriore

IC5A4000

ISPEZIONE

IC534112

Cilindro principale

1. Ispezionare:
   - Superficie interna del cilindro principale ⓐ
     Usura/Graffi→Sostituire gruppo cilindro principale.
     Macchie→Pulirla.

⚠AVVERTENZA

Usare soltanto liquido per freni nuovo.

A Anteriore
B Posteriore

2. Ispezionare:
   - Diaframma ①
     Incrinatura/Danni→Sostituirlo.

A Anteriore
B Posteriore

3. Ispezionare:
   - Pistone del cilindro principale ①
   - Anello conico del cilindro principale ②
     Usura/Danni/Rigature→Sostituire il kit del cilindro principale.

A Anteriore
B Posteriore

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

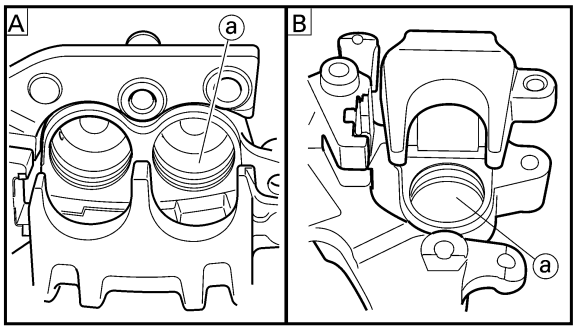

EC534214
Caliper

1. Inspect:
   - Caliper cylinder inner surface ⓐ
     Wear/Score marks→Replace caliper assembly.

A Front
B Rear

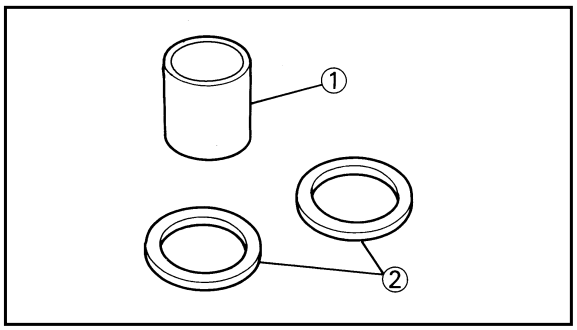

2. Inspect:
   - Caliper piston ①
     Wear/Score marks→Replace caliper piston assembly.

⚠WARNING

Replace the piston seals and dust seals ② whenever a caliper is disassembled.

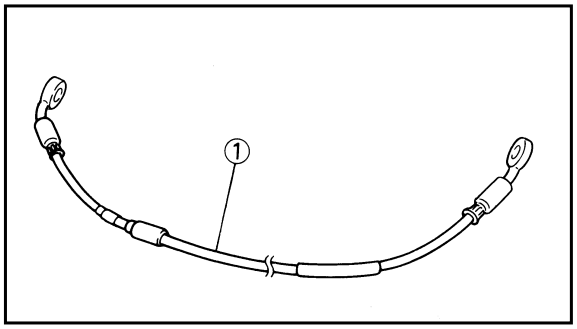

EC534301
Brake hose

1. Inspect:
   - Brake hose ①
     Crack/Damage→Replace.

EC5A5000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

⚠WARNING

- **All internal parts should be cleaned in new brake fluid only.**
- **Internal parts should be lubricated with brake fluid when installed.**
- **Replace the piston seals and dust seals whenever a caliper is disassembled.**

EC5A5801
Caliper piston

1. Clean:
   - Caliper
   - Piston seal
   - Dust seal
   - Caliper piston
     Clean them with brake fluid.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Etrier

1. Examiner:
   - Surface interne du maître-cylindre ⓐ
     Usure/rayures→Changer l'ensemble étrier.

A Avant
B Arrière

2. Examiner:
   - Piston d'étrier ①
     Usure/rayures→Changer l'ensemble piston d'étrier.

⚠AVERTISSEMENT

Toujours changer les joints de piston et antipoussière ② lors d'un démontage d'étrier.

Tuyau de frein

1. Examiner:
   - Tuyau de frein ①
     Craquelure/endommagement→Changer.

Bremssattel

1. Prüfen:
   - Inneren Oberfläche des Hauptbremszylinders ⓐ
     Abnutzung/Verschleißmarkierungen→Die Bremssatteleinheit erneuern.

A Vorne
B Hinten

2. Prüfen:
   - Bremssattelkolben ①
     Abnutzung/Verschleißmarkierung→Die Bremssattelkolbeneinheit erneuern.

⚠WARNUNG

Die Kolbendichtungen und Staubdichtungen ② erneuern, wenn ein Bremssattel demontiert wurde.

Bremsschlauch

1. Prüfen:
   - Bremsschlauch ①
     Risse/Beschädigung→Erneuern.

IC534214

Pinza

1. Ispezionare:
   - Superficie interna del cilindro della pinza ⓐ
     Usura/Rigature→Sostituire il gruppo pinza.

A Anteriore
B Posteriore

2. Ispezionare:
   - Pistone della pinza ①
     Usura/Rigature→Sostituire gruppo pistone della pinza.

⚠AVVERTENZA

Sostituire le guarnizioni di tenuta del pistone e i parapolvere ② ogni volta che si smonta una pinza.

IC534301

Tubo flessibile del freno

1. Ispezionare:
   - Tubo flessibile del freno ①
     Incrinature/Danni→Sostituirlo.

REMONTAGE ET MONTAGE

⚠AVERTISSEMENT

- **Toutes les pièces internes doivent être nettoyées en utilisant uniquement du liquide de frein.**
- **Avant de les remonter, lubrifier les pièces internes avec du liquide de frein.**
- **Toujours changer les joints de piston et antipoussière lors d'un démontage d'étrier.**

Piston d'étrier

1. Nettoyar
   - Etrier
   - Joint de piston
   - Joint antipoussière
   - Piston d'étrier
     Les nettoyer avec le liquide de frein.

MONTAGE UND EINBAU

⚠WARNUNG

- **Alle internen Teile müssen in frischer Bremsflüssigkeit gereinigt werden.**
- **Vor dem Einbau sind die internen Teile mit frischer Bremsflüssigkeit zu schmieren.**
- **Die Kolbendichtungen und Staubdichtungen erneuern, wenn ein Bremssattel demontiert wurde.**

Bremssattelkolben

1. Reinigen:
   - Bremssattel
   - Kolbendichtung
   - Staubdichtung
   - Bremssattelkolben
     Mit Bremsflüssigkeit reinigen.

IC5A5000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

⚠AVVERTENZA

- **Tutte le parti interne dovrebbero essere pulite soltanto in liquido per freni nuovo.**
- **Una volta installate, le parti interne dovrebbero essere lubrificate con liquido per freni.**
- **Sostituire le guarnizioni di tenuta del pistone e i parapolvere ogni volta che si smonta una pinza.**

IC5A5801

Pistone della pinza

1. Pulire:
   - Pinza
   - Guarnizione di tenuta del pistone
   - Parapolvere
   - Pistone della pinza
     Pulirli con liquido per freni.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

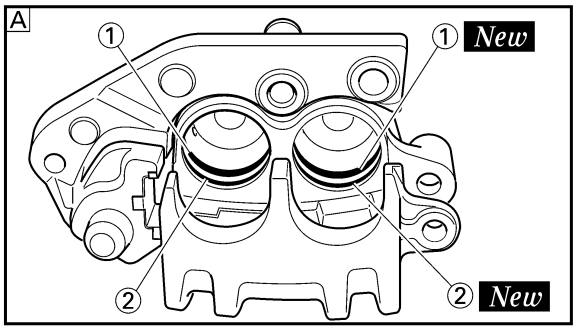

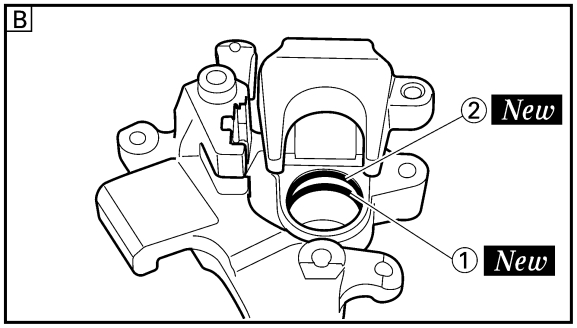

2. Install:
   - Piston seal ① New
   - Dust seal ② New

⚠WARNING

Always use new piston seals and dust seals.

NOTE:

Fit the piston seals and dust seals onto the slot on caliper correctly.

A Front
B Rear

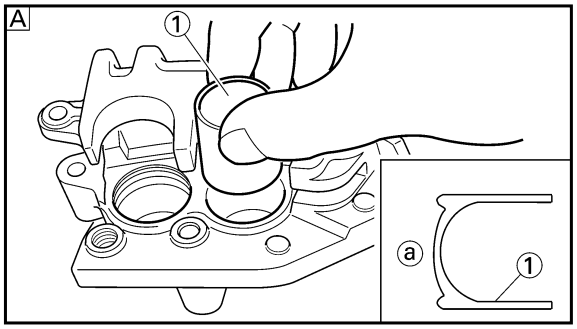

3. Install:
   - Caliper piston ①

NOTE:

Apply the brake fluid on the piston wall.

CAUTION:

- **Install the piston with its shallow depressed side ⓐ facing the caliper.**
- **Never force to insert.**

A Front
B Rear

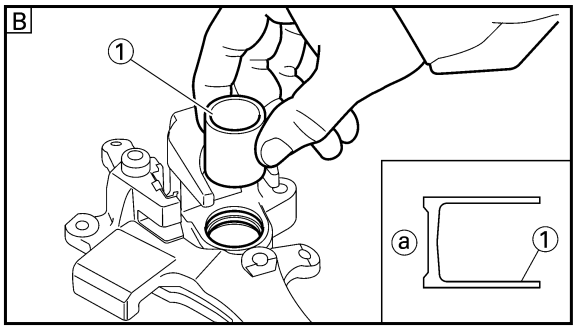

EC5A5700

Front caliper

1. Install:
   - Pad support ①
   - Brake pad ②
   - Pad pin ③

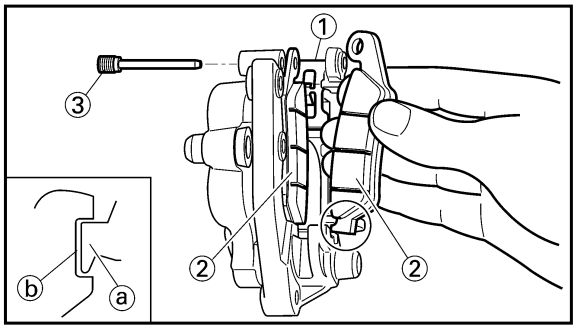

NOTE:

- Install the brake pads with their projections ⓐ into the caliper recesses ⓑ.
- Temporarily tighten the pad pin at this point.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - Joint de piston ① ***New***
   - Joint antipoussière ② ***New***

⚠AVERTISSEMENT

Toujours utiliser des joints de piston et des joints antipoussière neufs.

N.B.:

Insérer correctement les joints de piston et antipoussière dans la rainure située sur l'étrier.

Ⓐ Avant
Ⓑ Arrière

2. Einbauen:
   - Kolbendichtung ① ***New***
   - Staubdichtung ② ***New***

⚠WARNUNG

Immer neue Kolbendichtungen und neue Staubdichtungen verwenden.

HINWEIS:

Die Kolbendichtungen und die Staubdichtungen richtig in den Schlitz des Bremssattels einsetzen.

Ⓐ Vorne
Ⓑ Hinten

2. Installare:
   - Guarnizione di tenuta del pistone ① ***New***
   - Parapolvere ② ***New***

⚠AVVERTENZA

Usare sempre guarnizioni di tenuta del pistone e parapolvere nuovi.

NOTA:

Inserire le guarnizioni di tenuta del pistone e i parapolvere sulla fessura sulla pinza in maniera corretta.

Ⓐ Anteriore
Ⓑ Posteriore

3. Monter:
   - Piston d'étrier ①

N.B.:

Appliquer le liquide de frein sur la paroi du piston.

ATTENTION:

- **Installer le piston avec le côté renfoncé ⓐ face à l'étrier.**
- **Ne jamais forcer pour insérer.**

Ⓐ Avant
Ⓑ Arrière

3. Einbauen:
   - Bremssattelkolben ①

HINWEIS:

Bremsflüssigkeit auf der Kolbenwand auftragen.

ACHTUNG:

- **Den Bremsbelag gerichteten hohlen Seite ⓐ einbauen.**
- **Niemals mit Kraft einführen.**

Ⓐ Vorne
Ⓑ Hinten

3. Installare:
   - Pistone della pinza ①

NOTA:

Applicare sulla parete del pistone il liquido per freni.

ATTENZIONE:

- **Installare il pistone con il lato ribassato poco profondo ⓐ rivolto verso la pinza.**
- **Non forzare mai per inserirlo.**

Ⓐ Anteriore
Ⓑ Posteriore

Etrier avant

1. Monter:
   - Support de plaquette ①
   - Plaquette de frein ②
   - Goupille de plaquette ③

N.B.:

- Installer les plaquettes de frein en ajustant leurs saillies ⓐ dans l'encoche de l'étrier ⓑ.
- A ce stade, serrer provisoirement la goupille de plaquette.

Vorderrad-Bremssattel

1. Einbauen:
   - Bremsbelagplattenhalter ①
   - Bremsbelagplatte ②
   - Bremsbelagplattenstift ③

HINWEIS:

- Bremsbeläge mit deren Überständen ⓐ in die Bremsschuhaussparungen ⓑ anbringen.
- Bremsbelagplattenstifte an diesem Punkt provisorisch festziehen.

IC5A5700

Pinza anteriore

1. Installare:
   - Supporto pastiglia ①
   - Pastiglia del freno ②
   - Spina della pastiglia ③

NOTA:

- Installare le pastiglie dei freni con le sporgenze ⓐ nelle cavità delle pinze ⓑ.
- Serrare temporaneamente la spina della pastiglia a questo punto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

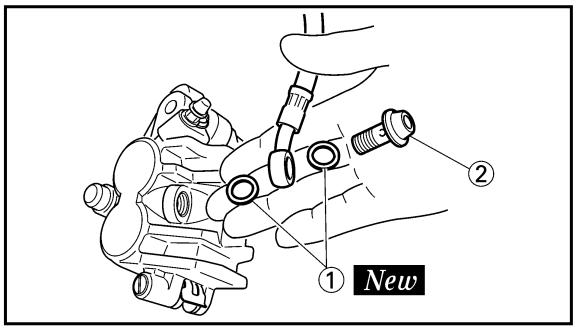

2. Install:
   - Copper washer ① **New**
   - Union bolt ②

30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠WARNING

Always use new copper washers.

CAUTION:

Install the brake hose so that its pipe portion ⓐ directs as shown and lightly touches the projection ⓑ on the caliper.

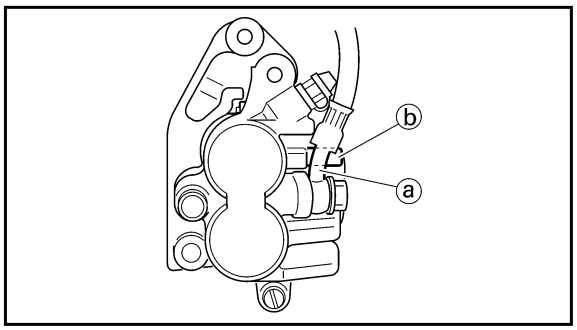

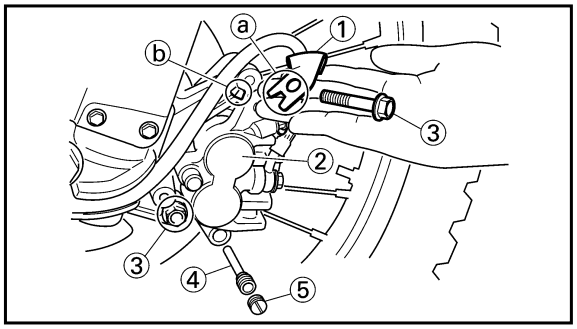

3. Install:
   - Brake hose holder ①
   - Caliper ②
   - Bolt (caliper) ③

23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

NOTE:

Fit the brake hose holder cut ⓐ over the projection ⓑ on the front fork and clamp the brake hose.

4. Tighten:
   - Pad pin ④

18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)

5. Install:
   - Pad pin plug ⑤

3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)

EC5A5121

Rear caliper

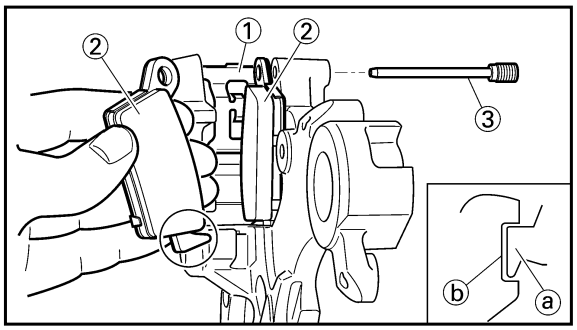

1. Install:
   - Pad support ①
   - Brake pad ②
   - Pad pin ③

NOTE:

- Install the brake pads with their projections ⓐ into the caliper recesses ⓑ.
- Temporarily tighten the pad pin at this point.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - Rondelle en cuivre ① **New**
   - Boulon d'union ②

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠AVERTISSEMENT

Toujours utiliser les rondelles en cuivre neuves.

ATTENTION:

Installer le tuyau de frein de manière à ce que la partie avec le tuyau ⓐ soit dirigée comme indiqué et touche légèrement la saillie ⓑ sur l'étrier.

3. Monter:
   - Support de tuyau de frein ①
   - Etrier ②
   - Boulon (étrier) ③

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

N.B.:

Aligner l'encoche du support de tuyau de frein ⓐ sur la saillie ⓑ de la fourche avant et fixer le tuyau de frein.

4. Serrer:
   - Goupille de plaquette ④

18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

5. Monter:
   - Bouchon de goupille de plaquette ⑤

3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

Etrier arrière

1. Monter:
   - Support de plaquette ①
   - Plaquette de frein ②
   - Goupille de plaquette ③

N.B.:

- Installer les plaquettes de frein en ajustant leurs saillies ⓐ dans l'encoche de l'étrier ⓑ.
- A ce stade, serrer provisoirement la goupille de plaquette.

2. Einbauen:
   - Kupferscheibe ① **New**
   - Unionschraube ②

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠WARNUNG

Immer neue Kupferscheiben verwenden.

ACHTUNG:

Bremsleitung solchermaßen einbauen, daß der Rohrabschnitt ⓐ wie in der Abbildung gezeigt angeordnet ist und den Überstand ⓑ am Bremsbelag leicht berührt.

3. Einbauen:
   - Bremsschlauchhalter ①
   - Bremssattel ②
   - Schraube (Bremssattel) ③

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

HINWEIS:

Bremsleitungshalterkerbe ⓐ über dem Überstand ⓑ an der Vorderradgabel anbringen und Bremsleitung festklemmen.

4. Festziehen:
   - Bremsbelagplattenstift ④

18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

5. Einbauen:
   - Bremsbelagplattenstifte ⑤

3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

Hinterrad-Bremssattel

1. Einbauen:
   - Bremsbelagplattenhalter ①
   - Bremsbelagplatte ②
   - Bremsbelagplattenstift ③

HINWEIS:

- Bremsbeläge mit deren Überständen ⓐ in die Bremsschuhaussparungen ⓑ anbringen.
- Bremsbelagplattenstifte an diesem Punkt provisorisch festziehen.

2. Installare:
   - Rondella in rame ① **New**
   - Bullone di unione ②

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠AVVERTENZA

Usare sempre rondelle in rame nuove.

ATTENZIONE:

Quando si installa il tubo flessibile del freno sulla pinza, toccare leggermente il tubo del freno ⓐ con la sporgenza ⓑ sulla pinza.

3.Installare:
   - Supporto del tubo flessibile del freno ①
   - Pinza ②
   - Bullone (pinza) ③

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

NOTA:

Inserire il taglio del supporto del tubo flessibile del freno ⓐ sopra la sporgenza ⓑ sulla forcella anteriore e bloccare il tubo flessibile del freno.

4. Serrare:
   - Spina della pastiglia ④

18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

5. Installare:
   - Tappo della spina della pastiglia ⑤

3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

IC5A5121

Pinza posteriore

1. Installare:
   - Supporto pastiglia ①
   - Pastiglia del freno ②
   - Spina della pastiglia ③

NOTA:

- Installare le pastiglie dei freni con le sporgenze ⓐ nelle cavità delle pinze ⓑ.
- Serrare temporaneamente le spine della pastiglia a questo punto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

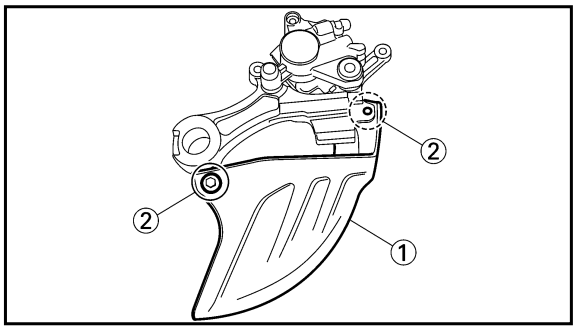

2. Install:
   - Disc cover ①
   - Bolt (disc cover) ②

7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

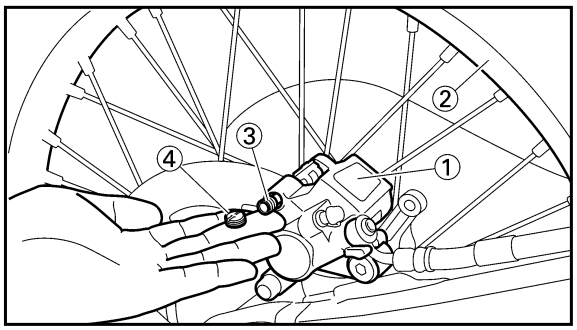

3. Install:
   - Caliper ①
   - Rear wheel ②

   Refer to "FRONT WHEEL AND REAR WHEEL" section.
4. Tighten:
   - Pad pin ③

18 Nm (1.8 m•kg, 13 ft•lb)

5. Install:
   - Pad pin plug ④

3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)

EC5A5220

Master cylinder kit

1. Clean:
   - Master cylinder
   - Master cylinder kit

   Clean them with brake fluid.

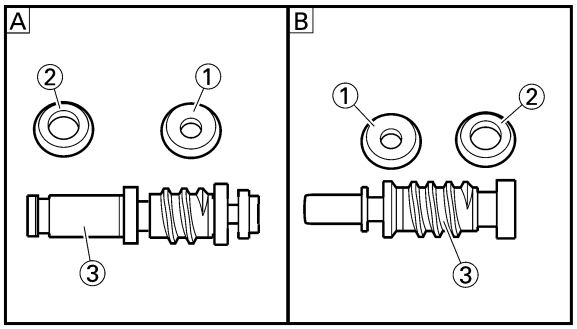

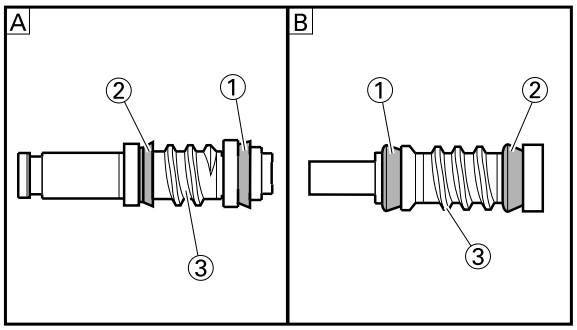

2. Install:
   - Master cylinder cup (primary) ①
   - Master cylinder cup (secondary) ②

   To master cylinder piston ③.

NOTE:

Apply the brake fluid on the master cylinder cup.

⚠WARNING

After installing, cylinder cup should be installed as shown direction. Wrong installation cause improper brake performance.

A Front
B Rear

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - Couvercle de disque ①
   - Boulon (couvercle de disque) ②

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

3. Monter:
   - Etrier ①
   - Roue arrière ②

   Se reporter à la section “ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE”.

4. Serrer:
   - Goupille de plaquette ③

   18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

5. Monter:
   - Bouchon de goupille de plaquette ④

   3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

Kit de maître-cylindre

1. Nettoyer:
   - Maître-cylndre
   - Kit de maître-cylindre

   Les nettoyer avec le liquide de frein.

2. Monter:
   - Coupelle du maître-cylindre (primaire) ①
   - Coupelle du maître-cylindre (secondaire) ②

   Au piston de maître-cylindre ③.

N.B.:

Appliquer le liquide de frein sur la coupelle du maître-cylindre.

⚠AVERTISSEMENT

Après la repose, la coupelle du maître-cylindre doit être posée dans la direction indiquée. Une mauvaise intallation entaîne une performance incorrecte du freinage.

A Avant
B Arrière

2. Einbauen:
   - Scheibendeckel ①
   - Schraube (Scheibendeckel) ②

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

3. Einbauen:
   - Bremssattel ①
   - Hinterrad ②

   Siehe Abschnitt „VORDERRAD UND HINTERRAD“.

4. Festziehen:
   - Bremsbelagplattenstift ③

   18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

5. Einbauen:
   - Bremsbelagplattenstifte ④

   3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

Hauptbremszylindersatz

1. Reinigen:
   - Hauptbremszylinder
   - Hauptbremszylindereinsatz

   Mit Bremsflüssigkeit reinigen.

2. Einbauen:
   - Hauptbremszylinderkoppe (Primär) ①
   - Hauptbremszylinderkoppe (Sekundär) ②

   Zum Hauptbremszylinderkolben ③.

HINWEIS:

Bremsflüssigkeit auf der Hauptbremszylinder-Manschette.

⚠WARNUNG

Nach dem Einbau sollte die Zylindermanachette in der gezeigten Richtung installiert werden. Falscher Einbau führt zu Beeinträchtigung der Bremsleistung.

A Vorne
B Hinten

2. Installare:
   - Copridisco ①
   - Bullone (copridisco) ②

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

3. Installare:
   - Pinza ①
   - Ruota posteriore ②

   Consultare la sezione “RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE”.

4. Serrare:
   - Spina della pastiglia ③

   18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)

5. Installare:
   - Tappo della spina della pastiglia ④

   3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb)

IC5A5220

Kit del cilindro principale

1. Pulire:
   - Cilindro principale
   - Kit del cilindro principale

   Pulirli con liquido per freni.

2. Installare:
   - Anello conico del cilindro principale (primario) ①
   - Anello conico del cilindro principale (secondario) ②

   Sul pistone del cilindro principale ③.

NOTA:

Applicare il liquido per freni sull'anello conico del cilindro principale.

⚠AVVERTENZA

Dopo l’installazione, l'anello conico del cilindro dovrebbe essere installato nella direzione illustrata. Un'installazione errata provoca un rendimento frenante improprio.

A Anteriore
B Posteriore

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

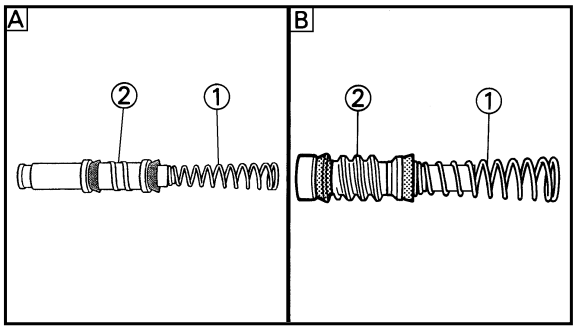

3. Install:
   - Spring ①
     To master cylinder piston ②.

NOTE:

Install the spring at the smaller dia. side.

A Front
B Rear

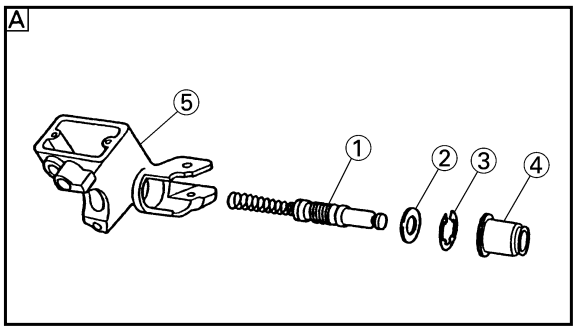

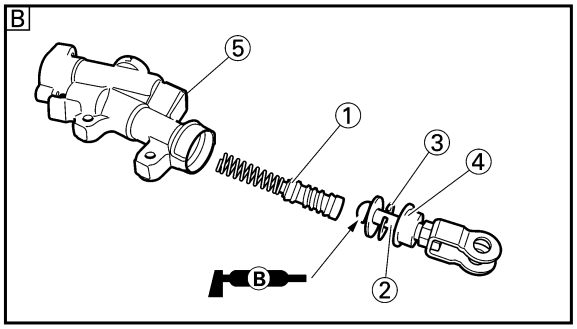

4. Install:
   [Front]
   - Master cylinder kit ①
   - Plain washer ②
   - Circlip ③
   - Master cylinder boot ④
     To master cylinder ⑤.

   [Rear]
   - Master cylinder kit ①
   - Push rod ②
   - Circlip ③
   - Master cylinder boot ④
     To master cylinder ⑤.

NOTE:

- Apply the brake fluid on the master cylinder kit.
- Apply the lithium soap base grease on the tip of the push rod.
- When installing the circlip, use a long nose circlip pliers.

A Front
B Rear

EC5A5310

Front master cylinder

1. Install:
   - Master cylinder ①
   - Master cylinder bracket ②
   - Bolt (master cylinder bracket) ③

9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lb)

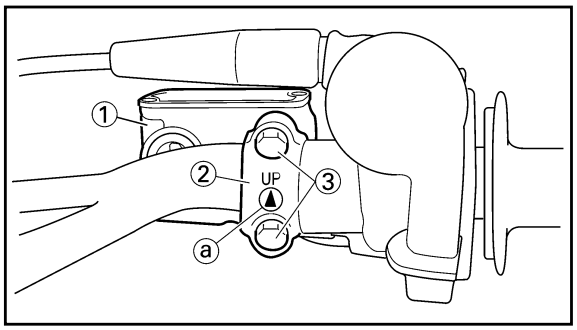

NOTE:

- Install the bracket so that the arrow mark ⓐ face upward.
- First tighten the bolts on the upper side of the master cylinder bracket, and then tighten the bolts on the lower side.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Monter:
   • Ressort ①
     Au piston de maître-cylindre ②.

N.B.:

Reposer le ressort au côté du diamètre plus petit.

A Avant
B Arrière

4. Monter:
   [Avant]
   • Kit de maître-cylindre ①
   • Rondelle ordinaire ②
   • Circlip ③
   • Soufflet de maître-cylindre ④
     Au maître-cylindre ⑤.
   [Arrière]
   • Kit de maître-cylindre ①
   • Champignon de débrayage ②
   • Circlip ③
   • Soufflet de maître-cylindre ④
     Au maître-cylindre ⑤.

N.B.:

- Appliquer le liquide de frein sur l'ensemble du maître-cylindre.
- Appliquer de la graisse au lithium sur l'extrémité du champignon de débrayage.
- Pour mettre le circlip en place, utiliser des pinces de circlip à long nez.

A Avant
B Arrière

Maître-cylindre avant

1. Monter:
   • Maître-cylindre ①
   • Etrier de maître-cylindre ②
   • Boulon (étrier de maître-cylindre) ③

	9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb)

N.B.:

- Reposer le support pour que la flèche ⓐ soit dirigée vers le haut.
- Serrer d'abord les boulons sur le côté supérieur de l'étrier de maître-cylindre, puis serrer les boulons sur le côté inférieur.

3. Einbauen:
   • Feder ①
     Zum Hauptbremszylinderkolben ②.

HINWEIS:

Die Feder mit dem kleineren Durchmesser einbauen.

A Vorne
B Hinten

4. Einbauen:
   [Vorne]
   • Hauptbremszylindersatz ①
   • Beilegescheibe ②
   • Sprengring ③
   • Manschette des Hauptbremszylinders ④
     Zum Hauptbremszylinder ⑤.
   [Hinten]
   • Hauptbremszylindereinsatz ①
   • Schubstange ②
   • Sprengring ③
   • Manschette des Hauptbremszylinders ④
     Zum Hauptbremszylinder ⑤.

HINWEIS:

- Bremsflüssigkeit auf dem Hauptbremszylindersatz auftragen.
- Lithiumseifen-Fett am Ende der Schubstange auftragen.
- Beim Einbauen des Sprengrings eine Sprengringzange verwenden.

A Vorne
B Hinten

Vorderrad-Hauptbremszylinder

1. Einbauen:
   • Hauptbremszylinder ①
   • Hauptbremszylinderhalterung ②
   • Schraube (Hauptbremszylinderhalterung) ③

	9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb)

HINWEIS:

- Die Halterung so einbauen, daß die Pfeilmarkierung ⓐ nach oben gerichtet ist.
- Zuerst die Schrauben an der Oberseite der Hauptbremszylinderhalterung und danach die Schrauben an der Unterseite festziehen.

3. Installare:
   • Molla ①
     Sul pistone del cilindro principale ②.

NOTA:

Installare la molla sul lato del diametro più piccolo.

A Anteriore
B Posteriore

4. Installare:
   [Anteriormente]
   • Kit del cilindro principale ①
   • Rosetta ②
   • Anello elastico di arresto ③
   • Protezione del cilindro principale ④
     Sul cilindro principale ⑤.
   [Posteriormente]
   • Kit del cilindro principale ①
   • Asta di comando ②
   • Anello elastico di arresto ③
   • Protezione del cilindro principale ④
     Sul cilindro principale ⑤.

NOTA:

- Applicare il liquido per freni sul kit del cilindro principale.
- Applicare sulla punta dell'asta di comando il grasso a base di sapone di litio.
- Quando si installa l'anello elastico di arresto, usare pinze ad ago per anelli elastici di arresto.

A Anteriore
B Posteriore

IC5A5310

Cilindro principale anteriore

1. Installare:
   • Cilindro principale ①
   • Staffa del cilindro principale ②
   • Bullone (staffa del cilindro principale) ③

	9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb)

NOTA:

- Installare la staffa in modo che la freccia ⓐ sia rivolta verso l'alto.
- Serrare dapprima i bulloni sul lato superiore della staffa del cilindro principale e poi serrare i bulloni sul lato inferiore.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

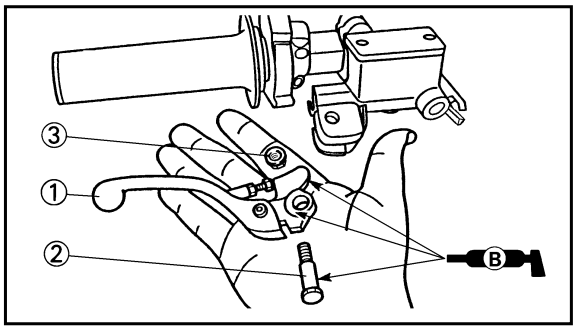

2. Install:
   - Brake lever ①
   - Bolt (brake lever) ②

     6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)
   - Nut (brake lever) ③

     6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb)

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the brake lever sliding surface, bolt and contacting surface of the master cylinder piston.

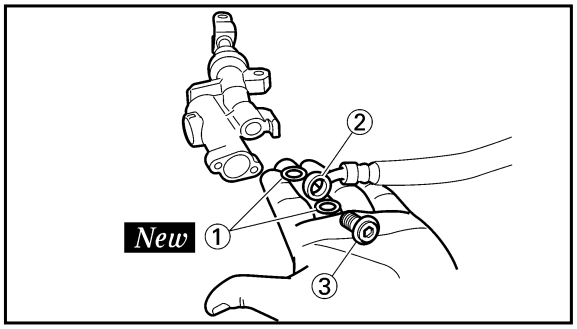

EC5A5401

Rear master cylinder

1. Install:
   - Copper washer ① ***New***
   - Brake hose ②
   - Union bolt ③ **30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)**

⚠WARNING

Always use new copper washers.

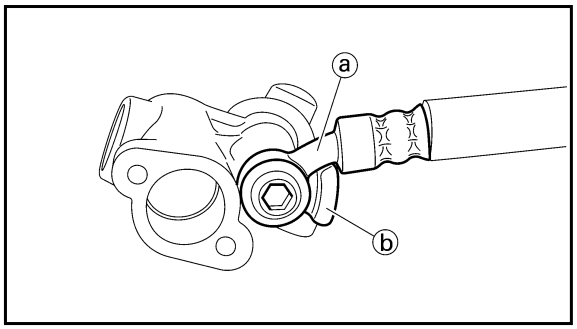

CAUTION:

Install the brake hose so that its pipe portion ⓐ directs as shown and lightly touches the projection ⓑ on the master cylinder.

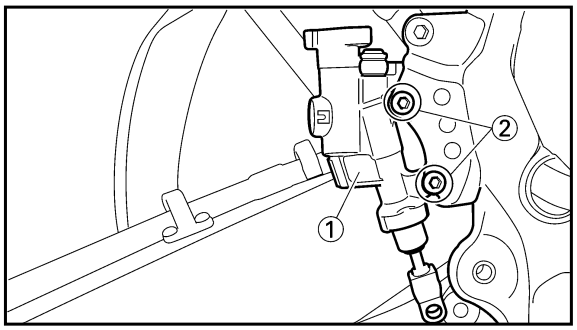

2. Install:
   - Master cylinder ①
   - Bolt (master cylinder) ②

     10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - Levier de frein ①
   - Boulon (levier de frein) ②

   6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

   - Ecrou (levier de frein) ③

   6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur la surface de coulissement du levier de frein, sur le boulon et sur la surface de contact du maître-cylindre.

2. Einbauen:
   - Bremshebel ①
   - Schraube (Bremshebel) ②

   6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

   - Mutter (Bremshebel) ③

   6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

HINWEIS:

Lithiumseifenfett an der Bremshebelgleitfläche, an der Schraube und an der Kontaktfläche des Hauptbremszylinders auftragen.

2. Installare:
   - Leva di comando del freno ①
   - Bullone (leva di comando del freno) ②

   6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

   - Dado (leva di comando del freno) ③

   6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)

NOTA:

Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla superficie di scorrimento della leva del freno, il bullone e la superficie di contatto del pistone del cilindro principale.

Maître-cylindre arrière

1. Monter:
   - Rondelle en cuivre ① ***New***
   - Tuyau de frein ②
   - Boulon d'union ③

   30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠AVERTISSEMENT

Toujours utiliser les rondelles en cuivre neuves.

ATTENTION:

Installer la tuyau de frein de manière que la partie avec le tuyau soit ⓐ dirigée comme indiqué et touche légèrement ⓑ la saillie sur le maître-cylindre.

Hinterrad-Hauptbremszylinder

1. Einbauen:
   - Kupferscheibe ① ***New***
   - Bremsschlauch ②
   - Unionschraube ③

   30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠WARNUNG

Immer neuen Kupferscheiben verwenden.

ACHTUNG:

Den Bremsschlauch so einbauen, daß sein Rohrteil ⓐ gemäß Abbildung angeordnet ist und den Überstand ⓑ am Hauptbremszylinder leicht berührt.

IC5A5401

Cilindro principale posteriore

1. Installare:
   - Rondella in rame ① ***New***
   - Tubo flessibile del freno ②
   - Bullone di unione ③

   30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠AVVERTENZA

Usare sempre rondelle in rame nuove.

ATTENZIONE:

Installare il tubo flessibile del freno in modo che la sua parte di tubo ⓐ sia rivolta come illustrato e tocchi leggermente la sporgenza ⓑ sul cilindro principale.

2. Monter:
   - Maître-cylindre ①
   - Boulon (maître-cylindre) ②

   10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

2. Einbauen:
   - Hauptbremszylinder ①
   - Schraube (Hauptbremszylinder) ②

   10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

2. Installare:
   - Cilindro principale ①
   - Bullone (cilindro principale) ②

   10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

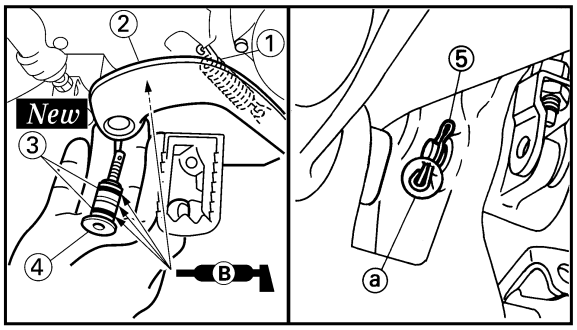

3. Install:
   - Spring ①
   - Brake pedal ②
   - O-ring ③ **New**
   - Bolt (brake pedal) ④

     26 Nm (2.6 m•kg, 19 ft•lb)
   - Clip ⑤

NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the bolt, O-ring and brake pedal bracket.
- Install the clip with its stopper portion ⓐ facing inward.

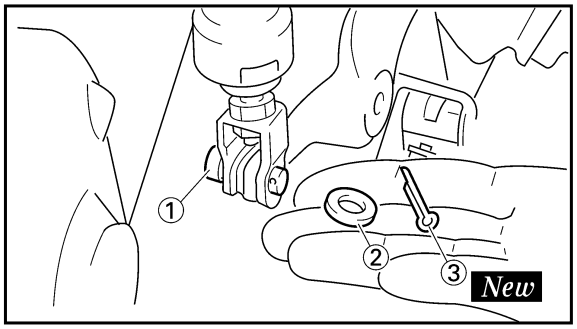

4. Install:
   - Pin ①
   - Plain washer ②
   - Cotter pin ③ **New**

NOTE:

After installing, check the brake pedal height. Refer to "REAR BRAKE ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

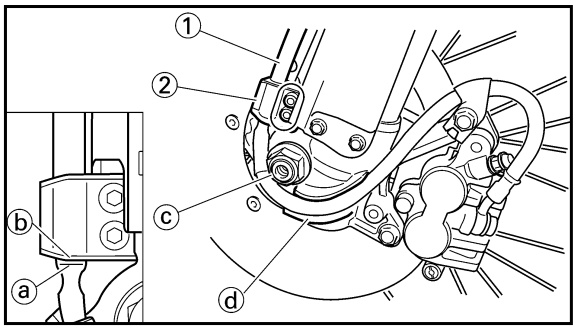

EC5A5911

Front brake hose

1. Install:
   - Brake hose ①

     10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

     To brake hose holder ②.

NOTE:

Before tightening the bolt (brake hose holder), align the top ⓐ of the brake hose neck with the brake hose holder bottom ⓑ. Then pass the brake hose in front of the axle boss ⓒ and fit it into the hose groove ⓓ so that the brake hose does not contact the nut (wheel axle).

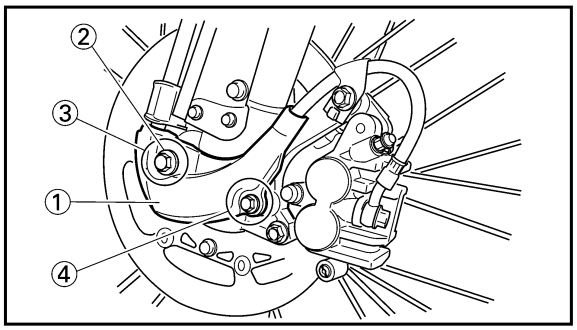

2. Install:
   - Hose cover ①
   - Plain washer ②
   - Bolt [hose cover (M8)] ③

     16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)
   - Bolt [hose cover (M6)] ④

     7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Monter:
   - Ressort ①
   - Pédale de frein ②
   - Joint torique ③ ***New***
   - Boulon (pédale de frein) ④

   26 Nm (2,6 m•kg, 19 ft•lb)

   - Agrafe ⑤

N.B.:

- Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur le boulon, le joint torique et le support de pédale de frein.
- Mettre le collier de fixation avec la butée ⓐ tournée vers l'intérieur.

4. Monter:
   - Goupille ①
   - Rondelle ordinaire ②
   - Goupille fendue ③ ***New***

N.B.:

Après de montage, contrôler la hauteur de pédale de frein.
Se reporter à la section "REGLAGE DU FREIN ARRIERE" du CHAPITRE 3.

Tuyau de frein avant

1. Monter:
   - Tuyau de frein ①

   10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   Sur le support de tuyau de frein ②.

N.B.:

Avant de serrer le boulon (support du tuyau de frein), aligner le sommet ⓐ du col du tuyau de frein sur la base du support du tuyau de frein ⓑ. Faire ensuite passer le tuyau de frein devant le bossage de l'axe ⓒ et l'ajuster dans la gorge du tuyau ⓓ de façon à ce que le tuyau de frein ne soit pas en contact avec l'écrou (axe de la roue).

2. Monter:
   - Couvercle de tuyau ①
   - Rondelle ordinaire ②
   - Boulon [couvercle de tuyau (M8)] ③

   16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

   - Boulon [couvercle de tuyau (M6)] ④

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

3. Einbauen:
   - Feder ①
   - Bremspedal ②
   - O-Ring ③ ***New***
   - Schraube (Bremspedal) ④

   26 Nm (2,6 m•kg, 19 ft•lb)

   - Klemme ⑤

HINWEIS:

- Lithium-Fett auf der Schraube, dem O-Ring und der Bremspedalhalterung auftragen.
- Die Klemme so einbauen, daß das Anschlagteil ⓐ nach innen weist.

4. Einbauen:
   - Stift ①
   - Beilegescheibe ②
   - Splint ③ ***New***

HINWEIS:

Nach den Einbau, die Höhe des Bremspedals kontrollieren.
Siehe Abschnitt „EINSTELLUNG DER HINTERRADBREMSE" im KAPITEL 3.

Vorderbremsschlauch

1. Einbauen:
   - Bremsschlauch ①

   10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   Am Bremsschlauchhalter ②.

HINWEIS:

Bevor die Schraube (Bremschlauchhalter) festgezogen wird, Oberteil ⓐ des Bremsschlauchhalses mit dem Bremsschlauchhalterboden ⓑ ausrichten. Dann Bremsschlauch vor der Achsnabe ⓒ durchführen und in die Schlauchnut ⓓ so einbringen, daß der Bremsschlauch die Mutter (Radachse) nicht berührt.

2. Einbauen:
   - Schlauchdeckel ①
   - Beilegescheibe ②
   - Schrauben [Schlauchdeckel (M8)] ③

   16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

   - Schrauben [Schlauchdeckel (M6)] ④

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

3. Installare:
   - Molla ①
   - Pedale di comando del freno ②
   - Anello di tenuta ③ ***New***
   - Bullone (pedale di comando del freno) ④

   26 Nm (2,6 m•kg, 19 ft•lb)

   - Fermaglio a graffa ⑤

NOTA:

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sul bullone, sull'anello di tenuta e sulla staffa del pedale di comando del freno.
- Installare il fermaglio a graffa con la parte del fermo ⓐ rivolta verso l'interno.

4. Installare:
   - Spina ①
   - Rosetta ②
   - Coppiglia ③ ***New***

NOTA:

Dopo l'installazione, controllare l'altezza del pedale di comando del freno. Consultare la sezione "REGOLAZIONE DEL FRENO POSTERIORE" al CAPITOLO 3.

IC5A5911

Tubo flessibile del freno anteriore

1. Installare:
   - Tubo flessibile del freno ①

   10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

   Sul supporto del tubo flessibile del freno ②.

NOTA:

Prima di serrare il bullone (supporto del tubo flessibile del freno), allineare la parte superiore ⓐ del collo del tubo flessibile del freno con la parte inferiore ⓑ del supporto del tubo flessibile del freno. Quindi far passare il tubo flessibile del freno davanti al mozzo ⓒ dell'asse e inserirlo nella scanalatura per tubo flessibile ⓓ, in modo che il tubo flessibile del freno non tocchi il dado (asse della ruota).

2. Installare:
   - Copertura del tubo flessibile ①
   - Rosetta ②
   - Bullone [copertura del tubo flessibile (M8)] ③

   16 Nm (1,6 m•kg, 11 ft•lb)

   - Bullone [copertura del tubo flessibile (M6)] ④

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

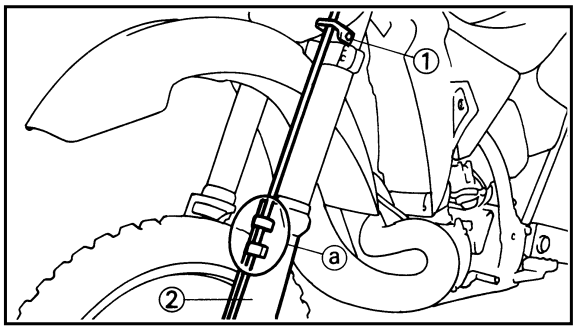

3. Pass the brake hose through the cable guide ①, then through the guide ⓐ on the protector ②.

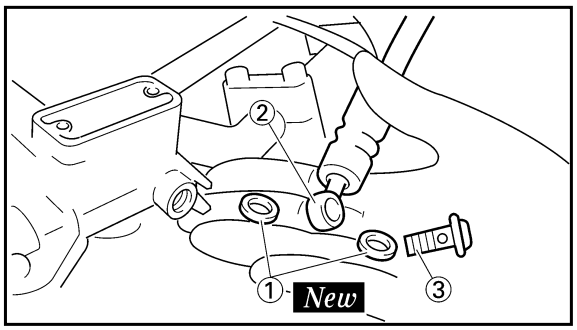

4. Install:
   - Copper washer ① ***New***
   - Brake hose ②
   - Union bolt ③ **30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)**

⚠WARNING

Always use new copper washers.

CAUTION:

Install the brake hose so that its pipe portion ⓐ directs as shown and lightly touches the projection ⓑ on the master cylinder.

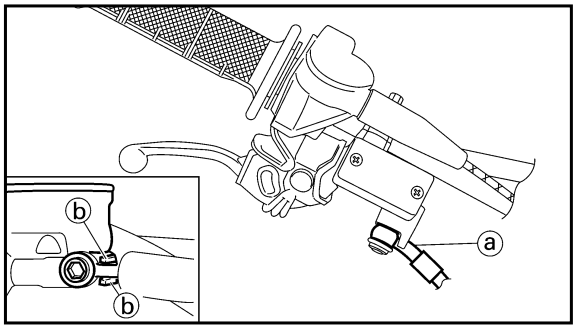

EC5A5502

Rear brake hose

1. Install:
   - Copper washer ① ***New***
   - Brake hose ②
   - Union bolt ③ **30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)**

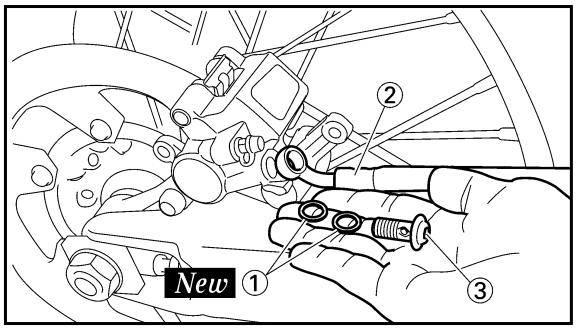

⚠WARNING

Always use new copper washers.

CAUTION:

Install the brake hose so that its pipe portion ⓐ directs as shown and lightly touches the projection ⓑ on the caliper.

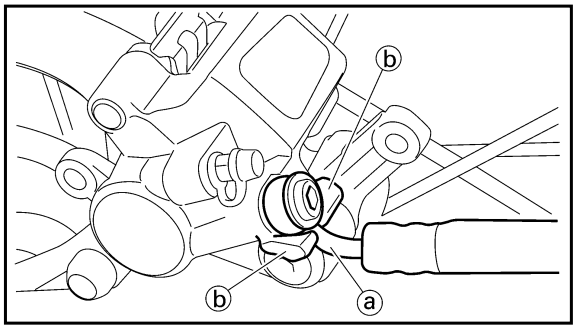

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Faire passer la tuyau de frein dans le guide de câble ①, puis dans le guide ⓐ sur le protecteur ②.

4. Monter:
   - Roudelle en cuivre ① ***New***
   - Tuyau de frein ②
   - Boulon d'union ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠AVERTISSEMENT

Toujours utiliser des roudelles en cuivre neuves.

ATTENTION:

Installer la tuyau de frein de manière que la partie avec le tuyau soit ⓐ dirigée comme indiqué et touche légèrement ⓑ la saillie sur le maître-cylindre.

Tuyau de frein arrière

1. Monter:
   - Rondelle en cuivre ① ***New***
   - Tuyau de frein ②
   - Boulon d'union ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠AVERTISSEMENT

Toujour utiliser les rondelles en cuivre neuves.

ATTENTION:

Installer la tuyau de frein de manière que la partie avec le tuyau soit ⓐ dirigée comme indiqué et touche légèrement ⓑ la saillie de l'étrier.

3. Den Bremsschlauch durch die Kabelführung ① und danach durch die Führung ⓐ am Schutz ② führen.

4. Einbauen:
   - Kupferscheibe ① ***New***
   - Bremsschlauch ②
   - Unionschraube ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠WARNUNG

Immer neue Kupferscheiben verwenden.

ACHTUNG:

Den Bremsschlauch so einbauen, daß sein Rohrteil ⓐ gemäß Abbildung angeordnet ist und den Überstand ⓑ am Hauptbremszylinder leicht berührt.

Hinterrad-Bremsschlauch

1. Einbauen:
   - Kupferscheibe ① ***New***
   - Bremsschlauch ②
   - Unionschraube ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠WARNUNG

Immer neuen Kupferscheiben verwenden.

ACHTUNG:

Den Bremsschlauch so einbauen, daß sein Rohrteil ⓐ gemäß Abbildung angeordnet ist und den Überstand ⓑ des Bremssattels leicht berührt.

3. Far passare il tubo flessibile del freno attraverso la guida per cavi ①, quindi attraverso la guida ⓐ sul dispositivo di protezione ②.

4. Installare:
   - Rondella in rame ① ***New***
   - Tubo flessibile del freno ②
   - Bullone di unione ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠AVVERTENZA

Usare sempre rondelle in rame nuove.

ATTENZIONE:

Installare il tubo flessibile del freno in modo che la sua parte di tubo ⓐ sia rivolta come illustrato e tocchi leggermente la sporgenza ⓑ sul cilindro principale.

IC5A5502

Tubo flessibile del freno posteriore

1. Installare:
   - Rondella in rame ① ***New***
   - Tubo flessibile del freno ②
   - Bullone di unione ③

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

⚠AVVERTENZA

Usare sempre rondelle in rame nuove.

ATTENZIONE:

Installare il tubo flessibile del freno in modo che la sua parte di tubo ⓐ sia rivolta come illustrato e tocchi leggermente la sporgenza ⓑ della pinza.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

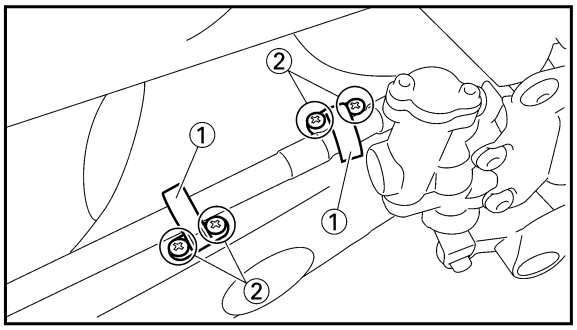

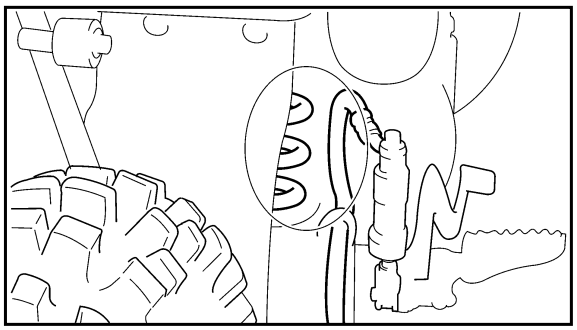

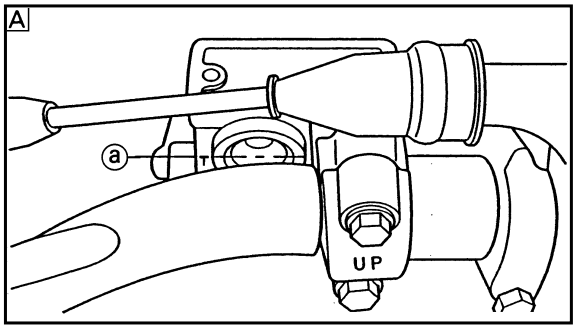

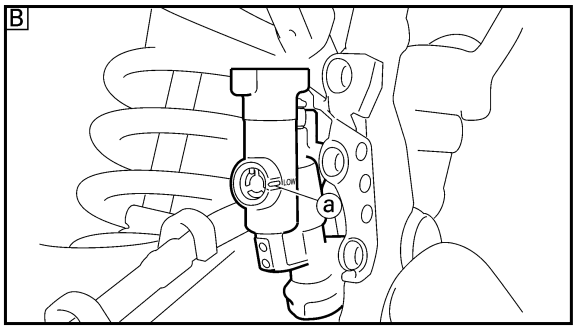

2. Install:
   - Brake hose holder ①
   - Screw (brake hose holder) ②

1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)

CAUTION:

After installing the brake hose holders, make sure the brake hose does not contact the spring (rear shock absorber). If it does, correct its twist.

EC5A5601

Brake fluid

1. Fill:
   - Brake fluid

   Until the fluid level reaches "LOWER" level line ⓐ.

Recommended brake fluid:
DOT #4

WARNING

- **Use only the designated quality brake fluid: otherwise, the rubber seals may deteriorate, causing leakage and poor brake performance.**
- **Refill with the same type of brake fluid; mixing fluids may result in a harmful chemical reaction and lead to poor performance.**
- **Be careful that water does not enter the master cylinder when refilling. Water will significantly lower the boiling point of the fluid and may result in vapor lock.**

CAUTION:

Brake fluid may erode painted surfaces or plastic parts. Always clean up spilled fluid immediately.

A Front
B Rear

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - Support de tuyau de frein ①
   - Vis (support de tuyau de frein) ②

1 Nm (0,1 m•kg, 0,7ft•lb)

ATTENTION:

Après avoir installé les supports de tuyau de frein, s'assurer que le tuyau de frein ne touche pos le ressort (amortisseur arrière) S'il le touche, corriger le coude.

Liquide de frein

1. Remplir:
   - Liquide de frein
     Jusqu'à ce que le liquide atteigne le niveau "LOWER" ⓐ.

Liquide de frein recommandé: DOT #4

⚠AVERTISSEMENT

- **La qualité du liquide de frein utilisé doit être conforme aux normes spécifiées, sinon les joints en caoutchouc risquent de se détériorer, ce qui causera des fuites et un mauvais fonctionnement du frein.**
- **Toujours utiliser la même marque de liquide de frein. Le mélange de liquides de marques différentes risque de provoquer une réaction chimique nuisible au fonctionnement du frein.**
- **Lorsqu'on ajoute du liquide, faire attention de ne pas laisser pénétrer de l'eau dans le maître-cylindre. L'eau risque d'abaisser fortement le point d'ébullition et de provoquer le phénomène appelé "VAPOR LOCK".**

ATTENTION:

Le liquide de frein attaque les surfaces peintes et le plastique. Si on en renverse, il faut l'essuyer immédiatement.

A Avant
B Arrière

2. Einbauen:
   - Bremsschlauchhalter ①
   - Schraube (Bremsschlauchhalter) ②

1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

ACHTUNG:

Nachdem die Bremsschlauchhalter eingebaut wurden, darauf achten, daß der Bremsschlauch die Feder (Hinterrad-Stoßdämpfer) nicht berührt. Anderenfalls die Verdrehung berichtigen.

Bremsflüssigkeit

1. Füllen:
   - Bremsflüssigkeit
     Bis der Flüssigkeitsstand die Standlinie „LOWER" ⓐ erreicht.

Empfohlene Bremsflüssigkeit: DOT Nr. 4

⚠WARNUNG

- **Nur bezeichnete Qualitätsbremsflüssigkeit verwenden; anderenfalls können die Gummidichtungen angegriffen werden, wodurch Undichtheiten und schlechte Bremswirkung entstehen können.**
- **Zum Nachfüllen dieselbe Bremsflüssigkeit verwenden; das Mischen von Bremsflüssigkeiten kann schädliche chemische Vorgänge hervorrufen und zu schlechter Bremsleistung führen.**
- **Man achte darauf, daß beim Nachfüllen kein Wasser in den Steuerzylinder gelangt. Wasser setzt den Siedepunkt erheblich herab und kann Dampfblasenbildung verursachen.**

ACHTUNG:

Bremsflüssigkeit kann lackierte Flächen oder Plastikteile angreifen. Deshalb ist vergossene Bremsflüssigkeit sofort abzuwischen.

A Vorne
B Hinten

2. Installare:
   - Supporto del tubo flessibile del freno ①
   - Vite (supporto del tubo flessibile del freno) ②

1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

ATTENZIONE:

Dopo avere installato i supporti del tubo flessibile del freno, assicurarsi che il tubo flessibile del freno non tocchi la molla (ammortizzatore posteriore). Se lo fa, correggerne la torsione.

IC5A5601

Liquido per freni

1. Riempire:
   - Liquido per freni
     Finché il livello del liquido raggiunge la linea di livello "LOWER" ⓐ.

Liquido per freni raccomandato: DOT No. 4

⚠AVVERTENZA

- **Usare soltanto il liquido per freni della qualità indicata: altrimenti, le tenute in gomma possono deteriorarsi, provocando perdite e uno scarso rendimento frenante.**
- **Rabboccare con lo stesso tipo di liquido per freni; miscelare liquidi diversi può portare a una reazione chimica nociva e comporta uno scarso rendimento.**
- **Fare attenzione che, durante il rabbocco, non entri acqua nel cilindro principale. L'acqua abbasserà notevolmente il punto di ebollizione del liquido e può comportare un tampone di vapore.**

ATTENZIONE:

Il liquido per freni può erodere le superfici verniciate o le parti in plastica. Ripulire sempre immediatamente il liquido versato.

A Anteriore
B Posteriore

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Air bleed:
   •Brake system
   Refer to "BRAKE SYSTEM AIR BLEEDING" section in the CHAPTER 3.

3. Inspect:
   •Brake fluid level
   Fluid at lower level→Fill up.
   Refer to "BRAKE FLUID LEVEL INSPECTION" section in the CHAPTER 3.

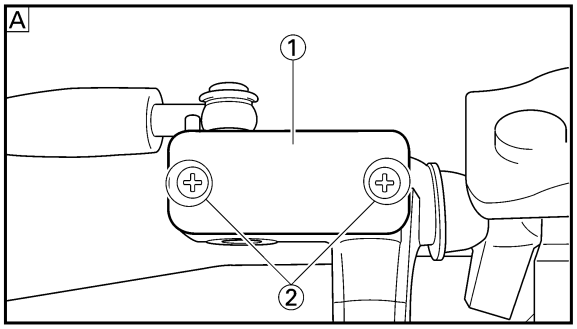

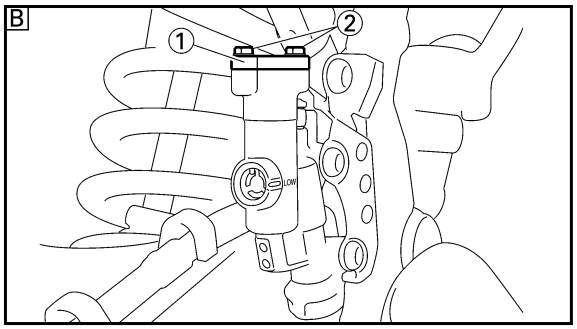

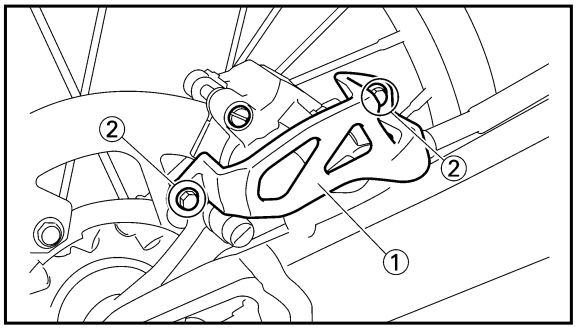

4. Install:
   [Front]
   •Diaphragm
   •Master cylinder cap ①
   •Screw (master cylinder cap) ②

   2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)

   [Rear]
   •Diaphragm
   •Master cylinder cap ①
   •Bolt (master cylinder cap) ②

   2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)

CAUTION:

After installation, while pulling the lever in or pushing down on the pedal, check whether there is any brake fluid leaking where the union bolts are installed respectively at the master cylinder and caliper.

A Front
B Rear

5. Install: (rear brake only)
   •Protector ①
   •Bolt (protector) ②

   7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Purger de l'air:
   - Système de freinage
     Se reporter à la section "PRISE D'AIR DU SYSTEME DE FREINAGE" du CHAPITRE 3.

3. Examiner:
   - Niveau de liquide de frein
     Liquide au niveau inférieur→ Remettre à niveau.
     Se reporter à la section "VERIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN" du CHAPITRE 3.

4. Monter:
   [Avant]
   - Diaphragme
   - Coupelle de maître-cylindre ①
   - Vis (coupelle de maître-cylindre) ②

   2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

   [Arrière]
   - Diaphragme
   - Coupelle de maître-cylindre ①
   - Boulon (coupelle de maître-cylindre) ②

   2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

ATTENTION:

Après l'installation, rechercher les fuites éventuelles de liquide de frein au niveau des boulons-raccords aur le maître-cylindre et l'étrier en rentrant le levier ou en appuyant sur la pédale.

Ⓐ Avant
Ⓑ Arrière

5. Monter: (frein arrière seulement)
   - Protecteur ①
   - Boulon (protecteur) ②

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

2. Entlüften:
   - Bremsanlage
     Siehe Abschnitt „ENTLÜFTEN DER BREMSANLAGE" im KAPITEL 3.

3. Prüfen:
   - Bremsflüssigkeitsstand
     Niedriger Flüssigkeitsstand →Auffüllen.
     Siehe Abschnitt "INSPEKTION DES BREMSFLÜSSIGKEITSSTANDES" im KAPITEL 3.

4. Einbauen:
   [Vorne]
   - Membrane
   - Hauptbremszylinderkappe ①
   - Schraube (Hauptbremszylinderkappe) ②

   2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

   [Hinten]
   - Membrane
   - Hauptbremszylinderkappe ①
   - Schraube (Hauptbremszylinderkappe) ②

   2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

ACHTUNG:

Nach dem Einbau am Hebel ziehen oder das Pedal niederdrücken und kontrollieren, ob Bremsflüssigkeit an den Hohlschrauben am Hauptbremszylinder bzw. Bremssattel austritt.

Ⓐ Vorne
Ⓑ Hinten

5. Einbauen: (nur Hinterradbremse)
   - Schutz ①
   - Schraube (Schutz) ②

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

2. Spurgo dell'aria:
   - Impianto frenante
     Consultare la sezione "SPURGO DELL'ARIA DAL SISTEMA FRENANTE" al CAPITOLO 3.

3. Ispezionare:
   - Livello del liquido per freni
     Liquido al livello inferiore → Rabboccarlo.
     Consultare la sezione "ISPEZIONE DEL LIVELLO DEL LIQUIDO PER FRENI" al CAPITOLO 3.

4. Installare:
   [Anteriormente]
   - Diaframma
   - Coperchio del cilindro principale ①
   - Vite (coperchio del cilindro principale0 ②

   2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

   [Posteriormente]
   - Diaframma
   - Coperchio del cilindro principale ①
   - Bullone (coperchio del cilindro principale) ②

   2 Nm (0,2 m•kg, 1,4 ft•lb)

ATTENZIONE:

Dopo l'installazione, tirando verso l'interno la leva o premendo il pedale, controllare se vi sono perdite di liquido per freni dove sono installati i bulloni di unione, rispettivamente sul cilindro principale e sulla pinza.

Ⓐ Anteriore
Ⓑ Posteriore

5. Installare: (soltanto freno posteriore)
   - Dispositivo di protezione ①
   - Bullone (dispositivo di protezione) ②

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC550000

FRONT FORK

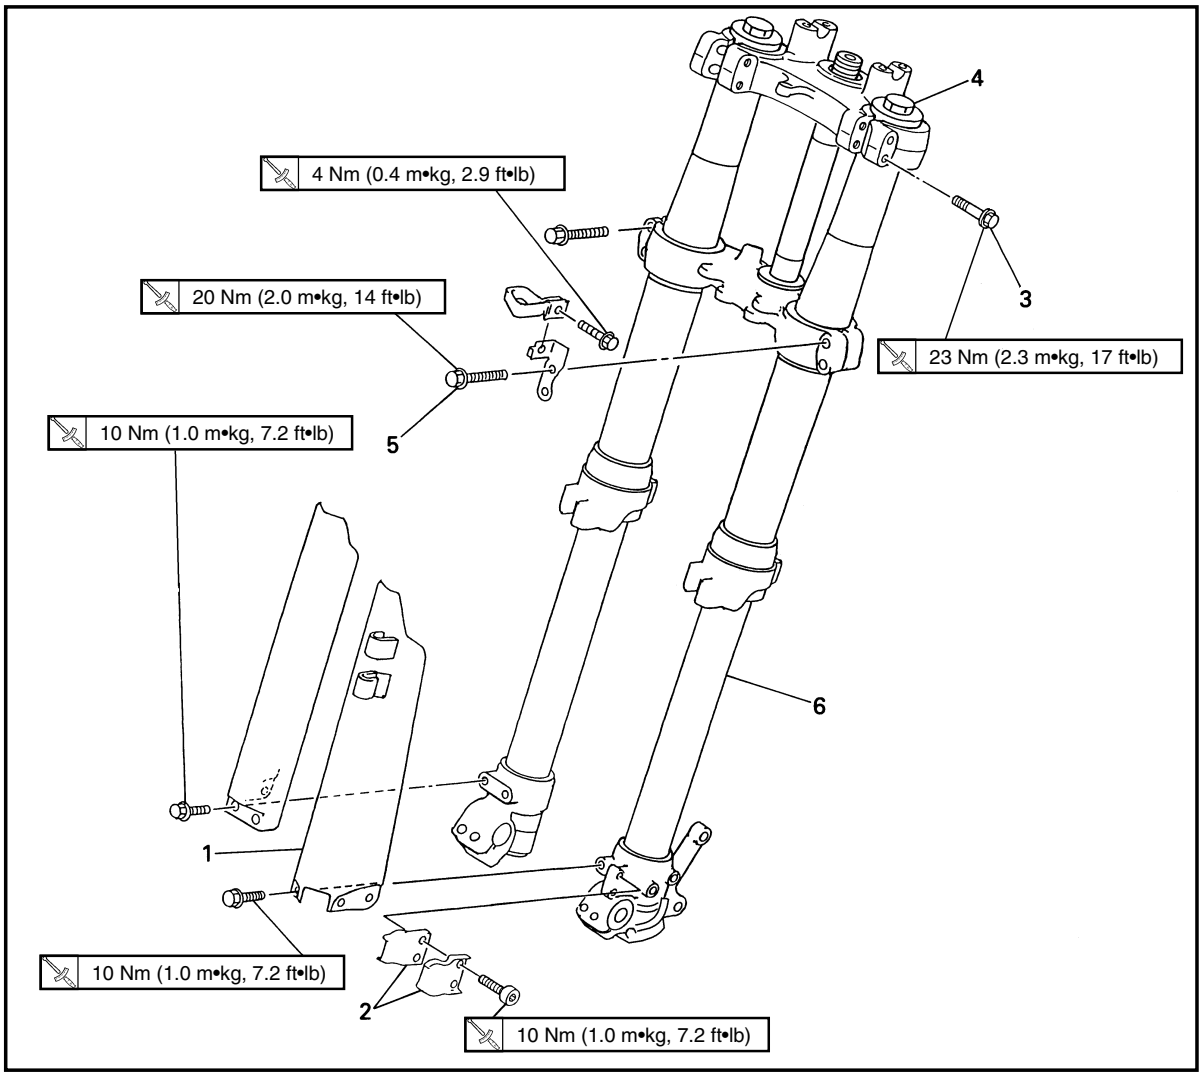

Extent of removal: ① Front fork removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**FRONT FORK REMOVAL** Hold the machine by placing the suitable stand under the engine. Front wheel Front caliper Number plate		**⚠WARNING** **Support the machine securely so there is no danger of it falling over.** Refer to "FRONT WHEEL AND REAR WHEEL"section. Refer to "FRONT BRAKE AND REAR BRAKE"section.
①	1 2 3 4 5 6	Protector Brake hose holder Pinch bolt (handle crown) Cap bolt Pinch bolt (under bracket) Front fork	1 2 2 1 2 1	 Only loosening. Loosen when disassembling the front fork. Only loosening.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FOURCHE AVANT

Etendue de dépose: ① Dépose de la fourche avant

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DE LA FOURCHE AVANT** Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur. Roue avant Etrier avant Plaque d'immatriculation		**⚠AVERTISSEMENT** **Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.** Se reporter à la section "ROUE AVANT ET ROUE ARRIERE". Se reporter à la section "FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE".
①	1 2 3 4 5 6	Protecteur Support de tuyau de frein Boulon de bridage (couronne de guidon) Boulon capuchon Boulon de bridage (étrier inférieur) Fourche avant	1 2 2 1 2 1	 Uniquement desserrage. Desserrer lors du démontage de la fourche avant. Uniquement desserrage.

VORDERRADGABEL

Ausbauumfang: ① Ausbau der Vorderradgabel

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DER VORDERRADGABEL** Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Vorderrad Vorderrad-Bremssattel Nummernschild		**⚠WARNUNG** **Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.** Siehe Abschnitt „VORDERRAD UND HINTERRAD" Siehe Abschnitt „VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE".
①	1 2 3 4 5 6	Schutz Bremsschlauchhalter Klemmschraube (Linkerkrone) Hutschraube Klemmschraube (Untere Gabelbrücke) Vorderradgabel	1 2 2 1 2 1	 Nur lösen. Lösen, wenn die Vorderradgabel demontiert wird. Nur lösen.

IC550000

FORCELLA ANTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della forcella anteriore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimzione		**RIMOZIONE DELLA FORCELLA ANTERIORE** Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto. Ruota anteriore Pinza anteriore Targa		**⚠AVVERTENZA** **Sostenere saldamente il veicolo in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.** Consultare la sezione "RUOTA ANTERIORE E RUOTA POSTERIORE". Consultare la sezione "FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE".
①	1 2 3 4 5 6	Dispositivo di protezione Supporto del tubo flessibile del freno Bullone serraggio (corona del manubrio) Vite mordente Bullone serraggio (staffa inferiore) Forcella anteriore	1 2 2 1 2 1	 Soltanto allentamento. Allentare quando si smonta la forcella anteriore. Soltanto allentamento.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC558000
FRONT FORK DISASSEMBLY

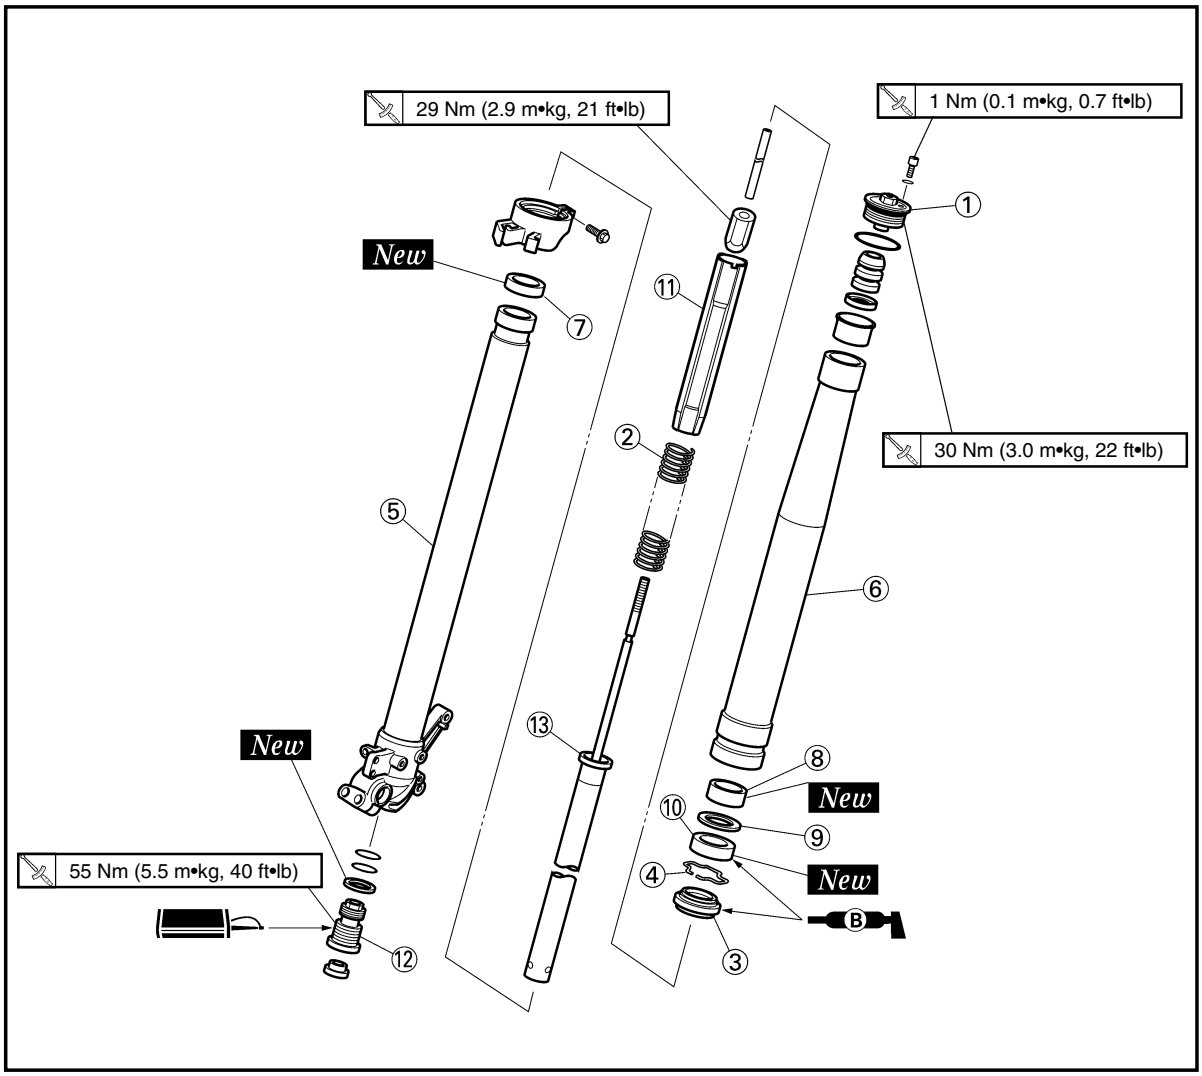

Extent of removal: ① Oil seal removal ② Damper rod removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		FRONT FORK DISASSEMBLY		
① ②	①	Cap bolt	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	②	Fork spring	1	Drain the folk oil.
	③	Dust seal	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	④	Stopper ring	1	
	⑤	Inner tube	1	
	⑥	Outer tube	1	
	⑦	Piston metal	1	
	⑧	Slide metal	1	
	⑨	Plain washer	1	
	⑩	Oil seal	1	
	⑪	Spring guide	1	
	⑫	Base valve	1	Use special tool.
	⑬	Damper rod	1	Refer to "REMOVAL POINTS".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DEMONTAGE DE LA FOURCHE AVANT

Etendue de dépose: ① Dépose de la bague d'étanchéité ② Dépose de la tige d'amortisseur

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
		DEMONTAGE DE LA FOURCHE AVANT		
① ②	①	Boulon capuchon	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	②	Ressort de fourche	1	Vidanger d'huile de fourche.
	③	Joint antipoussière	1	
	④	Bague d'arrêt	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	⑤	Tube interne	1	
	⑥	Tube externe	1	
	⑦	Métal de piston	1	
	⑧	Bague antifriction	1	
	⑨	Rondelle ordinaire	1	
	⑩	Bague d'étanchéité	1	
	⑪	Guide de ressort	1	
	⑫	Soupape de base	1	Utiliser l'outil spécial.
	⑬	Tige d'amortisseur	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

DEMONTAGE DER VORDERRADGABEL

Ausbauumfang: ① Ausbau des Öldichtung ② Ausbau der Dämpfungsstange

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
		DEMONTAGE DER VORDERRADGABEL		
① ②	①	Hutschraube	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE"
	②	Gebelbeinfender	1	Das Vorderradgabelöl ablassen.
	③	Staubdichtung	1	
	④	Anschlagring	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	⑤	Innere Rohr	1	
	⑥	Äußere Rohr	1	
	⑦	Kolbenmetal	1	
	⑧	Gleitmetall	1	
	⑨	Beilegescheibe	1	
	⑩	Öldichtung	1	
	⑪	Federführung	1	
	⑫	Hauptventil	1	Spezialwerkzeug verwenden.
	⑬	Dämpfungsstange	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".

IC558000

SMONTAGGIO DELLA FORCELLA ANTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del paraolio ② Rimozione della barra dello smorzatore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
		SMONTAGGIO DELLA FORCELLA ANTERIORE		
① ②	①	Vite mordente	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	②	Molla della forcella	1	Scaricare l'olio della forcella.
	③	Parapolvere	1	
	④	Anello di fermo	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	⑤	Tubo interno	1	
	⑥	Tubo esterno	1	
	⑦	Metallo del pistone	1	
	⑧	Metallo di scorrimento	1	
	⑨	Rosetta	1	
	⑩	Paraolio	1	
	⑪	Guida della molla	1	
	⑫	Valvola di base	1	Usare un utensile speciale.
	⑬	Barra dello smorzatore	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC556000
HANDLING NOTE

NOTE:

The front fork requires careful attention. So it is recommended that the front fork be maintained at the dealers.

CAUTION:

To prevent an accidental explosion of air, the following instructions should be observed:

- **The front fork with a built-in piston rod has a very sophisticated internal construction and is particularly sensitive to foreign material.**
  Use enough care not to allow any foreign material to come in when the oil is replaced or when the front fork is disassembled and reassembled.
- **Before removing the cap bolts or front forks, be sure to extract the air from the air chamber completely.**

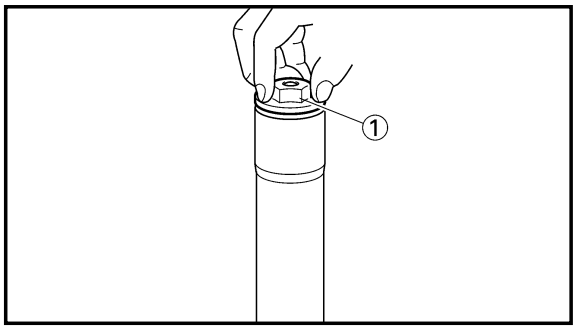

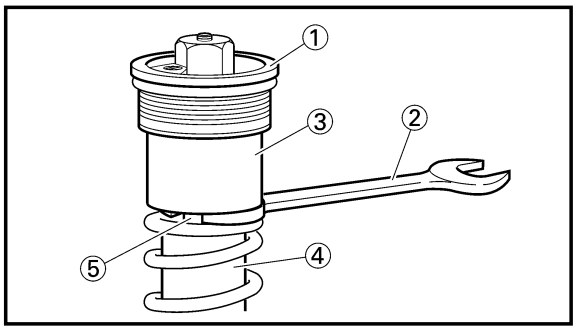

EC553000
REMOVAL POINTS
EC553151
Cap bolt

1. Remove:
   - Cap bolt ①
     From the outer tube.

NOTE:

Before removing the front fork from the machine, loosen the cap bolt.

2. Remove:
   - Cap bolt ①

NOTE:

- While compressing the fork spring, set the thin type spanners ② between the spacer ③ and spring guide ④.
- Hold the locknut ⑤ and remove the cap bolt.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMARQUES CONCERNANT LA MANIPULATION

N.B.:

La fourche avant nécessite une soigneuse attention. Il est donc recommandé de la faire entretenir chez le revendeur.

ATTENTION:

Pouréviter une explosion accidentelle de l'air, les instructions suivantes doivent être observées:

- **La fourche avant ayant une tige de piston incorporée a une construction interne très sophistiquée et est particulièrement sensible aux substances étrangères.**
  Faire suffisamment attention à ne pas laisser pénétrer de substances étrangères lorsque l'huile est remplacée ou lorsque la fourche avant est démontée ou remontée.
- **Avant d'enlever la fourche avant, être sûr d'avoir complètement extrait l'air de la chambre à air.**

HANDHABUNGSHINWEISE

HINWEIS:

Die Vorderradgabel erfordert besondere Aufmerksamkeit. Daher wird empfohlen, Wartungsarbeiten an der Vorderradgebel nur von Ihrem Fachhändler ausführen zu lassen.

ACHTUNG:

Um elne ungewollte Explosion zu vermeiden, die folgenden Hinweise beachten.

- **Die Vorderradgabel mit einer eingebauten Kolbenstange weist eine komplizierte interne Konstruktion auf und ist besonders gegenüber Fremdmaterialien empfindlich.**
  Darauf achten, daß keine Fremdmaterialien entreten, wenn das Öl erneuert oder die Vorderradgabel demontiert und montiert wird.
- **Bevor die Verschlußschrauben von den Gabelbeinen abgenommen werden, unbedingt die Luft vollständig aus der Luftkammer ablassen.**

IC556000

NOTA PER IL MANEGGIO

NOTA:

La forcella anteriore richiede grande attenzione. Si raccomanda pertanto di effettuare la manutenzione della forcella anteriore presso il concessionario.

ATTENZIONE:

Per evitare un'esplosione accidentale di aria, si dovrebbero osservare le seguenti istruzioni:

- **La forcella anteriore con una biella incorporata ha una costruzione interna molto sofisticata ed è particolarmente sensibile al materiale estraneo.**
  Fare sufficiente attenzione a non permettere la penetrazione di materiale estraneo quando si cambia l'olio o quando si smonta e rimonta la forcella anteriore.
- **Prima di togliere le viti mordenti o le forcelle anteriori, assicurarsi di estrarre completamente l'aria dalla campana d'aria.**

POINTS DE DEPOSE

Boulon capuchon

1. Déposer:
   - Boulon capuchon ①
     du tube externe.

N.B.:

Avant de démonter la fourche avant de la machine, desserrer le boulon obturateur.

2. Déposer:
   - Boulon capuchon ①

N.B.:

- Tout en comprimant le ressort de la fourche, insérer les fines clés ② entre l'entretoise ③ et le guide de ressort ④.
- Maintenir le contre-écrou ⑤ et retirer le boulon capuchon.

AUSBAUPUNKTE

Hutschraube

1. Ausbauen:
   - Hutschraube ①
     Vom äußere Rohr.

HINWEIS:

Bevor die Vorderradgable von der Maschine abgenommen wird, die Hutschraube lösen.

2. Ausbauen:
   - Hutschraube ①

HINWEIS:

- Beim Zusammendrücken der Gabelbeinfeder ist der dünne Schraubenschlüssel ② zwischen dem Distanzteil ③ und der Federführung ④ anzusetzen.
- Die Sicherungsmutter ⑤ festhalten und die Hutschraube entfernen.

IC553000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC553150

Vite mordente

1. Togliere:
   - Vite mordente ①
     Dal tubo esterno.

NOTA:

Prima di togliere la forcella anteriore dal veicolo, allentare la vite mordente.

2. Togliere:
   - Vite mordente ①

NOTA:

- Comprimendo la molla della forcella, inserire la chiave di tipo sottile ② tra il distanziale ③ e la guida della molla ④.
- Reggere il controdado ⑤ e togliere la vite mordente.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

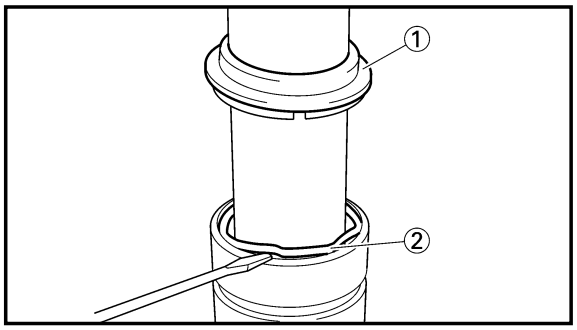

EC553201
Inner tube

1. Remove:
   - Dust seal ①
   - Stopper ring ②

   Using slotted-head screwdriver.

CAUTION:

Take care not to scratch the inner tube.

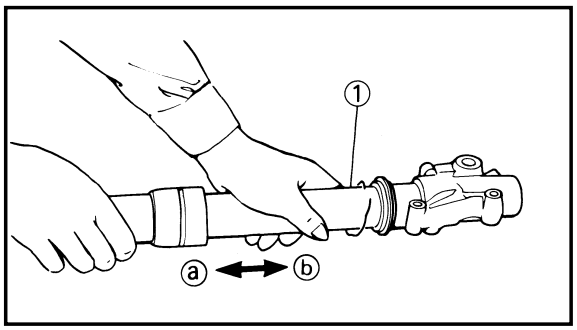

2. Remove:
   - Inner tube ①

Oil seal removal steps:
- Push in slowly ⓐ the inner tube just before it bottoms out and then pull it back quickly ⓑ.
- Repeat this step until the inner tube can be pulled out from the outer tube.

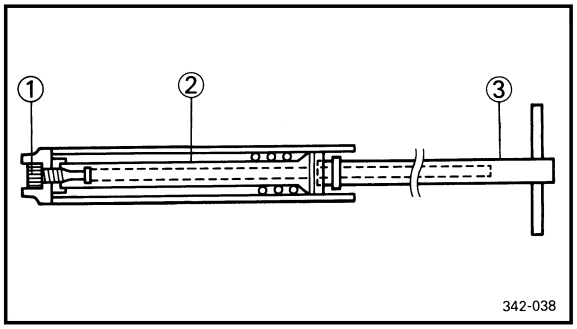

EC553311
Damper rod

1. Remove:
   - Base valve ①
   - Damper rod ②

NOTE:

Use a damper rod holder ③ to lock the damper rod.

Damper rod holder:
YM-1423/90890-01423

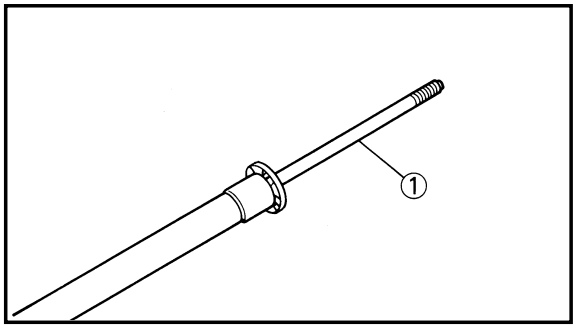

EC554000
INSPECTION
EC554100
Damper rod

1. Inspect:
   - Damper rod ①

   Bend/Damage→Replace damper rod.

CAUTION:

The front fork with a built-in piston rod has a very sophisticated internal construction and is particularly sensitive to foreign material.
Use enough care not to allow any foreign material to come in when the oil is replaced or when the front fork is disassembled and reassembled.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tube interne

1. Déposer:
   - Joint antipoussière ①
   - Bague d'arrêt ②
     En utilisant un tournevis à lame droite.

ATTENTION:

Faire attention à ne pas rayer le tube interne.

2. Déposer:
   - Tube interne ①

Procédure de la dépose de la bague d'étanchéité:
- Enfoncer lentement ⓐ le tube interne jusque'à ce qu'il soit presque en butée puis le retirer rapidement ⓑ.
- Répéter cette opération jusqu'à ce que le tube interne puisse être enlevé du tube externe.

Tige d'amortisseur

1. Déposer:
   - Soupape de base ①
   - Tige d'amortisseur ②

N.B.:

Utiliser le poignée tige d'amortisseur ③ pour bloquer la tige d'amortisseur.

Poignée tige d'amortisseur: YM-1423/90890-01423

VERIFICATION

Tige d'amortisseur

1. Examiner:
   - Tige d'amortisseur ①
     Courbure/endommagement
     →Changer la tige d'amortisseur.

ATTENTION:

La fourche avant ayant une tige de piston incorporée a une construction interne très sophistiquée et est particulièrement sensible aux substances étrangères.
Faire suffisamment attention à ne pas laisser pénétrer de substances étrangères lorsque l'huile est remplacée ou lorsque la fourche avant est démontée ou remontée.

Innere Rohr

1. Ausbauen:
   - Staubdichtung ①
   - Anschlagring ②
     Einen Schlitzschraubendreher verwenden.

ACHTUNG:

Darauf achten, daß der Schlauch nicht verkratzt wird.

2. Ausbauen:
   - Innere Rohr ①

Ausbauschritte der Öldichtung:
- Das inneres Rohr bis kurz vor dem Anstehen langsam ⓐ hineindrücken und danach schnell ⓑ zurückziehen.
- Diesen Vorgang wiederholen, bis des innere Rohr aus dem äußern Rohr abgezogen werden kann.

Dämpfungsstange

1. Ausbauen:
   - Hauptventil ①
   - Dämpfungsstange ②

HINWEIS:

Den Dämpfungsstange-Halter ③ verwenden um die Dämpfungsstange zu verriegeln.

Dämpfungsstange-Halter: YM-1423/90890-01423

INSPEKTION

Dämpfungsstange

1. Prüfen:
   - Dämpfungsstange ①
     Biegung/Beschädigung
     →Die Dämpfungsstange erneuern.

ACHTUNG:

Die Vorderradgabel mit einer eingebauten Kolbenstange weist eine komplizierte interne Konstruktion auf und ist besonders gegenüber Fremdmaterialien empfindlich. Darauf achten, daß keine Fremdmaterialien eintreten, wenn das Öl erneuert oder die Vorderradgabel demontiert und montiert wird.

IC553201

Tubo interno

1. Togliere:
   - Parapolvere ①
   - Anello di fermo ②
     Usando il cacciavite a testa scanalata.

ATTENZIONE:

Fare attenzione a non graffiare il tubo interno.

2. Togliere:
   - Tubo interno ①

Passi della rimozione del paraolio:
- Spingere dentro lentamente ⓐ il tubo interno appena prima che esca dal basso e poi tirarlo indietro rapidamente ⓑ.
- Ripetere questa operazione finché è possibile estrarre il tubo interno dal tubo esterno.

IC553311

Barra dello smorzatore

1. Togliere:
   - Valvola di base ①
   - Barra dello smorzatore ②

NOTA:

Usare un reggibarra dello smorzatore ③ per bloccare la barra dello smorzatore.

Reggibarra dello smorzatore: YM-1423/90890-01423

IC554000

ISPEZIONE

IC554100

Barra dello smorzatore

1. Ispezionare:
   - Barra dello smorzatore ①
     Curvatura/Danni→Sostituire la barra dello smorzatore.

ATTENZIONE:

La forcella anteriore con una biella incorporata ha una costruzione interna molto sofisticata ed è particolarmente sensibile al materiale estraneo. Fare sufficiente attenzione a non permettere la penetrazione di materiale estraneo quando si cambia l'olio o quando si smonta e rimonta la forcella anteriore.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

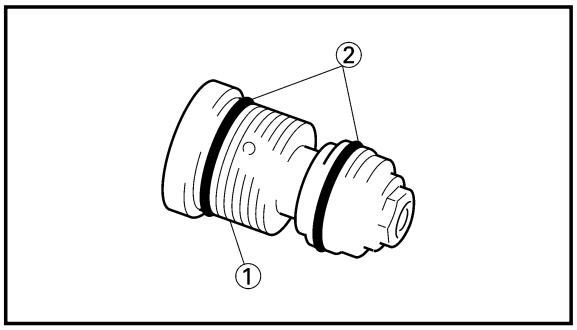

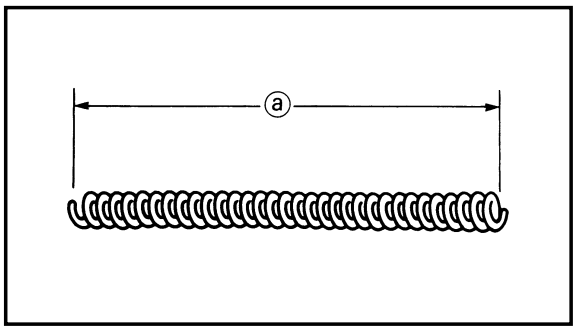

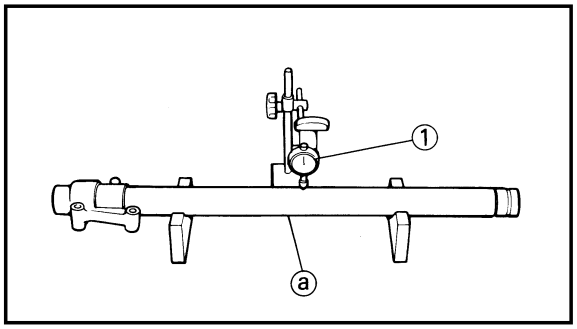

EC554200
Base valve

1. Inspect:
   - Valve assembly ①
     Wear/Damage→Replace.
   - O-ring ②
     Damage→Replace.

EC554400
Fork spring

1. Measure:
   - Fork spring free length ⓐ
     Out of specification→Replace.

Fork spring free length:

Standard	<Limit>
460 mm (18.1 in)	455 mm (17.9 in)

EC554502
Inner tube

1. Inspect:
   - Inner tube surface ⓐ
     Score marks→Repair or replace.
     Use #1,000 grit wet sandpaper.
     Damaged oil lock piece→Replace.
   - Inner tube bends
     Out of specification→Replace.
     Use the dial gauge ①.

Inner tube bending limit:
0.2 mm (0.008 in)

NOTE:

The bending value is shown by one half of the dial gauge reading.

⚠WARNING

Do not attempt to straighten a bent inner tube as this may dangerously weaken the tube.

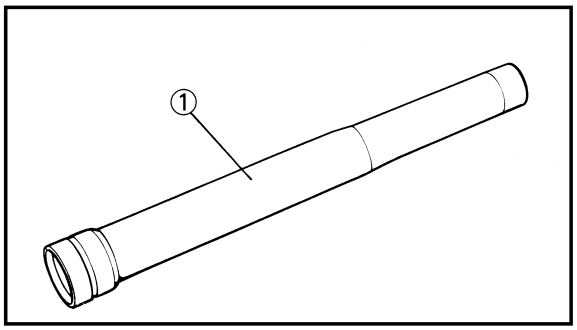

EC554600
Outer tube

1. Inspect:
   - Outer tube ①
     Score marks/Wear/Damage→Replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Soupape de base
1. Examiner:
   - Ensemble clapet ①
     Usure/endommagement
     →Changer.
   - Joint torique ②
     Endommagement
     →Changer.

Ressort de fourche
1. Mesurer:
   - Longueur libre de ressort de fourche ⓐ
     Hors spécification→Changer.

Longueur libre de ressort de fourche:	
Stantard	<Limite>
460 mm (18,1 in)	455 mm (17,9 in)

Tube interne
1. Examiner:
   - Tube interne ⓐ
     Rayures→Réparer ou remplacer. Utiliser du papier de verre humide # 1.000.
     Verrouillage d'huile usée →Changer.
   - Déformations de tube interne
     Hors spécification→Changer.
     Utiliser le comparateur ①.

Limite de déformation de tube interne:
0,2 mm (0,008 in)

N.B.:
La valeur de courbure est indiquée par la moitié de la valeur du comparateur à cadran.

⚠AVERTISSEMENT

Ne pas tenter de redresser un tube interne tordu car cela risquerait de l'affaiblir dangereusement.

Tube externe
1. Examiner:
   - Tube externe ①
     Rayures/usure/endommagement →Changer.

Hauptventil
1. Prüfen:
   - Ventileinheit ①
     Abnutzung/Beschädigung →Erneuern.
   - O-Ring ②
     Beschädigung→Erneuern.

Gebelbeinfender
1. Messen:
   - Ungespannte Länge des Gabelbeinfeders ⓐ
     Abweichung von Spezifikation →Erneuern.

Ungespannte Länge des Gebelbeinfeders:	
Standard	<Grenze>
460 mm (18,1 in)	455 mm (17,9 in)

Innere Rohr
1. Prüfen:
   - Innere Rohr ⓐ
     Verschleißmarkierungen →Reparieren oder erneuern.
     Schmirgelleinen der Körnung 1.000 verwenden.
     Ölverriegelungsstück beschädigt→Erneuern.
   - Biegungen des inneres Rohres
     Abweichung von Spezifikation →Erneurn.
     Die Meßuhr ① verwenden.

Biegungsgrenze des inneres Rohres:
0,2 mm (0,008 in)

HINWEIS:
Der Biegewert entspricht der Hälfte der Meßuhr-Anzeige.

⚠WARNUNG

Niemals das innere Gabelbeinrohr geradebiegen, da dadurch die Festigkeit reduziert werden und gefährliche Situationen hervorrufen könnte.

Äußere Rohr
1. Prüfen:
   - Äußere Rohr ①
     Verschleißmarkierungen /Abnutzung/Beschädigung →Erneuern.

IC554200
Valvola di base
1. Ispezionare:
   - Gruppo valvola ①
     Usura/Danni→Sostituirlo.
   - Anello di tenuta ②
     Danni→Sostituirlo.

IC554400
Molla della forcella
1. Misurare:
   - Lunghezza libera della molla della forcella ⓐ
     Fuori specifica→Sostituirla.

Lunghezza libera della molla della forcella:	
Valore normale	<Limite>
460 mm (18,1 in)	455 mm (17,9 in)

IC554502
Tubo interno
1. Ispezionare:
   - Superficie del tubo interno ⓐ
     Rigature→Ripararlo o sostituirlo.
     Usare carta vetrata umida di grana no. 1000.
     Pezzo di bloccaggio dell'olio danneggiato→Sostituirlo.
   - Curvature del tubo interno
     Fuori specifica→Sostituirlo.
     Usare il comparatore ①.

Limite di curvatura del tubo interno:
0,2 mm (0,008 in)

NOTA:
Il valore di curvatura corrisponde alla metà del valore letto dal comparatore.

⚠AVVERTENZA

Non tentare di raddrizzare un tubo interno piegato, poiché questo potrebbe indebolire pericolosamente il tubo.

IC554600
Tubo esterno
1. Ispezionare:
   - Tubo esterno ①
     Rigature/Usura/Danni →Sostituirlo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

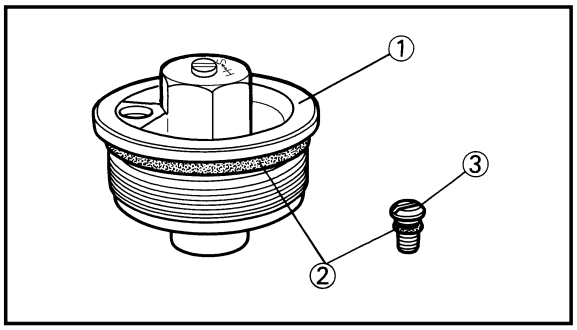

EC554700
Cap bolt

1. Inspect:
   - Cap bolt ①
   - O-ring ②
   - Air bleed screw ③

   Wear/Damage→Replace.

EC555000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC5551A1
Front fork assembly

1. Wash the all parts in a clean solvent.

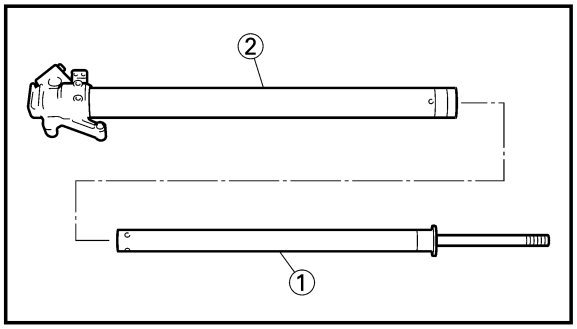

2. Install:
   - Damper rod ①

   To inner tube ②.

CAUTION:

To install the damper rod into the inner tube, hold the inner tube aslant. If the inner tube is held vertically, the damper rod may fall into it, damaging the valve inside.

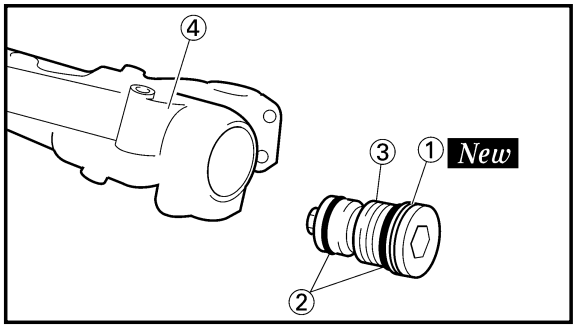

3. Install:
   - Copper washer ① ***New***
   - O-ring ②
   - Base valve ③

   To inner tube ④.

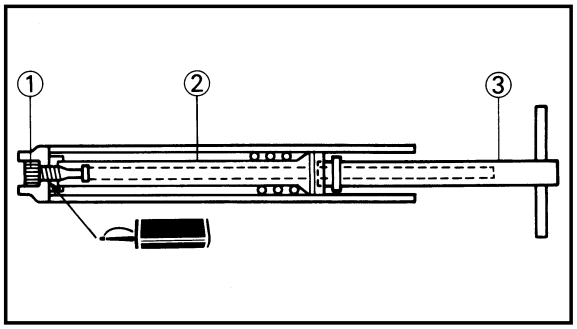

4. Tighten:
   - Base valve ①

55 Nm (5.5 m•kg, 40 ft•lb)

NOTE:

- Use a damper rod holder ② to lock the damper rod ③.
- Apply the LOCTITE® on the base valve thread.

Damper rod holder:
YM-1423/90890-01423

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Boulon capuchon

1. Examiner:
   - Boulon capuchon ①
   - Joint torique ②
   - Vis de purge d'air ③
   Usure/endommagement
   →Changer.

Hutschraube

1. Prüfen:
   - Hutschraube ①
   - O-Ring ②
   - Entlüftungschraube ③
   Abnutzung/Beschädigung
   →Erneuern.

IC554700

Vite mordente

1. Ispezionare:
   - Vite mordente ①
   - Anello di tenuta ②
   - Vite di spurgo dell'aria ③
   Usura/Danni→Sostituirli.

REMONTAGE ET MONTAGE

Ensemble fourche avant

1. Laver tous les éléments dans un solvant propre.

MONTAGE UND EINBAU

Vorderradgabeleinheit

1. Alle Teile in sauberem Lösungsmittel reinigen.

IC555000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC5551A1

Montaggio della forcella anteriore

1. Lavare tutte le parti in un solvente pulito.

2. Monter:
   - Tige d'amortisseur ①
   Au tube interne ②.

ATTENTION:

Pour monter l'ensemble de tige d'amortisseur dans le tube interne, tenir le tube interne de biais. Si le tube interne est tenu verticalement, l'ensemble de tige peut y tomber, endommageant l'intérieur de la soupape.

3. Monter:
   - Rondelle en cuivre ① ***New***
   - Joint torique ②
   - Soupape de base ③
   Au tube interne ④.

4. Serrer:
   - Soupape de base ①

55 Nm (5,5 m•kg, 40 ft•lb)

N.B.:

- Uniliser le poignée tige d'amortisseur ② pour bloquer la tige d'amortisseur ③.
- Appliquer du LOCTITE® sur la filetage de la soupape de base.

Poignée tige d'amortisseur: YM-1423/90890-01423

2. Einbauen:
   - Dämpfungsstange ①
   Zum inneren Rohr ②.

ACHTUNG:

Um die Dämpfungsstangeneinheit in das inere Rohr einzubauen, das innere Rohr geneigt halten, Wird das innere Rohr vertikal gehalten, dann kann die Stangeneinheit hineinfallen und das darinnen befindliche Ventil beschädigen.

3. Einbauen:
   - Kupferscheibe ① ***New***
   - O-Ring ②
   - Hauptventil ③
   Zum innere Rohr ④.

4. Festziehen:
   - Hauptventil ①

55 Nm (5,5 m•kg, 40 ft•lb)

HINWEIS:

- Den Dämpfungsstange-Halter ② verwenden, um die Dämpfungsstange ③ zu verriegeln.
- LOCTITE® auf Hauptventilgewinde auftragen.

Dämpfungsstange-Halter: YM-1423/90890-01423

2. Installare:
   - Barra dello smorzatore ①
   Sul tubo interno ②.

ATTENZIONE:

Per installare la barra dello smorzatore nel tubo interno, tenere il tubo interno obliquo. Se il tubo interno viene tenuto verticalmente, la barra dello smorzatore può cadervi dentro, danneggiando la valvola all'interno.

3. Installare:
   - Rondella in rame ① ***New***
   - Anello di tenuta ②
   - Valvola di base ③
   Sul tubo interno ④.

4. Serrare:
   - Valvola di base ①

55 Nm (5,5 m•kg, 40 ft•lb)

NOTA:

- Usare un reggibarra dello smorzatore ② per bloccare la barra dello smorzatore ③.
- Applicare sulla filettatura della valvola di base il LOCTITE®.

Reggibarra dello smorzatore: YM-1423/90890-01423

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

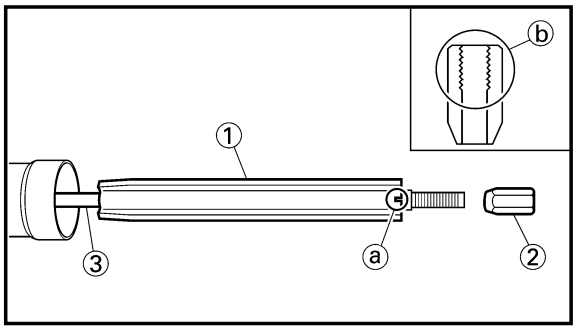

5. Install:
   - Spring guide ①
   - Locknut ②

   To damper rod ③.

NOTE:

- Install the spring guide with its cut ⓐ facing upward.
- With its thread ⓑ facing upward, fully finger tighten the locknut onto the damper rod.

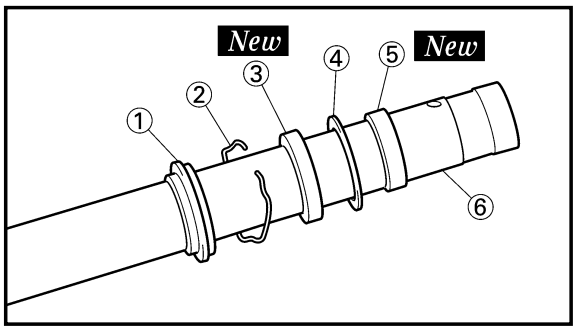

6. Install:
   - Dust seal ①
   - Stopper ring ②
   - Oil seal ③ **New**
   - Plain washer ④
   - Slide metal ⑤ **New**

   To inner tube ⑥.

NOTE:

- Apply the fork oil on the inner tube.
- When installing the oil seal, use vinyl seat ⓐ with fork oil applied to protect the oil seal lip.
- Install the oil seal with its manufacture's marks or number facing the axle holder side.

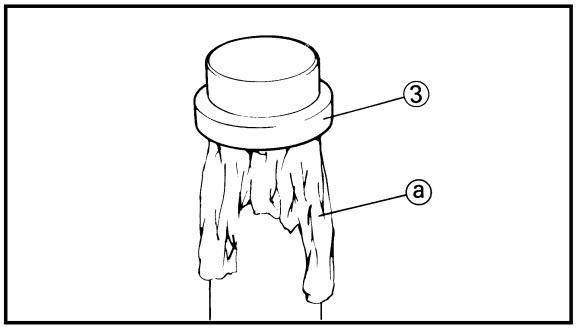

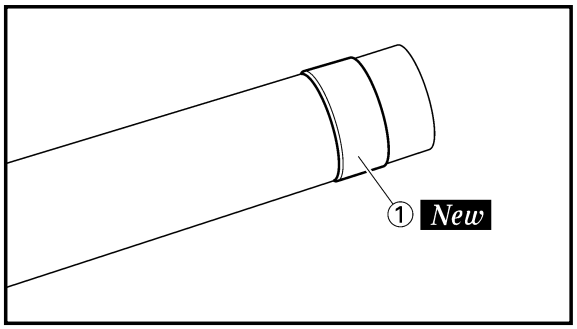

7. Install:
   - Piston metal ① **New**

NOTE:

Install the piston metal onto the slot on inner tube.

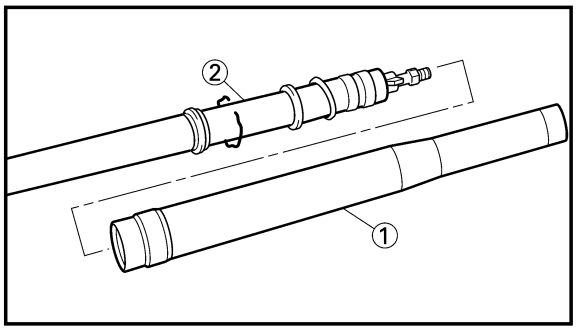

8. Install:
   - Outer tube ①

   To inner tube ②.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Monter:
   - Guide de ressort ①
   - Contre-ecrou ②
     Au tige d'amortisseur ③.

N.B.:

- Installer le guide de ressort avec l'encoche ⓐ orientée vers le haut
- Le filetage ⓑ étant orienté vers le haut, serrer le contre-écrou à fond à la main sur la tige d'amortisseur.

6. Monter:
   - Joint antipoussière ①
   - Bague d'arret ②
   - Bague d'étanchéité ③ ***New***
   - Rondelle ordinaire ④
   - Bague antifriction ⑤ ***New***
     Au tube interne ⑥.

N.B.:

- Appliquer de l'huile de fourche sur le tube interne.
- Lors de l'installation de la bague d'étanchéité, utiliser une feuille en vinyle ⓐ avec de l'huile de fourche appliquée pour protéger la lèvre de la bague d'étanchéité.
- Installer le joint à huile dont les marques d'usine ou les numéros font face au côté du support d'axe.

7. Monter:
   - Métal de piston ① ***New***

N.B.:

Installer le métal de piston sur la fente interne du tuyau.

8. Monter:
   - Tube externe ①
     Au tube interne ②.

5. Einbauen:
   - Federführung ①
   - Sicherungsmutter ②
     Zum Dämpfungsstange ③.

HINWEIS:

- Federführung mit dem Schlitz ⓐ nach oben einbauen.
- Mit der Gewindeseite ⓑ nach oben Sicherungsmutter mit den Fingern fest gegen die Stoßdämpferstange drehen.

6. Einbauen
   - Staubdichtung ①
   - Anschlagring ②
   - Öldichtung ③ ***New***
   - Beilegescheibe ④
   - Gleitmetall ⑤ ***New***
     Zum inneren Rohr ⑥.

HINWEIS:

- Das Gabelöl auf dem innerem Rohr auftragen.
- Wenn der Wellendichtring eingebaut wird, eine mit Gabelöl behandelte Vinyl-Folie ⓐ verwenden, um die Dichtlippe des Wellendichtringes zu schützen.
- Den Dichtring mit der Herstellermarkierung oder Nummer gegen die Achshalterseite gerichtet einbauen.

7. Einbauen:
   - Kolbenmetall ① ***New***

HINWEIS:

Das Kolbenmetall auf dem Schlitz im inneren Rohr anbringen.

8. Einbauen:
   - Äußere Rohr ①
     Zum inneren Rohr ②.

5. Installare:
   - Guida della molla ①
   - Controdado ②
     Sulla barra dello smorzatore ③.

NOTA:

- Installare la guida della molla con il taglio ⓐ rivolto verso l'alto.
- Con la filettatura ⓑ rivolta verso l'alto, serrare completamente a mano il controdado sulla barra dello smorzatore.

6. Installare:
   - Parapolvere ①
   - Anello di fermo ②
   - Paraolio ③ ***New***
   - Rosetta ④
   - Metallo di scorrimento ⑤ ***New***
     Sul tubo interno ⑥.

NOTA:

- Applicare l'olio per forcelle sul tubo interno.
- Quando si installa il paraolio, usare una sede in vinile ⓐ con applicato olio per forcelle per proteggere il labbro del paraolio.
- Installare il paraolio con le marcature o il numero di fabbricazione rivolti verso il lato del supporto dell'asse.

7. Installare:
   - Metallo del pistone ① ***New***

NOTA:

Installare il metallo del pistone sulla fessura sul tubo interno.

8. Installare:
   - Tubo esterno ①
     Sul tubo interno ②.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

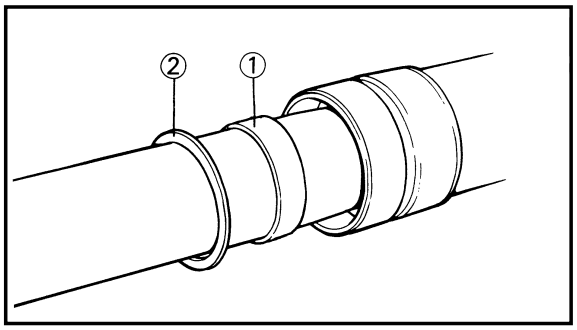

9. Install:
   - Slide metal ①
   - Plain washer ②

   To outer tube slot.

NOTE:

Press the slide metal into the outer tube with fork seal driver ③.

	Fork seal driver: **YM-01442/90890-01442**

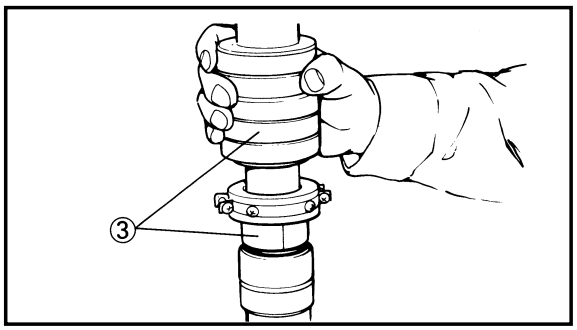

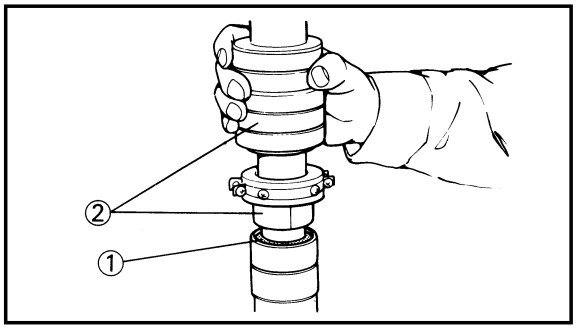

10. Install:
    - Oil seal ①

NOTE:

Press the oil seal into the outer tube with fork seal driver ②.

	Fork seal driver: **YM-01442/90890-01442**

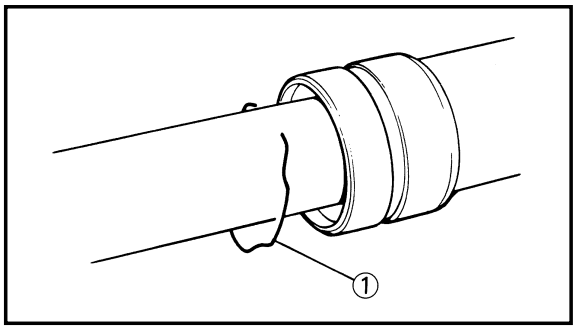

11. Install:
    - Stopper ring ①

NOTE:

Fit the stopper ring correctly in the groove in the outer tube.

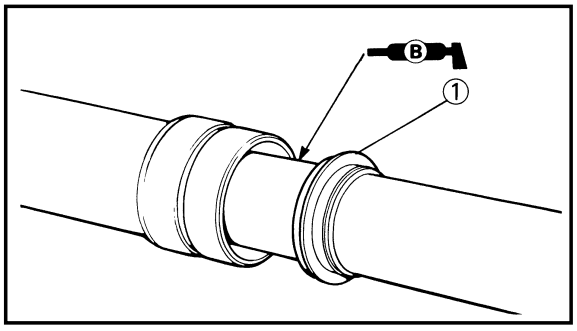

12. Install:
    - Dust seal ①

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the inner tube.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

9. Monter:
   - Bague antifriction ①
   - Rondelle ordinaire ②
     Vers la fente de tube externe.

N.B.:

Enfoncer la bague antifriction dans le tube externe à l'aide de l'outil d'insertion de joint de fourche ③.

Outil d'insertion de joint de fourche:
YM-01442/90890-01442

9. Einbauen:
   - Gleitmetall ①
   - Beilegescheibe ②
     Zum Schlitz des äußeren Rohres.

HINWEIS:

Das Gleitmetall mit Hilfe des Vorderradgabel-Dichtungstreibdorns ③ in das äußere Gabelbeinrohr einpressen.

Vorderradgabel-Dichtungstreibdorn:
YM-01442/90890-01442

9. Installare:
   - Metallo di scorrimento ①
   - Rosetta ②
     Sulla fessura del tubo esterno.

NOTA:

Premere il metallo di scorrimento nel tubo interno con l'elemento conduttore della guarnizione di tenuta della forcella ③.

Elemento conduttore della guarnizione di tenuta della forcella:
YM-01442/90890-01442

10. Monter:
    - Bague d'étanchéité ①

N.B.:

Enfoncer la bague d'étanchéité dans le tube externe à l'aide de l'outil d'insertion de joint de fourche ②.

Outil d'insertion de joint de fourche:
YM-01442/90890-01442

10. Einbauen:
    - Öldichtung ①

HINWEIS:

Den Gebelbein-Dichtring mit Hife des Vorderradgabel-Dichtungstreibdorns ② in das äußere Gabelbeinrohr einpressen.

Vorderradgabel-Dichtungstreibdorn:
YM-01442/90890-01442

10. Installare:
    - Paraolio ①

NOTA:

Premere il paraolio nel tubo esterno con l'elemento conduttore della guarnizione di tenuta della forcella ②.

Elemento conduttore della guarnizione di tenuta della forcella:
YM-01442/90890-01442

11. Monter:
    - Bague d'arrer ①

N.B.:

Fixer correctement le joint de butée dans la gorge du tube externe.

11. Ausbauen:
    - Anschlagring ①

HINWEIS:

Den Anschlagring richtig in die Nut des äußeren Rohres einsetzen.

11. Installare
    - Anello di fermo ①

NOTA:

Inserire l'anello di fermo correttamente nella scanalatura nel tubo esterno.

12. Monter:
    - Joint antipoussière ①

N.B.:

Appliquer la graisse à base de savon au lithium sur le tube interne.

12. Einbauen:
    - Staubdichtung ①

HINWEIS:

Lithium-Fett auf dem innere Rohr auftragen.

12. Installare:
    - Parapolvere ①

NOTA:

Applicare sul tubo interno il grasso a base di sapone di litio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

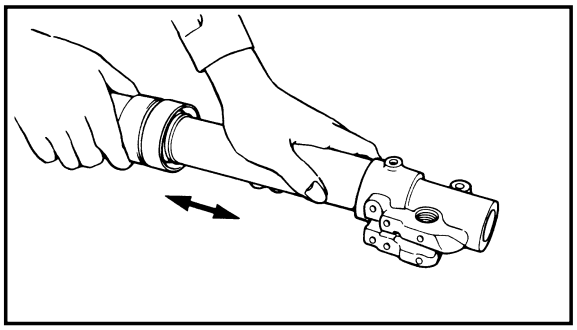

13. Check:
    - Inner tube smooth movement
      Tightness/Binding/Rough spots → Repeat the steps 2 to 12.

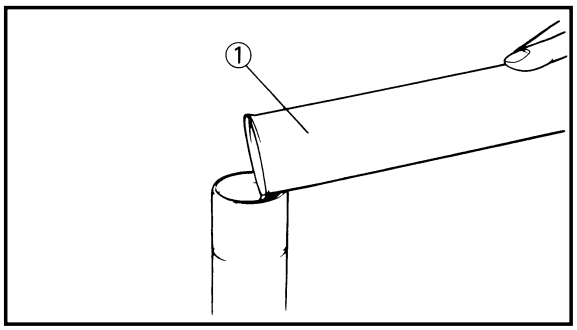

14. Compress the front fork fully.
15. Fill:
    - Front fork oil
      Until outer tube top surface with recommended fork oil ①.

Recommended oil:
Suspension oil "01"

CAUTION:

- **Be sure to use recommended fork oil. If other oils are used, they may have an excessively adverse effect on the front fork performance.**
- **Never allow foreign materials to enter the front fork.**

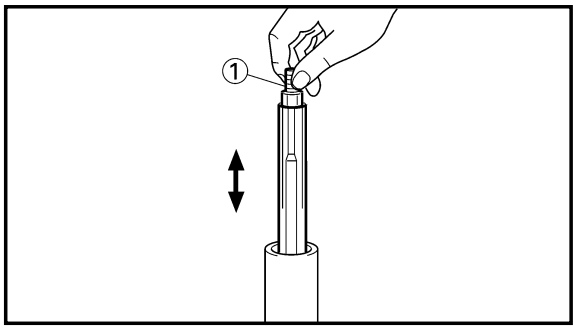

16. After filling, pump the damper rod ① slowly up and down more than 10 times to distribute the fork oil.
17. Fill:
    - Front fork oil
      Until outer tube top surface with recommended fork oil once more.

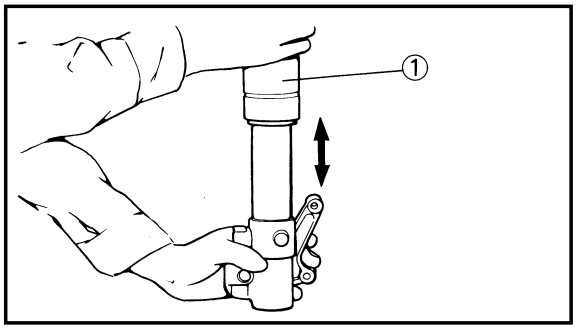

18. After filling, pump the outer tube ① slowly up and down (about 200 mm (7.9 in) stroke) to distribute the fork oil once more.

NOTE:

Be careful not to excessive full stroke. A stroke of 200 mm (7.9 in) or more will cause air to enter. In this case, repeat the steps 15 to 18.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

13. Contrôler:
    - Mouvement régulier du tube interne
      Raideur/coincement/point dure
      →Répéter les étapes du 2 au 12.
14. Comprimer la fourche avant complètement.
15. Remplir:
    - Huile de fourche avant
      Jusqu'á la surface de l'haut de tube externe avec d'huile de la fourche recommandé ①.

Huile recommandé:
Huile de suspension "01"

ATTENTION:

- **Toujours utiliser l'huile de fourche recommandé. Si d'autres huiles sont utilisées, elles peuvent avoir un effet nuisible sur le rendement de la fourche avant.**
- **Ne jamais laisser de substance étrangère pénétrer dans la fourche avant.**

16. Après le remplissage, pomper lentement plus de 10 fois vers le haut et le bas la tige d'amortissuer ① pour distribuer l'huile du fourche.
17. Remplir:
    - Huile de fourche avant
      Jusqu'à la surface de l'haut de tube externe avec d'huile de la fourche recommandé encore une fois.
18. Une fois le remplissage de l'huile de fourche terminé, pomper le tube externe ① de haut en bas (course de environ 200 mm (7,9 in)) pour assurer une bonne réparation de l'huile de fourche encore une fois.

N.B.:

Faire attention à ne pas dépasser la pleine course. Une course de 200 mm (7,9 in) ou plus fera entrer de l'air. Dans ce cas, répéter les étapes 15 à 18.

13. Kontrollieren:
    - Glatte Bewegung des inneres Rohres Festsitz/Klemmung /Unregel-mäßige Bewegung
      →Die Schritte 2 bis 12 wiederholen.
14. Die Vorderradgabel vollständig zusammendrücken.
15. Füllen:
    - Vorderradgabelöl
      Bis die Oberfläche des äußeres Rohres mit empfohlenes Gabelöl ①.

Empfohlenes Öl:
Teleskopgabelöl „01"

ACHTUNG:

- **Ausschließlich empfohlenes Gabelöl verwenden. Falls andere Öle verwendet werden, kann dies schädliche Einflüsse auf die Leistung der Teleskopgabel mit sich bringen.**
- **Darauf achten, daß keine Fremdkörper in die Vorderradgabel eindringen.**

16. Nach dem Einfülen, die Kolbenstange ① mehr als 10 mal langsam auf und ab pumpen, um das Gabelöl zu verteilen.
17. Füllen:
    - Vorderradgabelöl
      Bis die Oberfläche des äußeres Rohres mit empfohlenes Gabelöl noch einmal.
18. Nachdem die Äußere Rohr ① mit Öl gefüllt wurden, die Vorderradgabel langsam zusammendrücken und wieder freigeben (Hubvon ca. 200 mm (7,9 in)), um das Gabelöl noch einmal zu verteilen.

HINWEIS:

Darauf achten, daß nicht der volle Hub verwendet wird.
Ein Hub von 200 mm (7,9 in) oder mehr führt dazu, daß Luft eindringt. In diesem Fall, die Schritte 15 bis 18 wiederholen.

13. Controllare:
    - Facilità di movimento del tubo interno
      Difficoltà/Inceppamento /Ruvidità→Ripetere le operazioni da 2 a 12.
14. Comprimere completamente la forcella anteriore.
15. Riempire:
    - Olio per la forcella anteriore
      Fino alla superficie superiore del tubo esterno con l'olio per forcelle raccomandato ①.

Olio raccomandato:
Olio per sospensioni "01"

ATTENZIONE:

- **Assicurarsi di usare olio per forcelle raccomandato. Se si usano altri oli, questi possono avere un effetto eccessivamente negativo sul rendimento della forcella anteriore.**
- **Non permettere mai la penetrazione di materiali estranei nella forcella anteriore.**

16. Dopo il riempimento, pompare lentamente la barra dello smorzatore ① su e giù per più di 10 volte per distribuire l'olio della forcella.
17. Riempire:
    - Olio per la forcella anteriore
      Ancora una volta fino alla superficie superiore del tubo esterno con olio per forcelle raccomandato.
18. Dopo il riempimento, pompare lentamente il tubo esterno ① su e giù (corsa circa 200 mm (7,9 in)) per distribuire ancora una volta l'olio della forcella.

NOTA:

Fare attenzione a non effettuare una corsa completa eccessiva. Una corsa di 200 mm (7,9 in) o più farà entrare aria. In questo caso, ripetere le operazioni da 15 a 18.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

19. Wait ten minutes until the air bubbles have been removed from the front fork, and the oil has dispense evenly in system before setting recommended oil level.

NOTE:

Fill with the fork oil up to the top end of the outer tube, or the fork oil will not spread over to every part of the front forks, thus making it impossible to obtain the correct level.
Be sure to fill with the fork oil up to the top of the outer tube and bleed the front forks.

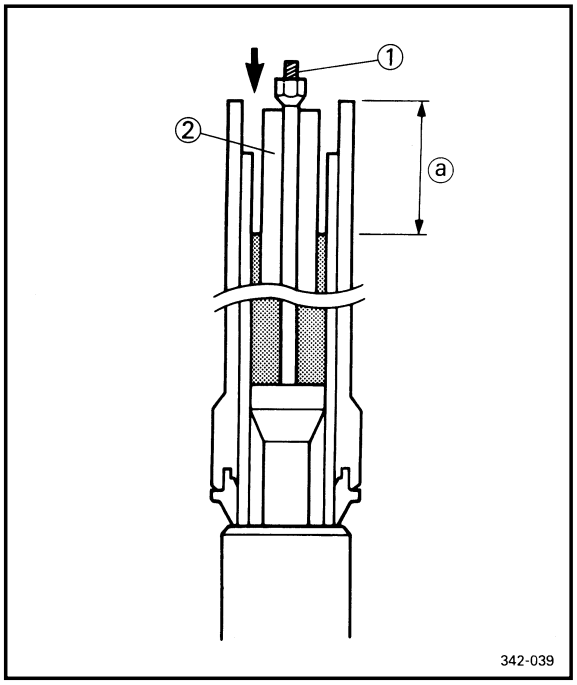

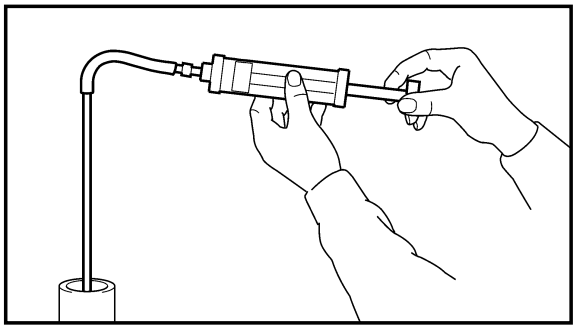

20. Measure:
    - Oil level (left and right) ⓐ
      Out of specification → Adjust.

Standard oil level:
135 mm (5.31 in)
Extent of adjustment:
80~150 mm (3.15~5.91 in)
From top of outer tube with inner tube and damper rod ① fully compressed without spring.

NOTE:

Be sure to install the spring guide ② when checking the oil level.

⚠WARNING

Never fail to make the oil level adjustment between the maximum and minimum level and always adjust each front fork to the same setting. Uneven adjustment can cause poor handling and loss of stability.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

19. Attendre dix minutes jusqu'à ce que les bulles d'air aient été éliminées de la fourche avant et que l'huile se soit uniformément répartie dans le circuit avant de régler la niveau d'huile préconisé.

N.B.:

Remplir avec l'huile pour fourche jusqu'à l'extrémité supérieure du tube extérieur, sinon l'huile de fourche ne se répandra pas vers chaque partie des fourches avant, rendant ainsi impossible un bon niveau.
Toujours remplir avec de l'huile pour fourche jusqu'au niveau supérieur du tube extérieur et purger les fourches avant.

19. Vor dem Einstellen des empfohlenen Ölpegels, etwa zehn Minuten warten, bis die Luftblasen aus der Gabel entwichen sind und das Gabelöl gleichmäßig verteilt wurde.

HINWEIS:

Das Gabelöl bis zum oberen Ende des äußeren Rohres einfüllen, oder das Gabelöl wird nicht über alle Teile der Vorderradgabel verteilt, so daß nicht der richtig Stand erhalten werden kann.
Unbedingt das Gabelöl bis zur Oberkante des äußeren Rohres einfüllen und die Vorderradgabel entlüften.

19. Attendere dieci minuti finché le bolle d'aria sono state tolte dalla forcella anteriore e l'olio si è distribuito uniformemente nell'impianto prima di impostare il livello dell'olio raccomandato.

NOTA:

Riempire con l'olio per forcelle fino all'estremità superiore del tubo esterno, o l'olio della forcella non si distribuirà in ogni parte delle forcelle anteriori, rendendo così impossibile ottenere il livello corretto.
Assicurarsi di riempire con l'olio per forcelle fino alla parte superiore del tubo esterno e di spurgare le forcelle anteriori.

20. Mesurer:
- Niveau d'huile (gauche et droit) ⓐ
  Hors spécification→Régler.

Niveau d'huile standard:
135 mm (5,31 in)
Etendue de réglage:
80~150 mm (3,15~5,91 in)
Du haut de tube externe avec le tube interne et la tige d'amortisseur ① entièrement comprimés sans ressort.

N.B.:

Toujours installer le guide ② de ressort lors de la vérification du niveau d'huile.

⚠AVERTISSEMENT

Ne jamais oublier de faire le réglage de niveau d'huile entre les niveaux maximum et minimum et toujours régler chaque fourche avant au même réglage. Un réglage inégal peut entraîner une mauvaise maniabilité et une perte de stabilité.

20. Messen:
- Ölstand (links und rechts) ⓐ
  Abweichung von Spezifikation →Einstellen.

Standard-Ölstand:
135 mm (5,31 in)
Einstellumfang:
80~150 mm (3,15~5,91 in)
Von der Oberkante des äußeren Rohres mit dem inneren Rohr und der Dämpfungsstange ① ohne Feder voll zusammengedrückt.

HINWEIS:

Unbedingt die Federführung ② einbauen, wenn der Ölstand kontrolliert wird.

⚠WARNUNG

Immer darauf achten, daß der Ölstand zwischen dem maximalen und minimalen Pegel eingestellt ist, und immer beide Gabelbeine auf den gleichen Wert einstellen. Ungleichmäßige Einstellung kann schlechtes Steuervermögen und verminderte Stabilität verursachen.

20. Misurare:
- Livello dell'olio (sinistro e destro) ⓐ
  Fuori specifica→Regolarlo.

Livello dell'olio normale:
135 mm (5,31 in)
Ampiezza della regolazione:
80~150 mm (3,15~5,91 in)
Dalla parte superiore del tubo esterno con il tubo interno e la barra dello smorzatore ① completamente compressi senza molla.

NOTA:

Assicurarsi di installare la guida dellla molla ② quando si controlla il livello dell'olio.

⚠AVVERTENZA

Non mancare mai di effettuare la regolazione del livello dell'olio fra il livello massimo e minimo e regolare sempre ciascuna forcella anteriore alla stessa impostazione. Una regolazione non uniforme può provocare scarsa maneggevolezza e perdita di stabilità.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

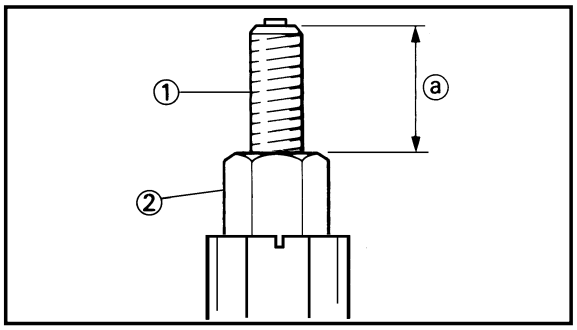

21. Measure:
    - Distance ⓐ
      Out of specification→Turn into the locknut.

Distance ⓐ:
20 mm (0.79 in) or more
Between damper rod ① top and locknut ② top.

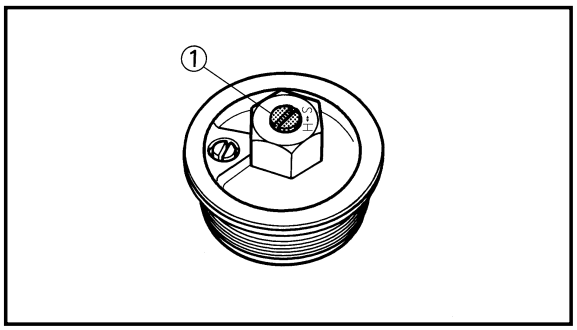

22. Loosen:
    - Rebound damping adjuster ①

NOTE:

- Loosen the rebound damping adjuster finger tight.
- Record the set position of the adjuster (the amount of turning out the fully turned in position).

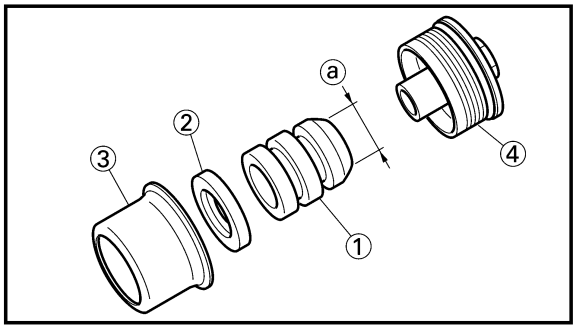

23. Install:
    - Cushion rubber ①
    - Washer ②
    - Spacer ③
      To cap bolt ④.

NOTE:

Install the cushion rubber with its smaller dia.end ⓐ facing the cap bolt.

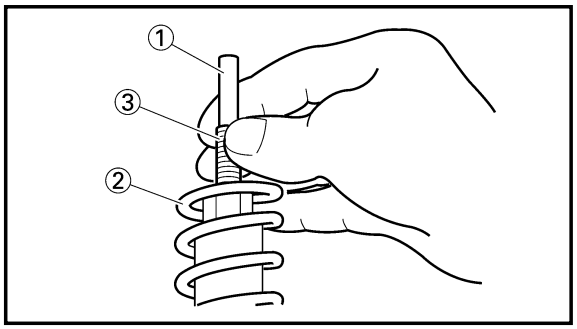

24. Install:
    - Push rod ①
    - Fork spring ②

NOTE:

- Install the fork spring with the damper rod ③ pulled up.
- Install the fork spring with its smaller pitch end facing the cap bolt. (For EUROPE)
- After installing the fork spring , hold the damper rod end so that it will not go down.

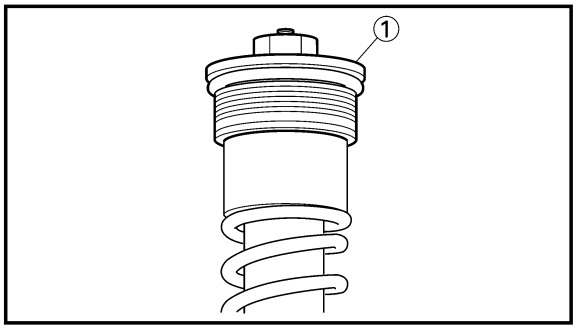

25. Install:
    - Cap bolt ①
      Fully tighten the cap bolt onto the damper rod by hand.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

21. Mesurer:
    - Distance ⓐ
      Hors spécification→Rentrer le contre-écrou.

Distance ⓐ:
20 mm (0,79 in) ou plus
Entre le haut de la tige d'amortisseur ① et le haut du contre-écrou ②.

22. Désserer
    - Régleur d'amortisseur de secousse ①

N.B.:

- Déserrer à la main le régleur d'amortissement de secousse et de compression.
- Enregistrer la position réglée du régleur d'amortisseur de secousse (la quantité de tours à partir de la position vissée à fond).

23. Monter:
    - Garniture en caoutchouc ①
    - Rondelle ②
    - Entretoise ③
      Au boulon capuchon ④.

N.B.:

Installer la garniture en caoutchouc avec le côté de plus faible diamètre ⓐ face au boulon capuchon.

24. Monter:
    - Tige de poussée ①
    - Ressort de fourche ②

N.B.:

- Installer le ressort de fourche avec la tige d'amortisseur ③ déployée.
- Installer le ressort de fourche avec l'extrémité filetée la plus étroite vers le boulon capuchon. (Pour EUROPE)
- Après avoir installé le ressort de fourche, maintenir la tige d'amortisseur de façon à ce qu'elle ne redescende pas.

25. Monter:
    - Boulon capuchon ①
      Serrer à fond maunellement le boulon à chape sur la tige d'amortisseur.

21. Messen:
    - Maß ⓐ
      Abweichung von Spezifikation →Die Sicherungsmutter hineindrehen.

Maß ⓐ:
20 mm (0,79 in) oder mehr Zwischen der Oberkante der Dämpfungsstange ① und der oberkante der Sicherungsmuter ②.

22. Lösen:
    - Anschlagdämpfereinsteller ①

HINWEIS:

- Den Anschlagdämpfereinsteller und den Kompressionsdämpfereinsteller mit den Fingernlösen.
- Die Einstellposition des Anschlagdämpfereinstellers (den Ausdrehbetrag aus der voll eingedrehten Position) festhalten.

23. Einbauen:
    - Dämpfungsgummi ①
    - Scheibe ②
    - Distanzhülse ③
      Zur Hutschraube ④.

HINWEIS:

Dämpfungsgummi mit dem kleineren Ende ⓐ zur Hutschraube einbauen.

24. Einbauen:
    - Schubstange ①
    - Gabelbeinfender ②

HINWEIS:

- Gabelbeinfeder mit hochgezogener Stoßdämpferstange ③ einbauen.
- Gabelbeinfeder so einbauen, daß das kleinere Ende der Gewindesteigung der Hutschraube zugekehrt ist. (Für EUROPA)
- Nach dem Einbau der Gabelbeinfeder Stoßdämpferstangenende so halten, daß es nicht nach unten fällt.

25. Einbauen:
    - Hutschraube ①
      Die Hutschraube von Hand voll auf die Dämpfungsstange aufschrauben.

21. Misurare:
    - Distanza ⓐ
      Fuori specifica→Avvitare il controdado.

Distanza ⓐ:
20 mm (0,79 in) o più
Fra la parte superiore della barra dello smorzatore ① e la parte superiore del controdado ②.

22. Allentare:
    - Regolatore dello smorzamento dell'estensione ①

NOTA:

- Allentare il regolatore dello smorzamento dell'estensione finché non lo si può muovere con un dito.
- Registrare la posizione impostata del regolatore (la quantità di giri in senso inverso rispetto alla posizione completamente avvitata).

23. Installare:
    - Gomma-tampone ①
    - Rondella ②
    - Distanziale ③
      Sulla vite mordente ④.

NOTA:

Installare la gomma-tampone con l'estremità dal diametro più piccolo ⓐ rivolta verso la vite mordente.

24. Installare:
    - Asta di comando ①
    - Molla della forcella ②

NOTA:

- Installare la molla della forcella con la barra dello smorzatore ③ tirata in alto.
- Installare la molla della forcella con l'estremità a passo più piccolo rivolta verso la vite mordente. (Per EUROPA)
- Dopo avere installato la molla della forcella, reggere l'estremità della barra dello smorzatore in maniera che non cada.

25. Installare:
    - Vite mordente ①
      Serrare completamente la vite mordente sulla barra dello smorzatore a mano.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

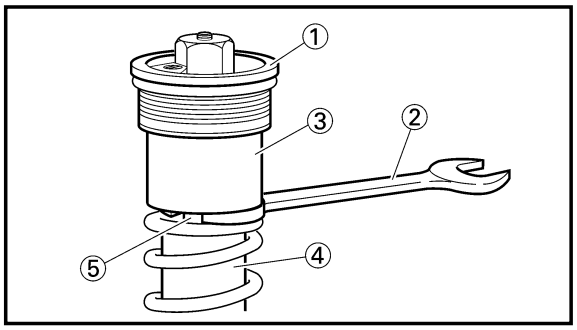

26. Tighten:
    - Cap bolt (locknut) ①

    29 Nm (2.9 m•kg, 21 ft•lb)

NOTE:

- While compressing the fork spring, set the thin type spanners ② between the spacer ③ and spring guide ④.
- Hold the locknut ⑤ and tighten the cap bolt with specified torque.

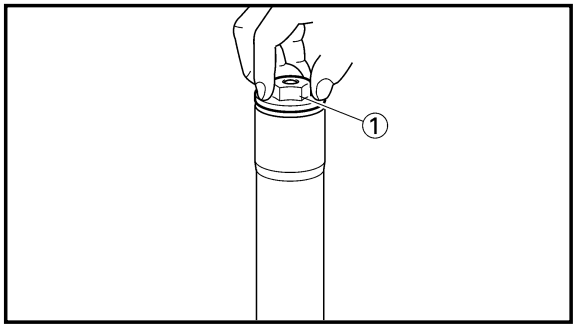

27. Install:
    - Cap bolt ①

    To outer tube.

NOTE:

Temporarily tighten the cap bolt.

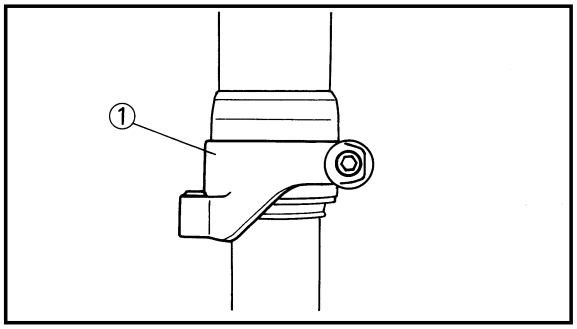

28. Install:
    - Protector guide ①

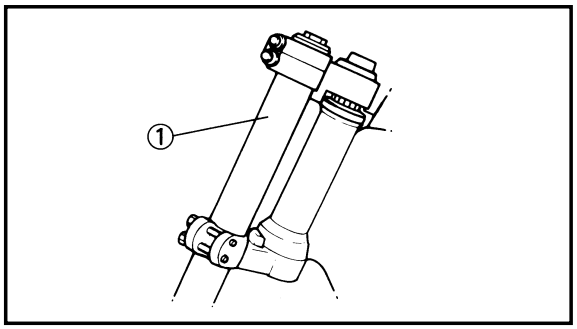

EC5552A1

Installation

1. Install:
    - Front fork ①

NOTE:

- Temporarily tighten the pinch bolts (under bracket).
- Do not tighten the pinch bolts (handle crown) yet.

2. Tighten:
    - Cap bolt ①

    30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)

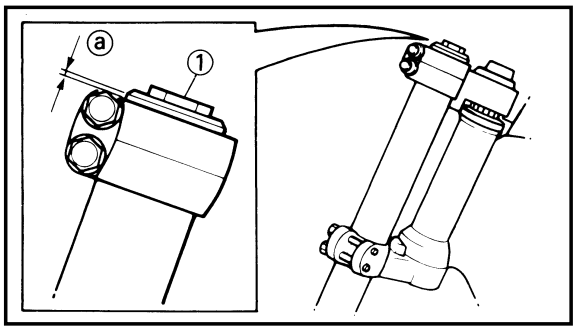

3. Adjust:
    - Front fork top end ⓐ

Front fork top end (standard) ⓐ:
Zero mm (Zero in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

26. Serrer:
    - Boulon capuchon ①

29 Nm (2,9 m•kg, 21 ft•lb)

N.B.:

- Tout en comprimant le ressort de la fourche, insérer les fines clés ② entre l'entretoise ③ et le guide de ressort ④.
- Maintenir le contre-écrou ⑤ et serrer le boulon capuchon au couple de serrage spécifié.

27. Monter:
    - Boulon capuchon ①
      Au tube externe.

N.B.:

Serrer le boulon capuchon provisoirement.

28. Monter:
    - Guide de protecteur ①

Montage

1. Monter:
    - Fourche avant ①

N.B.:

- Serrer le boulon de bridage (étrier inférieur) provisoirement.
- Ne pas encore serrer le boulon de bridage (couronne de guidon).

2. Serrer:
    - Boulon capuchon ①

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

3. Régler:
    - Extrémité supérieur de fourche avant ⓐ

Extrémité supérieur de fourche avant (standard) ⓐ: Zéro mm (Zéro in)

26. Festziehen:
    - Hutschraube ①

29 Nm (2,9 m•kg, 21 ft•lb)

HINWEIS:

- Beim Zusammendrücken der Gabelbeinfeder ist der dünne Schraubenschlüssel ② zwischen dem Distanzteil ③ und der Federführung ④ anzusetzen.
- Die Sicherungsmutter ⑤ festhalten und die Hutsdraube auf das vorgeschriebene Anzugsmoment festziehen.

27. Einbauen:
    - Hutschraube ①
      Zum äußeres Rohr.

HINWEIS:

Die Hutschraube vorläufig festziehen.

28. Einbauen:
    - Schutzführung ①

Einbau

1. Einbauen:
    - Vorderradgabel ①

HINWEIS:

- Die Klemmschrauben (Untere Gabelbrücke) vorläufig festziehen.
- Die (Linkerkrone) Klemmschraube noch nicht festziehen.

2. Festziehen:
    - Hutschraube ①

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

3. Einstellen:
    - Oberes Ende der Gabelbeinrohr ⓐ

Oberes Ende der Gabelbeinrohr (Standard) ⓐ: Null mm (Null in)

26. Serrare:
    - Vite mordente (controdado) ①

29 Nm (2,9 m•kg, 21 ft•lb)

NOTA:

- Comprimendo la molla della forcella, inserire la chiave di tipo sottile ② tra il distanziale ③ e la guida della molla ④.
- Reggere il controdado ⑤ e serrare la vite mordente con la coppia specificata.

27. Installare:
    - Vite mordente ①
      Sul tubo esterno.

NOTA:

Serrare temporaneamente la vite mordente.

28. Installare:
    - Guida del dispositivo di protezione ①

IC5552A1

Installazione

1. Installare:
    - Forcella anteriore ①

NOTA:

- Serrare temporaneamente i bulloni di serraggio (staffa inferiore).
- Non serrare ancora i bulloni di serraggio (corona del manubrio).

2. Serrare:
    - Vite mordente ①

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

3. Regolare:
    - Estremità superiore della forcella anteriore ⓐ

Estremità superiore della forcella anteriore (valore normale) ⓐ: Zero mm (Zero in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

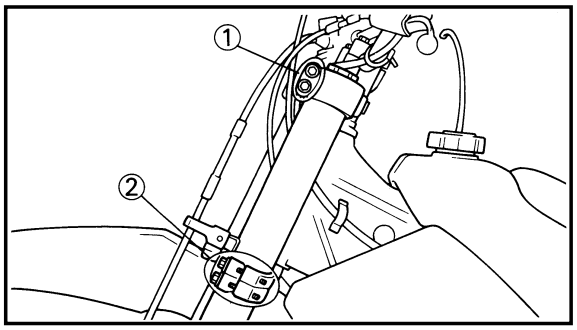

4. Tighten:
   - Pinch bolt (handle crown) ①

     23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)
   - Pinch bolt (under bracket) ②

     20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)

CAUTION:

Tighten the under bracket to specified torque. If torqued too much, it may cause the front fork to malfunction.

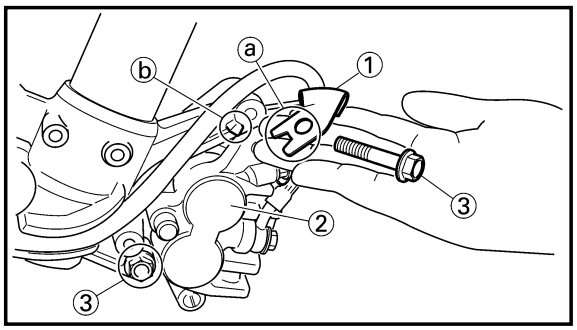

5. Install:
   - Brake hose holder ①
   - Caliper ②
   - Bolt (caliper) ③

     23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

NOTE:

Fit the brake hose holder cut ⓐ over the projection ⓑ on the front fork and clamp the brake hose.

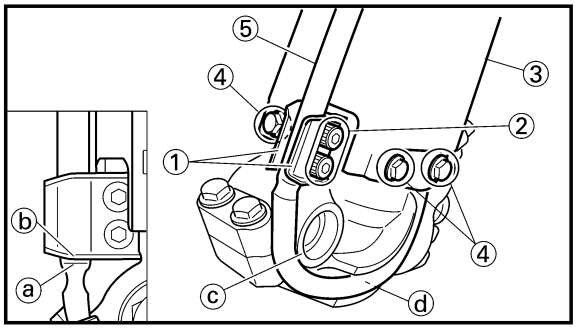

6. Install:
   - Brake hose holder ①
   - Bolt (brake hose holder) ②

     10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
   - Protector ③
   - Bolt (protector) ④

     10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

NOTE:

When installing the brake hose holder, align the top ⓐ of the brake hose neck with the brake hose holder bottom ⓑ. Then pass the brake hose ⑤ in front of the axle boss ⓒ and fit it into the hose groove ⓓ so that the brake hose does not contact the nut (wheel axle).

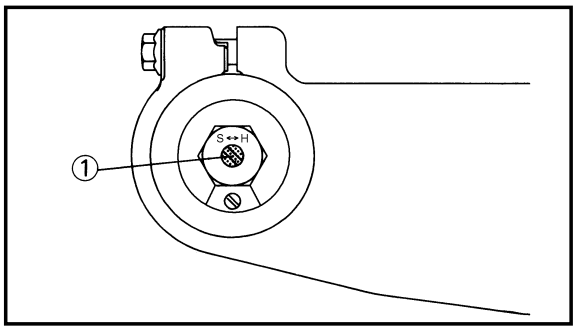

7. Adjust:
   - Rebound damping force

NOTE:

Turn in the damping adjuster ① finger-tight and then turn out to the originally set position.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Serrer:
   - Boulon de bridage (couronne de guidon) ①

     23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)
   - Boulon de bridage (étrier inférieur) ②

     20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

ATTENTION:

Serrer la sous-bride au couple spécifié. Si le couple est trop fort cela peut entraîner un mauvais fonctionnement de la fourche.

5. Monter:
   - Support de tuyau de frein ①
   - Etrier ②
   - Boulon (étrier) ③

     23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

N.B.:

Aligner l'encoche du support de tuyau de frein ⓐ sur la saillie ⓑ de la fourche avant et fixer le tuyau de frein.

6. Monter:
   - Support de tuyau de frein ①
   - Boulon (support de tuyau de frein) ②

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)
   - Protecteur ③
   - Boulon (protecteur) ④

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

N.B.:

Lors de l'installation du support du tuyau de frein, aligner le sommet ⓐ du col du tuyau de frein sur la base du support du tuyau de frein ⓑ. Faire ensuite passer le tuyau de frein ⑤ devant le bossage de l'axe ⓒ et l'ajuster dans la gorge du tuyau ⓓ de façon à ce que le tuyau de frein ne soit pas en contact avec l'écrou (axe de la roue).

7. Régler:
   - Force d'amortisseur de rebond

N.B.:

Tourner en serrant à la main le régleur ① d'amortisseur puis régler à la position de réglage d'origine.

4. Festziehen:
   - Klemmschraube (Lenkerkrone) ①

     23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)
   - Klemmschraube (Untere Gabelbrücke) ②

     20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

ACHTUNG:

Die untere Gabelbrücke mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen. Falls sie zu stark angezogen wird, kann es zu Fehlbetrieb der Vorderradgabel kommen.

5. Einbauen:
   - Bremsschlauchhalter ①
   - Bremssattel ②
   - Schraube (Bremssattel) ③

     23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

HINWEIS:

Bremsleitungshalterkerbe ⓐ über dem Überstand ⓑ an der Vorderradgabel anbringen und Bremsleitung festklemmen.

6. Einbauen:
   - Bremsschlauchhalter ①
   - Schrauben (Bremsschlauchhalter) ②

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)
   - Schutz ③
   - Schrauben (Schutz) ④

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

HINWEIS:

Wenn der Bremsschlauchhalter eingebaut wird, Oberteil ⓐ des Bremsschlauchhalses mit dem Bremsschlauchhalterboden ⓑ ausrichten. Dann Bremsschlauch ⑤ vor der Achsnabe ⓒ durchführen und in die Schlauchnut ⓓ so einbringen, daß der Bremsschlauch die Mutter (Radachse) nicht berührt.

7. Einstellen:
   - Expansions-Dampfungskraft

HINWEIS:

Den Dämpfereinsteller ① mit den Fingern festziehen und danach in die ursprüngliche Einstellposition geraus-drehen.

4. Serrare:
   - Bullone di serraggio (corona del manubrio) ①

     23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)
   - Bullone di serraggio (staffa inferiore) ②

     20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

ATTENZIONE:

Serrare la staffa inferiore alla coppia specificata. Se troppo serrata, può provocare il malfunzionamento della forcella anteriore.

5. Installare:
   - Supporto del tubo flessibile del freno ①
   - Pinza ②
   - Bullone (pinza) ③

     23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

NOTA:

Inserire il taglio del supporto del tubo flessibile del freno ⓐ sopra la sporgenza ⓑ sulla forcella anteriore e bloccare il tubo flessibile del freno.

6. Installare:
   - Supporto del tubo flessibile del freno ①
   - Bullone (supporto del tubo flessibile del freno ②

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)
   - Dispositivo di protezione ③
   - Bullone (dispositivo di protezione) ④

     10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

NOTA:

Quando installa il supporto del tubo flessibile del freno, allineare la parte superiore ⓐ del collo del tubo flessibile del freno con la parte inferiore ⓑ del supporto del tubo flessibile del freno. Quindi far passare il tubo flessibile del freno ⑤ davanti al mozzo ⓒ dell'asse e inserirlo nella scanalatura per tubo flessibile ⓓ, in modo che il tubo flessibile del freno non tocchi il dado (asse della ruota).

7. Regolare:
   - Forza di smorzamento dell'estensione

NOTA:

Avvitare il regolatore di smorzamento ① finché è possibile farlo con le dita e quindi ruotarlo in senso inverso fino alla posizione impostata originariamente.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC5B0000

HANDLEBAR

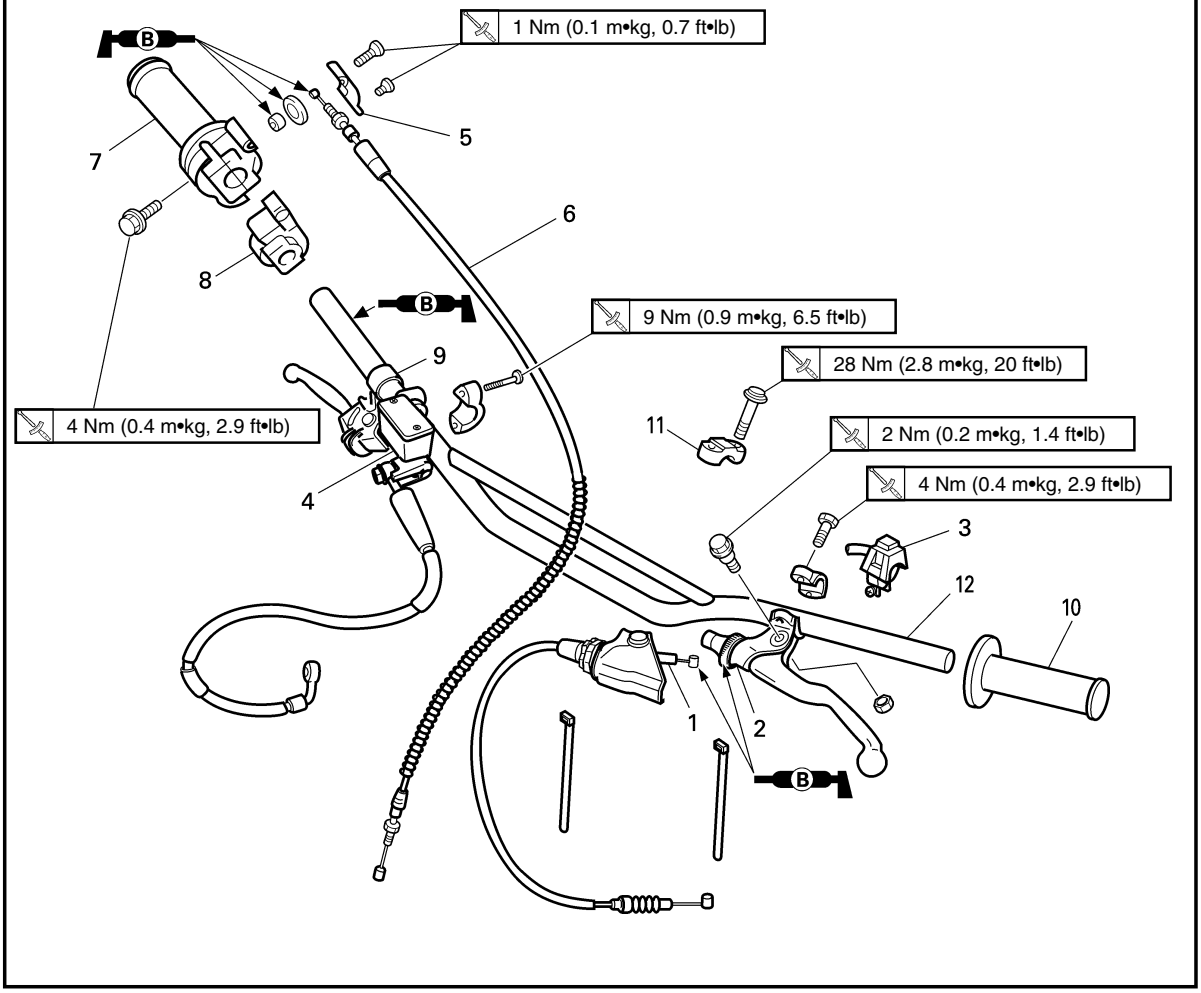

Extent of removal: ① Handlebar removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**HANDLEBAR REMOVAL** Number plate		Remove the clamp portion only.
①	1	Clutch cable	1	Disconnect at the lever side.
	2	Clutch lever holder	1	
	3	"ENGINE STOP" button	1	
	4	Master cylinder	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	5	Throttle cable cap	1	Turn over the cap cover.
	6	Throttle cable	1	Disconnect at the throttle side.
	7	Throttle	1	Loosen the bolts.
	8	Cap cover	1	
	9	Collar	1	
	10	Grip (left)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	11	Handlebar holder (upper)	2	
	12	Handlebar	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GUIDON

Etendue de dépose: ① Dépose du guidon

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU GUIDON** Plaque d'immatriculation		Enlever seulement la partie de fixation.
①	1	Câble d'embrayage	1	Déconnecter du côté levier.
	2	Support de levièr d'embrayage	1	
	3	Bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"	1	
	4	Maître-cylindre	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	5	Capuchon du câble d'accélérateur	1	Retourner le couvercle de capuchon.
	6	Câble d'accélérateur	1	Déconnecter du côté accélérateur.
	7	Accélérateur	1	Desserrer les boulons.
	8	Couvercle de capuchon	1	
	9	Collerette	1	
	10	Poignée (gauche)	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	11	Support de guidon (supérieur)	2	
	12	Guidon	1	

LENKSTANGE

Ausbauumfang: ① Ausbau der Lenkstange

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung den Ausbau		**AUSBAU DER LENKSTANGE** Nummernschild		Nur das Klemmteil entfernen.
①	1	Kupplungskabel	1	An der Hebelseite abtrennen.
	2	Kupplungshebelhalter	1	
	3	Motorstoppknopf „ENGINE STOP"	1	
	4	Hauptbremszylinder	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	5	Gasseilkappe	1	Die Kappenabdeckung umkehren.
	6	Gasseil	1	An der Gasdrehgriffseite abtrennen.
	7	Gasderhgriff	1	Die Schrauben lösen.
	8	Kappenabdeckung	1	
	9	Hülse	1	
	10	Griff (Links)	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	11	Lenkerhalter (Oben)	2	
	12	Lenkstange	1	

IC5B0000

MANUBRIO

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del manubrio

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL MANUBRIO** Targa		Togliere soltanto la parte della brida.
①	1	Cavo della frizione	1	Scollegare sul lato della leva
	2	Supporto della leva di comando della frizione	1	
	3	Pulsante "ARRESTO MOTORE"	1	
	4	Cilindro principale	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	5	Calotta del cavo dell'acceleratore	1	Ruotarlo sopra il coperchio della calotta.
	6	Cavo dell'acceleratore	1	Scollegarlo sul lato dell'acceleratore.
	7	Acceleratore	1	Allentare i bulloni.
	8	Coperchio della calotta	1	
	9	Collare	1	
	10	Manopola (sinistra)	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	11	Supporto del manubrio (superiore)	2	
	12	Manubrio	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC5B8000
THROTTLE DISASSEMBLY

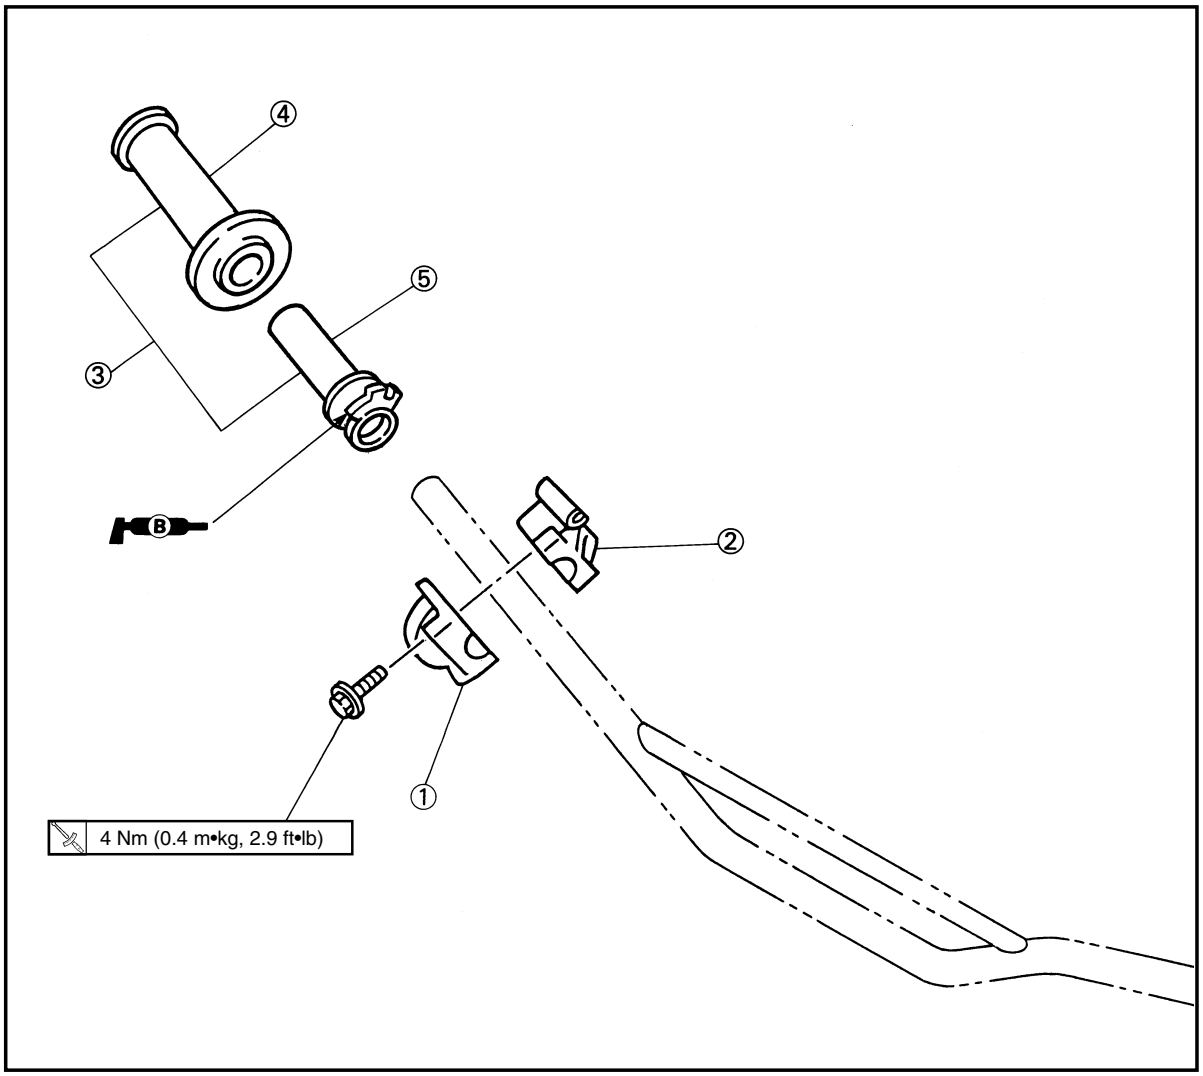

Extent of removal: ① Throttle disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		THROTTLE DISASSEMBLY		
①	①	Grip cap (lower)	1	
	②	Grip cap (upper)	1	
	③	Grip assembly	1	
	④	Grip (right)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	⑤	Tube guide	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DEMONTAGE DE L'ACCELERATEUR

Etendue de dépose: ① Démontage de l'accélérateur

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
①		**DEMONTAGE DE L'ACCELERATEUR**		
	①	Capuchon de poigée (inférieur)	1	
	②	Capuchon de poigée (supérieur)	1	
	③	Ensemble de la poignée	1	
	④	Poignée (droite)	1	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".
	⑤	Guide de tube	1	

DEMONTAGE DES GASDREHGRIFF

Ausbauumfang: ① Ausbau des gasdrehgriff

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
①		**DEMONTAGE DES GASDREHGRIFF**		
	①	Griffkappe (Unten)	1	
	②	Griffkappe (Oben)	1	
	③	Griffeinheit	1	
	④	Griff (Rechts)	1	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".
	⑤	Rohrführung	1	

IC5B8000

SMONTAGGIO DELL'ACCELERATORE

Ampiezza della rimozione: ① Smontaggio dell'acceleratore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
①		**SMONTAGGIO DELL'ACCELERATORE**		
	①	Calotta della manopola (inferiore)	1	
	②	Calotta della manopola (superiore)	1	
	③	Gruppo manopola	1	
	④	Manopola (destra)	1	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".
	⑤	Guida del tubo	1	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

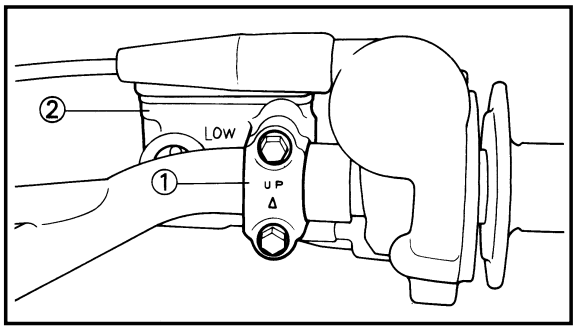

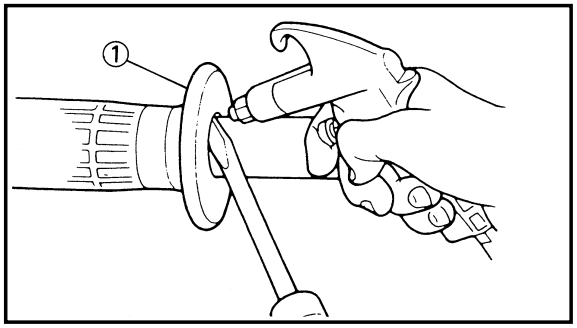

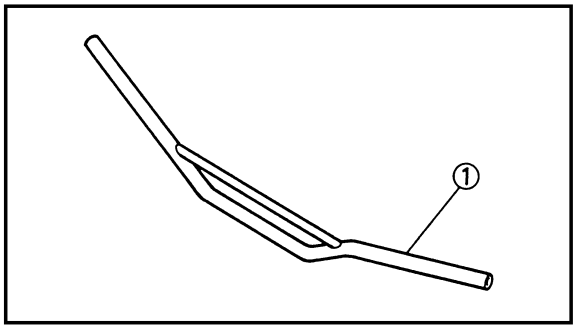

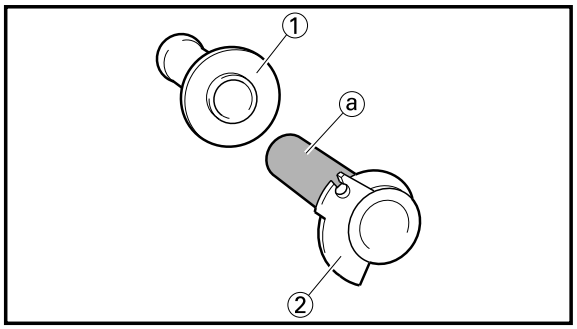

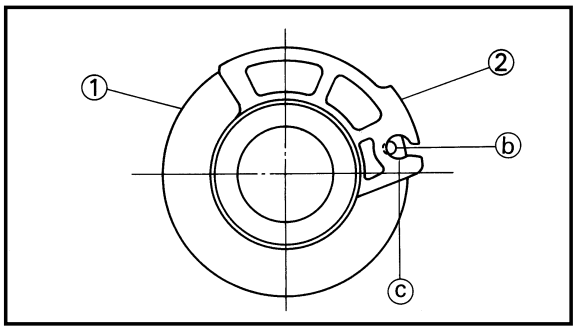

EC5B3000
REMOVAL POINTS

EC5B3100
Master cylinder

1. Remove:
   - Master cylinder bracket ①
   - Master cylinder ②

CAUTION:

- **Do not let the master cylinder hang on the brake hose.**
- **Keep the master cylinder cap side horizontal to prevent air from coming in.**

EC5B3200
Grip

1. Remove:
   - Grip ①

NOTE:

Blow in air between the handlebar or tube guide and the grip. Then remove the grip which has become loose.

EC5B4000
INSPECTION

EC5B4100
Handlebar

1. Inspect:
   - Handlebar ①

   Bends/Cracks /Damage→Replace.

⚠WARNING

Do not attempt to straighten a bent handlebar as this may dangerously weaken the handlebar.

EC5B5000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC5B5100
Throttle assembly

1. Install
   - Grip (right) ①

   Apply the adhesive on the tube guide ②.

NOTE:

- Before applying the adhesive, wipe off grease or oil on the tube guide surface ⓐ with a lacquer thinner.
- Align the mating mark ⓑ on the grip (right) with the slot ⓒ in the tube guide.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Maître-cylindre

1. Déposer:
   - Etrier de maître-cylindre sur ①
   - Maître-cylindre ②

ATTENTION:

- **Ne pas laisser pendre le maître-cylindre sur le tuyau de frein.**
- **Maintenir le côté de la coupelle de maître-cylindre à l'horizontale pour empêcher pair de rentrer.**

Poignée

1. Déposer:
   - Poignée ①

N.B.:

Souffler de l'air entre le guidon ou le guide de tube et la poignée. Enlever ensuite la poignée quand elle a du jeu.

VERIFICATION

Guidon

1. Examiner:
   - Guidon ①
     Deformée/craquelures/endommagement
     →Changer.

⚠AVERTISSEMENT

Ne pas tenter de redresser un guidon déformé car cela l'affaiblirait dangereusement.

REMONTAGE ET MONTAGE

Ensemble accélérateur

1. Monter:
   - Poignée (droite) ①
     Appriquer l'adhésif sur le guide de tube ②.

N.B.:

- Avant d'appliquer l'adhésif, essuyer la graisse ou l'huile sur la surface du guide de tube ⓐ avec du diluant de peinture.
- Aligner l'indication d'accouplement ⓑ sur la poignée (droite) avec la fente ⓒ pratiquée dans le guide de tube.

AUSBAUPUNKTE

Hauptbremszylinder

1. Ausbausen:
   - Hauptbremszylinderhalterung ①
   - Hauptbremszylinder ②

ACHTUNG:

- **Den Hauptbremszylinder nicht am Bremsschlauch Hängen lassen.**
- **Die Hauptbremszylinderkappenseite horizontal halten, um Lufteintritt zu vermeiden.**

Griff

1. Ausbauen:
   - Griff ①

HINWEIS:

Luft zwischen der Lenkstange oder Rohrführung und dem Griff einblasen. Danach den gelösten Griff entfernen.

INSPEKTION

Lenkstange

1. Prüfen:
   - Lenkstange ①
     Vebiegungen/Risse/Beschädigung
     →Erneuern.

⚠WARNUNG

Niemals versuchen, einen verbogenen Lenker zu richten, da dadurch seine Stabilität verloren geht.

MONTAGE UND EINBAU

Gasdrehgriff

1. Einbauen:
   - Griff (Rechts) ①
     Klebemittel an der Rohrführung ② auftragen.

HINWEIS:

- Vor dem Auftragen von Klebemittel, Fett und Öl mit Lackverdünner von der Rohrführungs-Oberfläche ⓐ abwischen.
- Die Ausgleichsmarkierung ⓑ an dem Griff (Rechts) mit dem Schlitz ⓒ in der Rohrführung ausrichten.

IC5B3000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC5B3100

Cilindro principale

1. Togliere:
   - Staffa del cilindro principale ①
   - Cilindro principale ②

ATTENZIONE:

- **Non riutilizzare il liquido per freni scaricato.**
- **Il liquido per freni può erodere le superfici verniciate o le parti in plastica. Ripulire sempre immediatamente il liquido versato.**

IC5B3200

Manopola

1. Togliere:
   - Manopola ①

NOTA:

Soffiare aria fra il manubrio o la guida del tubo e la manopola. Quindi togliere la manopola che si è allentata.

IC5B4000

ISPEZIONE

IC5B4100

Manubrio

1. Ispezionare:
   - Manubrio ①
     Curvature/Incrinature/Danni
     →Sostituirlo.

⚠AVVERTENZA

Non tentare di raddrizzare un manubrio piegato, poiché questo potrebbe indebolire pericolosamente il manubrio.

IC 5B5000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC5B5100

Montaggio dell'acceleratore

1. Installare:
   - Manopola (destra) ①
     Applicare l'adesivo sulla guida del tubo ②.

NOTA:

- Prima di applicare l'adesivo, togliere strofinando il grasso o l'olio dalla superficie della guida del tubo ⓐ con un diluente per vernice.
- Allineare la marcatura di accoppiamento ⓑ sulla manopola (destra) con la fessura ⓒ nella guida del tubo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

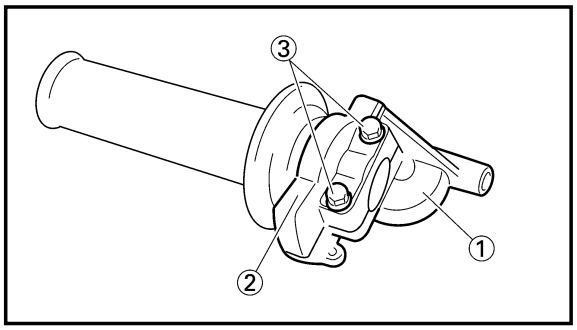

2. Install:
   - Grip cap (upper) ①
   - Grip cap (lower) ②
   - Bolt (grip cap) ③

NOTE:

Temporarily tighten the bolts (grip cap).

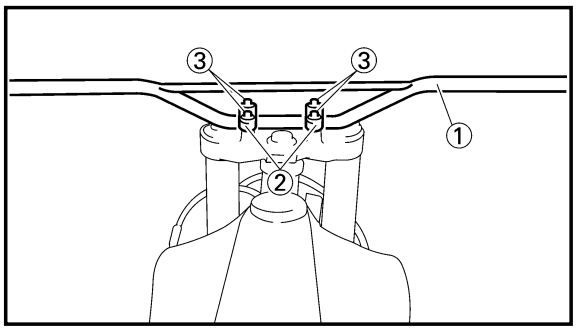

EC5B5210

Handlebar

1. Install:
   - Handlebar ①
   - Handlebar holder ②
   - Bolt (handlebar holder) ③

28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lb)

NOTE:

- The upper handlebar holder should be installed with the punched mark ⓐ forward.
- First tighten the bolts on the front side of the handlebar holder, and then tighten the bolts on the rear side.

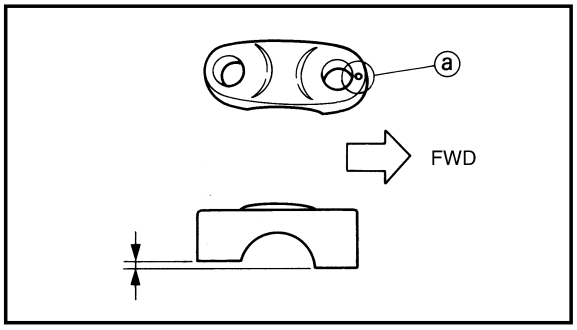

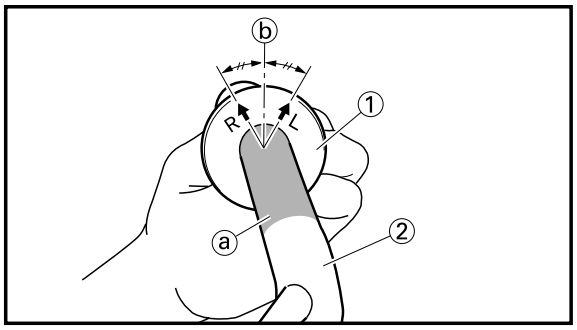

2. Install:
   - Grip (left) ①

   Apply the adhesive to the handlebar ②.

NOTE:

- Before applying the adhesive, wipe off grease or oil on the handlebar surface ⓐ with a lacquer thinner.
- Install the grip (left) to the handlebar so that the line ⓑ between the two arrow marks faces straight upward.

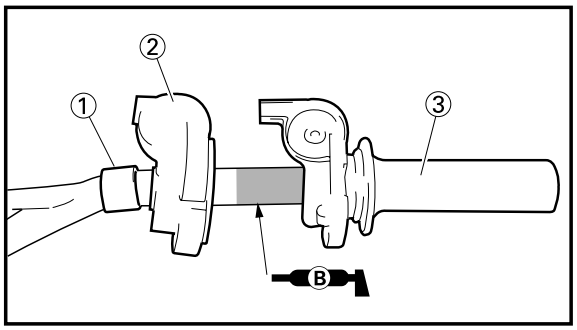

3. Install:
   - Collar ①
   - Cap cover ②
   - Throttle ③

NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the throttle grip sliding surface.
- Tighten the grip cap bolts temporarily without the throttle being fixed to the handlebar.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - Capuchon de poignée (supérieur) ①
   - Capuchon de poignée (inférieur) ②
   - Boulon (capuchon de poignée) ③

N.B.:

Serrer les boulons (capuchon de poignée) provisoirement.

Guidon

1. Monter:
   - Guidon ①
   - Support de guidon ②
   - Boulon (support de guidon) ③

	28Nm (2,8 m•kg, 20 ft•lb)

N.B.:

- Le support supérieur de guidon doit être monté avec son poinçon ⓐ à l'avant.
- Serrer d'abord les boulons du côté avant du support de guidon puis serrer les boulons du côté arrière.

2. Monter:
   - Poignée (gauche) ①

   Appliquer l'adhésif sur le guidon ②.

N.B.:

- Avant d'appliquer l'adhésif, essuyer la graisse ou l'huile sur la surface du guidon ⓐ avec du diluant de peinture.
- Fixer la poignée (gauche) sur le guidon de sorte que la ligne ⓑ entre les deux flèches soit directement dirigée vers le haut.

3. Monter:
   - Collerette ①
   - Couvercle de capuchon ②
   - Accélérateur ③

N.B.:

- Appliquer une graisse à base de savon au lithium sur la surface de glissement du câble d'accélérateur.
- Serrer les boulons (capuchon de poignée) provisoirement sans fixer l'accélérateur sur le guidon.

2. Einbauen:
   - Griffkappe (Oben) ①
   - Griffkappe (Unten) ②
   - Schraube (Griffkappe) ③

HINWEIS:

Die Schrauben (Griffkappe) vorläufig festziehen.

Lenkstange

1. Einbauen:
   - Lenkstange ①
   - Lenkhalter ②
   - Schraube (Lenkerhalter) ③

	28 Nm (2,8 m•kg, 20 ft•lb)

HINWEIS:

- Der obere Lenkerhalter sollte so angebracht werden, daß die eingestanzte Markierung ⓐ nach vorn zeigt.
- Zuerst die Schraube an der Vorderseite des Lenkerhalters und dann die Schraube an der Rückseite des Lenkerhalters festziehen.

2. Einbauen:
   - Griff (Links) ①

   Klebemittel auf der Lenkstange ② auftragen.

HINWEIS:

- Vor dem Auftragen von Klebemittel, Fett und Öl mit Lackverdünner von der Lenkstangen-Oberfläche ⓐ abwischen.
- Den Griff (Links) so an der Lenkstange anbringen, daß die Linie ⓑ zwischen den beiden Pfeilmarkierungen gerade nach oben zeigt.

3. Einbauen:
   - Hülse ①
   - Kappenabdeckung ②
   - Gasdrehgriff ③

HINWEIS:

- Lithiumfett an der Gleitfläche des Gasdrehgriffs auftragen.
- Die Schrauben (Griffkappe) vorläufig festziehen, ohne den Gasdrehgriff an der Lenkstange anzubringen.

2. Installare:
   - Calotta della manopola (superiore) ①
   - Calotta della manopola (inferiore) ②
   - Bullone (calotta della manopola) ③

NOTA:

Serrare temporaneamente i bulloni (calotta della manopola).

IC5B5210

Manubrio

1. Installare:
   - Manubrio ①
   - Supporto del manubrio ②
   - Bullone (supporto del manubrio) ③

	28 Nm (2,8 m•kg, 20 ft•lb)

NOTA:

- Il supporto del manubrio superiore dovrebbe essere installato con la punzonatura ⓐ in avanti.
- Serrare dapprima i bulloni sul lato anteriore del supporto del manubrio e quindi serrare i bulloni sul lato posteriore.

2. Installare:
   - Manopola (sinistra) ①

   Applicare l'adesivo sul manubrio ②.

NOTA:

- Prima di applicare l'adesivo, togliere strofinando il grasso o l'olio dalla superficie del manubrio ⓐ con un diluente per vernice.
- Installare la manopola (sinistra) sul manubrio in modo che la linea ⓑ tra le due frecce sia rivolta direttamente verso l'alto.

3. Installare:
   - Collare ①
   - Coperchio della calotta ②
   - Acceleratore ③

NOTA:

- Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla superficie di scorrimento della manopola dell'acceleratore.
- Serrare i bulloni (calotta della manopola) temporaneamente senza che l'acceleratore sia fissato al manubrio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

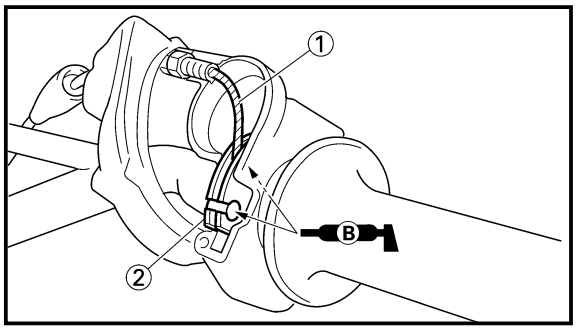

4. Install:
   - Throttle cable ①
     To tube guide ②.

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the throttle cable end and tube guide cable winding portion.

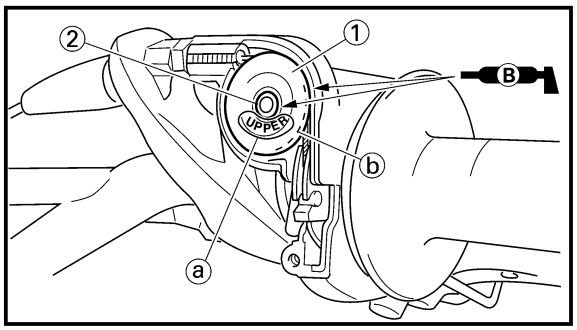

5. Install:
   - Roller ①
   - Collar ②

NOTE:

- Apply the lithium soap base grease on the roller sliding surface.
- Install the roller so that the “UPPER” mark ⓐ faces upward.
- Pass the throttle cable in the groove ⓑ in the roller

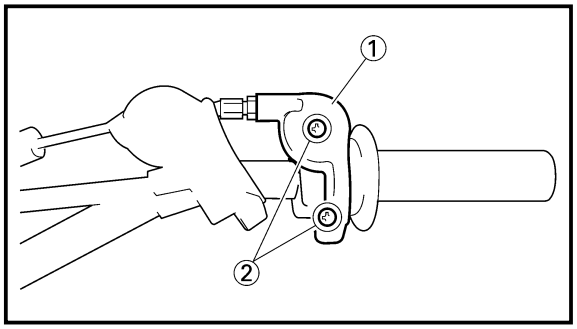

6. Install:
   - Throttle cable cap ①
   - Screw (throttle cable cap) ②

1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)

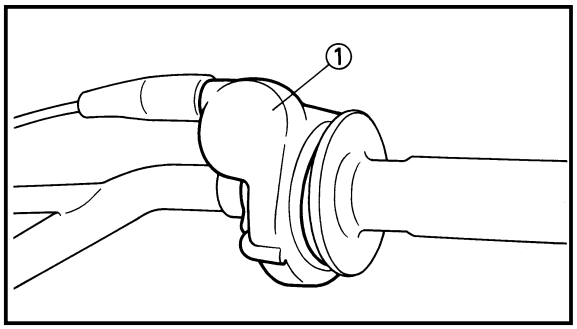

7. Adjust:
   - Throttle grip free play
     Refer to ”THROTTLE CABLE ADJUSTMENT” section in the CHAPTER 3.
8. Install:
   - Cap cover ①

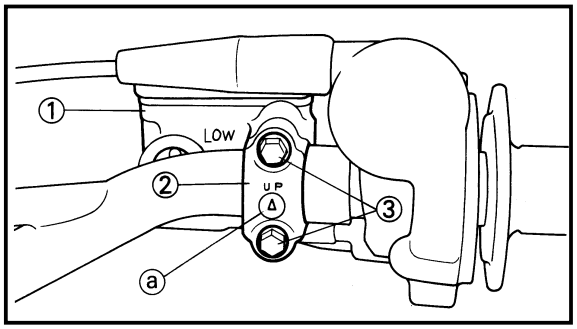

9. Install:
   - Master cylinder ①
   - Master cylinder bracket ②
   - Bolt (master cylinder bracket) ③

9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lb)

NOTE:

- Install the bracket so that the arrow mark ⓐ faces upward.
- First tighten the bolt on the upper side of the master cylinder bracket, and then tighten the bolt on the lower side.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Monter:
   • Câble d'accélérateur ①
     Au guide de tube ②.

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur l'extrémité du câble d'accélérateur et sur la partie d'enroulement du câble dans le guide de tube.

5. Monter:
   • Rouleau ①
   • Collerertte ②

N.B.:

• Appliquer une graisse à base de savon au lithium sur la surface de glissement du rouleau.
• Installer le rouleau de sorte que l'indication "UPPER" ⓐ soit dirigée vers le haut.
• Faire passer le câble d'accélérateur dans la rainure ⓑ du rouleau.

6. Monter:
   • Capuchon du câble d'accélérateur ①
   • Vis (capuchon du câble d'accélérateur) ②

1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

7. Régler:
   • Jeu du câble d'accélération
     Se reporter à la section "REGLAGE DU CABLE D'ACCELERATEUR" du CHAPITRE 3.
8. Monter:
   • Couvercle de capuchon ①
9. Monter:
   • Maître-cylindre ①
   • Etrier de maître-cylindre ②
   • Boulon (étrier de maître-cylindre) ③

9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb)

N.B.:

• Reposer la support pour que la flèche ⓐ soit dirigée vers le haut.
• Serrer d'avord les boulons sur le côté supérieur de l'étrier de maître-cylindre, puis serrer les boulons sur le côté inférieur.

4. Einbauen:
   • Gasseil ①
     An der Rohrführung ②.

HINWEIS:

Lithium-Fett am Gasseilende und Rohrhührungs-Seilwindungsabschnitt auftragen.

5. Einbauen:
   • Rolle ①
   • Hülse ②

HINWEIS:

• Lithiumfett auf der Gleitfläche der Rolle auftragen.
• Die Rolle so einbauen, daß die Markierung „UPPER" ⓐ nach oben gerichtet ist.
• Das Gasseil in die Nut ⓑ der Rolle einsetzen.

6. Einbauen:
   • Gasseilkappe ①
   • Schraube (Gasseilkappe) ②

1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

7. Einstellen:
   • Spiel des Gasseiles
     Siehe Abschnitt „EINSTELLUNG DES GASSEILES" im KAPITEL 3.
8. Einbauen:
   • Kappenabdeckung ①
9. Einbauen:
   • Hauptbremszylinder ①
   • Hauptbremszylinderhalterung ②
   • Schraube (Hauptbremszylinderhalterung) ③

9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb)

HINWEIS:

• Die Halterung so einbauen, daß die Pfeilmarkierung ⓐ nach oben gerichtet ist.
• Zuerst die Schrauben an der Oberseite der hauptbremszylinderhalterung und danach die Schrauben an der Unterseite festziehen.

4. Installare:
   • Cavo dell'acceleratore ①
     Sulla guida del tubo ②.

NOTA:

Applicare sull'estremità del cavo dell'acceleratore e sulla parte a spira del cavo di guida del tubo il grasso a base di sapone di litio.

5. Installare:
   • Rullo ①
   • Collare ②

NOTA:

• Applicare sulla superficie di scorrimento del rullo il grasso a base di sapone di litio.
• Installare il rullo in modo che la marcatura "UPPER" ⓐ sia rivolta verso l'alto.
• Far passare il cavo dell'acceleratore nella scanalatura ⓑ nel rullo.

6. Installare:
   • Calotta del cavo dell'acceleratore ①
   • Vite (calotta del cavo dell'acceleratore) ②

1 Nm (0,1 m•kg, 0,7 ft•lb)

7. Regolare:
   • Gioco della manopola dell'acceleratore
     Consultare la sezione "REGOLAZIONE DEL CAVO DELL'ACCELERATORE" al CAPITOLO 3.
8. Installare:
   • Coperchio della calotta ①
9. Installare:
   • Cilindro principale ①
   • Staffa del cilindro principale ②
   • Bullone (staffa del cilindro principale) ③

9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb)

NOTA:

• Installare la staffa in modo che la freccia ⓐ sia rivolta verso l'alto.
• Serrare dapprima il bullone sul lato superiore della staffa del cilindro principale, e quindi serrare il bullone sul lato inferiore.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

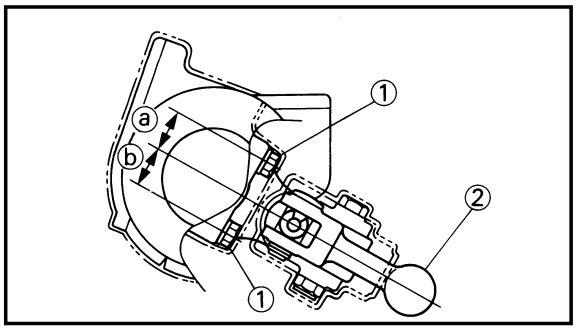

10. Install:
    - Bolt (grip cap) ①

4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

⚠WARNING

- **Install the grip cap so that the gaps ⓐ and ⓑ between the bolt (grip cap) and brake lever ② are equal. If you make a mistake in the grip cap installation position, the brake lever may contact the grip cap, resulting in poor brake performance.**
- **After tightening the bolts, check that the throttle grip ③ moves smoothly. If it does not, retighten the bolts for adjustment.**

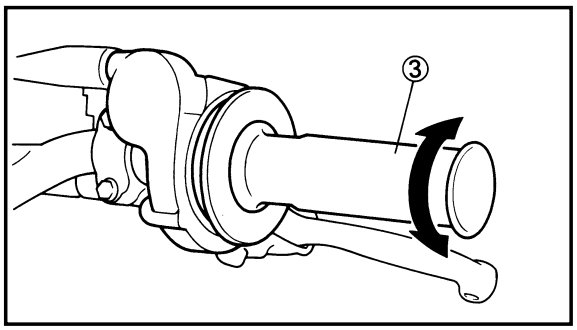

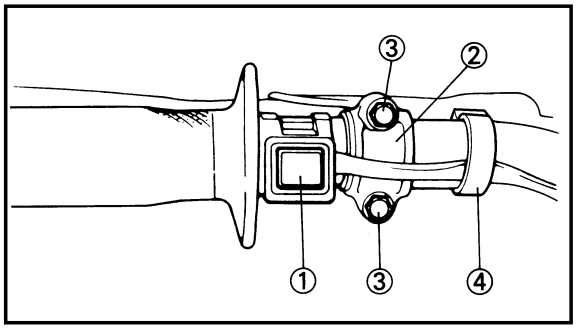

11. Install:
    - "ENGINE STOP" button ①
    - Clutch lever holder ②
    - Bolt (clutch lever holder) ③

4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)

    - Clamp ④

NOTE:

- The "ENGINE STOP" button, clutch lever holder and clamp should be installed according to the dimensions shown.
- Pass the "ENGINE STOP" button lead in the middle of the clutch holder.

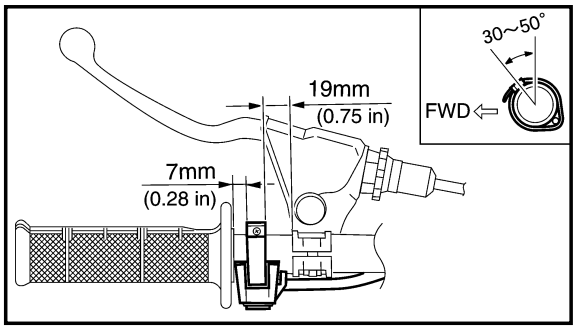

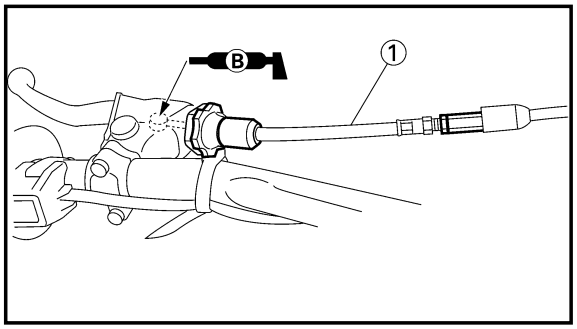

12. Install:
    - Clutch cable ①

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the clutch cable end.

13. Adjust:
    - Clutch lever free play

      Refer to "CLUTCH ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

10. Monter:
    - Boulon (capuchon de poignée) ①

      4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

⚠AVERTISSEMENT

- **Installer le capuchon de poignée de sorte que les espaces ⓐ et ⓑ entre le boulon (capuchon de poignée) et le levier de frein ② soient identiques. Si le capuchon de poignée est mal positionné, le levier de frein risque de toucher le capuchon de poignée et la capacité de freinage sera réduite.**
- **Après avoir serré les boulons, vérifier que la poignée d'accélérateur ③ tourne sans problème. Sinon resserrer les boulons pour la régler.**

10. Einbauen:
    - Schraube (Griffkappe) ①

      4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

⚠WARNUNG

- **Die Griffkappe so einbauen, daß die Spalte ⓐ und ⓑ zwischen der Schraube (Griffkappe) und dem Bremschebel ② gleich sind. Falls die Griffkappe in falscher Position eingebaut wird, kann der Bremschebel die Griffkappe berühren, so daß die Bremsleistung verschlechtert wird.**
- **Nach dem Festziehen der Schrauben darauf achten, daß sich der Gasdrehgriff ③ glatt drehen läßt. Ist dies nicht der Fall, die Schrauben zur Einstellung nochmals festziehen.**

10. Installare:
    - Bullone (calotta della manopola) ①

      4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)

⚠AVVERTENZA

- **Installare la calotta della manopola in modo che le distanze ⓐ e ⓑ fra il bullone (calotta della manopola) e la leva di comando del freno ② siano uguali. Se si sbaglia la posizione di installazione della calotta della manopola, la leva di comando del freno può toccare la calotta della manopola, il che comporta uno scarso rendimento frenante.**
- **Dopo avere serrato i bulloni, controllare che la manopola dell'acceleratore ③ si muova senza difficoltà. In caso contrario, riserrare i bulloni per la regolazione.**

11. Monter:
    - Bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP" ①
    - Support de levier d'embrayage ②
    - Boulon (support de levier d'embrayage) ③

      4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)
    - Bride ④

N.B.:

- Le bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP", le support et la bride de levier d'embrayage doivent être installés selon les dimensions indiquées.
- Faire passer le fil de bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP" au centre du support d'embrayage.

11. Einbauen:
    - Motorstoppknopf „ENGINE STOP " ①
    - Kupplungshebelhalter ②
    - Schraube (Kupplungshebelhalter) ③

      4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)
    - Klemme ④

HINWEIS:

- Motorausschalterknopf, Kupplungshebelhalter und Klemme sollten unter Einhaltung der angegebenen Maße eingebaut werden.
- Das Leitungskabel des Motorstoppknopfes „ENGINE STOP" in der Mitte des Kupplungshalters durchführen.

11. Installare:
    - Pulsante "ARRESTO MOTORE" ①
    - Supporto della leva di comando della frizione ②
    - Bullone (supporto della leva di comando della frizione) ③

      4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)
    - Brida ④

NOTA:

- Il pulsante "ARRESTO MOTORE", il supporto della leva di comando della frizione e la brida dovrebbero essere installati secondo le dimensioni illustrate.
- Far passare il conduttore del pulsante "ARRESTO MOTORE" nel mezzo del supporto della frizione.

12. Monter:
    - Câble d'embrayage ①

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur l'extrémité du câble d'embrayage.

13. Régler:
    - Jeu du levier d'embrayage
      Se reporter à la section "REGLAGE DE L'EMBRAYAGE" du CHAPITRE 3.

12. Einbauen:
    - Kupplungskabel ①

HINWEIS:

Lithiumfett am Kupplungskabelende auftragen.

13. Einstellen:
    - Spiel des Kupplungshebels
      Siehe Abschnitt „EINSTELLUNG DER KUPPLUNG" im KAPITEL 3.

12. Installare:
    - Cavo della frizione ①

NOTA:

Applicare sull'estremità del cavo della frizione il grasso a base di sapone di litio.

13. Regolare:
    - Gioco della leva di comando della frizione
      Consultare la sezione "REGOLAZIONE DELLA FRIZIONE" al CAPITOLO 3.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

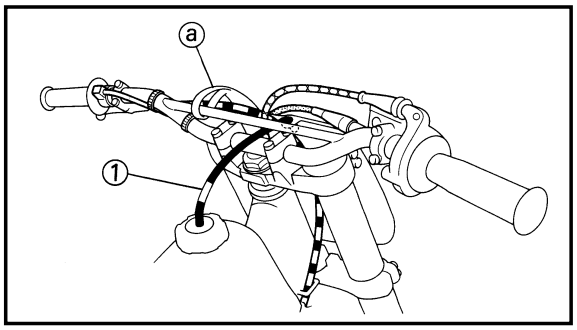

14. Clamp the clamp portion ⓐ of the number plate to the handlebar.
15. Insert the end of the fuel breather hose ① into the hole of the number plate.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

14. Fixer la partie de fixation ⓐ de la plaque d'immatriculation au guidon.
15. Introduire l'extrémité du conduit d'aération de carburant ① dans les trous de la plaque d'immatriculation.

14. Das Klemmteil ⓐ des Nummernschildes an der Lenkstange festklemmen.
15. Das Ende des Kraftstoffbelüftungsschlauches ① in die Bohrung des Nummernschildes einführen.

14. Bloccare la parte della brida ⓐ della targa sul manubrio.
15. Inserire l'estremità dello sfiato del carburante ① nel foro della targa.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC560000

STEERING

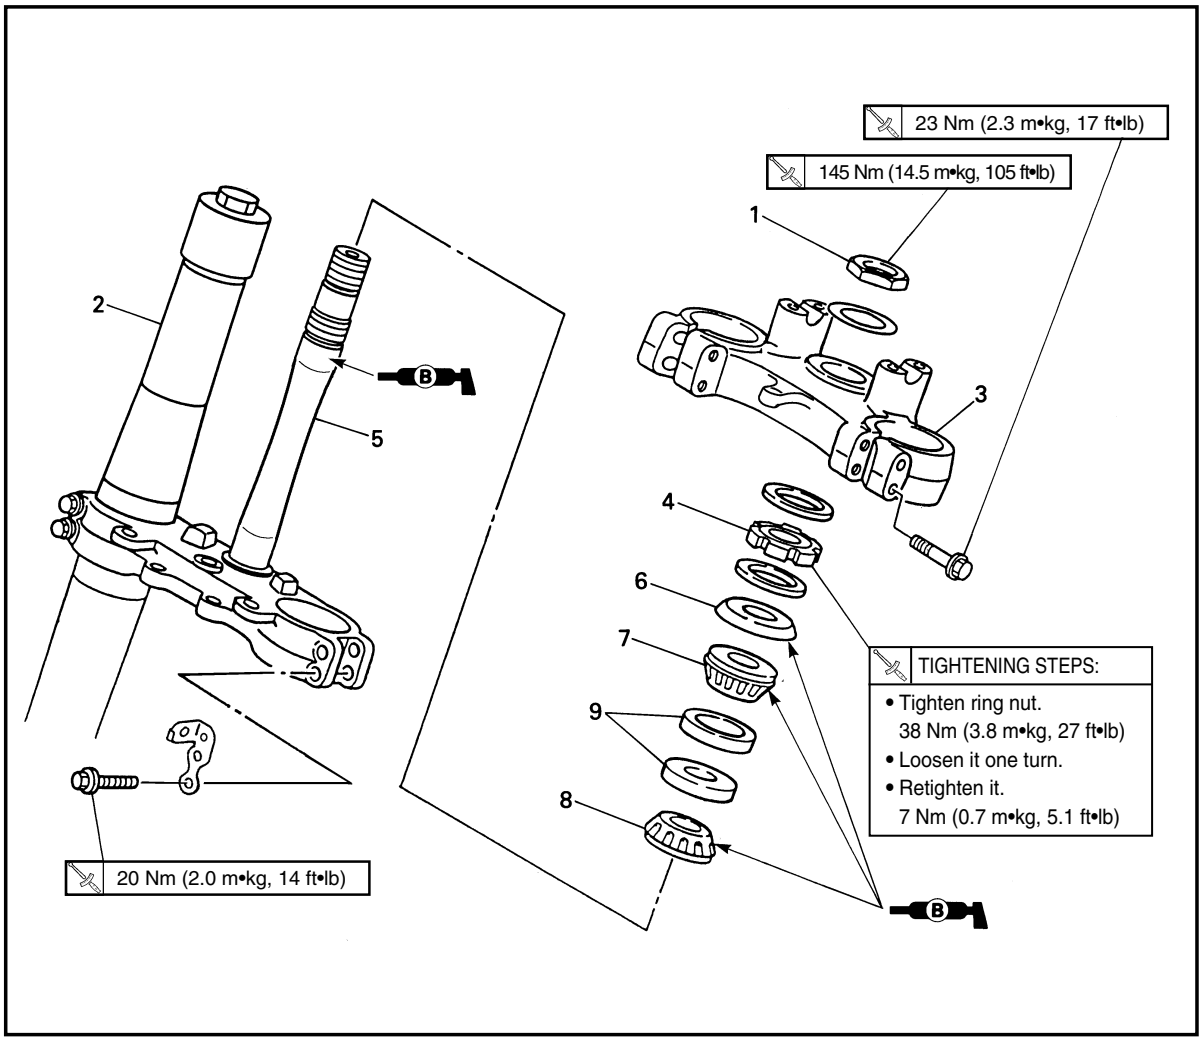

Extent of removal: ① Under bracket removal ② Bearing removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**STEERING REMOVAL** Hold the machine by placing the suitable stand under the engine. Number plate Handlebar Cable guide Front fender		**WARNING** **Support the machine securely so there is no danger of it falling over.** Refer to "HANDLEBAR" section.
① ②	1	Steering shaft nut	1	
	2	Front fork	2	Refer to "FRONT FORK" section.
	3	Handle crown	1	
	4	Ring nut	1	Use special tool. Refer to "REMOVAL POINTS".
	5	Under bracket	1	
	6	Ball race cover	1	
	7	Bearing (upper)	1	
	8	Bearing (lower)	1	Refer to "REMOVAL POINTS".
	9	Ball race	2	Refer to "REMOVAL POINTS".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DIRECTION

ETAPES DE SERRAGE:
- Serrer l'ecrou annulaire a environ. 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)
- Le desserrer d'un tour.
- Le resserrer a enviorn. 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Etendue de dépose: ① Dépose de l'étrier inférieur ② Dépose du roulement

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DE LA DIRECTION** Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur. Plaque d'immatriculation Guidon Guide de câble Garde-boue avant		**⚠AVERTISSEMENT** **Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.** Se reporter à la section "GUIDON".
① ②	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ecrou de colonne de direction Fourche avant Etrier supérieur Ecrou annulaire Etrier inférieur Couvercle de cage à billes Roulement (supérieur) Roulement (inférieur) Caga à billes	1 2 1 1 1 1 1 1 2	 Se reporter à la section "FOURCHE AVANT". Utiliser l'outil spécial. Se reporter à "POINTS DE DEPOSE". Se reporter à "POINTS DE DEPOSE". Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

LENKUNG

ANZUGSREIHENFOLGE:
- Ringmutter festziehen. 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)
- Eine Drehung lösen.
- Nochmals festziehen. 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Ausbauumfang: ① Ausbau der Unteren Gabelbrücke ② Ausbau des Lagers

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DER LENKUNG** Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Nummernschild Lenkstange Kabelführung Vorderrad-Kotflügel		**⚠WARNUNG** **Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.** Siehe Abschnitt „LENKSTANGE".
① ②	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Lenkerschaftmutter Vorderradgabel Lenkerkrone Ringmutter Untere Gabelbrücke Deckel des Kugellaufringes Lager (Oben) Lager (Unten) Laufring	1 2 1 1 1 1 1 1 2	 Siehe Abschnitt „VORDERRADGABEL". Spezialwerkzeug verwenden. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE". Siehe unter „AUSBAUPUNKTE". Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".

IC560000

STERZO

OPERAZIONI DI SERRAGGIO:
- Serrare la ghiera. 38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)
- Allentarla di un giro.
- Riserrarla. 7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione della staffa inferiore ② Rimozione del cuscinetto

Ampiezza della rimozione	Ordre	Particolare	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DELLO STERZO** Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto. Targa Manubrio Guida del cavo Parafango anteriore		**⚠AVVERTENZA** **Sostenere saldamente il veicolo, in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.** Consultare la sezione "MANUBRIO".
① ②	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Dado dell'albero dello sterzo Forcella anteriore Corona del manubrio Ghiera Staffa inferiore Coperchio della pista Cuscinetto (superiore) Cuscinetto (inferiore) Pista	1 2 1 1 1 1 1 1 2	 Consultare la sezione "FORCELLA ANTERIORE". Usare un utensile speciale. Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE". Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE". Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

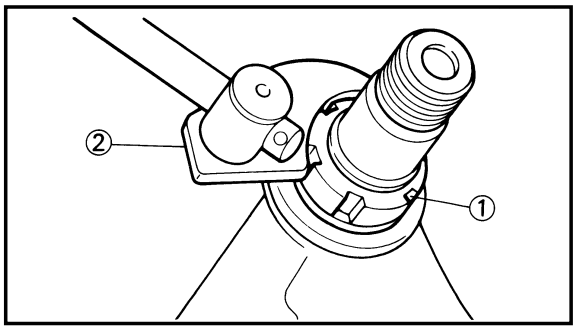

EC563000
REMOVAL POINTS

EC563202
Ring nut

1. Remove:
   - Ring nut ①
     Use the ring nut wrench ②.

	Ring nut wrench: YU-33975/90890-01403

⚠WARNING

Support the steering shaft so that it may not fall down.

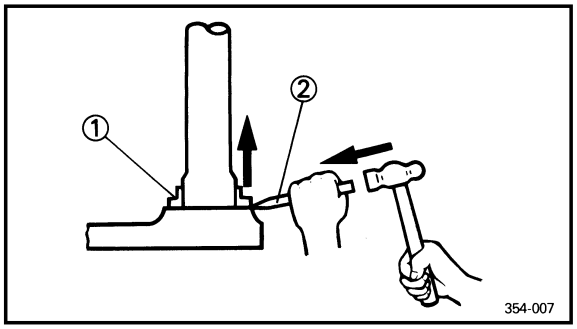

EC563300
Bearing (lower)

1. Remove:
   - Bearing (lower) ①
     Use the floor chisel ②.

CAUTION:

Take care not to damage the steering shaft thread.

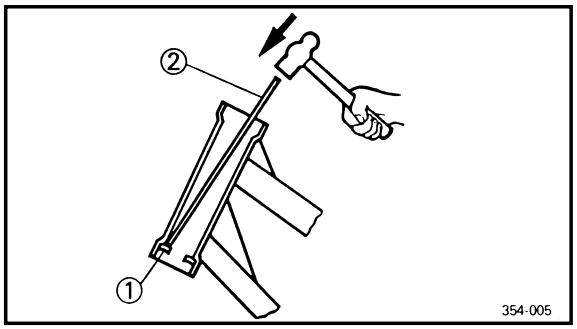

EC563400
Ball race

1. Remove:
   - Ball race ①
     Remove the ball race using long rod ② and the hammer.

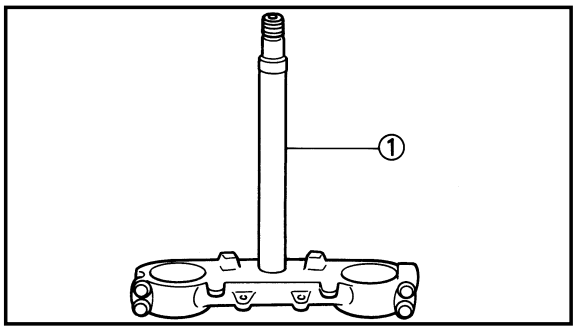

EC564000
INSPECTION

EC564200
Steering shaft

1. Inspect:
   - Steering shaft ①
     Bend/Damage → Replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Ecrou annulaire

1. Déposer:
   - Ecrou annulaire ①
     Utiliser la clé pour écrou annulaire ②.

Clé pour écrou annulaire: YU-33975/90890-01403

⚠AVERTISSEMENT

Soutenir arbre de direction afin qu'il ne reverse pas.

Roulement (inférieur)

1. Déposer:
   - Roulement (inférieur) ①
     Utiliser un ciseau de carreleur ②.

ATTENTION:

Veiller à ne pas endommager le filetage de l'arbre de direction.

Cage à billes

1. Déposer:
   - Cage à billes ①
     Enlever la cage à billes en utilisant une longue tige ② et un marteau.

VERIFICATION

Arbre de direction

1. Examiner:
   - Arbre de direction ①
     Déformations/endommagement →Changer.

AUSBAUPUNKTE

Ringmutter

1. Ausbauen:
   - Ringmutter ①
     Den Ringmutterschlüssel ② verwenden.

Ringmutterschlüssel: YU-33975/90890-01403

⚠WARNUNG

Das Lenkerschaft abstützen, damit diese nicht herausfällt.

Lager (Unten)

1. Ausbauen:
   - Lager (Unten) ①
     Ein Meißel ② verwenden.

ACHTUNG:

Darauf achten, daß das Lenkerschaftgewinde nicht beschädigt wird.

Laufring

1. Ausbauen:
   - Laufring ①
     Den Laufring unter Verwendung einer langen Stange ② und eines Hammers ausbauen.

INSPEKTION

Lenkerschalt

1. Prüfen:
   - Lenkerschaft ①
     Biegung/Beschädigung →Erneuern.

IC563000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC563202

Ghiera

1. Togliere:
   - Ghiera ①
     Usare la chiave per ghiera ②.

Chiave per ghiera: YU-33975/90890-01403

⚠AVVERTENZA

Sostenere l'albero dello sterzo in modo che non possa cadere.

IC563300

Cuscinetto (inferiore)

1. Togliere:
   - Cuscinetto (inferiore) ①
     Usare lo scalpello per pavimenti ②.

ATTENZIONE:

Fare attenzione a non danneggiare la filettatura dell'albero dello sterzo.

IC563400

Pista

1. Togliere:
   - Pista ①
     Togliere la pista usando la barra lunga ② e il martello.

IC564000

ISPEZIONE

IC564200

Albero dello sterzo

1. Ispezionare:
   - Albero dello sterzo ①
     Curvatura/Danni→Sostituirlo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

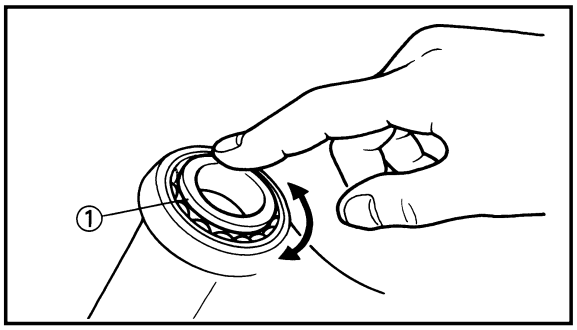

EC564101
Bearing and ball race

1. Wash the bearings and ball races with a solvent.
2. Inspect:
   - Bearing ①
   - Ball race

   Pitting/Damage → Replace bearings and ball races as a set.

   Install the bearing in the ball races. Spin the bearings by hand. If the bearings hang up or are not smooth in their operation in the ball races, replace bearings and ball races as a set.

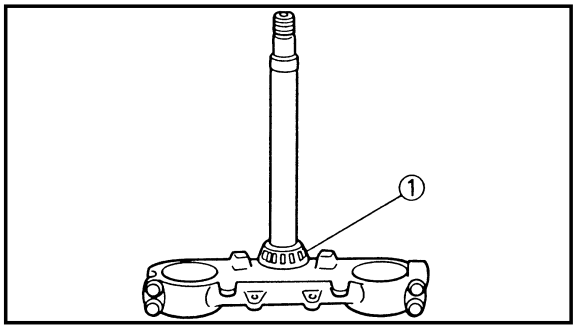

EC565000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC565113
Under bracket

1. Install:
   - Bearing (lower) ①

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the dust seal lip and bearing inner circumference.

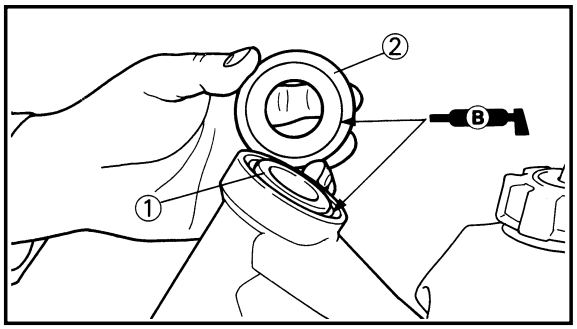

2. Install:
   - Ball race
   - Bearing (upper) ①
   - Ball race cover ②

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the bearing and ball race cover lip.

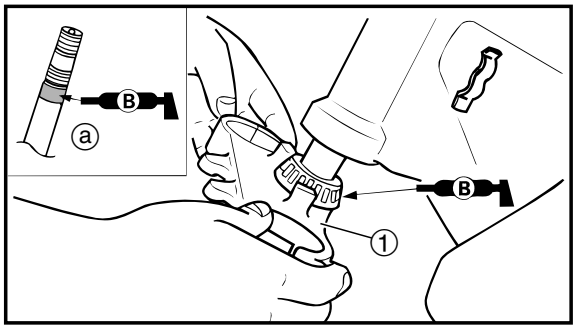

3. Install:
   - Under bracket ①

NOTE:

Apply the lithium soap base grease on the bearing and the portion ⓐ of the steering shaft.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Roulement et cage à billes

1. Nettoyer les roulements et les cages à billes dans du solvant.
2. Examiner:
   - Roulement ①
   - Cage à billes
     Piqûres/endommagements
     →Changer les roulements et les cages à billes.
     Monter les roulements dans les cages à billes. Faire tourner les roulements à la main. Si les roulements accrochent ou ne tournent pas en douceur dans les cages à billes, remplacer le jeu complet de roulements et de cages à billes.

Lager und Laufring

1. Die Lager und Laufringe in Lösungsmittel waschen.
2. Prüfen:
   - Lager ①
   - Laufring
     Grübchenbildung
     /Beschädigung
     →Lager und Laufringe als Satz erneuern.
     Die Lager in die Laufringe einbauen. Die Lager von Hand drehen. Falls die Lager klemmen oder nicht glatt in den Laufringen laufen, die Lager und Laufringe als Satz erneuern.

IC564101

Cuscinetto e pista

1. Lavare i cuscinetti e le piste con un solvente.
2. Ispezionare:
   - Cuscinetto ①
   - Pista
     Puntinatura/Danni→Sostituire i cuscinetti e le piste come set.
     Installare il cuscinetto nelle piste. Far girare i cuscinetti a mano. Se i cuscinetti si incastrano o se il loro funzionamento nelle piste è difficoltoso, sostituire i cuscinetti e le piste come set.

REMONTAGE ET MONTAGE

Etrier inférieur

1. Monter:
   - Roulement (inférieur) ①

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur la lèvre du joint antipoussière et sur la cironférence interne du roulement.

2. Monter:
   - Cage à billes
   - Roulement (supérieur) ①
   - Couvercle de cage à billes ②

N.B.:

Appliquer de la graisse de base de savon au lithium sur le roulement et le levrè de couvercle de cage à billes.

3. Monter:
   - Etrier inférieur ①

N.B.:

Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur le roulement et la section ⓐ de l'arbre de direction.

MONTAGE UND EINBAU

Untere Gebelbrücke

1. Einbauen:
   - Lager (Unten) ①

HINWEIS:

Lithiumfett auf der Lippe der Staubdichtung und am inneren Umfang des Lagers auftragen.

2. Einbauen:
   - Laufring
   - Lager (Oben) ①
   - Deckel des kugellaufrings ②

HINWEIS:

Das Lithiumfett auf Lager und Lippe des Deckels des Kugellaufrings auftragen.

3. Einbauen:
   - Untere Gabelbrücke ①

HINWEIS:

Lithiumfett auf Lager und auf Teil ⓐ der Lenkwelle auftragen.

IC565000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC565113

Staffa inferiore

1. Installare:
   - Cuscinetto (inferiore) ①

NOTA:

Applicare il grasso a base di sapone di litio sul labbro del parapolvere e sulla circonferenza interna del cuscinetto.

2. Installare:
   - Pista
   - Cuscinetto (superiore) ①
   - Coperchio della pista ②

NOTA:

Applicare il grasso a base di sapone di litio sul cuscinetto e sul labbro del coperchio della pista.

3. Installare:
   - Staffa inferiore ①

NOTA:

Applicare il grasso a base di sapone di litio sul cuscinetto e sulla porzione ⓐ del gambo dello sterzo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

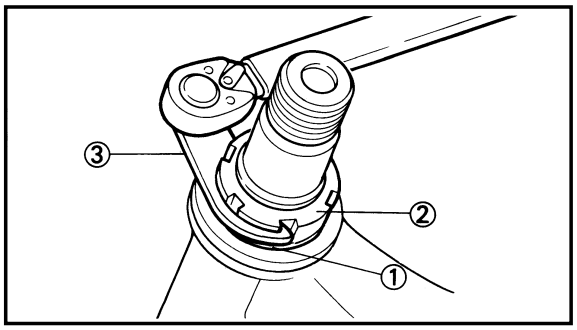

4. Install:
   - Plain washer ①
   - Ring nut ② **7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)**

   Tighten the ring nut using the ring nut wrench ③.
   Refer to "STEERING HEAD INSPECTION AND ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

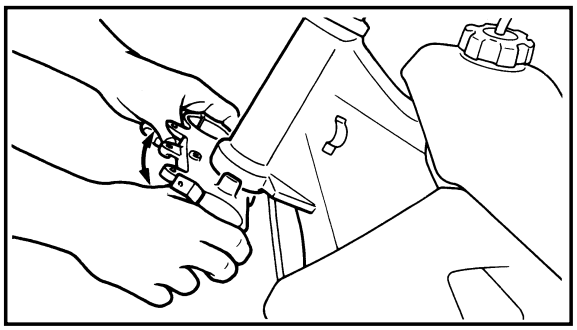

5. Check the steering shaft by turning it lock to lock. If there is any binding, remove the steering shaft assembly and inspect the steering bearings.

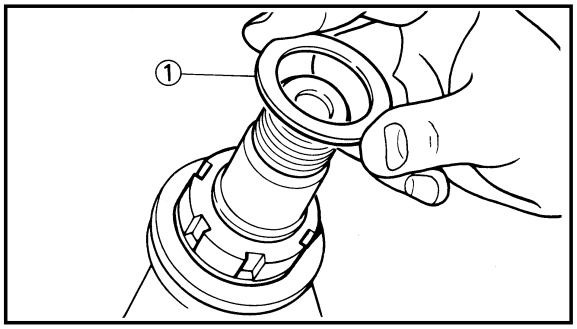

6. Install:
   - Plain washer ①

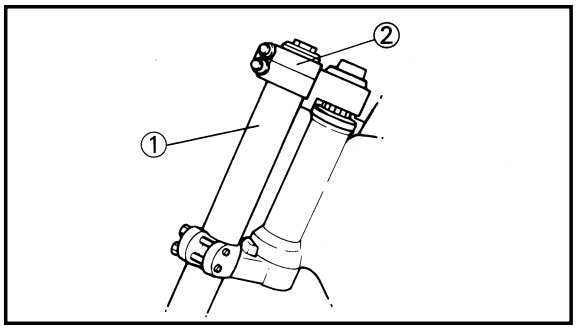

7. Install:
   - Front fork ①
   - Handle crown ②

NOTE:
- Temporarily tighten the pinch bolts (under bracket).
- Do not tighten the pinch bolts (handle crown) yet.

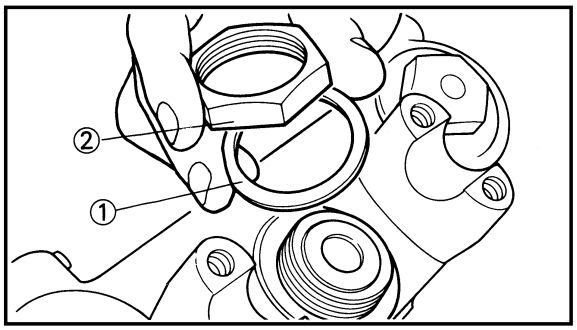

8. Install:
   - Plain washer ①
   - Steering shaft nut ② **145 Nm (14.5 m•kg, 105 ft•lb)**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Monter:
   - Rondelle ordinaire ①
   - Ecrou annulaire ②

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

   Serrer l'écrou annulaire ③ en utilisant la clé pour écrou annulaire.
   Se reporter à la section "VERIFICATION ET REGLAGE DE LA TETE DE FOURCHE" du CHAPITRE 3.

5. Vérifier l'axe de direction en le tournant d'une position bloquée à l'autre. Si il y a une gêne quelconque, retirer l'ensemble axe de direction et inspecter le support de direction.

6. Monter:
   - Rondelle ordinaire ①

7. Monter:
   - Fourche avant ①
   - Etrier supérieur ②

N.B.:

- Serrer le boulon de bridage (étrier inférieur) provisoirement.
- Ne pas encore serrer le boulon de bridage (couronne de guidon).

8. Monter:
   - Rondelle ordinaire ①
   - Ecrou de colonne de direction ②

   145 Nm (14,5 m•kg, 105 ft•lb)

4. Einbauen:
   - Beilegescheibe ①
   - Ringmutter ②

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

   Die Ringmutter unter Verwendung des Ringmutternschlüssels ③ festziehen.
   Siehe Abschnitt „INSPEKTION UND EINSTELLUNG DES LENKERKOPFES" im KAPITEL 3.

5. Den Lenkerschaft prüfen, indem dieser von Anschlag bis Anschlag gedreht wird. Falls ein Klemmen festgestellt wird, die Lenkerschafteinheit ausbauen und die Lenkerkopflager prüfen.

6. Einbauen:
   - Beilgescheibe ①

7. Einbauen:
   - Vorderradgabel ①
   - Lenkerkrone ②

HINWEIS:

- Die Klemmschrauben (Untere Gabelbrücke) vorläufig festziehen.
- Die (Linkerkrone) Klemmschraube noch nicht festziehen.

8. Einbauen:
   - Beilegescheibe ①
   - Lenkerschaftmutter ②

   145 Nm (14,5 m•kg, 105 ft•lb)

4. Installare:
   - Rosetta ①
   - Ghiera ②

   7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

   Serrare la ghiera usando la chiave per ghiera ③.
   Consultare la sezione "ISPEZIONE E REGOLAZIONE DELLA TESTA DI STERZO" al CAPITOLO 3.

5. Controllare l'albero dello sterzo ruotandolo da un blocco all'altro. Se vi è inceppamento, togliere il gruppo dell'albero dello sterzo e ispezionare i cuscinetti dello sterzo.

6. Installare:
   - Rosetta ①

7. Installare:
   - Forcella anteriore ①
   - Corona del manubrio ②

NOTA:

- Serrare temporaneamente i bulloni di serraggio (staffa inferiore).
- Non serrare ancora i bulloni di serraggio (corona del manubrio).

8. Installare:
   - Rosetta ①
   - Dado dell'albero dello sterzo ②

   145 Nm (14,5 m•kg, 105 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

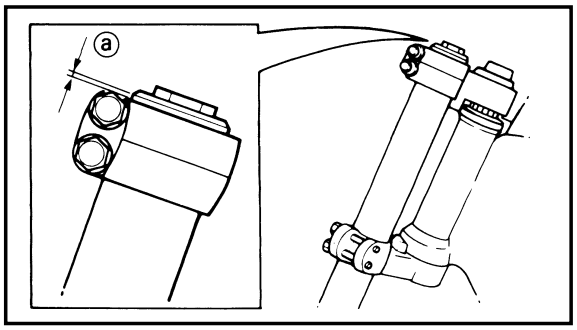

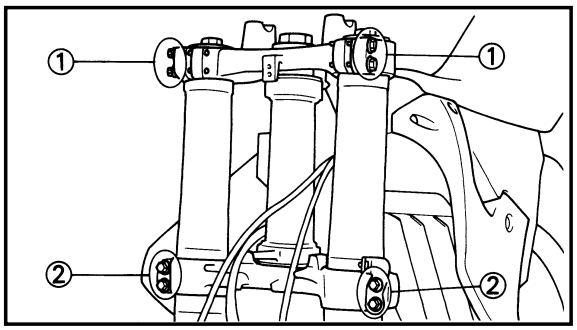

9. After tightening the nut, check the steering for smooth movement. If not, adjust the steering by loosening the ring nut little by little.
10. Adjust:
    • Front fork top end ⓐ

Front fork top end (standard) ⓐ:
Zero mm (Zero in)

11. Tighten:
    • Pinch bolt (handle crown) ①

23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb)

    • Pinch bolt (under bracket) ②

20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)

CAUTION:

Tighten the under bracket to specified torque. If torqued too much, it may cause the front fork to malfunction.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

9. Après avoir serré l'écrou, vérifier si le mouvement de la direction est régulier. Sinon, régler la direction en desserrant petit à petit l'écrou annulaire.
10. Régler:
    - Extrémité supérieure de fourche avant ⓐ

Extrémité supérieure de fourche avant (Standard) ⓐ:
Zéro mm (Zéro in)

11. Serrer:
    - Boulon de bridage (étrier supérieur) ①

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

    - Boulon de bridage (étrier inférieur) ②

20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

ATTENTION:

Resserrer le support auxiliaire au couple spécifié. S'il est trop serré, la fourche avant pourrait mal fonctionner.

9. Nach dem Festziehen der Mutter, die Lenkung auf glatte Bewegung prüfen. Ist dies nicht der Fall, die Lenkung einstellen, indem die Ringmutter schrittweise gelöst wird.
10. Einstellen:
    - Oberes Ende der Gabelbeinrohre ⓐ

Oberes Ende der Gabelbeinrohre (Standard) ⓐ:
Null mm (Null in)

11. Festziehen:
    - Klemmschraube (Lenkerkrone) ①

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

    - Klemmschraube (Untere Gabelbrücke) ②

20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

ACHTUNG:

Die untere Gabelbrücke mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen. Falls sie zu stark angezogen wird, dann kann es zu Fehlbetrieb der Vorderradgabel kommen.

9. Dopo avere serrato il dado, controllare che lo sterzo si muova senza difficoltà. In caso contrario, regolare lo sterzo allentando la ghiera a poco a poco.
10. Regolare:
    - Estremità superiore della forcella anteriore ⓐ

Estremità superiore della forcella anteriore (valore normale) ⓐ:
Zero mm (Zero in)

11. Serrare:
    - Bullone di serraggio (corona del manubrio) ①

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)

    - Bullone di serraggio (staffa inferiore) ②

20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)

ATTENZIONE:

Serrare la staffa inferiore alla coppia specificata. Se troppo serrata, può provocare il malfunzionamento della forcella anteriore.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC570000

SWINGARM

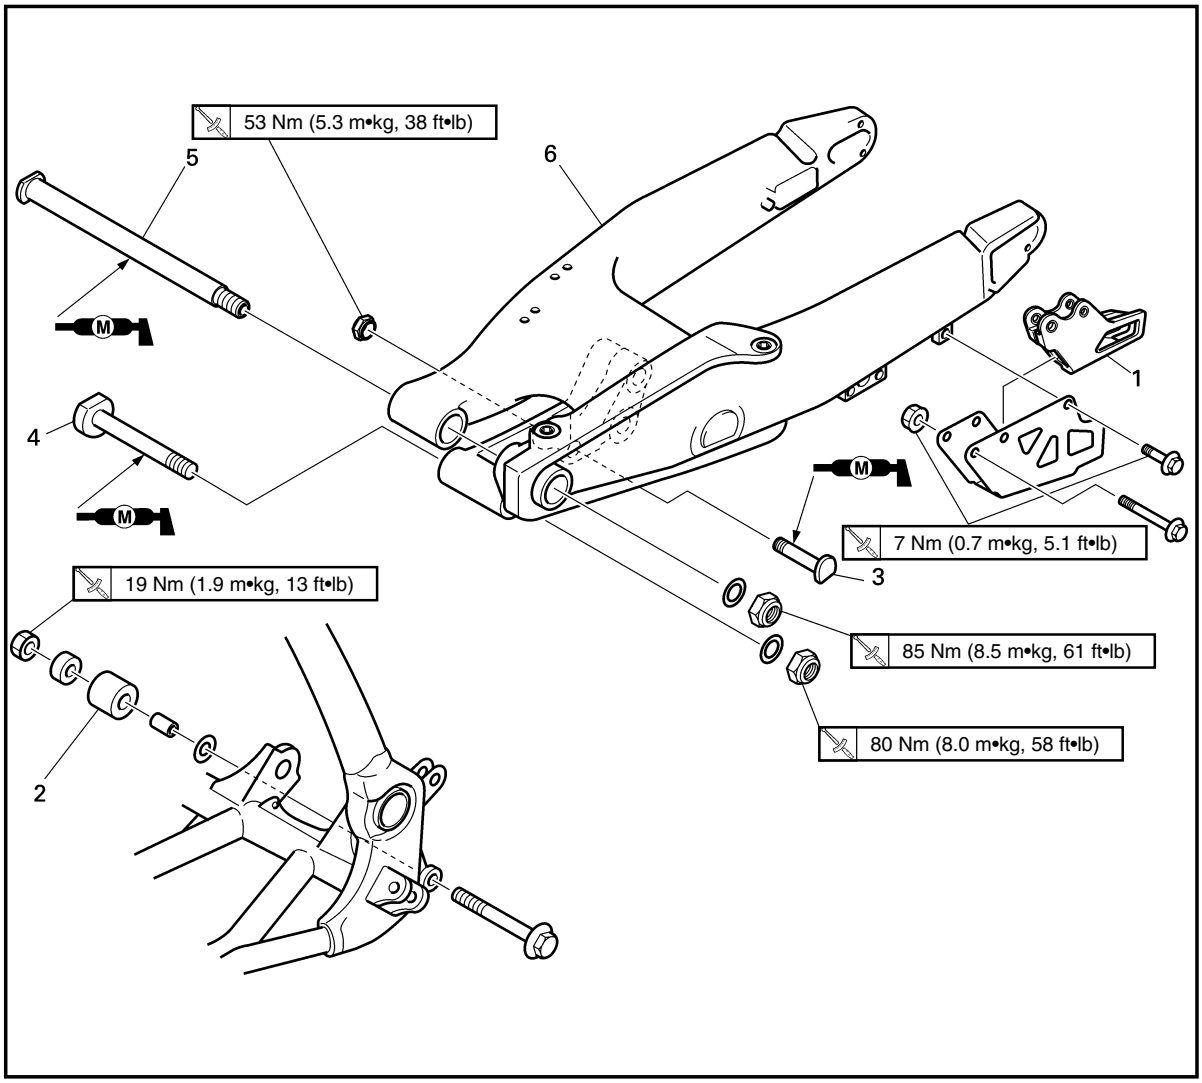

Extent of removal: ① Swingarm removal

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**SWINGARM REMOVAL** Hold the machine by placing the suitable stand under the engine. Brake hose holder Rear caliper Bolt (brake pedal) Drive chain		**WARNING** **Support the machine securely so there is no danger of it falling over.** Refer to "FRONT BRAKE AND REAR BRAKE"section. Shift the brake pedal backward.
①	1 2 3 4 5 6	Chain support Chain tensioner (lower) Bolt (rear shock absorber-relay arm) Bolt (connecting rod) Pivot shaft Swingarm	1 1 1 1 1 1	Hold the swingarm.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BRAS OSCILLANT

Etendue de dépose: ① Dépose du bras oscillant

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DU BRAS OSCILLANT** Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur. Support de tuyau de frein Etrier arrière Boulon (pédale de frein) Chaîne de transmission		**⚠AVERTISSEMENT** **Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.** Se reporter à la section "FREIN AVANT ET FREIN ARRIERE". Pousser la pèdale de frein vers la bas.
①	1 2 3 4 5 6	Support de chaîne Tendeur de chaîne (inférieur) Boulon (amortisseur arrière–bras de relais) Boulon (bielle) Axe de pivot Bras oscillant	1 1 1 1 1 1	Tenir le bras oscillant.

HINTERRADSCHWINGE

Ausbauumfang: ① Ausbau der Hinterradschwinge

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DER HINTERRADSCHWINGE** Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Bremsschlauchhalter Hinterrad-Bremssattel Schraube (Bremspedal) Antriebskette		**⚠WARNUNG** **Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.** Siehe Abschnitt „VORDERRADBREMSE UND HINTERRADBREMSE". Das Bremspedal niederdrücken.
①	1 2 3 4 5 6	Kettenschutz Kettenspanner (Unten) Schraube (Hinterad-Stoßdämpfer —Relaisarm) Schraube (Pleuelstange) Drehzapfenwelle Hinterradschwinge	1 1 1 1 1 1	Die Hinterradschwinge festhalten.

IC570000

FORCELLONE OSCILLANTE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione del forcellone oscillante

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolar	Quantità	Osservazioni
Preparazione per la rimozione		**RIMOZIONE DEL FORCELLONE OSCILLANTE** Reggere il veicolo collocando sotto il motore l'apposito supporto. Supporto del tubo flessibile del freno Pinza posteriore Bullone (pedale di comando del freno) Catena di trasmissione		**⚠AVVERTENZA** **Sostenere saldamente il veicolo, in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.** Consultare la sezione "FRENO ANTERIORE E FRENO POSTERIORE". Spostare all'indietro il pedale di comando del freno.
①	1 2 3 4 5 6	Supporto della catena Tendicatena (inferiore) Bullone (ammortizzatore posteriore –braccio di rinvio) Bullone (leva di rinvio) Albero snodato Forcellone oscillante	1 1 1 1 1 1	Reggere il forcellone oscillante.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC578000
SWINGARM DISASSEMBLY

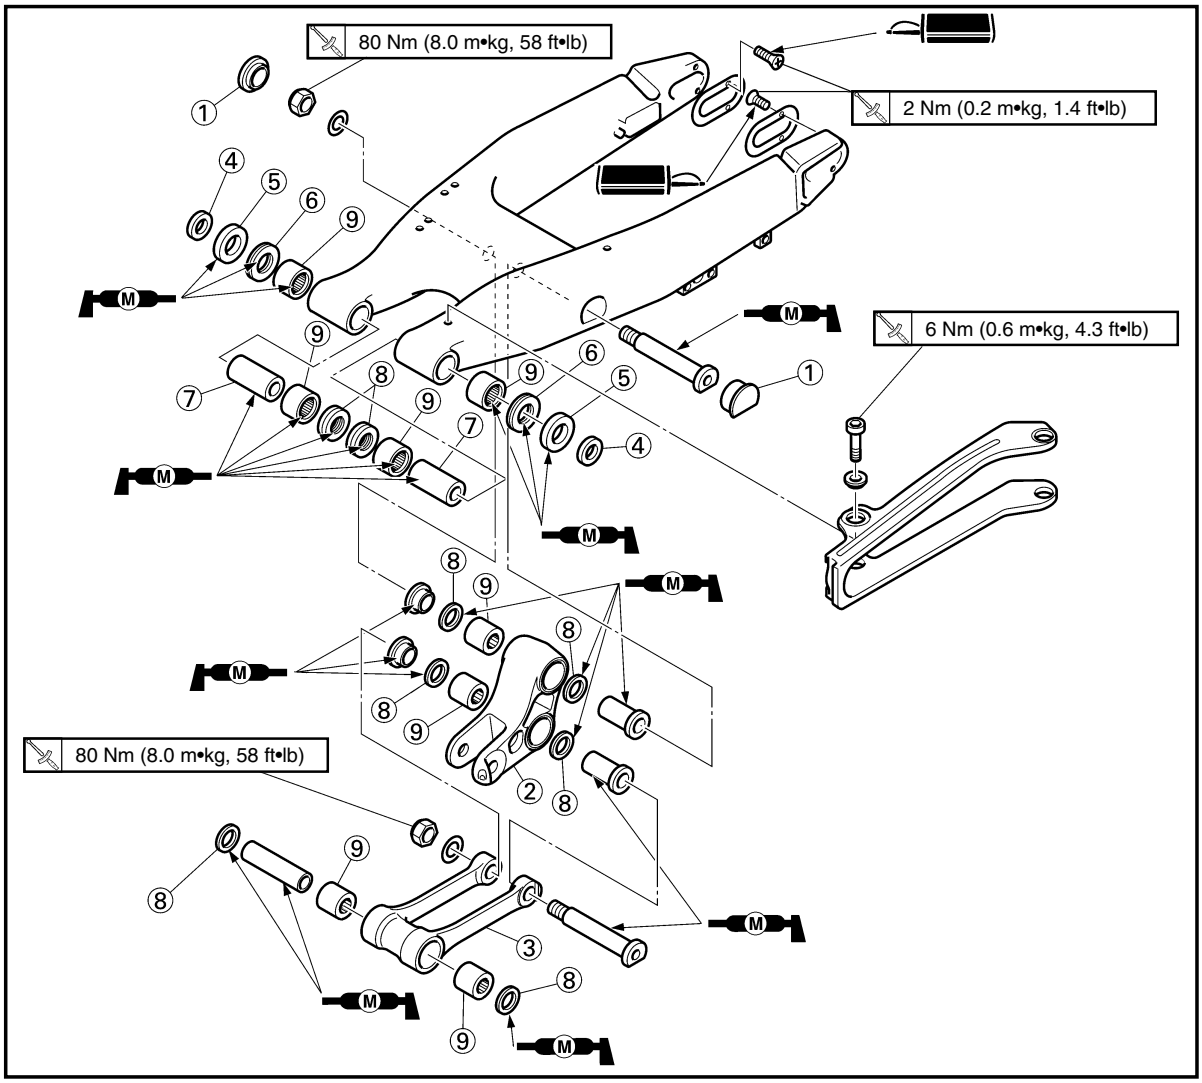

Extent of removal: ① Swingarm disassembly ② Connecting rod removal and disassembly
③ Relay arm removal and disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
		SWINGARM DISASSEMBLY		
③	①	Cap	2	
	②	Relay arm	1	
②	③	Connecting rod	1	
	④	Collar	2	
①	⑤	Oil seal	2	
	⑥	Thrust bearing	2	
	⑦	Bush	2	
② ③	⑧	Oil seal	8	
	⑨	Bearing	8	Refer to "REMOVAL POINTS".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DEMONTAGE DU BRAS OSCILLANT

Etendue de dépose: ① Démontage du bras oscillant ② Dépose et démontage de la bielle
③ Dépose et démontage du bras de relais

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
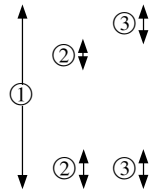		**DEMONTAGE DU BRAS OSCILLANT**		
	①	Capuchon	2	
	②	Bras de relais	1	
	③	Bielle	1	
	④	Collerette	2	
	⑤	Bague d'étanchéité	2	
	⑥	Roulement de butée	2	
	⑦	Bague	2	
	⑧	Bague d'étanchéité	8	
	⑨	Roulement	8	Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

DEMONTAGE DER HINTERRADSCHWINGE

Ausbauumfang: ① Demontage der Hinterradschwinge ② Ausbau und Demontage der Pleuelstange
③ Ausbau und Demontage des Relaisarms

Ausbauumfang	Reihenfolge	Teilename	Stückzahl	Bemerkungen
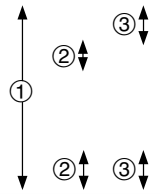		**DEMONTAGE DER HINTERRADSCHWINGE**		
	①	Kappe	2	
	②	Relaisarm	1	
	③	Pleuelstange	1	
	④	Hülse	2	
	⑤	Öldichtung	2	
	⑥	Drucklager	2	
	⑦	Buchse	2	
	⑧	Öldichtung	8	
	⑨	Lager	8	Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".

IC578000

SMONTAGGIO DEL FORCELLONE OSCILLANTE

Ampiezza della rimozione: ① Smontaggio del forcellone oscillante ② Rimozione e smontaggio della leva di rinvio
③ Rimozione e smontaggio del braccio di rinvio

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazioni
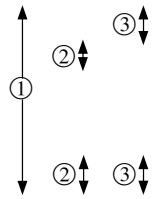		**SMONTAGGIO DEL FORCELLONE OSCILLANTE**		
	①	Coperchio	2	
	②	Braccio di rinvio	1	
	③	Leva di rinvio	1	
	④	Collare	2	
	⑤	Paraolio	2	
	⑥	Cuscinetto reggispinta	2	
	⑦	Boccola	2	
	⑧	Paraolio	8	
	⑨	Cuscinetto	8	Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

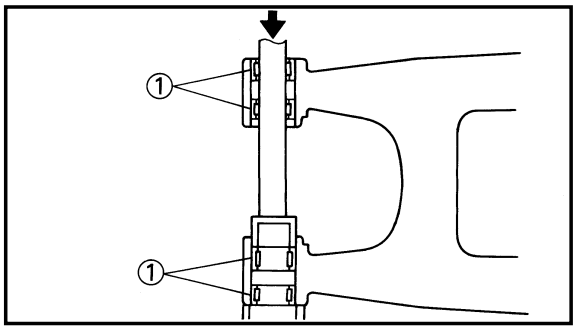

EC573000
REMOVAL POINTS

EC573201
Bearing

1. Remove:
   - Bearing ①

NOTE:

Remove the bearing by pressing its outer race.

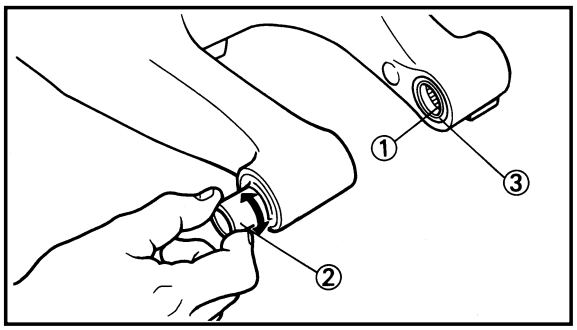

EC574010
INSPECTION

Wash the bearings, bushes, collars, and covers in a solvent.

EC574111
Swingarm

1. Inspect:
   - Bearing ①
   - Bush ②

   Free play exists/Unsmooth revolution/Rust → Replace bearing and bush as a set.
2. Inspect:
   - Oil seal ③

   Damage → Replace.

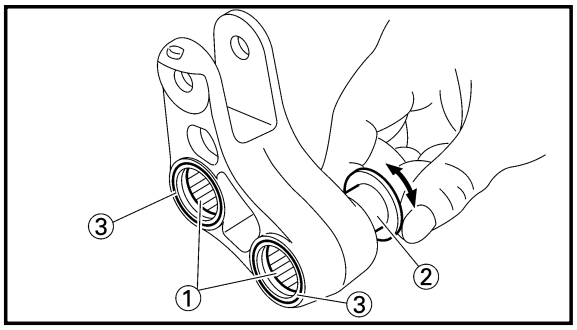

EC574211
Relay arm

1. Inspect:
   - Bearing (polylube bearing) ①
   - Collar ②

   Free play exists/Unsmooth revolution/Rust → Replace bearing and collar as a set.
2. Inspect:
   - Bearing (polylube bearing) ①

   Loss of solid lubrication → Replace.
   - Oil seal ③

   Damage → Replace.

NOTE:

Polylube bearings, with solid lubrication, have been adopted with the intent to make the needle bearings, used in this model, maintenance free. With polylube bearings, no grease nipple and regular lubrication is necessary. However, grease should be applied to all oil seals and collars when removed or installed.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Roulement

1. Déposer:
   - Roulement ①

N.B.:

Déposez le roulement en appuyant sur la bague extérieur.

VERIFICATION

Laver les roulements, les bagues, les collerettes et les caches dans un dissolvant.

Bras oscillant

1. Examiner:
   - Roulement ①
   - Bague ②
     Il y a jeu fonctionnel/tour irrégulier/rouille → Changer le jeu roulement et bague.
2. Examiner:
   - Bague d'étanchéité ③
     Endommagement → Changer.

Bras de relais

1. Examiner:
   - Roulement (roulement Polylube) ①
   - Collerette ②
     Il y a jeu fonctionnel/rour irrégulier/rouille → Changer roulement et collerette comme un ensemble.
2. Examiner:
   - Roulement (roulement Polylube) ①
     Pertes de lubrifiant solide → Changer.
   - Bague d'étanchéité ③
     Endommagement → Changer.

N.B.:

Les roulements Polylube à lubrifiant solide ont été adoptés dans le but de faire des roulements à aiguille utilisés sur ce modèle des roulements sans entretien. Avec des roulements Polylube, il n'est pas nécessaire d'installer des graisseurs ni de procéder à une lubrification périodique. De la graisse doit cependant être appliquée sur tous les joints à huile et les colliers tant lors de la dépose que du montage.

AUSBAUPUNKTE

Lager

1. Ausbauen:
   - Lager ①

HINWEIS:

Lager durch Drücken auf den äusseren Laufring ausbauen.

INSPEKTION

Die Lager, Buchsen, Hülsen und Deckel in Lösungsmittel waschen.

Hinterradschwinge

1. Prüfen:
   - Lager ①
   - Buchse ②
     Freies Spiel besteht/Unrunde Drehung/Rost → Lager und Buchse als Satz erneuern.
2. Prüfen:
   - Öldichtung ③
     Beschädigung → Erneuern.

Relaisarm

1. Prüfen:
   - Lager (Polylube-Lager) ①
   - Hülse ②
     Freies Spiel besteht/Unrunde Drehung/Rost → Lager und Hülse als Satz erneuern.
2. Prüfen:
   - Lager (Polylube-Lager) ①
     Fehlender Festschmierstoff → Ersetzen.
   - Öldichtung ③
     Beschädigung → Erneuern.

HINWEIS:

Polylube-Lager mit Festschmierstoff werden eingesetzt, um die bei diesem Modell verwendeten Nadellager wartungsfrei zu gestalten. Mit Polylube-Lager sind weder Schmiernippel noch ein regelmässiges Schmieren erfordert. Man soll jedoch beim Einbau und Ausbau alle Öldichtringe und Hülsen mit Schmierfett versehen.

IC573000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC573201

Cuscinetto

1. Togliere:
   - Cuscinetto ①

NOTA:

Togliere il cuscinetto premendone l'anello esterno.

IC574010

ISPEZIONE

Lavare i cuscinetti, le boccole, i bordini e le coperture in un solvente.

IC574111

Forcellone oscillante

1. Ispezionare:
   - Cuscinetto ①
   - Boccola ②
     Esiste gioco/Rotazione difficoltosa/Ruggine → Sostituire cuscinetto e boccola come set.
2. Ispezionare:
   - Paraolio ③
     Danni → Sostituirlo.

IC574211

Braccio di rinvio

1. Ispezionare:
   - Cuscinetto (cuscinetto polylube) ①
   - Bordino ②
     Esiste gioco/Rotazione difficoltosa/Ruggine → Sostituire cuscinetto e bordino come set.
2. Ispezionare:
   - Cuscinetto (cuscinetto polylube) ①
     Perdita di lubrificante solido → Sostituire.
   - Paraolio ③
     Danni → Sostituirlo.

NOTA:

I cuscinetti Polylube a lubrificante solido sono stati adottati allo scopo di eliminare la manutenzione dei cuscinetti ad aghi, usati in questo modello. Con i cuscinetti polylube non è necessario ingrassare il manicotto ed effettuare la lubrificazione periodica. Tuttavia, quando vengono tolti o installati, i paraolio e i collari devono essere ingrassati.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

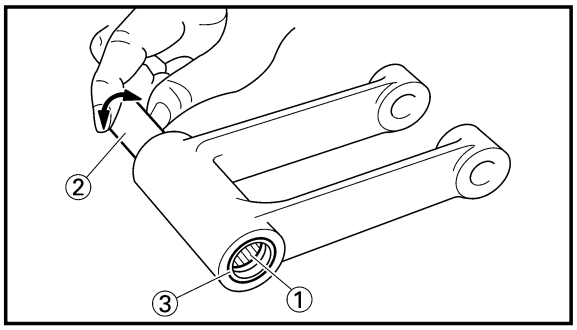

EC574311
Connecting rod

1. Inspect:
   - Bearing (polylube bearing) ①
   - Collar ②

   Free play exists/Unsmooth revolution/Rust → Replace bearing and collar as a set.
2. Inspect:
   - Bearing (polylube bearing) ①

   Loss of solid lubrication → Replace.
   - Oil seal ③

   Damage → Replace.

NOTE:

Polylube bearings, with solid lubrication, have been adopted with the intent to make the needle bearings, used in this model, maintenance free. With polylube bearings, no grease nipple and regular lubrication is necessary. However, grease should be applied to all oil seals and collars when removed or installed.

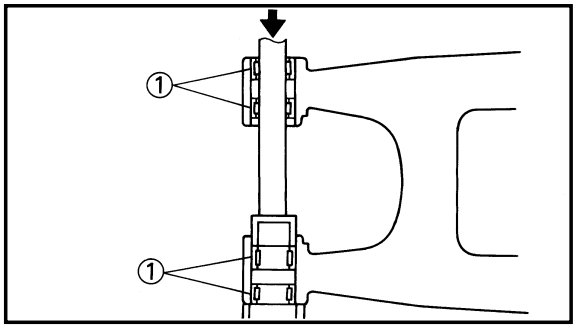

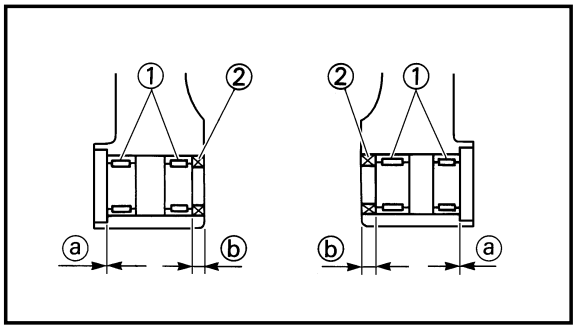

EC575000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC575202
Bearing and oil seal

1. Install:
   - Bearing ①
   - Oil seal ②

   To swingarm.

NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bearing when installing.
- Install the bearing by pressing it on the side having the manufacture's marks or numbers.
- First install the outer and then the inner bearings to a specified depth from inside.

Installed depth of bearings:
Outer ⓐ: Zero mm (Zero in)
Inner ⓑ: 8.5 mm (0.33 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bielle

1. Examiner:
   - Roulement (roulement Polylube) ①
   - Collerette ②
     Il y a jeu fonctionnel/tour irrègulier/rouille → Changer roulement et collerette comme un ensemble.
2. Examiner:
   - Roulement (roulement Polylube) ①
     Pertes de lubrifiant solide → Changer.
   - Bague d'étanchéité ③
     Endommagement → Changer.

N.B.:

Les roulements Polylube à lubrifiant solide ont été adoptés dans le but de faire des roulements à aiguille utilisés sur ce modèle des roulements sans entretien. Avec des roulements Polylube, il n'est pas nécessaire d'installer des graisseurs ni de procéder à une lubrification périodique. De la graisse doit cependant être appliquée sur tous les joints à huile et les colliers tant lors de la dépose que du montage.

Pleuelstange

1. Prüfen:
   - Lager (Polylube-Lager) ①
   - Hülse ②
     Freies Spiel besteht/Unrunde Drehung/Rost → Lager und Hülse als Satz erneuern.
2. Prüfen:
   - Lager (Polylube-Lager) ①
     Fehlender Festschmierstoff → Ersetzen.
   - Öldichtung ③
     Beschädigung → Erneuern.

HINWEIS:

Polylube-Lager mit Festschmierstoff werden eingesetzt, um die bei diesem Modell verwendeten Nadellager wartungsfrei zu gestalten. Mit Polylube-Lager sind weder Schmiernippel noch ein regelmässiges Schmieren erfordert. Man soll jedoch beim Einbau und Ausbau alle Öldichtringe und Hülsen mit Schmierfett versehen.

IC574311

Leva di rinvio

1. Ispezionare:
   - Cuscinetto (cuscinetto polylube) ①
   - Bordino ②
     Esiste gioco/Rotazione difficoltosa/Ruggine → Sostituire cuscinetto e bordino come set.
2. Ispezionare:
   - Cuscinetto (cuscinetto polylube) ①
     Perdita di lubrificante solido → Sostituire.
   - Paraolio ③
     Danni → Sostituirlo.

NOTA:

I cuscinetti Polylube a lubrificante solido sono stati adottati allo scopo di eliminare la manutenzione dei cuscinetti ad aghi, usati in questo modello. Con i cuscinetti polylube non è necessario ingrassare il manicotto ed effettuare la lubrificazione periodica. Tuttavia, quando vengono tolti o installati, i paraolio e i collari devono essere ingrassati.

REMONTAGE ET MONTAGE

Roulement et bague d'étanchéité

1. Monter:
   - Roulement ①
   - Bague d'étanchéité ②
     Au bras oscillant.

N.B.:

- Appliquer une graisse de molybdéne sur le roulement lors de la repose.
- Installer le roulement en l'insérant sur côté où les repères ou numéros du fabricant sont inscrits.
- Mettre tout d'abord en place les roulements externes puis les roulements internes, à la profondeur spéciriée à partir de l'intérieur.

Profondeur installée de roulement:
Externe ⓐ: Zéro mm (Zéro in)
Interne ⓑ: 8,5 mm (0,33 in)

MONTAGE UND EINBAU

Lager und Öldichtung

1. Einbauen:
   - Lager ①
   - Öldichtung ②
     Zum Hinterradschwinge.

HINWEIS:

- Molybdän-Fett auf dem Lager, wenn diese eingebaut werden.
- Das Lager einbauen, indem es an der Seite mit den Herstellermarkierungen oder Herstellungsnummern eingepreßt wird.
- Zuerst die äußeren Lager und danach die inneren Lager bis zur vorgeschriebenen Tiefe von innen einbauen.

Einbautiefe der Lager:
Außen ⓐ: Null mm (Null in)
Innen ⓑ: 8,5 mm (0,33 in)

IC575000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC575202

Cuscinetto e paraolio

1. Installare:
   - Cuscinetto ①
   - Paraolio ②
     Sul forcellone oscillante.

NOTA:

- Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sul cuscinetto durante l'installazione.
- Installare il cuscinetto premendolo sul lato che riporta le marcature o i numeri di fabbricazione.
- Installare dapprima i cuscinetti esterni e poi quelli interni a una profondità specificata dall'interno.

Profondità installata dei cuscinetti:
Esterno ⓐ: Zero mm (Zero in)
Interno ⓑ: 8,5 mm(0,33 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

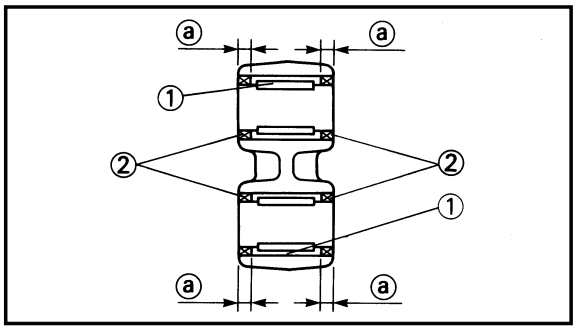

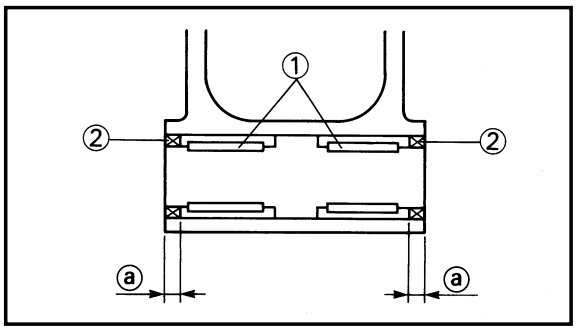

2. Install:
   - Bearing ①
   - Oil seal ②

   To relay arm.

NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bearing when installing.
- Install the bearing by pressing it on the side having the manufacture's marks or numbers.

Installed depth of bearings ⓐ:
5 mm (0.20 in)

3. Install:
   - Bearing ①
   - Oil seal ②

   To connecting rod.

NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bearing when installing.
- Install the bearing by pressing it on the side having the manufacture's marks or numbers.

Installed depth of bearings ⓐ:
5 mm (0.20 in)

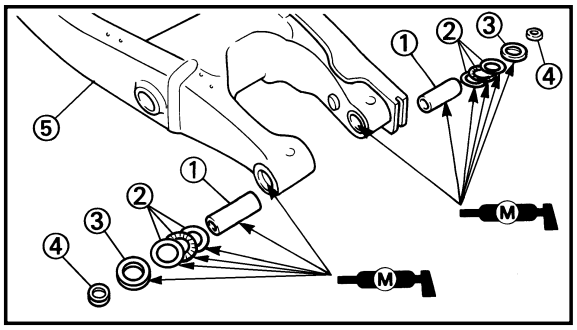

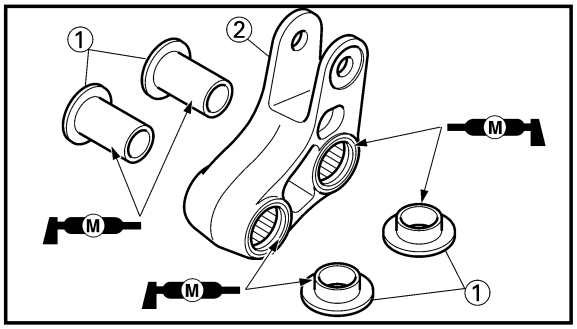

EC5751B3

Swingarm

1. Install:
   - Bush ①
   - Thrust bearing ②
   - Oil seal ③
   - Collar ④

   To swingarm ⑤.

NOTE:

Apply the molybdenum disulfide grease on the bushes, thrust bearings and oil seal lips.

2. Install:
   - Collar ①

   To relay arm ②.

NOTE:

Apply the molybdenum disulfide grease on the collars and oil seal lips.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Monter:
   - Roulement ①
   - Bague d'étanchéité ②
   Au bras de relais.

N.B.:
- Appliquer une graisse de molybdéne sur le roulement lors de la repose.
- Installer le roulement en l'insérant sur côté où les repères ou numérous du fabricant sont inscrits.

Profondeur installée de roulement ⓐ:
5 mm (0,20 in)

3. Monter:
   - Roulement ①
   - Bague d'étanchéité ②
   Au bielle.

N.B.:
- Appliquer une graisse de molybdéne sur le roulement lors de la repose.
- Installer le roulement en l'insérant sur côté où les repères ou numéros du fabricant sont inscrits.

Profondeur installée de roulement ⓐ:
5 mm (0,20 in)

2. Einbauen:
   - Lager ①
   - Öldichtung ②
   Zum Relaisarm.

HINWEIS:
- Molybdän-Fett auf dem Lager, Wenn diese eingebaut werden.
- Das Lager einbauen, indem es an der Seite mit den Herstellermarkierungen oder Herstellungsnummern eingepreßt wird.

Einbautiefe der Lager ⓐ:
5 mm (0,20 in)

3. Einbauen:
   - Lager ①
   - Öldichtung ②
   Zum Pleuelstange.

HINWEIS:
- Molybdän-Fett auf dem Lager, Wenn diese eingebaut werden.
- Das Lager einbauen, indem es an der Seite mit den Herstellermarkierungen oder Herstellungsnummern eingepreßt wird.

Einbautiefe der Lager ⓐ:
5 mm (0,20 in)

2. Installare:
   - Cuscinetto ①
   - Paraolio ②
   Sul braccio di rinvio.

NOTA:
- Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sul cuscinetto durante l'installazione.
- Installare il cuscinetto premendolo sul lato che riporta le marcature o i numeri di fabbricazione.

Profondità installata dei cuscinetti ⓐ:
5 mm (0,20 in)

3. Installare:
   - Cuscinetto ①
   - Paraolio ②
   Sulla leva di rinvio.

NOTA:
- Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sul cuscinetto durante l'installazione.
- Installare il cuscinetto premendolo sul lato che riporta le marcature o i numeri di fabbricazione.

Profondità installata dei cuscinetti ⓐ:
5 mm (0,20 in)

Bras oscillant

1. Monter:
   - Bague ①
   - Roulement de butée ②
   - Bague d'étanchéité ③
   - Collerette ④
   Au bras oscillant ⑤.

N.B.:
Appliquer de la graisse au bisulfure de molybdène sur les bagues, les roulements de butée et les lèvres du joint d'étanchéité.

2. Monter:
   - Collerette ①
   Au bras de relais ②.

N.B.:
Appliquer de la graisse de molybdéne sur la collerette et les lèver de bague d'étanchéité.

Hinterradschwinge

1. Einbauen:
   - Buchse ①
   - Drucklager ②
   - Öldichtung ③
   - Hülse ④
   Zum Hinterradschwinge ⑤.

HINWEIS:
Molybdänfett auf Buchsen, Drucklager und Deckellippen auftragen.

2. Einbauen:
   - Hülse ①
   Zum Relaisarm ②.

HINWEIS:
Das Molybdän-Fett auf den Hülsen und den Öldichtungslippen auftragen.

IC5751B3

Forcellone oscillante

1. Installare:
   - Boccola ①
   - Cuscinetto reggispinta ②
   - Paraolio ③
   - Bordino ④
   Sul forcellone oscillante ⑤.

NOTA:
Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sulle boccole, sui cuscinetti reggispinta e sui labbri del paraolio.

2. Installare:
   - Bordino ①
   Sul braccio di rinvio ②.

NOTA:
Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sui bordini e sui labbri del paraolio.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

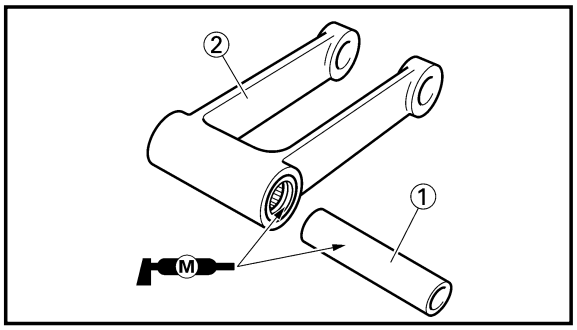

3. Install:
   - Collar ①
     To connecting rod ②.

NOTE:
Apply the molybdenum disulfide grease on the collar and oil seal lips.

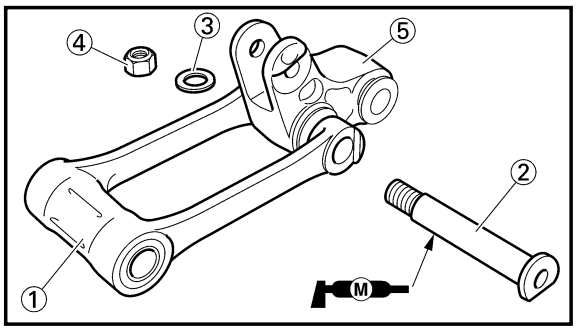

4. Install:
   - Connecting rod ①
   - Bolt (connecting rod) ②
   - Plain washer ③
   - Nut (connecting rod) ④

     80 Nm (8.0 m•kg, 58 ft•lb)

     To relay arm ⑤.

NOTE:
Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.

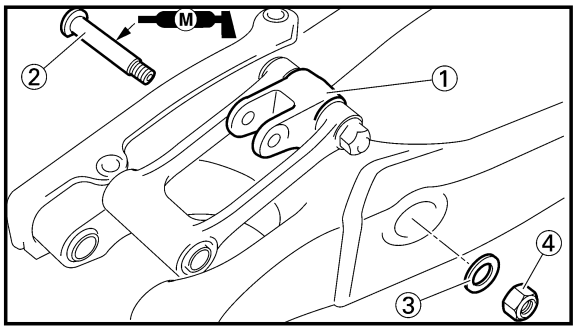

5. Install:
   - Relay arm ①
   - Bolt (relay arm) ②
   - Plain washer ③
   - Nut (relay arm) ④

     To swingarm.

NOTE:
- Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.
- Do not tighten the nut yet.

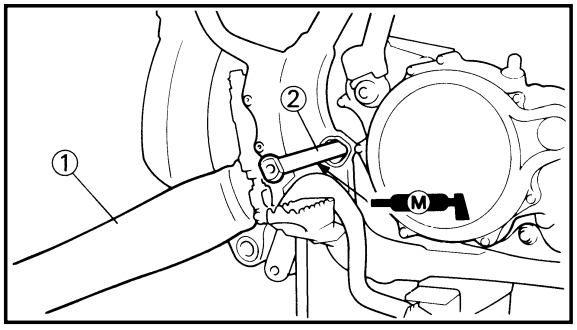

6. Install:
   - Swingarm ①
   - Pivot shaft ② **85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft•lb)**

NOTE:
- Apply the molybdenum disulfide grease on the pivot shaft.
- Insert the pivot shaft from right side.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Monter:
   • Collerette ①
     Au bielle ②.

N.B.:

Appliquer de la graisse de molybdéne sur les collerettes et les lèvres du joint d'étanchéité.

3. Einbauen:
   • Hülse ①
     Zum Pleuelstange ②.

HINWEIS:

Das Molybdän-Fett auf den Hülse und den Öldichtungslippen auftragen.

3. Installare:
   • Bordino ①
     Sulla leva di rinvio ②.

NOTA:

Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sul bordino e sui labbri del paraolio.

4. Monter:
   • Bielle ①
   • Boulon (bielle) ②
   • Rondelle ordinaire ③
   • Ecrou (bielle) ④

   80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)

   Au bras de relais ⑤.

N.B.:

Appliquer de la graisse de molybdéne sur le boulon.

4. Einbauen:
   • Pleuelstange ①
   • Schraube (Pleuelstange) ②
   • Beilegescheibe ③
   • Mutter (Pleuelstange) ④

   80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)

   Zum Relaisarm ⑤.

HINWEIS:

Das Molybdän-Fett auf den Schraube auftragen.

4. Installare:
   • Leva di rinvio ①
   • Bullone (leva di rinvio) ②
   • Rosetta ③
   • Dado (leva di rinvio) ④

   80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)

   Sul braccio di rinvio ⑤.

NOTA:

Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno

5. Monter:
   • Bras de relais ①
   • Boulon (bras de relais) ②
   • Rondelle ordinaire ③
   • Ecrou (bras de relais) ④
     Au bras oscillant.

N.B.:

• Appliquer de la graisse de molybdéne sur le boulon.
• Ne pas resserrer l'écrou à ce stade.

5. Einbauen:
   • Relaisarm ①
   • Schraube (Relaisarm) ②
   • Beilegescheibe ③
   • Mutter (Relaisarm) ④
     Zum Hinterradschwinge.

HINWEIS:

• Das Molybdän-Fett auf der Schraube auftragen.
• Die Mutter noch nicht festziehen.

5. Installare:
   • Braccio di rinvio ①
   • Bullone (braccio di rinvio) ②
   • Rosetta ③
   • Dado (braccio di rinvio) ④
     Sul forcellone oscillante.

NOTA:

• Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.
• Non serrare ancora il dado.

6. Monter:
   • Bras oscillant ①
   • Axe de pivot ②

   85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb)

N.B.:

• Appliquer de la graisse de molybdéne sur l'axe de pivot.
• Introduire l'arbre pivot par le côté droit.

6. Einbauen:
   • Hinterradschwinge ①
   • Drehzapfenwelle ②

   85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb)

HINWEIS:

• Das Molybdän-Fett auf der Drehzapfenwelle auftragen.
• Die Drehzapfenwelle von der rechten Seite einsetzen.

6. Installare:
   • Forcellone oscillante ①
   • Albero snodato ②

   85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb)

NOTA:

• Applicare sull'albero snodato il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.
• Inserire l'albero snodato dal lato destro.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

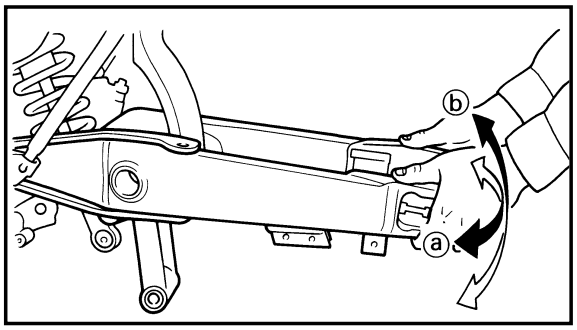

7. Check:
   - Swingarm side play ⓐ
     Free play exists → Replace thrust bearing.
   - Swingarm up and down movement ⓑ
     Unsmooth movement/Binding/Rough spots→Grease or replace bearings, bushes and collars.

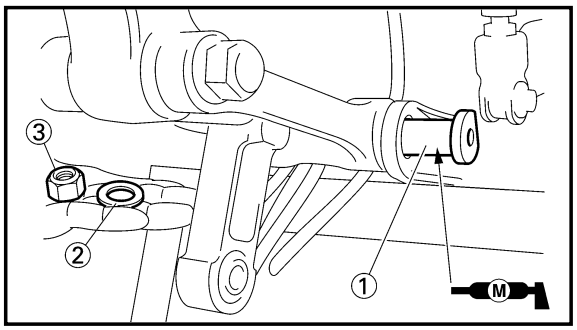

8. Install:
   - Bolt (connecting rod) ①
   - Plain washer ②
   - Nut (connecting rod) ③

NOTE:
- Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.
- Do not tighten the nut yet.

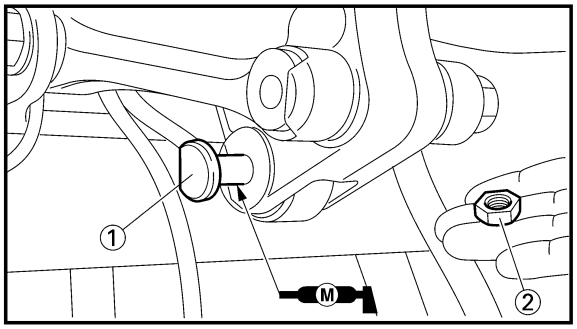

9. Install:
   - Bolt (rear shock absorber-relay arm) ①
   - Nut (rear shock absorber-relay arm) ②

53 Nm (5.3 m•kg, 38 ft•lb)

NOTE:
Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.

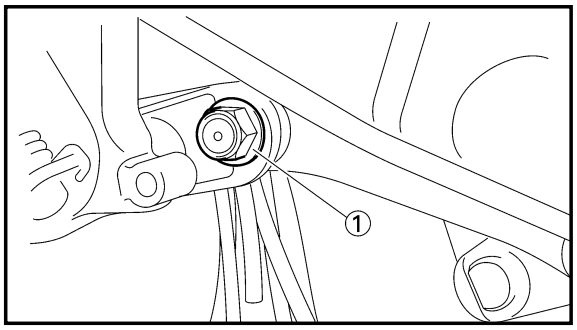

10. Tighten:
    - Nut (connecting rod) ①

80 Nm (8.0 m•kg, 58 ft•lb)

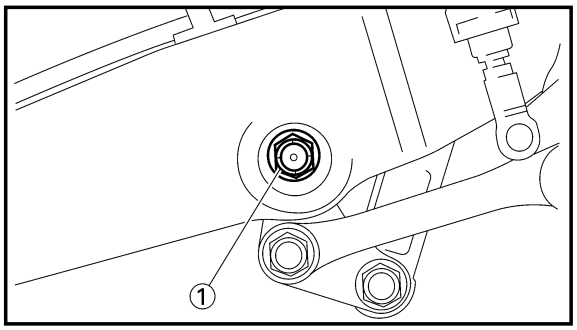

11. Tighten:
    - Nut (relay arm) ①

80 Nm (8.0 m•kg, 58 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. Contrôler:
   - Jeu latéral du bras oscillant ⓐ
     Il y a jeu fonctionnel → Remplacer le roulement de butée.
   - Montée et descente du bras oscillant ⓑ
     Mouvement irrégulier/coincement/point dure → Graisser ou changer les roulements, bagues et collerettes.

8. Monter:
   - Boulon (bielle) ①
   - Rondelle ordinaire ②
   - Ecrou (bielle) ③

N.B.:
- Appliquer de la graisse de molybdéne sur le boulon.
- Ne pas resserrer l'écrou à ce stade.

9. Monter:
   - Boulon (amortisseur arrière—bras de relais) ①
   - Ecrou (amortisseur arrière—bras de relais) ②

53 Nm (5,3 m•kg, 38 ft•lb)

N.B.:
Appliquer de la graisse de molybdène sur le boulon.

10. Serrer:
    - Ecrou (bielle) ①

80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)

11. Serrer:
    - Ecrou (bras de relais) ①

80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)

7. Kontrollieren:
   - Seitliches Spiel der Hinterradschwinge ⓐ
     Freies Spiel besteht → Drucklager ersetzen.
   - Vertikalbewegung der Hinterradschwinge ⓑ
     Unregelmäßige Bewegung/Klemmung/Unregelmäßige Bewegung → Lager, Buchsen und Hülsen schmieren oder erneuern.

8. Einbauen:
   - Schraube (Pleuelstange) ①
   - Beilegescheibe ②
   - Mutter (Pleuelstange) ③

HINWEIS:
- Das Molybdän-Fett auf der Schraube auftragen.
- Die Mutter noch nicht festziehen.

9. Einbauen:
   - Schraube (Hinterrad-Stoßdämpfer—Relaisarm) ①
   - Mutter (Hinterrad-Stoßdämpfer—Relaisarm) ②

53 Nm (5,3 m•kg, 38 ft•lb)

HINWEIS:
Das Molybdän-Fett auf der Schraube auftragen.

10. Festziehen:
    - Mutter (Pleuelstange) ①

80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)

11. Festziehen:
    - Mutter (Relaisarm) ①

80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)

7. Controllare:
   - Gioco laterale del forcellone oscillante ⓐ
     Esiste gioco → Sostituire il cuscinetto di spinta.
   - Movimento ascendente e discendente del forcellone oscillante ⓑ
     Movimento difficoltoso/Inceppamento/Ruvidità → Ingrassare o sostituire i cuscinetti, le boccole e i bordini.

8. Installare:
   - Bullone (leva di rinvio) ①
   - Rosetta ②
   - Dado (leva di rinvio) ③

NOTA:
- Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.
- Non serrare ancora il dado.

9. Installare:
   - Bullone (ammortizzatore posteriore—braccio di rinvio) ①
   - Dado (ammortizzatore posteriore—braccio di rinvio) ②

53 Nm (5,3 m•kg, 38 ft•lb)

NOTA:
Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.

10. Serrare:
    - Dado (leva di rinvio) ①

80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)

11. Serrare:
    - Dado (braccio di rinvio) ①

80 Nm (8,0 m•kg, 58 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

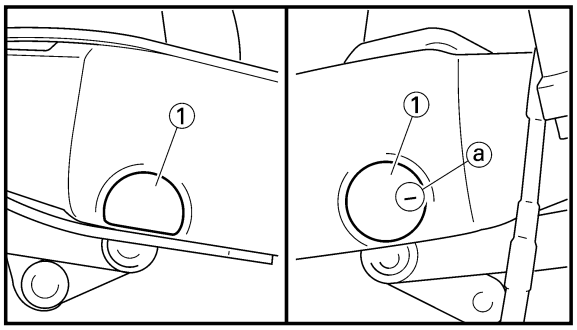

12. Install:
    - Cap ①

NOTE:

Install the cap (right) with its mark ⓐ facing forward.

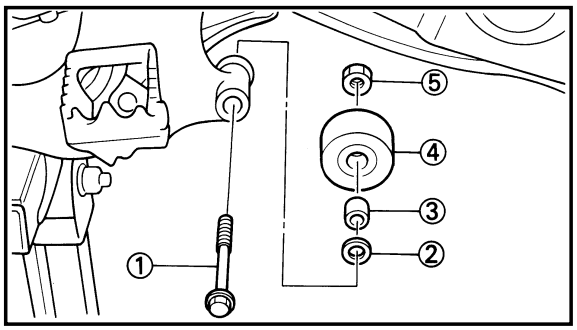

13. Install:
    - Bolt [chain tensioner (lower)] ①
    - Plain washer ②
    - Collar ③
    - Chain tensioner ④
    - Nut [chain tensioner (lower)] ⑤

19 Nm (1.9 m•kg, 13 ft•lb)

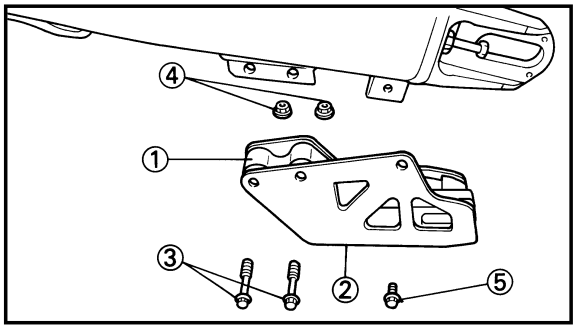

14. Install:
    - Chain support ①
    - Support cover ②
    - Bolt {chain support [ℓ =50mm (1.97in)]} ③
    - Nut (chain support) ④

7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

    - Bolt { support cover [ℓ =10mm (0.39in)]} ⑤

7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

12.Monter:
- Capuchon ①

N.B.:

Installer le capuchon (droit) avec le repère ⓐ vers l'avant.

12. Einbauen:
- Kappe ①

HINWEIS:

Kappe (rechts) mit ihrer Kennzeichnung ⓐ nach vorne einbauen.

12. Installare:
- Coperchio ①

NOTA:

Posizionare il coperchio (destra) con il segno ⓐ rivolto in avanti.

13. Monter:
- Boulon [tendeur de chaîne (inférieur)] ①
- Rondelle ordinaire ②
- Collerette ③
- Tendeur de chaîne ④
- Ecrou [tendeur de chaîne (inférieur)] ⑤

19 Nm (1,9 m•kg, 13 ft•lb)

13. Einbauen:
- Schraube [Kettenspanner (Unten)] ①
- Beilegescheibe ②
- Hülse ③
- Kettenspanner ④
- Mutter [Kettenspanner (Unten)] ⑤

19 Nm (1,9 m•kg, 13 ft•lb)

13. Installare:
- Bullone [tendicatena (inferiore)] ①
- Rosetta ②
- Bordino ③
- Tendicatena ④
- Dado [tendicatena (inferiore)] ⑤

19 Nm (1,9 m•kg, 13 ft•lb)

14. Monter:
- Support de chaîne ①
- Couvercle de support ②
- Boulon {Support de chaîne [ℓ=50 mm (1,97 in)]} ③
- Ecrou (support de chaîne) ④

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Boulon {couvercle de support [ℓ=10 mm (0,39 in)]} ⑤

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

14. Einbauen:
- Kettenschutz ①
- Stützenabdeckung ②
- Schraube {Kettenschutz [ℓ=50 mm (1,97 in)]} ③
- Mutter (Kettenschutz) ④

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Schraube {Stützenabdeckung [ℓ=10 mm (0,39 in)]} ⑤

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

14. Installare:
- Supporto della catena ①
- Copertura del supporto ②
- Bullone {supporto della catena [ℓ = 50 mm (1,97 in)]} ③
- Dado (supporto della catena) ④

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

- Bullone {copertura del supporto [ℓ = 10 mm (0,39 in)]} ⑤

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC580000

REAR SHOCK ABSORBER

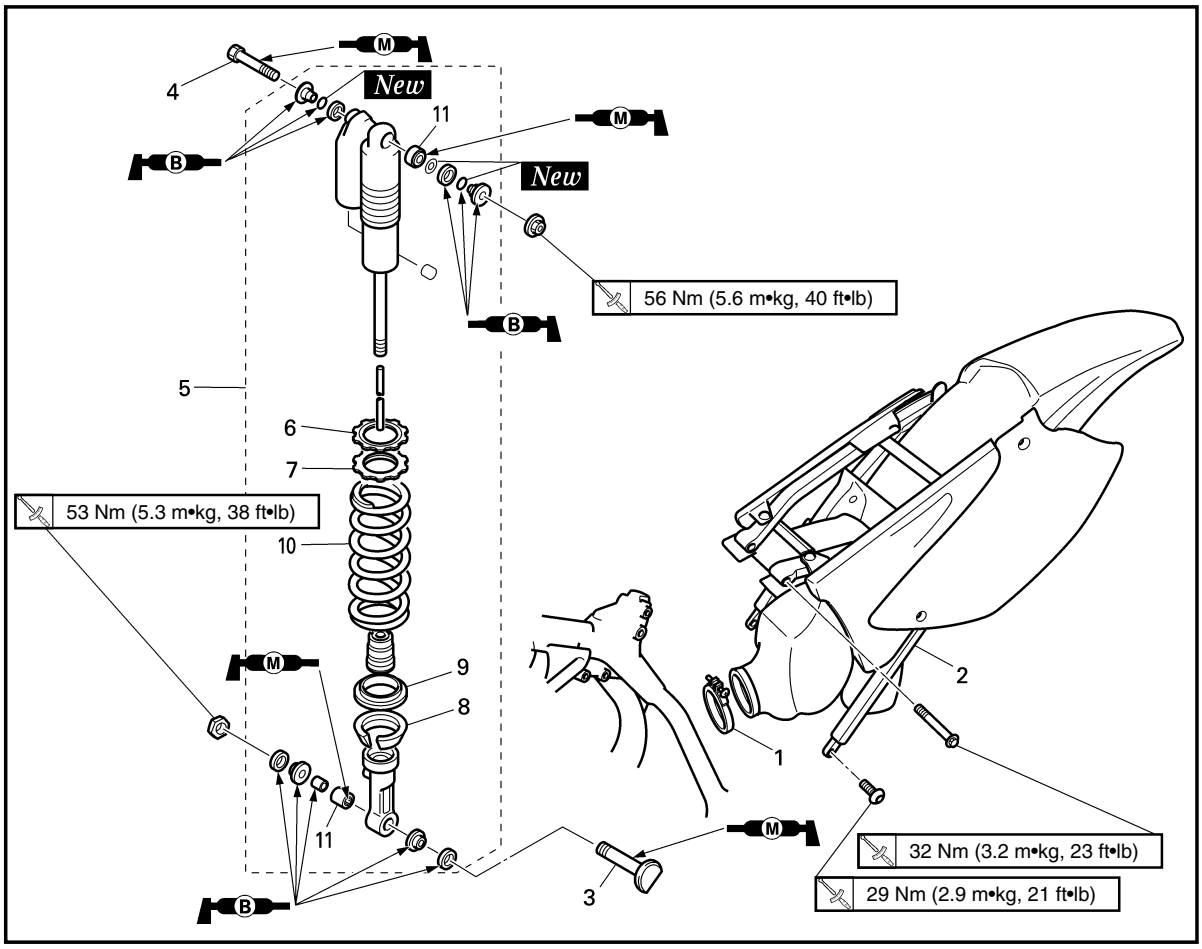

Extent of removal: ① Rear shock absorber removal ② Rear shock absorber disassembly

Extent of removal	Order	Part name	Q'ty	Remarks
Preparation for removal		**REAR SHOCK ABSORBER REMOVAL** Hold the machine by placing the suitable stand under the engine. Seat Silencer		**⚠WARNING** **Support the machine securely so there is no danger of it falling over.** Refer to "SEAT, FUEL TANK AND SIDE COVERS" section. Refer to "EXHAUST PIPE AND SILENCER" section.
① ②	1	Clamp (air cleaner joint)	1	Loosen the screw (air cleaner joint).
	2	Rear frame	1	
	3	Bolt (rear shock absorber-relay arm)	1	Hold the swingarm.
	4	Bolt (rear shock absorber-frame)	1	
	5	Rear shock absorber	1	
	6	Locknut	1	
	7	Adjuster	1	
	8	Spring guide (lower)	1	
	9	Spring guide (upper)	1	
	10	Spring (rear shock absorber)	1	
	11	Bearing	2	Refer to "REMOVAL POINTS".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AMORTISSEUR ARRIERE

Etendue de dépose: ① Dépose de l'amortisseur arrière ② Démontage de l'amortisseur arrière

Etendue de dépose	Ordre	Nom de pièce	Q'té	Remarques
Préparation pour la dépose		**DEPOSE DE L'AMORTISSEUR ARRIERE** Maintenir la machine en plaçant un support approprié sous le moteur. Selle Silencieux		**⚠AVERTISSEMENT** **Bien soutenir la machine afin qu'elle ne risque pas de se renverser.** Se reporter à la section "SELLE, RESERVOIR A ESSENCE ET COUVERCLES LATERAUX". Se reporter à la section "TUYAU D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX".
① ②	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Bride (raccord de filtre à air) Cadre arrière Boulon (amortisseur arrière—bras de relais) Boulon (amortisseur arrière—cadre) Amortisseur arrière Contre-écrou Dispositif de réglage Guide de ressort (inférieur) Guide de ressort (supérieur) Ressort (amortisseur arrière) Roulement	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	Desserrer la vis (raccord de filtre à air). Tenir le bras oscillant. Se reporter à "POINTS DE DEPOSE".

HINTERRAD-STOSSDÄMPFER

Ausbauumfang: ① Ausbau des Hinterrad-Stoßdämpfers ② Demontage des Hinterrad-Stoßdämpfers

Ausbauumfang	Reihen-folge	Teilename	Stück-zahl	Bemerkungen
Vorbereitung für den Ausbau		**AUSBAU DES HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS** Die Maschine halten, indem ein geeigneter Ständer unter dem Motor angeordnet wird. Sitz Schalldämpfer		**⚠WARNUNG** **Die Maschine richtig abstützen, damit es nicht umfallen kann.** Siehe Abschnitt „SITZ, KRAFTSTOFFTANK UND SEITENDECKEL". Siehe Abschnitt „AUSPUFFROHR UND SCHALLDÄMPFER".
① ②	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Klemme (Luftfilterverbindung) Hintere Rahmen Schraube (Hinterrad-Stoßdämpfer —Relaisarm) Schraube (Hinterrad-Stoßdämpfer —Rahmen) Hinterrad-Stoßdämpfer Sicherungsmutter Einsteller Federführung (Unten) Federführung (Oben) Feder (Hinterrad-Stoßdämpfer) Lager	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	Die Schraube (Luftfilterverbindung) lösen. Die Hinterradschwinge festhalten. Siehe unter „AUSBAUPUNKTE".

EC580000

AMMORTIZZATORE POSTERIORE

Ampiezza della rimozione: ① Rimozione dell'ammortizzatore posteriore ② Smontaggio dell'ammortizzatore posteriore

Ampiezza della rimozione	Ordine	Particolare	Quantità	Osservazione
Preparazioneper la rimozione		**RIMOZIONE DELL'AMMORTIZZATORE POSTERIORE** Reggere il veicolo collocando sotto il motoree l'apposito supporto. Sella Silenziatore		**⚠AVVERTENZA** **Sostenere saldamente il veicolo, in modo che non vi sia il pericolo che si ribalti.** Consultare la sezione "SELLA, SERBATOIO DEL CARBURANTE E COPERTURA LATERALI". Consultare la sezione "TUBO DI SCARICO E SILENZIATORE".
① ②	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Brida (giunto del filtro dell'aria) Telaio posteriore Bullone (ammortizzatore posteriore—braccio di rinvio) Bullone (ammortizzatore posteriore—telaio) Ammortizzatore posteriore Controdado Regolatore Guida della molla (inferiore) Guida della molla (superiore) Molla (ammortizzatore posteriore) Cuscinetto	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	Allentare la vite (giunto del filtro dell'aria). Reggere il forcellone oscillante. Consultare "PUNTI DI RIMOZIONE".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC586000
HANDLING NOTE

⚠WARNING

This shock absorber is provided with a separate type tank filled with high-pressure nitrogen gas. To prevent the danger of explosion, read and understand the following information before handling the shock absorber.
The manufacturer can not be held responsible for property damage or personal injury that may result from improper handling.

1. **Never tamper or attempt to disassemble the cylinder or the tank.**
2. **Never throw the shock absorber into an open flame or other high heat. The shock absorber may explode as a result of nitrogen gas expansion and/or damage to the hose.**
3. **Be careful not to damage any part of the gas tank. A damaged gas tank will impair the damping performance or cause a malfunction.**
4. **Take care not to scratch the contact surface of the piston rod with the cylinder; or oil could leak out.**
5. **Never attempt to remove the plug at the bottom of the nitrogen gas tank. It is very dangerous to remove the plug.**
6. **When scrapping the shock absorber, follow the instructions on disposal.**

EC587000
NOTES ON DISPOSAL (YAMAHA DEALERS ONLY)

Before disposing the shock absorber, be sure to extract the nitrogen gas from valve ①. Wear eye protection to prevent eye damage from escaping gas and/or metal chips.

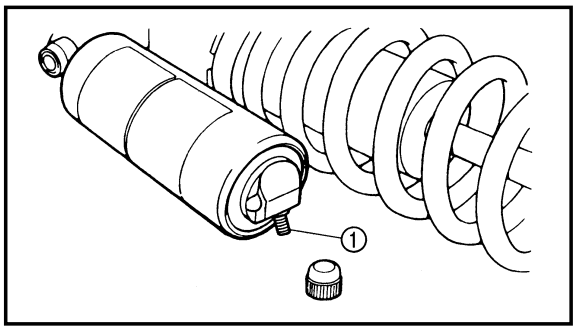

⚠WARNING

To dispose of a damaged or worn-out shock absorber, take the unit to your Yamaha dealer for this disposal procedure.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMARQUES CONCERNANT LA MANIPULATION

⚠AVERTISSEMENT

Cet amortisseur est muni d'un réservoir type séparé contenant de l'azote sous haute pression. Il doit être de ce fait manipulé avec une attention particulière. Afin d'éviter les risques d'explosion, veuillez lire les instructions suivantes soigneusement.
Le fabricant de cet amortisseur ne peut être tenu pour responsable de tout accident, dommage matériel ou corporel résultant d'une manipulation incorrecte.

1. **Ne jamais essayer de démonter l'ensemble cylindre ou le réservoir à gaz.**
2. **Ne jamais jeter un amortisseur usagé au feu ou l'exposer à une chaleur intense. L'amortisseur pourrait exploser suite à la dilatation de l'azote qu'il contient, ou à la détérioration du flexible.**
3. **Prendre garde à ne pas endommager toute partie du réservoir à gaz. Un réservoir à gaz endommagé affectera la capacité d'amortissement ou entraînera un mauvais fonctionnement.**
4. **Prendre garde à ne pas rayer la surface de contact de la tige du piston avec le cylindre; l'huile pourrait fuir.**
5. **Ne jamais essayer d'enlever le plot situé au bas du réservoir à azotè, Il est très dangereux d'enlever le plot.**
6. **Pour la mise au rebut de l'amortisseur, suivre les instructions concernant cette opération.**

REMARQUE CONCERNANT LA MISEAU REBUT DE L'AMORTISSEUR (TRAVAIL A EFFECTUER CHEZ UN CONCESSIONNAIRE YAMAHA)

Avant de mettre l'amortisseur au rebut, ne pas oublier d'en extraire l'azote du valve ①. Ne pas oublier de porter des lunnettes de protection pour protéger vos yeux contre les copeauz métalliques et le gaz qui s'échappe.

⚠AVERTISSEMENT

Pour mettre au rebut un amortisseur endommagé ou usé, veuillez vous adresser à un concessionnaire Yamaha.

HANDHABUNGSHINWEISE

⚠WARNUNG

Dieser Stoßdämpfer ist mit einer separaten Kammer versehen, die mit Hochdruck-Stickstoffgas gefüllt ist. Um die Explosionsgefahr zu reduzieren, die folgenden Informationen durchlesen und bei der Handhabung des Stoßdämpfers beachten.
Der Hersteller kann nicht für Sachschädern oder Körperverletzungen verantwortlich gemacht werden, die auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind.

1. **Niemal versuchen, den Zylinder oder die Druckkammer zu modifizieren oder zu zerlegen.**
2. **Niemals den Stoßdämpfer in ein Feuer werfen oder stark erwärmen. Der Stoßdämpfer kann explodieren, wenn sich das Stickstoffgas ausdehnt und/oder der Schlauch beschädigt wird.**
3. **Darauf achten, daß keine Teile der Druckkammer beschädigt werden. Eine defekter Druckkammer führt zu reduziertem Dämpfungsvermögen oder zu Fehlbetrieb.**
4. **Darauf achten, daß die Kontaktfläche zwischen Kolbenstange und Zylinder nicht zerkratzt wird, da sonst Öl austreten kann.**
5. **Niemals die Verschlußschraube an der Unterseite der Stickstoffkammer lösen, da dies sehr gefährlich ist.**
6. **Wenn der Stoßdämpfer verschrottet wird, die entsprechenden Anweisungen beachten.**

VERSCHROTTUNGSANLEITUNG (NUR FÜR YAMAHA FACHHÄNDLER)

Vor dem Verschrotten des Stoßdämpfers muß das unter Druck stehende Stickstoffgas vom Ventil ① abgelassen werden. Schutzbrillen tragen, um Verletzungen der Augen durch das austretende Gas und/oder Späne zu vermeiden.

⚠WARNUNG

Falls ein beschädigter oder abgenutzter Stoßdämpfer verschrottet werden muß, diesen zu Ihrem Yamaha Fachhändler bringen.

IC586000

NOTA PER IL MANEGGIO

⚠AVVERTENZA

Questo ammortizzatore è dotato di un serbatoio del tipo separato riempito di azoto gassoso ad alta pressione. Al fine di evitare il rischio di esplosione, leggere e comprendere le informazioni che seguono prima di maneggiare l'ammortizzatore.
Il costruttore non può essere ritenuto responsabile di danni a cose o lesioni personali che possano derivare da un maneggio improprio.

1. **Non manomettere mai né tentare di smontare il cilindro o il serbatoio.**
2. **Non gettare mai l'ammortizzatore in una fiamma libera o in un'altra fonte di calore elevato. L'ammortizzatore può esplodere in conseguenza dell'espansione dell'azoto gassoso e/o di danni al tubo flessibile.**
3. **Fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del serbatoio del gas. Un danneggiamento del serbatoio del gas impedirà il rendimento di smorzamento o provocherà un malfunzionamento.**
4. **Fare attenzione a non graffiare la superficie di contatto della biella con il cilindro; altrimenti potrebbe fuoriuscire olio.**
5. **Non tentare mai di togliere il tappo sul fondo del serbatoio dell'azoto gassoso. E' pericolosissimo togliere il tappo.**
6. **Quando si rottama l'ammortizzatore, seguire le istruzioni sullo smaltimento.**

IC587000

NOTE SULLO SMALTIMENTO (SOLTANTO CONCESSIONARI YAMAHA)

Prima di smaltire l'ammortizzatore, assicurarsi di estrarre l'azoto gassoso dalla valvola ①. Indossare una protezione per gli occhi per evitare danni agli occhi prodotti dalla fuoriuscita di gas e/o da schegge metalliche.

⚠AVVERTENZA

Per smaltire un ammortizzatore danneggiato o inutilizzabile a causa dell'usura, portare l'apparecchio al concessionario Yamaha per questa procedura di smaltimento.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

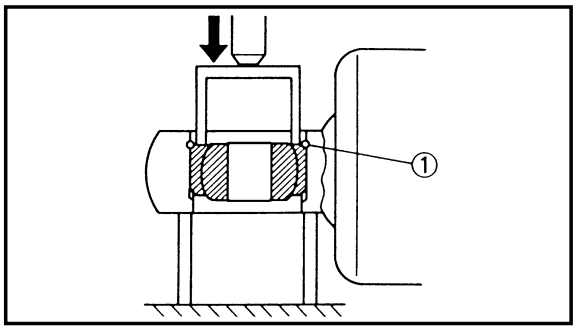

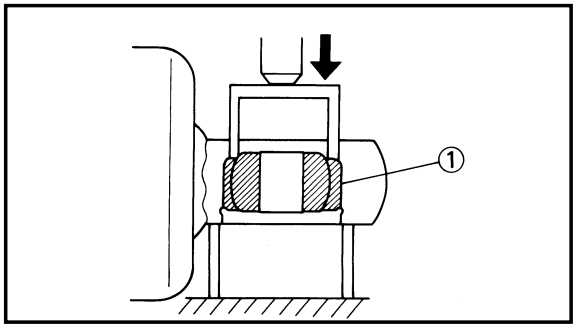

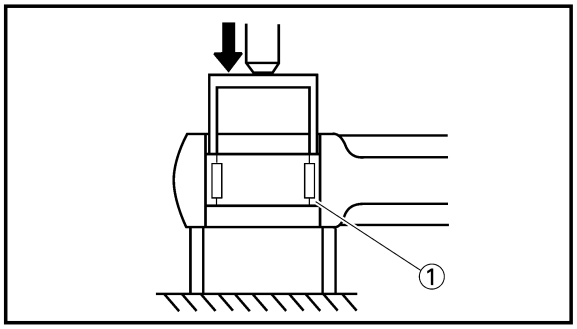

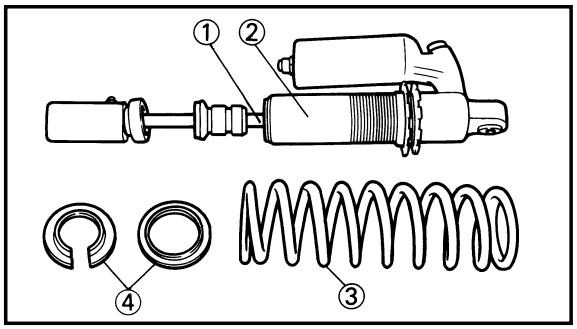

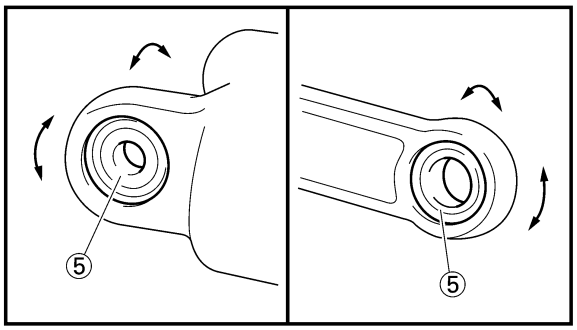

EC583000
REMOVAL POINTS

EC583320
Bearing

1. Remove:
   - Stopper ring (upper bearing) ①

NOTE:

Press in the bearing while pressing its outer race and remove the stopper ring.

2. Remove:
   - Upper bearing ①

NOTE:

Remove the bearing by pressing its outer race.

3. Remove:
   - Lower bearing ①

NOTE:

Remove the bearing by pressing its outer race.

EC584000
INSPECTION

EC584110
Rear shock absorber

1. Inspect:
   - Damper rod ①
     Bends/Damage → Replace absorber assembly.
   - Shock absorber ②
     Oil leaks → Replace absorber assembly.
     Gas leaks → Replace absorber assembly.
   - Spring ③
     Damage → Replace spring.
     Fatigue → Replace spring.
     Move spring up and down.
   - Spring guide ④
     Wear/Damage → Replace spring guide.
   - Bearing ⑤
     Free play exists/Unsmooth revolution/ Rust → Replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

POINTS DE DEPOSE

Roulement

1. Déposer:
   - Bague d'arrêt (roulement supérieur) ①

N.B.:

Appuyer sur le roulement en poussant sur la cage extérieure et enlever la bague d'arrêt.

2. Déposer:
   - Roulement supérieur ①

N.B.:

Enlever le roulement en appuyant sur la cage extérieure.

3. Déposer:
   - Roulement inférieur ①

N.B.:

Enlever le roulement en appuyant sur la cage extérieure.

AUSBAUPUNKTE

Lager

1. Ausbauen:
   - Anschlagring (Oben Lager) ①

HINWEIS:

Das Lager am äußeren Laufring einpressen und den Anschlagring entfernen.

2. Ausbauen:
   - Oben Lager ①

HINWEIS:

Das Lager am äußeren Laufring auspressen und entfernen.

3. Ausbauen:
   - Unten Lager ①

HINWEIS:

Das Lager am äußeren Laufring auspressen und entfernen.

IC583000

PUNTI DI RIMOZIONE

IC583320

Cuscinetto

1. Togliere:
   - Anello di fermo (cuscinetto superiore) ①

NOTA:

Premere il cuscinetto verso l'interno premendone l'anello esterno e togliere l'anello di fermo.

2. Togliere:
   - Cuscinetto superiore ①

NOTA:

Togliere il cuscinetto premendone l'anello esterno.

3. Togliere:
   - Cuscinetto inferiore ①

NOTA:

Togliere il cuscinetto premendone l'anello esterno.

VERIFICATION

Amortisseur arrière

1. Examiner:
   - Tige d'amortisseur ①
     Déformée/Endommagement
     →Changer l'amortisseur complet.
   - Amortisseur ②
     Fuite d'huile→Changer l'amortisseur complet.
     Fuite de gaz→Remplacer l'amortisseur complet.
   - Ressort ③
     Endommagement→Changer le ressort.
     Fatigue→Changer le ressort.
     Comprimer et détendre le ressort.
   - Guide de ressort ④
     Usure/Endommagement
     →Changer le guide de ressort.
   - Roulement ⑤
     Il y a jeu fonctionnel/tour irrégulier/rouille→Changer.

INSPEKTION

Hinterrad-Stoßdämpfer

1. Kontrollieren:
   - Dämpfungsstange ①
     Vebiegungen/Beschädigung
     →Stoßdämpfereinheit ersetzen.
   - Stoßdämpfer ②
     Ölverlust
     →Stoßdämpfereinheit erneuern.
     Gasverlust
     →Stoßdämpfereinheit erneuern.
   - Feder ③
     Beschädigung→Feder erneuern.
     Erlahmung→Feder erneuern.
     Die Feder auseinanderziehen und zusammendrücken.
   - Federführung ④
     Abnutzung/Beschädigung
     →Federführung erneuern.
   - Lager ⑤
     Freies Spiel besteht/Unrunde Drehung/Rost→Erneuern.

IC584000

ISPEZIONE

IC584110

Ammortizzatore posteriore

1. Ispezionare:
   - Barra dello smorzatore ①
     Curvature/Danni→Sostituire il gruppo ammortizzatore.
   - Ammortizzatore ②
     Perdite di olio→Sostituire il gruppo ammortizzatore.
     Perdite di gas→Sostituire il gruppo ammortizzatore.
   - Molla ③
     Danni→Sostituire la molla.
     Fatica→Sostituire la molla.
     Muovere la molla verso l'alto e verso il basso.
   - Guida della molla ④
     Usura/Danni→Sostituire la guida della molla.
   - Cuscinetto ⑤
     Esiste gioco/Rotazione difficoltosa/Ruggine→Sostituirlo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

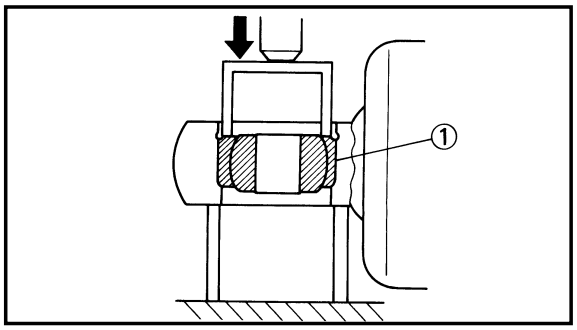

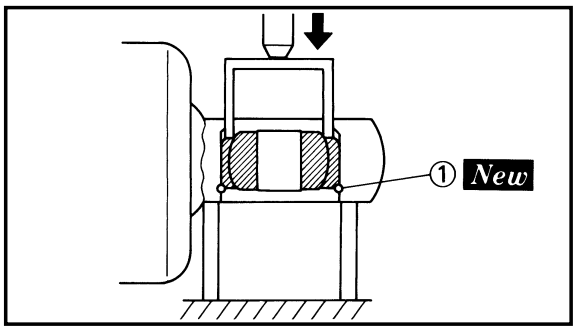

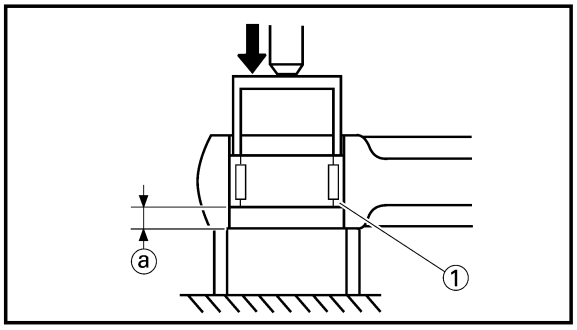

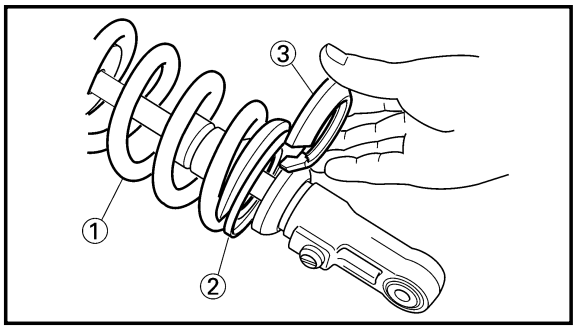

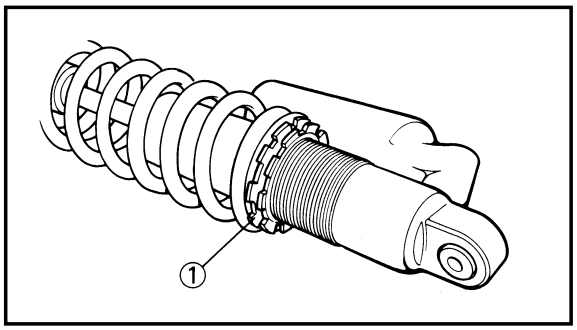

EC585000
ASSEMBLY AND INSTALLATION

EC585320
Bearing

1. Install:
   - Upper Bearing ①

NOTE:

Install the bearing parallel until the stopper ring groove appears by pressing its outer race.

CAUTION:

Do not apply the grease on the bearing outer race because it will wear the rear shock absorber surface on which the bearing is press fitted.

2. Install:
   - Stopper ring (upper bearing) ① ***New***

NOTE:

After installing the stopper ring, push back the bearing until it contacts the stopper ring.

3. Install:
   - Lower bearing ①

NOTE:

Install the bearing by pressing it on the side having the manufacture's marks or numbers.

Installed depth of the bearing ⓐ:
4 mm (0.16 in)

EC585111
Spring (rear shock absorber)

1. Install:
   - Spring ①
   - Spring guide (upper) ②
   - Spring guide (lower) ③

2. Tighten:
   - Adjuster ①

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMONTAGE ET MONTAGE

Roulement

1. Monter:
   - Roulement supérieur ①

N.B.:

Monter le roulement parallèlement jusqu'à ce que la cannelure de la bague d'arrêt apparaisse en appuyant sur la cage extérieure.

ATTENTION:

Ne pas appliquer de graisse sur la cage extérieure du roulement, car elle userait la surface de l'amortisseur arrière sur laquelle est insérée le roulement.

2. Monter:
   - Bague d'arrêt (roulement supérieur) ① ***New***

N.B.:

Après avoir installé la bague d'arrêt, repousser le roulement jusqu'à ce qu'il touche la bague d'arrêt.

3. Monter:
   - Roulement inférieur ①

N.B.:

Installer le roulement en l'insérant sur côté où les repères ou numérous du fabricant sont inscrits.

Profondeur installée de roulement ⓐ:
4 mm (0,16 in)

Ressort (amortisseur arrière)

1. Monter:
   - Ressort ①
   - Guide de ressort (supérieur) ②
   - Guide de ressort (inférieur) ③

2. Serrer:
   - Dispositif de réglage ①

MONTAGE UND EINBAU

Lager

1. Einbauen:
   - Oben Lager ①

HINWEIS:

Das Lager am äußeren Laufring parallel inpressen, bis die Anschlagringnut ersheint.

ACHTUNG:

Niemals Fett auf dem äußeren Laufring des Lagers auftragen, da sonst der Hinterrad-Stoßdämpfer abgenutzt wird, in dem das Lager eingepreßt ist.

2. Einbauen:
   - Anschlagring (Oben Lager) ① ***New***

HINWEIS:

Nachdem der Anschlagring eingebaut wurde, das Lager zurückdrücken, bis es den Anschlagring berührt.

3. Einbauen:
   - Unten Lager ①

HINWEIS:

Das Lager einbauen, indem es an der Seite mit den Herstellermarkierungen oder Herstellungsnummern eingepreßt wird.

Einbautiefe der Lager ⓐ:
4 mm (0,16 in)

Feder (Hinterrad-Stoßdämpfer)

1. Einbauen:
   - Feder ①
   - Federführungen (Oben) ②
   - Federführungen (Unten) ③

2. Festziehen:
   - Einsteller ①

IC585000

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

IC585320

Cuscinetto

1. Installare:
   - Cuscinetto superiore ①

NOTA:

Installare il cuscinetto parallelo finché, premendone l'anello esterno, non compare la scanalatura dell'anello di fermo.

ATTENZIONE:

Non applicare il grasso sull'anello esterno del cuscinetto poiché usurerà la superficie dell'ammortizzatore posteriore sulla quale il cuscinetto viene montato a pressione.

2. Installare:
   - Anello di fermo (cuscinetto superiore) ① ***New***

NOTA:

Dopo avere installato l'anello di fermo, spingere indietro il cuscinetto finché non tocca l'anello di fermo.

3. Installare:
   - Cuscinetto inferiore ①

NOTA:

Installare il cuscinetto premendolo sul lato che riporta le marcature o i numeri di fabbricazione.

Profondità installata del cuscinetto ⓐ:
4 mm (0,16 in)

IC585111

Molla (ammortizzatore posteriore)

1. Installare:
   - Molla ①
   - Guida della molla (superiore) ②
   - Guida della molla (inferiore) ③

2. Serrare:
   - Regolatore ①

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

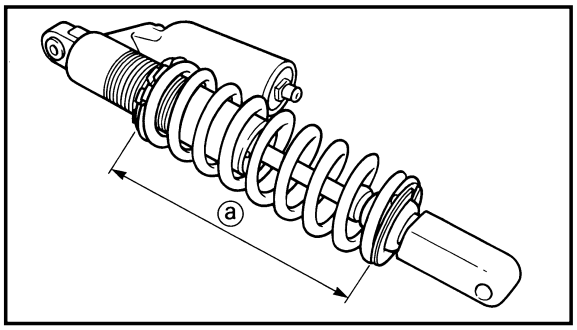

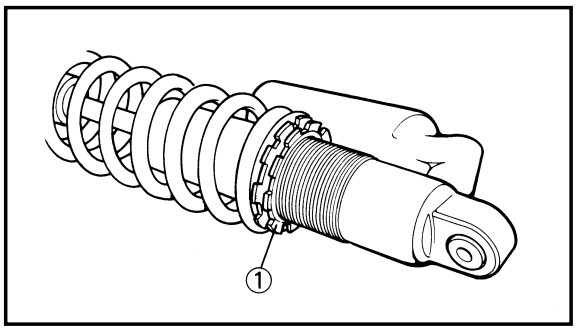

3. Adjust:
   - Spring length (installed) ⓐ

Spring length (installed) ⓐ:	
Standard length	**Extent of adjustment**
251 mm (9.88 in)	**240.5~258.5 mm (9.47~10.18 in)**
***261 mm (10.28 in)**	***255.5~273.5 mm (10.06~10.77 in)**

*For EUROPE

NOTE:

The length of the spring (installed) changes 1.5 mm (0.06 in) per turn of the adjuster.

CAUTION:

Never attempt to turn the adjuster beyond the maximum or minimum setting.

4. Tighten:
   - Locknut ①

EC5852B5

Rear shock absorber

1. Install:
   - Dust seal ①
   - O-ring ② *New*
   - Collar ③

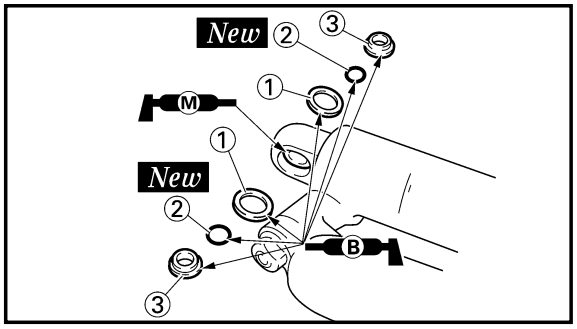

NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bearing.
- Apply the lithium soap base grease on the dust seals, O-rings and collars.

2. Install:
   - Bush ①
   - Collar ②
   - Dust seal ③

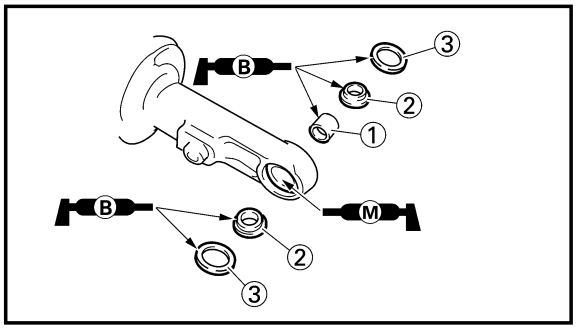

NOTE:

- Apply the molybdenum disulfide grease on the bearing.
- Apply the lithium soap base grease on the bush, collars and dust seals.
- Install the dust seals with their lips facing outward.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Régler:
   • Longueur de ressort ⓐ

Longueur de ressort (monté)ⓐ:	
Longueur standard	Etendue de réglage
251 mm (9,88 in)	240,5~258,5 mm (9,47~10,18 in)
*261 mm (10,28 in)	*255,5~273,5mm (10,06~10,77 in)

*Pour EUROPE

N.B.:

La longueur du ressort (monté) change de 1,5 mm (0,06 in) par tour complet du dispositif de réglage.

ATTENTION:

Ne jamais essayer de tourner le dispositif de réglage au-delá de la position maximale ou minimale.

4. Serrer:
   • Contre-écrou ①

Amortisseur arrière

1. Monter:
   • Joint antipoussière ①
   • Joint torique ② ***New***
   • Collerette ③

N.B.:

• Appliquer de la graisse de molybdène sur le roulement.
• Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur les joints antipoussière, les joints toriques et les colliers.

2. Monter:
   • Bague ①
   • Collerette ②
   • Joint antipoussière ③

N.B.:

• Appliquer de la graisse de molybdène sur le roulement.
• Appliquer de la graisse à base de savon au lithium sur la bague, les colliers et les joints antipoussière.
• Monter les joints antipoussière avec les lèvres orientées vers l'extérieur.

3. Einstellen:
   • Länge der Feder ⓐ

Länge der Feder (eingebaute)ⓐ:	
Standard-. Länge	Einstell-umfang
251 mm (9,88 in)	240,5~258,5 mm (9,47~10,18 in)
*261 mm (10,28 in)	*255,5~273,5mm (10,06~10,77 in)

*Für EUROPA

HINWEIS:

Die (eingebaute) Länge der Feder ändert um 1,5 mm (0,06 in) pro Drehung des Einstellers.

ACHTUNG:

Niemals des Einsteller über die Mindest bzw. Höchsteinbaulänge hinaus drehen.

4. Festziehen:
   • Sicherungsmutter ①

Hinterrad-Stoßdämpfer

1. Einbauen:
   • Staubdichtung ①
   • O-Ring ② ***New***
   • Hülse ③

HINWEIS:

• Das Molybdän-Fett auf dem Lager auftragen.
• Lithiumfett auf Staubdichtungen, O-Ringe und Manschetten auftragen.

2. Einbauen:
   • Buchse ①
   • Hülse ②
   • Staubdichtung ③

HINWEIS:

• Das Molybdän-Fett auf dem Lager auftragen.
• Lithiumfett auf Buchse, Manschetten und Staubdichtungen auftragen.
• Staubdichtungen mit den Ansätzen nach außen richten und einbauen.

3. Regolare:
   • Lunghezza della molla (installata) ⓐ

Lunghezza della molla (installata)ⓐ:	
Lunghezza normale	Ampiezza della regolazione
251 mm (9,88 in)	240,5~258,5 mm (9,47~10,18 in)
*261 mm (10,28 in)	*255,5~273,5mm (10,06~10,77 in)

*Per EUROPA

NOTA:

La lunghezza della molla (installata) varia di 1,5 mm (0,06 in) a ogni giro del regolatore.

ATTENZIONE:

Non tentare mai di ruotare il regolatore oltre l'impostazione massima o minima.

4. Serrare:
   • Controdado ①

IC5852B5

Ammortizzatore posteriore

1. Installare:
   • Parapolvere ①
   • Anello di tenuta ② ***New***
   • Collare ③

NOTA:

• Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sul cuscinetto.
• Applicare il grasso a base di sapone di litio sui parapolvere, gli anelli di tenuta e i collari.

2. Installare:
   • Boccola ①
   • Collare ②
   • Parapolvere ③

NOTA:

• Applicare il grasso a base di bisolfuro di molibdeno sul cuscinetto.
• Applicare il grasso a base di sapone di litio sulla boccola, sui collari e sui parapolvere.
• Installare le guarnizioni parapolvere con le labbra rivolte all'esterno.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

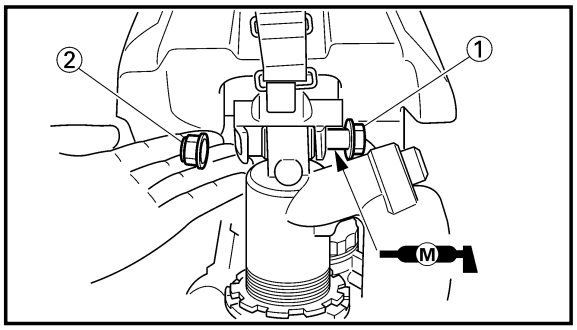

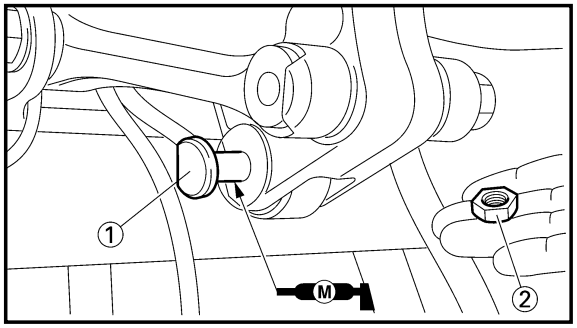

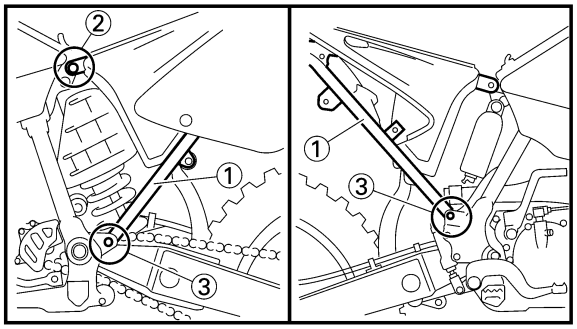

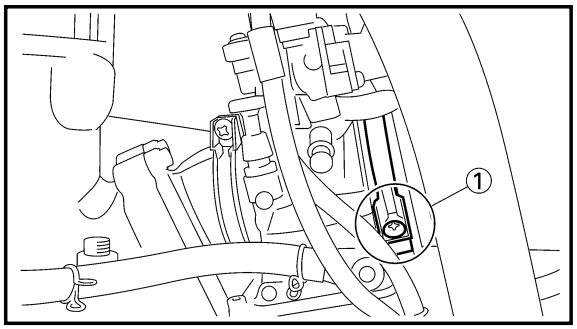

3. Install:
   - Rear shock absorber
4. Install:
   - Bolt (rear shock absorber-frame) ①
   - Nut (rear shock absorber-frame) ②

56 Nm (5.6 m•kg, 40 ft•lb)

NOTE:

Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.

5. Install:
   - Bolt (rear shock absorber-relay arm) ①
   - Nut (rear shock absorber-relay arm) ②

53 Nm (5.3 m•kg, 38 ft•lb)

NOTE:

Apply the molybdenum disulfide grease on the bolt.

6. Install:
   - Rear frame ①
   - Bolt [rear frame (upper)] ②

32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lb)

   - Bolt [rear frame (lower)] ③

29 Nm (2.9 m•kg, 21 ft•lb)

7. Tighten:
   - Screw (air cleaner joint) ①

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Monter:
   - Amortisseur arrière
4. Monter:
   - Boulon (ammortisseur arrière—cadre) ①
   - Ecrou (amortisseur arrière—cadre) ②

56 Nm (5,6 m•kg, 40 ft•lb)

N.B.:

Appliquer de la graisse de molybdène sur le boulon.

5. Monter:
   - Boulon (amortisseur arrière—bras de relais) ①
   - Ecrou (amortisseur arrière—bras de relais) ②

53 Nm (5,3 m•kg, 38 ft•lb)

N.B.:

Appliquer de la graisse de molybdène sur le boulon.

6. Monter:
   - Cadre arrière ①
   - Boulon [cadre arrière (supérieur)] ②

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb)

   - Boulon [cadre arrière (inférieur)] ③

29 Nm (2,9 m•kg, 21 ft•lb)

7. Serrer:
   - Vis (raccord de filtre à air) ①

3. Einbauen:
   - Hinterrad-Stoßdämpfer
4. Einbauen:
   - Schraube (Hinterrad-Stoßdämpfer—Rahmen) ①
   - Mutter (Hinterrad-Stoßdämpfer—Rahmen) ②

56 Nm (5,6 m•kg, 40 ft•lb)

HINWEIS:

Das Molybdän-Fett auf der Schraube auftragen.

5. Einbauen:
   - Schraube (Hinterrad-Stoßdämpfer—Relaisarm) ①
   - Mutter (Hinterrad-Stoßdämpfer—Relaisarm) ②

53 Nm (5,3 m•kg, 38 ft•lb)

HINWEIS:

Das Molybdän-Fett auf der Schraube auftragen.

6. Einbauen:
   - Hintere Rahmen ①
   - Schraube [Hintere Rahmen (Ober)] ②

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb)

   - Schraube [Hintere Rahmen (Unter)] ③

29 Nm (2,9 m•kg, 21 ft•lb)

7. Festziehen:
   - Schraube (Luftfilterverbindung) ①

3. Installare:
   - Ammortizzatore posteriore
4. Installare:
   - Bullone (ammortizzatore posteriore–telaio) ①
   - Dado (ammortizzatore posteriore—telaio) ②

56 Nm (5,6 m•kg, 40 ft•lb)

NOTA:

Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.

5. Installare:
   - Bullone (ammortizzatore posteriore—braccio di rinvio) ①
   - Dado (ammortizzatore posteriore—braccio di rinvio) ②

53 Nm (5,3 m•kg, 38 ft•lb)

NOTA:

Applicare sul bullone il grasso a base di bisolfuro di molibdeno.

6. Installare:
   - Telaio posteriore ①
   - Bullone [telaio posteriore (superiore)] ②

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb)

   - Bullone [telaio posteriore (inferiore)] ③

29 Nm (2,9 m•kg, 21 ft•lb)

7. Serrare:
   - Vite (giunto del filtro dell'aria) ①

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC600000
ELECTRICAL

EC610000
ELECTRICAL COMPONENTS AND WIRING DIAGRAM

EC611000
ELECTRICAL COMPONENTS

① CDI unit
② “ENGINE STOP” button
③ Ignition coil
④ TPS (throttle position sensor)
⑤ Solenoid valve
⑥ CDI magneto
⑦ Spark plug

COLOR CODE

B.....Black
L.....Blue
O.....Orange
R.....Red
Y.....Yellow
B/L.....Black/Blue
B/R.....Black/Red
B/W.....Black/White
G/L.....Green/Blue
G/W.....Green/White
W/L.....White/Blue
W/R.....White/Red

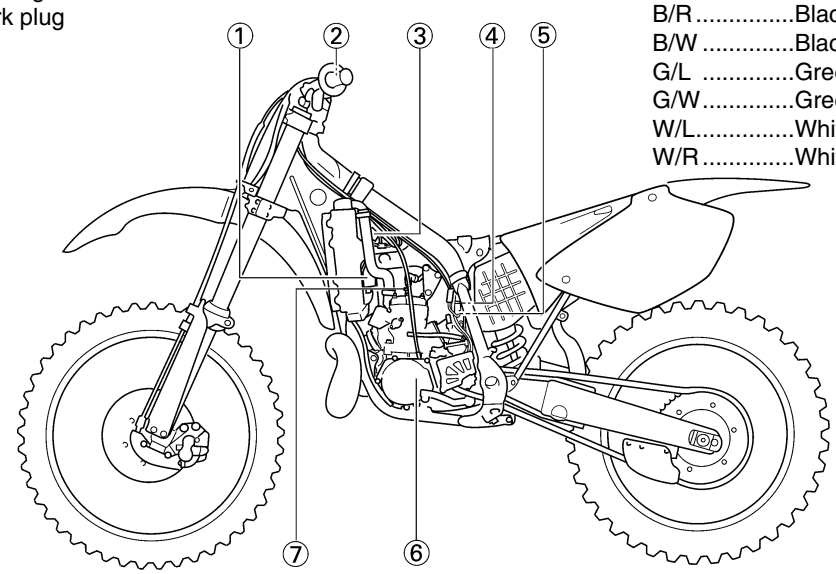

EC612000
WIRING DIAGRAM

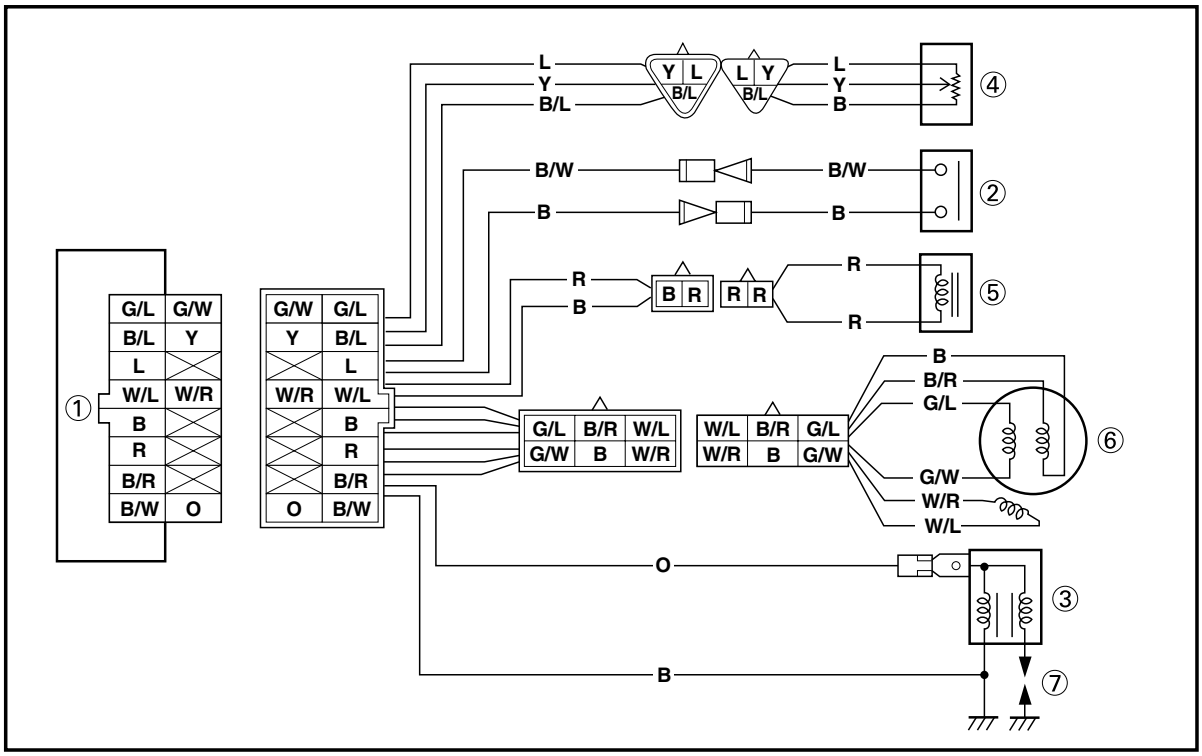

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PARTIE ELETRIQUE

COMPOSANTS ELECTRIQUES ET SCHEMA DE CABLAGE

COMPOSANTS ELECTRIQUES

① Bloc CDI
② Bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"
③ Bobine d'allumage
④ TPS (capteur de position du papillon)
⑤ Electrovanne
⑥ Magnéto CDI
⑦ Bougie

CODE DE COULEUR

B .....Noir
L .....Bleu
O .....Orange
R .....Rouge
Y .....Jaune
B/L .....Noir/Bleu
B/R .....Noir/Rouge
B/W .....Noir/Blanc
G/L .....Vert/Bleu
G/W .....Vert/Blanc
W/L .....Blanc/Bleu
W/R .....Blanc/Rouge

SCHEMA DE CABLAGE

ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN

ELEKTRISCHE BAUTEILE UND SCHALTPLAN

ELEKTRISCHE BAUTEILE

① CDI-Einheit
② Motorstoppknopf „ENGINE STOP"
③ Zündspule
④ TPS (Drosselstellungssensor)
⑤ Magnetventil
⑥ CDI-Magnetzünder
⑦ Zündkerze

FARBENKODIERUNG

B .....Schwarz
L .....Blau
O .....Orange
R.....Rot
Y.....Gelb
B/L.....Schwarz/Blau
B/R .....Schwarz/Rot
B/W .....Schwarz/Weiß
G/L .....Grün/Blau
G/W .....Grün/Weiß
W/L.....Weiß/Blau
W/B .....Weiß/Rot

SCHALTPLAN

IC600000

PARTE ELETTRICA

IC610000

COMPONENTI ELETTRICI E SCHEMA ELETTRICO

IC611000

COMPONENTI ELETTRICI

① Unità CDI
② Pulsante "ARRESTO MOTORE"
③ Bobina di accensione
④ TPS (sensore di posizione gas)
⑤ Elettrovalvola
⑥ Magnete CDI
⑦ Candela

CODICE CROMATICO

B .....Nero
L .....Blu
O .....Arancione
R .....Rosso
Y .....Giallo
B/L .....Nero/Blu
B/R .....Nero/Rosso
B/W .....Nero/Bianco
G/L .....Verde/Blu
G/W .....Verde/Bianco
W/L .....Bianco/Blu
W/R .....Bianco/Rosso

IC612000

SCHEMA ELETTRICO

6

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC620000
IGNITION SYSTEM

EC621003
INSPECTION STEPS

Use the following steps for checking the possibility of the malfunctioning engine being attributable to ignition system failure and for checking the spark plug which will not spark.

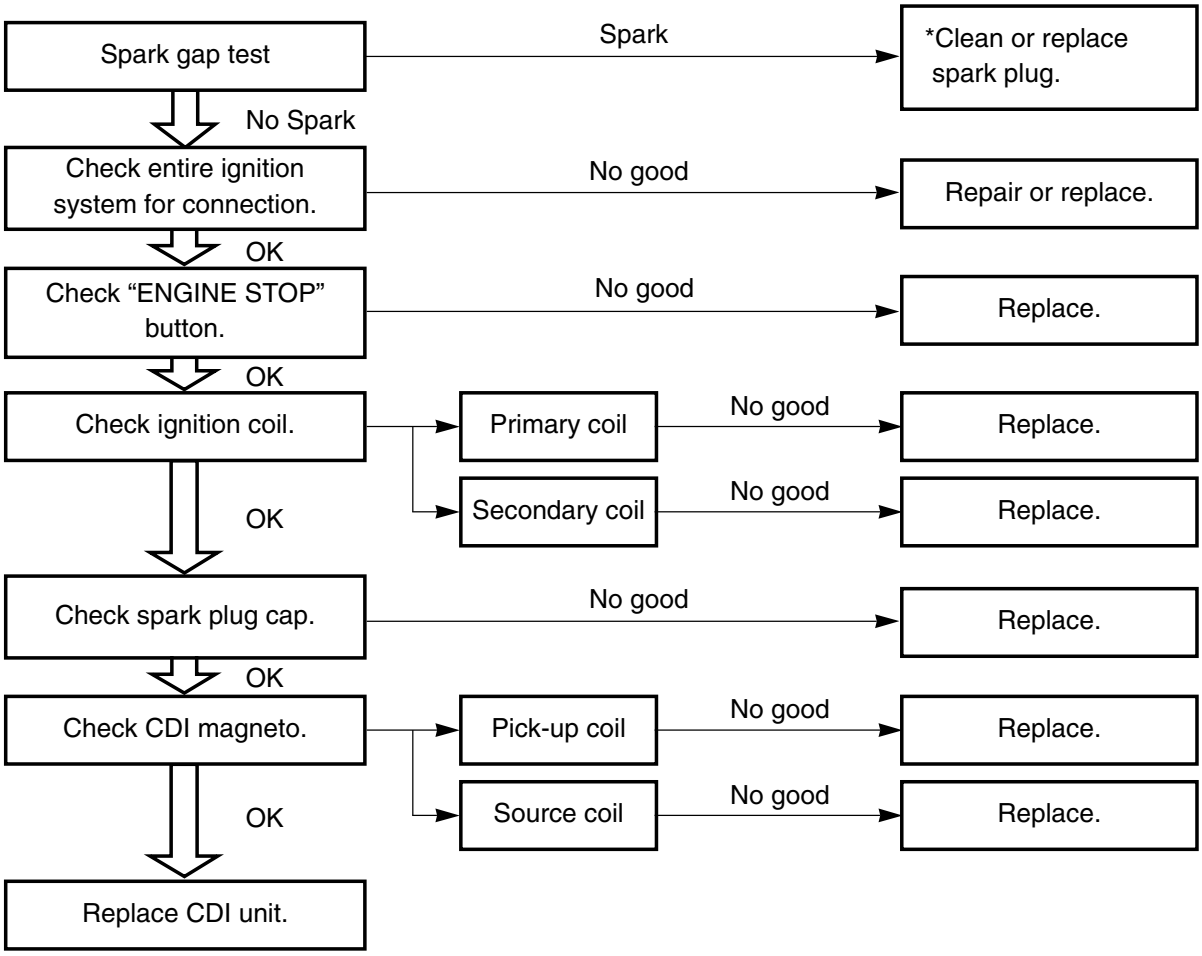

***marked: Only when the ignition checker is used.**

NOTE:

- Remove the following parts before inspection.
  1) Seat
  2) Fuel tank
- Use the following special tools in this inspection.

Dynamic spark tester:
YM-34487
Ignition checker:
90890-06754

Pocket tester:
YU-3112-C/90890-03112

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SYSTEME D'ALLUMAGE
ETAPES DE VERIFICATION

Utiliser les étapes suivantes pour vérifier la possibilité d'attribution du mauvais fonctionnement du moteur à une panne du circuit d'allumage et pour vérifier la bougie d'allumage qui n'allume pas.

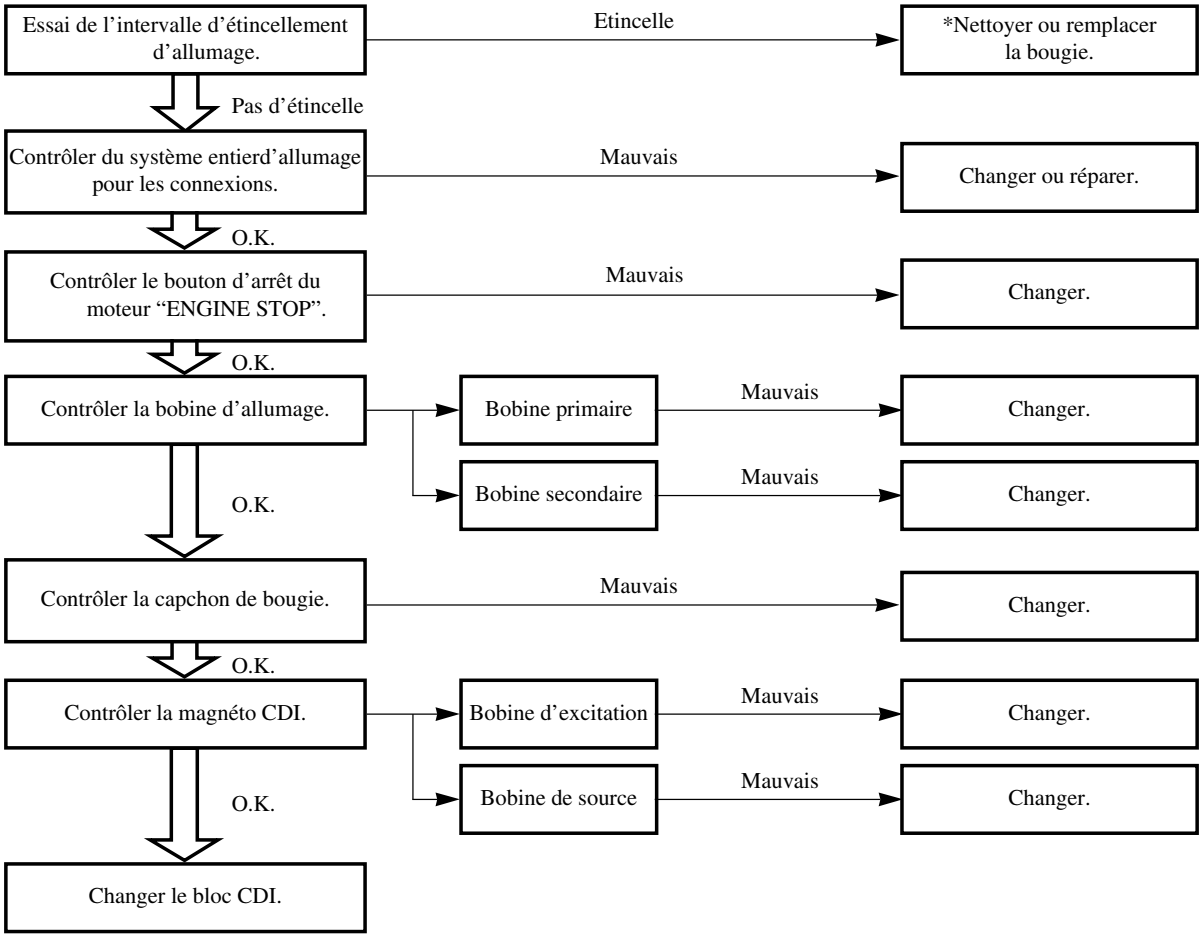

Indication *: Seulement quand le contrôleur d'allumage et utilisé.

N.B.:

- Déposer les pièces suivantes avant de procéder au dépistage des pannes.
  1) Selle
  2) Réservoir à essence
- Utiliser les outils spéciaux suivants dans ce dépistage des pannes.

Testeur d'étincelle dynamique:
YM-34487
Contrôleur d'allumage:
90890-06754

Tester de poche:
YU-3112-C/90890-03112

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ZÜNDANLAGE
PRÜFVORGÄNGE

Durch folgende Schritte auf eine mögliche Störung des Motors durch einen Defekt im Zündsystem prüfen und Ausfindigmachen einer aussetzenden Zündkerze.

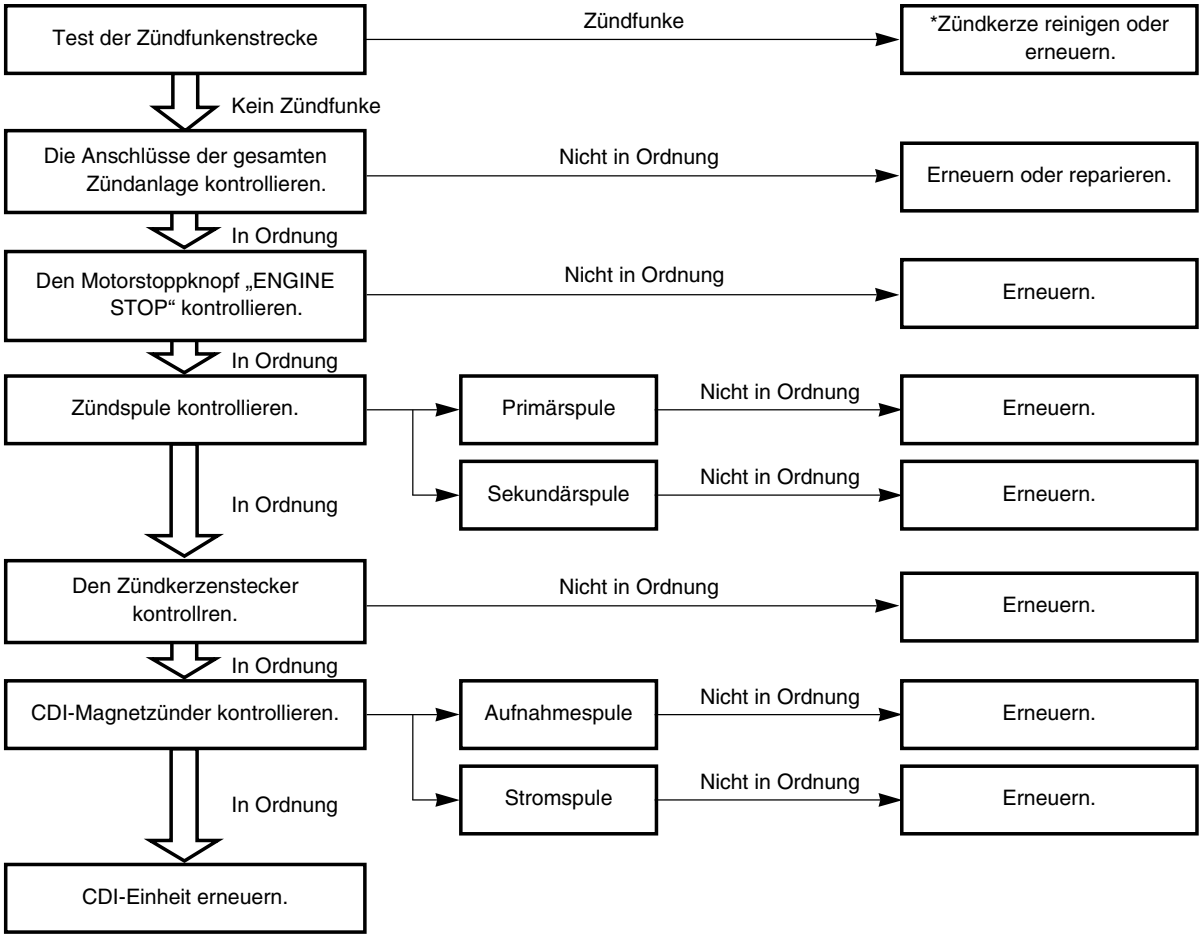

Markierung * : Nur wenn das Zündungsprüfgerät verwendet wird.

HINWEIS:

- Die folgenden Teile vor Beginn der Störungsbeseitigung ausbauen.
  1) Sitz
  2) Kraftstofftank
- Die folgenden Spezialwerkzeuge für die Störungsbeseitigung verwenden.

Dynamischer Zündfunkenprüfer:
YM-34487
Zündungsprüfgerät:
90890-06754

Taschenprüfgerät:
YU-3112-C/90890-03112

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC620000
SISTEMA DI ACCENSIONE

IC621003
OPERAZIONI DI ISPEZIONE

Usare le operazioni che seguono per controllare la possibilità che il malfunzionamento del motore sia attribuibile a un guasto del sistema di accensione e per controllare la candela che non emette scintille.

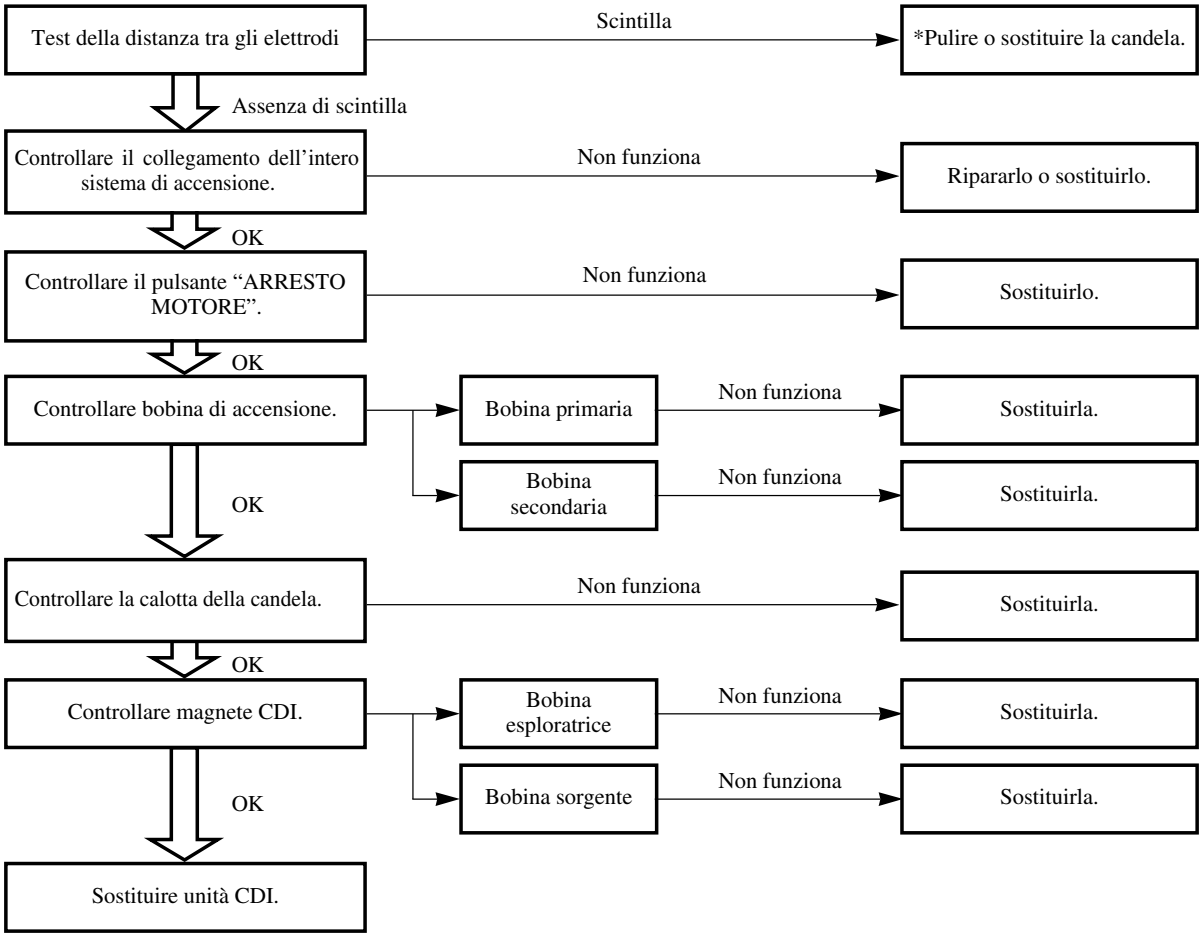

*** contrassegnato: Soltanto quando viene usato l'apparecchio per il controllo dell'accensione.**

NOTA:

•Prima dell'ispezione, togliere le parti che seguono.
1) Sella
2) Serbatoio del carburante
• In questa ispezione, usare i seguenti utensili speciali.

Tester dinamico delle scintille:
YM-34487
Apparecchio per il controllo dell'accensione:
90890-06754

Tester tascabile:
YU-3112-C/90890-03112

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

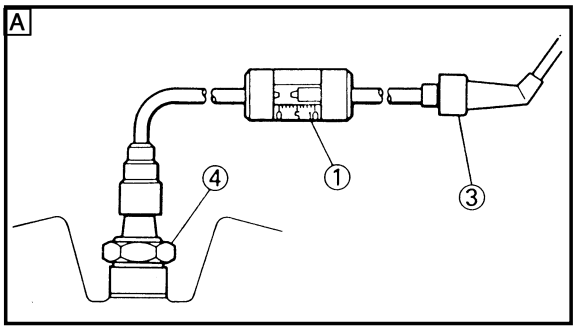

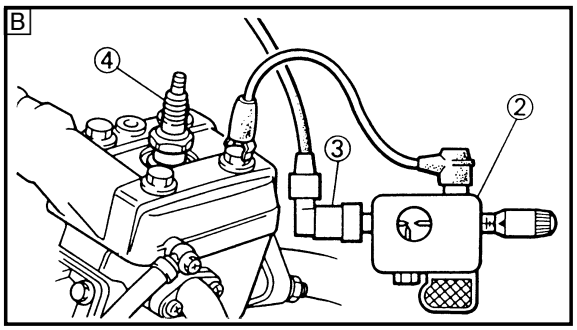

EC622001
SPARK GAP TEST

1. Disconnect the spark plug cap from spark plug.
2. Connect the dynamic spark tester ① (ignition checker ②) as shown.
   - Spark plug cap ③
   - Spark plug ④

A For USA and CDN
B Except for USA and CDN

3. Kick the kick starter.
4. Check the ignition spark gap.
5. Start engine, and increase spark gap until misfire occurs. (for USA and CDN only)

Minimum spark gap:
6.0 mm (0.24 in)

EC624000
COUPLERS AND LEADS CONNECTION INSPECTION

1. Check:
   - Couplers and leads connection
     Rust/ Dust/ Looseness/Short-circuit → Repair or replace.

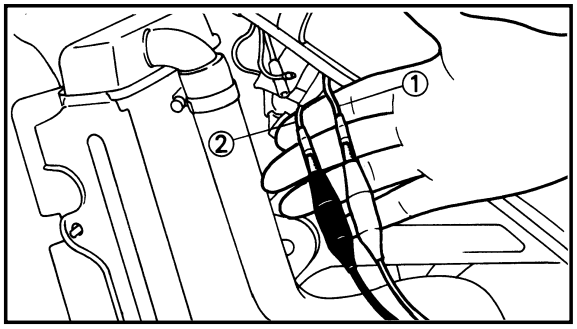

EC625002
"ENGINE STOP" BUTTON INSPECTION

1. Inspect:
   - "ENGINE STOP" button conduct

Tester (+) lead→Black/White lead ①
Tester (–) lead→Black lead ②

		B/W ①	B ②	Tester selector position
	PUSH IN	○——○		Ω × 1
	FREE			

Not continuous while being pushed → Replace.
Continuous while being freed → Replace.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ESSAI DE L'INTERVALLE D'ETINCELLEMENT D'ALLUMAGE

1. Déconnecter le capuchon de bougie de la bougie.
2. Connecter le testeur dynamique d'étincelle ① (testeur d'allumage ②) comme indiqué.
   - Capuchon de bougie ③
   - Bougie ④

A Pour USA et CDN
B Excepté pour USA et CDN

3. Actionner la pédale de kick.
4. Contrôler l'écartement d'étincelle d'allumage.
5. Démarrer le moteur et augmenter l'intervalle d'étincellement jusqu'à ce qu'un raté se produise. (uniquement USA et CDN)

Ecartement d'étincelle minimum:
6,0 mm (0,24 in)

VERIFICATION DE CONNEXION DES COUPLEURS ET FILS

1. Contrôler:
   - Connexion des coupleurs et fils
     Rouille/poussière/desserré/court -circuit → Réparer ou changer.

TEST DER ZÜNDFUNKENSTRECKE

1. Den Zündkerzenstecker von der Zündkerze abtrennen.
2. Den dynamischen Zündfunkenprüfer ① (Zündungs-Prüfgerät ②) gemäß Abbildung anschließen.
   - Zündkerzenstecker ③
   - Zündkerze ④

A Für USA und CDN
B Außer USA und CDN

3. Den Motor mit Hilfe des Kickstarters durchdrehen.
4. Die Zündfunkenstrecke kontrollieren.
5. Den Motor anlassen und die Zündfunkenstrecke vergrößern, bis es zu Fehlzündungen kommt. (nur für USA und CDN)

Min. Zündfunkenstrecke:
6,0 mm (0,24 in)

INSPEKTION DES ANSCHLUSSES DER KUPPLUNGEN UND KABEL

1. Kontrollieren:
   - Anschluß deren Kupplungen und Kabel
     Rost/Staub/Lockerheit/Kurzschluß → Reparieren oder erneuern.

IC622001

TEST DELLA DISTANZA TRA GLI ELETTRODI

1. Scollegare la calotta della candela dalla candela.
2. Collegare il tester dinamico delle scintille ① (apparecchio per il controllo dell'accensione ②) come illustrato.
   - Calotta della candela ③
   - Candela ④

A Per USA e CDN
B Tranne che per USA e CDN

3. Azionare la pedivella della messa in moto.
4. Controllare la distanza tra gli elettrodi dell'accensione.
5. Avviare il motore e aumentare la distanza tra gli elettrodi finché non si verifica uno scatto a vuoto. (soltanto per USA e CDN)

Distanza minima tra gli elettrodi:
6,0 mm (0,24 in)

IC624000

ISPEZIONE DEL COLLEGAMENTO DI ACCOPPIATORI E CONDUTTORI

1. Controllare:
   - Collegamento di accoppiatori e conduttori
     Ruggine/Polvere/Allentamento/Cortocircuito → Ripararli o sostituirli.

VERIFICATION DU BOUTON D'ARRET DU MOTEUR "ENGINE STOP".

1. Examiner:
   - Conductibilité du bouton d'arrêt du moteur "ENGINE STOP"

Fil (+) de testeur →
Fil noir/blanc ①
Fil (–) de testeur →
Fil noir ②

	B/W ①	B ②	Position de sélecteur du testeur
ENFONCE	○—○		Ω×1
RELACHE			

Pas de continuité lorsqu'enfoncé → Changer.
Continuité lorsque relâché → Changer.

INSPEKTION DES MOTORSTOPPKNOPFES „ENGINE STOP"

1. Prüfen:
   - Kontakt des Motorstoppknopfes „ENGINE STOP"

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→
Schwarz/Weiß Kabel ①
Negatives (–) Kabel des Prüfgerätes→
Schwarz Kabel ②

	B/W ①	B ②	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
GEDRÜCKT	○—○		Ω×1
FREIGELASSEN			

Kein Stromdurchgang, wenn gedrückt → Erneuern.
Stromdurchgang, wenn freigelassen → Erneuern.

IC625002

ISPEZIONE DEL PULSANTE "ARRESTO MOTORE"

1. Ispezionare:
   - Comportamento del pulsante "ARRESTO MOTORE"

Conduttore (+) del tester →
Conduttore Nero/Bianco ①
Conduttore (–) del tester →
Conduttore Nero ②

	B/W ①	B ②	Posizione del seletto re del tester
PREMUTO	○—○		Ω×1
RILASCIATO			

Assenza di continuità mentre è premuto → Sostituirlo.
Continuità mentre viene rilasciato → Sostituirlo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

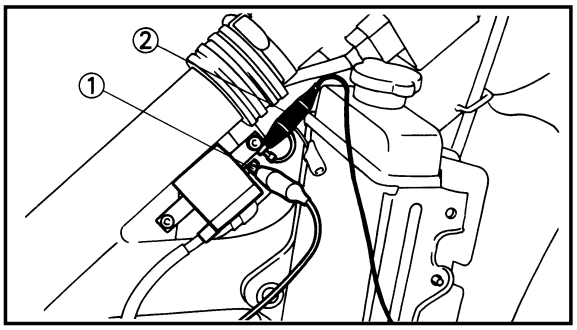

EC626003
IGNITION COIL INSPECTION

1. Inspect:
   - Primary coil resistance
     Out of specification → Replace.

Tester (+) lead→Orange lead ①
Tester (–) lead→Black lead ②

	Primary coil resistance	Tester selector position
	0.20~0.30Ω at 20°C (68°F)	Ω × 1

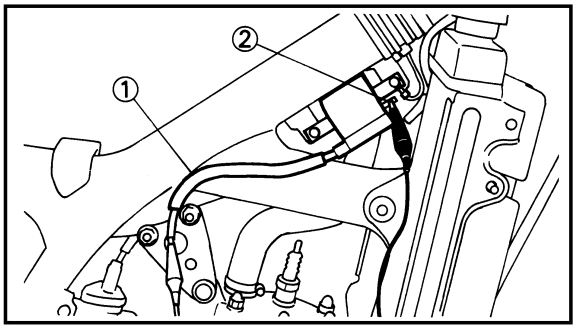

2. Inspect:
   - Secondary coil resistance
     Out of specification → Replace.

Tester (+) lead→Spark plug lead ①
Tester (–) lead→Orange lead ②

	Secondary coil resistance	Tester selector position
	9.5~14.3kΩ at 20°C (68°F)	kΩ × 1

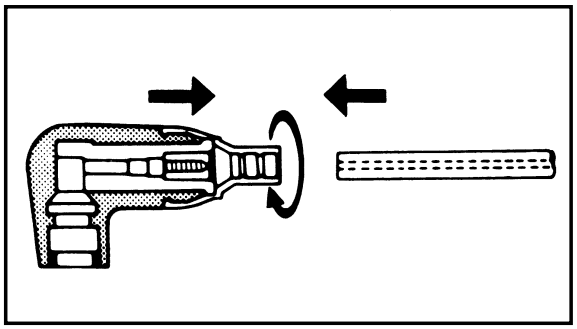

NOTE:

- Remove the spark plug cap by turning it counterclockwise and inspect.
- Install the spark plug cap by turning it clockwise until it is tight.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC626003

VERIFICATION DE LA BOBINE D'ALLUMAGE

1. Examiner:
   - Résistance de bobine primaire
     Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur→Fil orange ①
Fil (–) de testeur→Fil noir ②

	Résistance de bobine primaire	Position de sélecteur de testeur
	0,20~0,30Ω à 20°C (68°F)	Ω × 1

2. Examiner:
   - Résistance de bobine secondaire
     Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur→Fil de bougie ①
Fil (–) de testeur→Fil orange ②

	Résistance de bobine sécondaire	Position de sélecteur de testeur
	9,5~14,3kΩ à 20°C (68°F)	kΩ × 1

N.B.:

- Enlevez le capuchon de bougie en le tournant dans le sens antihoraire et inspectez-le.
- Installez le capuchon de bougie en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit serré.

INSPEKTION DER ZÜNDSPULE

1. Prüfen:
   - Widerstand der Primärspule
     Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→ Orange Kabel ①
Negatives (–) Kabel des Prüfgerätes→ Schwarz Kabel ②

	Widerstand der Primärwicklung	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	0,20~0,30Ω bei 20°C (68°F)	Ω × 1

2. Prüfen:
   - Widerstand der Sekundärspule
     Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→ Zündkerzenkabel ①
Negatives (–) Kabel des Prüfgeräte→ Organge Kabel ②

	Widerstand der Sekundärspule	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	9,5~14,3kΩ bei 20°C (68°F)	kΩ × 1

HINWEIS:

- Zündkerzenstecker durch Drehen im entgegengesetzten Uhrzeigersinn abnehmen und prüfen.
- Zündkerzenstecker im Uhrzeigersinn eindrehen bis er fest sitzt.

ISPEZIONE DELLA BOBINA DI ACCENSIONE

1. Ispezionare:
   - Resistenza della bobina primaria
     Fuori specifica → Sostituirla.

Conduttore (+) del tester → Conduttore arancione ①
Conduttore (–) del tester → Conduttore nero ②

	Resistenza della bobina primaria	Posizione del selettore del tester
	0,20~0,30Ω a 20°C (68°F)	Ω × 1

2. Ispezionare:
   - Resistenza della bobina secondaria
     Fuori specifica → Sostituirla.

Conduttore (+) del tester → Conduttore della candela ①
Conduttore (–) del tester → Conduttore arancione ②

	Resistenza della bobina secondaria	Posizione del selettore del tester
	9,5~14,3kΩ a 20°C (68°F)	kΩ × 1

NOTA:

- Togliere il cappuccio della candela girandolo in senso antiorario e controllarlo.
- Rimontare il cappuccio della candela girandolo in senso orario finché non è bene avvitato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

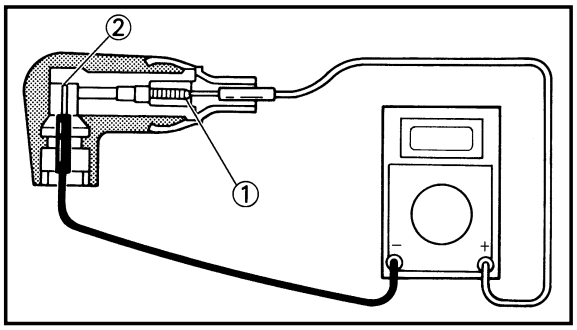

EC62B000

SPARK PLUG CAP INSPECTION

1.Inspect:

- Spark plug cap
  Loose connection → Tighten.
  Deteriorated/Damaged → Replace.
- Spark plug cap resistance
  Out of specification → Replace.

Tester (+) lead→Spark plug lead terminal ①
Tester (–) lead→Spark plug terminal ②

	Spark plug cap resistance	Tester selector position
	4~6kΩ at 20°C (68°F)	kΩ × 1

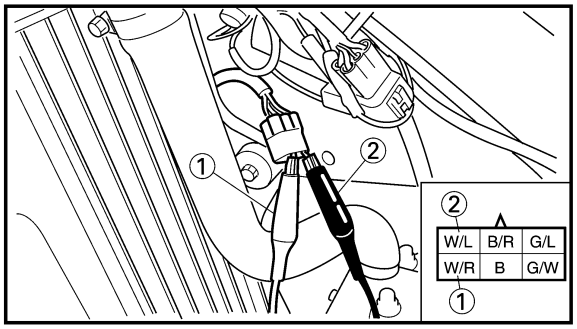

EC627011

CDI MAGNETO INSPECTION

1. Inspect:
   - Pick-up coil resistance
     Out of specification → Replace.

Tester (+) lead→White/Red lead ①
Tester (–) lead→White/Blue lead ②

	Pick–up coil resistance	Tester selector position
	248~372Ω at 20°C (68°F)	Ω × 100

2. Inspect:
   - Source coil 1 resistance
     Out of specification → Replace.

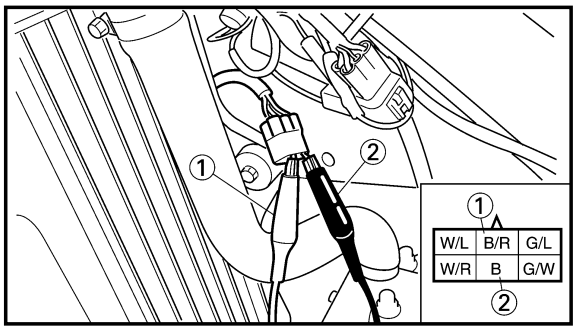

Tester (+) lead→Black/Red lead ①
Tester (–) lead→Black lead ②

	Source coil 1 resistance	Tester selector position
	720~1,080Ω at 20°C (68°F)	Ω × 100

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

INSPECTION DU CAPUCHON DE BOUGIE

1. Examiner:
   - Capuchon de bougie
     Connexion lâche → Serrez.
     Détérioré/endommagé → Remplacez.
   - Résistance du capuchon de bougie
     Hors spécifications → Remplacez.

Fil (+) de testeur→
Borne ① du câble de bougie
Fil (–) de testeur→
Borne ② de la bougie

	Résistance du capuchon de bougie	Position de sélecteur de testeur
	4~6kΩ à 20°C (68°F)	kΩ × 1

PRÜFEN DES ZÜNDKERZENSTECKERS

1. Prüfen:
   - Zündkerzenstecker
     Lose Verbindung → anziehen
     Abgenutzt/Beschädigt → ersetzen
   - Widerstand des Zündkerzensteckes
     Nicht spezifikationsgemäss → ersetzen

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→
Zündkerzenkabelpol ①
Negatives (–) Kabel des Prüfgeräte→
Zündkerzenpol ②

	Zündkerzenstecker-widerstand	Prüfer-wählerstellung
	4~6kΩ bei 20°C (68°F)	kΩ × 1

IC62B000

CONTROLLO DEL CAPPUCCIO DELLA CANDELA

1.Ispezionare:
   - Cappuccio della candela
     Allentato → Serrare.
     Rovinato/Consumato → Sostituire.
   - Resistenza del cappuccio della candela
     Non rientra nelle specifiche → Sostituire.

Conduttore (+) del tester→
Morsetto ① del cavo della candela
Conduttore (–) del tester→
Morsetto ② della candela

	Resistenza del cappuccio della candela	Posizione del selettore del tester
	4~6kΩ a 20°C (68°F)	kΩ × 1

VERIFICATION DE LA MAGNETO CDI

1. Examiner:
   - Résistance de bobine d'excitation
     Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur→
Fil blanc/rouge ①
Fil (–) de testeur→
Fil blanc/bleu ②

	Résistance de bobine d'excitation	Position de sélecteur de testeur
	248~372Ω à 20°C (68°F)	Ω × 100

2. Examiner:
   - Résistance de bobine de source 1
     Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur→
Fil noir/rouge ①
Fil (–) de testeur→
Fil noir ②

	Résistance de bobine de source 1	Position de sélecteur de testeur
	720~1.080Ω à 20°C (68°F)	Ω × 100

INSPEKTION DES CDI-MAGNETZÜNDERS

1 Prüfen:
   - Widerstand der Aufnahmespule
     Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→
Weiß/Rot Kabel ①
Negatives (–) Kabel des Prüfgeräte→
Weiß/Blau Kabel ②

	Widerstand der Aufnahmespule	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	248~372Ω bei 20°C (68°F)	Ω × 100

2. Prüfen:
   - Widerstand der Stromspule 1
     Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→
Schwarz/Rot Kabel ①
Negatives (–) Kabel des Prüfgeräte→
Schwarz Kabel ②

	Widerstand der Stromspule 1	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	720~1.080Ω bei 20°C (68°F)	Ω × 100

IC627011

ISPEZIONE DEL MAGNETE CDI

1. Ispezionare:
   - Resistenza della bobina esploratrice
     Fuori specifica → Sostituirla.

Conduttore (+) del tester→
Conduttore Bianco/Rosso ①
Conduttore (–) del tester→
Conduttore Bianco/Blu ②

	Resistenza della bobina secondaria	Posizione del selettore del tester
	248~372Ω a 20°C (68°F)	Ω × 100

2. Ispezionare:
   - Resistenza della bobina sorgente 1
     Fuori specifica → Sostituirla.

Conduttore (+) del tester→
Conduttore Nero/Rosso ①
Conduttore (–) del tester→
Conduttore Nero ②

	Resistenza della bobina sorgente 1	Posizione del selettore del tester
	720~1.080Ω a 20°C (68°F)	Ω × 100

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

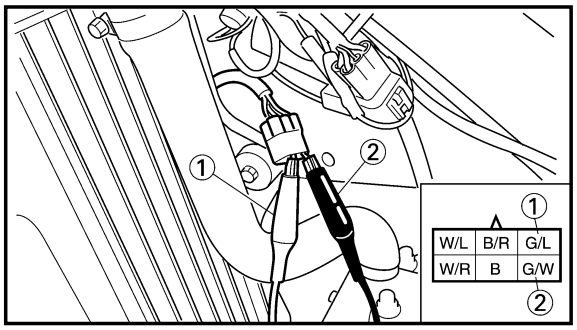

3. Inspect:
   • Source coil 2 resistance
   Out of specification → Replace.

Tester (+) lead→Green/Blue lead ①
Tester (–) lead→Green/White lead ②

	Source coil 2 resistance	Tester selector position
	44~66Ω at 20°C (68°F)	**Ω × 10**

EC628000
CDI UNIT INSPECTION

Check all electrical components. If no fault is found, replace the CDI unit. Then check the electrical components again.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. Examiner:
   • Résistance de bobine de source 2
   Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur→Fil vert/bleu ①
Fil (–) de testeur→Fil vert/blanc ②

	Résistance de bobine de source 2	Position de sélecteur de testeur
	44~66Ω à 20°C (68°F)	Ω × 10

3. Prüfen:
   • Widerstand der Stromspule 2
   Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→ Grün/Blau Kabel ①
Negatives (–) Kabel des Prüfgeräte→ Grün/Weiß Kabel ②

	Widerstand der Stromspule 2	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	44~66Ω bei 20°C (68°F)	Ω × 10

3. Ispezionare:
   • Resistenza della bobina sorgente 2
   Fuori specifica → Sostituirla.

Conduttore (+) del tester→ Conduttore Verde/Blu ①
Conduttore (–) del tester→ Conduttore Verde/Bianco ②

	Resistenza della bobina sorgente 2	Posizione del selettore del tester
	44~66Ω a 20°C (68°F)	Ω × 10

VERIFICATION DE BLOC CDI
Vérifier tous les équipements électriques. Si aucun défaut n'est trouvé, remplacer le bloc CDI, puis vérifier à nouveau les équipements électriques.

INSPEKTION DER CDI-EINHEIT
Die gesamte elektrische Ausrüstung prüfen. Wenn kein Fehler festgestellt wird, die CDI-Einheit erneuern. Danach die elektrische Ausrüstung nochmals prüfen.

IC628000
ISPEZIONE DELL'UNITÀ CDI
Controllare tutti i componenti elettrici. Se non si rileva alcun guasto, sostituire l'unità CDI. Quindi ricontrollare i componenti elettrici.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC650001
SOLENOID VALVE SYSTEM

EC651032
INSPECTION STEPS

If the solenoid valve will not operate, use the following inspection steps.

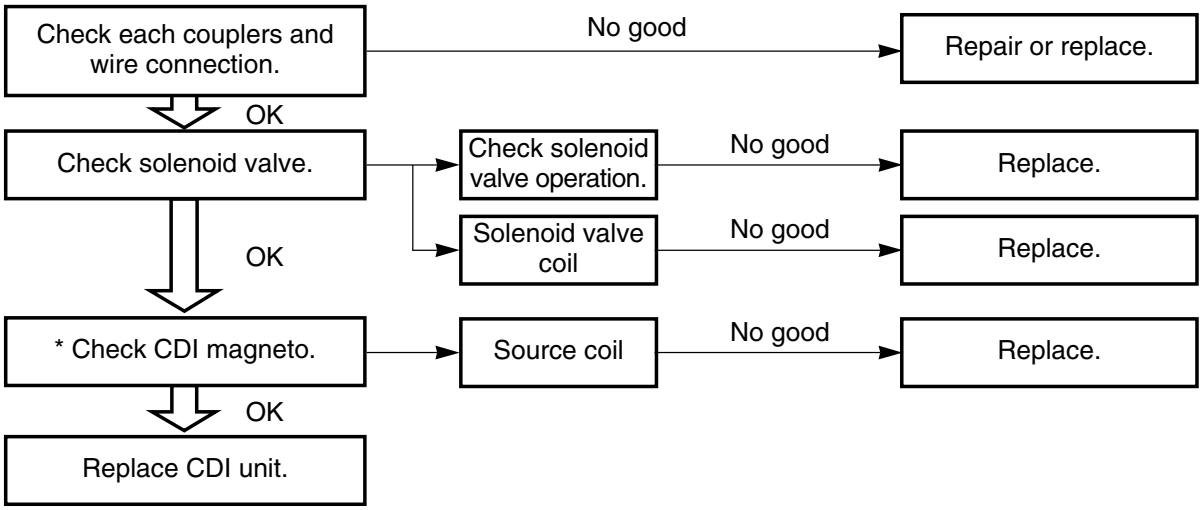

*** marked: Refer to "IGNITION SYSTEM" section.**

NOTE:

- Remove the following parts before inspection.
  1) Seat
  2) Fuel tank
- Use l2V battery in this inspection.
- Use the following special tools in this inspection.

Pocket tester:
YU-3112-C/90890-03112

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SYSTEME D'ELECTROVANNE
ETAPES DE VERIFICATION

Si l'électrovanne ne fonctionne pas, applicuez la proqédure d'inspection suivante.

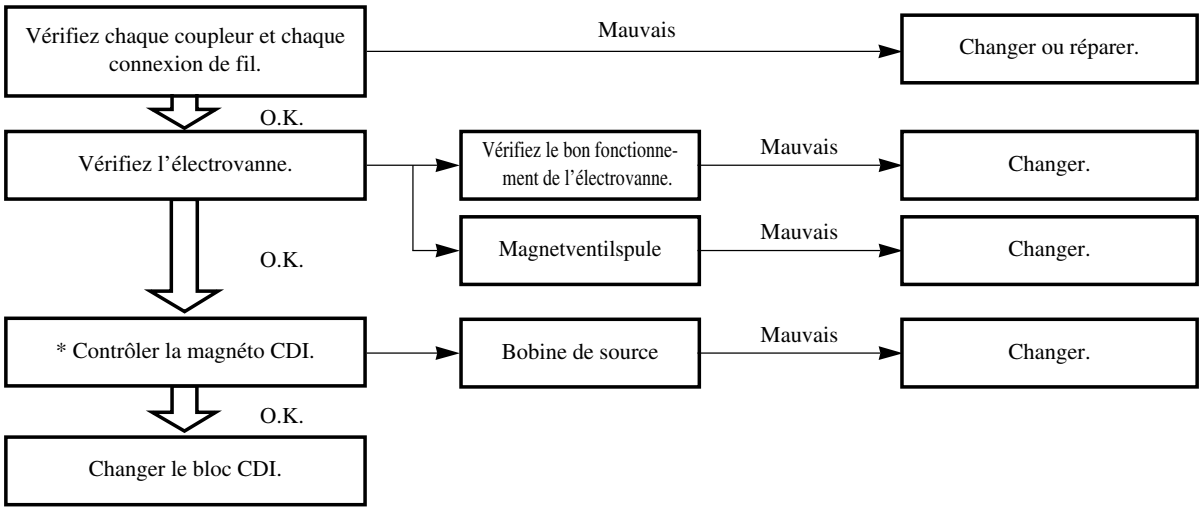

Indication*: Se reporter à la section "SYSTEME D'ALLUMAGE".

N.B.:

- Déposer les pièces suivantes avant de procéder au dépistage des pannes.
  1) Selle
  2) Réservoir à essence
- Pour cette inspection, utilisez une batterie de 12 V.
- Utiliser les outils spéciaux suivants dans ce dépistage des pannes.

Tester de poche:
YU-3112-C/90890-03112

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MAGNETVENTILSYSTEM
PRÜFVORGÄNGE

Falls das Magnetventil nicht funktioniert, sind die folgenden Überprüfungen durchzuführen.

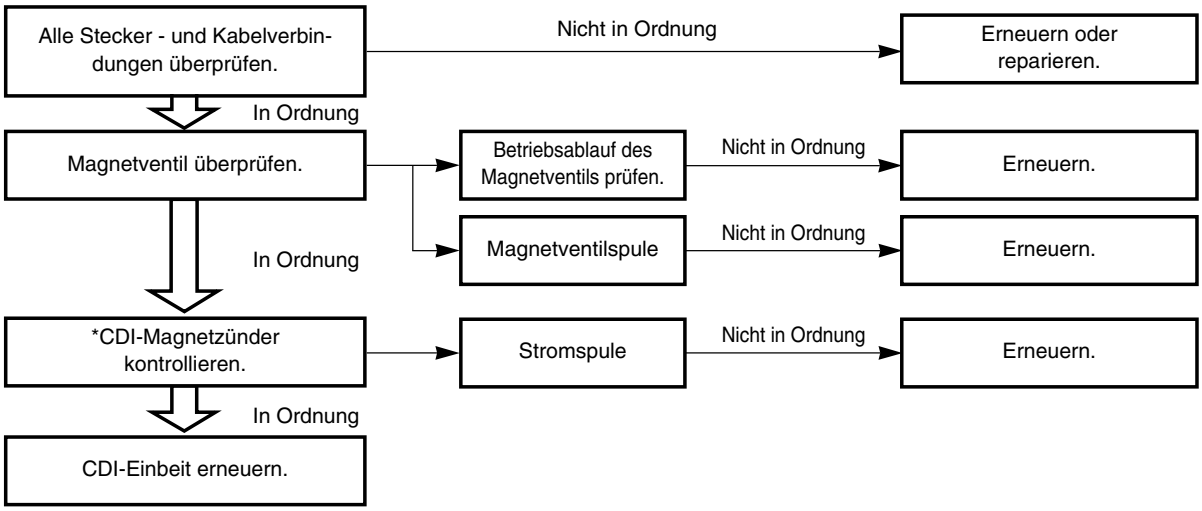

Markierung*: Siehe Abschnitt „ZÜNDANLAGE“.

HINWEIS:

- Die folgenden Teile vor Beginn der Störungsbeseitigung ausbauen.
  1) Sitz
  2) Kraftstofftank
- 12V-Batterie für diese Überprüfung benutzen.
- Die folgenden Spezialwerkzeuge für die Störungsbeseitigung verwenden.

Taschenprüfgerät:
YU-3112-C/90890-03112

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC650001
SISTEMA ELETTROVALVOLA
IC651032
OPERAZIONI DI ISPEZIONE

Se l'elettrovalvola non funziona, effettuare i seguenti controlli.

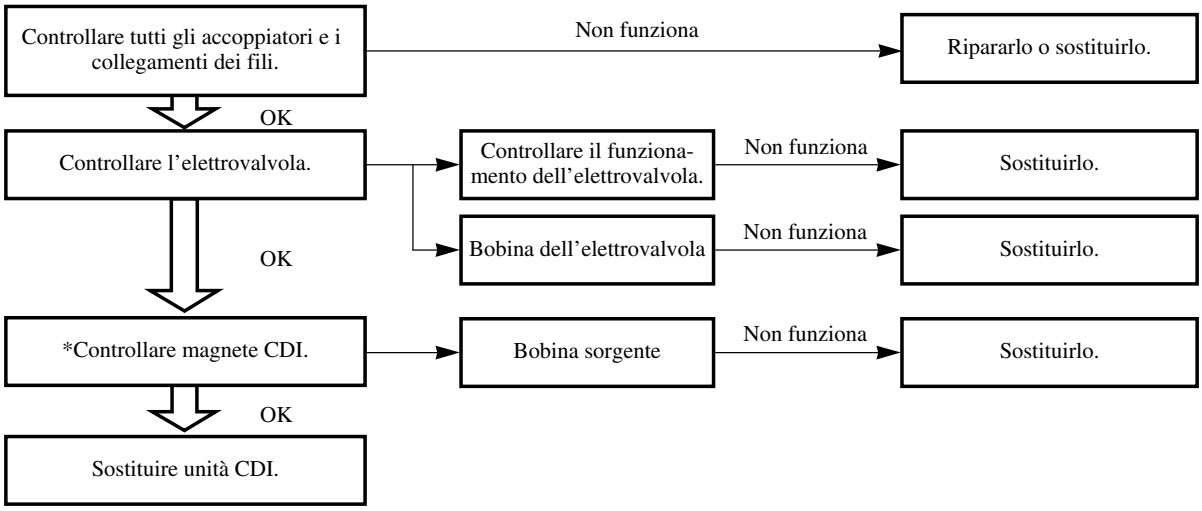

***contrassegnato:consultare la sezione "SISTEMA DI ACCENSIONE".**

NOTA:

- Prima dell'ispezione, togliere le parti che seguono.
  1) Sella
  2) Serbatoio del carburante
- Per questo controllo utilizzare una batteria 12V.
- In questa ispezione, usare i seguenti utensili speciali.

	Tester tascabile: **YU-3112-C/90890-03112**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC624000

COUPLERS AND LEADS CONNECTION INSPECTION

1. Check:
   - Couplers and leads connection
     Rust/ Dust/ Looseness/Short-circuit → Repair or replace.

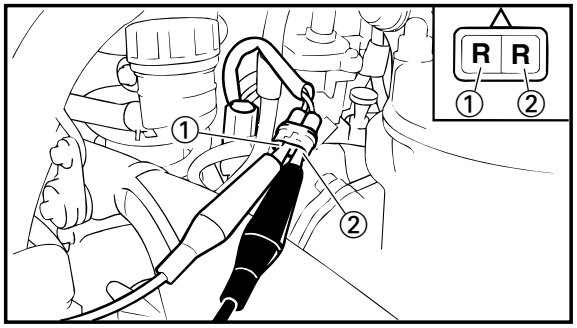

EC652040

SOLENOID VALVE OPERATION

1. Disconnect the solenoid valve coupler.
2. Connect 12V battery to the solenoid valve coupler.

Battery (+) lead→Red lead ①
Battery (–) lead→Red lead ②

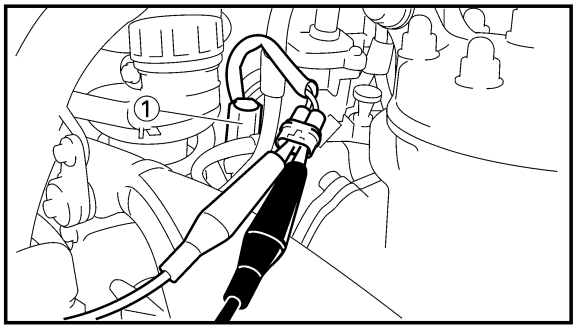

3. Inspectt:
   - Solenoid valve ①
     No click when connecting the battery → Replace.

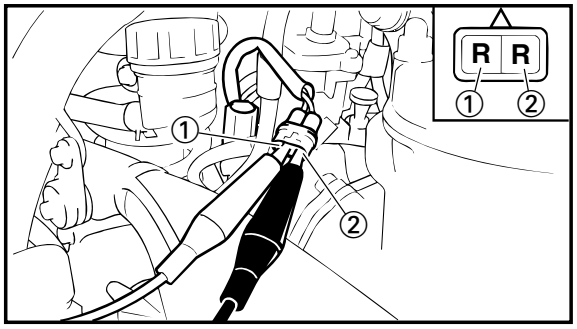

EC653002

SOLENOID VALVE COIL INSPECTION

1. Inspect:
   - Solenoid valve coil resistance
     Out of specification → Replace.

Tester (+) lead→Red lead ①
Tester (–) lead→Red lead ②

	Solenoid resistance	Tester selector position
	22.8~27.8Ω at 20°C (68°F)	Ω × 10

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

VERIFICATION DE CONNEXION DES COUPLEURS ET FILS

1. Contrôler:
   - Connexion des coupleurs et fils
     Rouille/poussière/desserré/court -circuit →
     Réparer ou changer.

INSPEKTION DES ANSCHLUSSES DER KUPPLUNGEN UND KABEL

1. Kontrollieren:
   - Anschluß deren Kupplungen und Kabel
     Rost/Staub/Lockerheit/Kurzschluß → Reparieren oder erneuern.

IC624000

ISPEZIONE DEL COLLEGAMENTO DI ACCOPPIATORI E CONDUTTORI

1. Controllare:
   - Collegamento di accoppiatori e conduttori
     Ruggine/Polvere/Allentamento/Cortocircuito → Ripararli o sostituirli.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉLECTROVANNE

1. Déconnectez le raccord de l'électrovanne.
2. Branchez une batterie de 12 V au raccord de l'électrovanne.

Fil de batterie (+) →
Fil rouge ①
Fil de batterie (–) →
Fil rouge ②

3. Examiner:
   - Electrovanne ①
     Pas de clic lors de la connexion de la batterie → Changer.

BETRIEBSABLAUF DES MAGNETVENTILS

1. Stecker des Magnetventils lösen.
2. 12V-Batterie am Magnetventilstecker anschließen.

Batterie (+)-Leitung →
Rot Kabel ①
Batterie (–)-Leitung →
Rot Kabel ②

3. Prüfen:
   - Magnetventil ①
     Kein Klickgeräusch beim Anschließen der Batterie → Erneuern.

IC652040

FUNZIONAMENTO DELL'ELETTROVALVOLA

1. Scollegare l'accoppiatore dell'elettrovalvola.
2. Collegare la batteria 12V all'accoppiatore dell'elettrovalvola.

Conduttore (+) della batteria →
Conduttore Rosso ①
Conduttore (–) della batteria →
Conduttore Rosso ②

3. Ispezionare:
   - Elettrovalvola ①
     Nessun clic quando si collega la batteria → Sostituire.

INSPECTION DE LA BOBINE DE L'ÉLECTROVANNE

1. Examiner:
   - Résistance de la bobine d'électrovanne
     Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur →
Fil rouge ①
Fil (–) de testeur →
Fil rouge ②

	Résistance du solénoïde	Position de sélecteur de testeur
	22,8~27,8Ω à 20°C (68°F)	Ω × 10

ÜBERPRÜFUNG DER MAGNETVENTILSPULE

1. Prüfen:
   - Widerstand der Magnetventilspule
     Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→
Rot Kabel ①
Negatives (–) Kabel des Prüfgeräte→
Rot Kabel ②

	Magnetspulenwiderstand	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	22,8~27,8Ω bei 20°C (68°F)	Ω × 10

IC653002

CONTROLLO DELLA BOBINA DELL'ELETTROVALVOLA

1. Ispezionare:
   - Resistenza della bobina dell'elettrovalvola
     Fouori specifica→ Sostituirla.

Conduttore (+) del tester →
Conduttore Rosso ①
Conduttore (–) del tester →
Conduttore Rosso ②

	Resistenza solenoide	Posizione del selettore del tester
	22,8~27,8Ω a 20°C (68°F)	Ω × 10

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC690000

TPS (THROTTLE POSITION SENSOR) SYSTEM

EC691001

INSPECTION STEPS

If the TPS will not operate, use the following inspection steps.

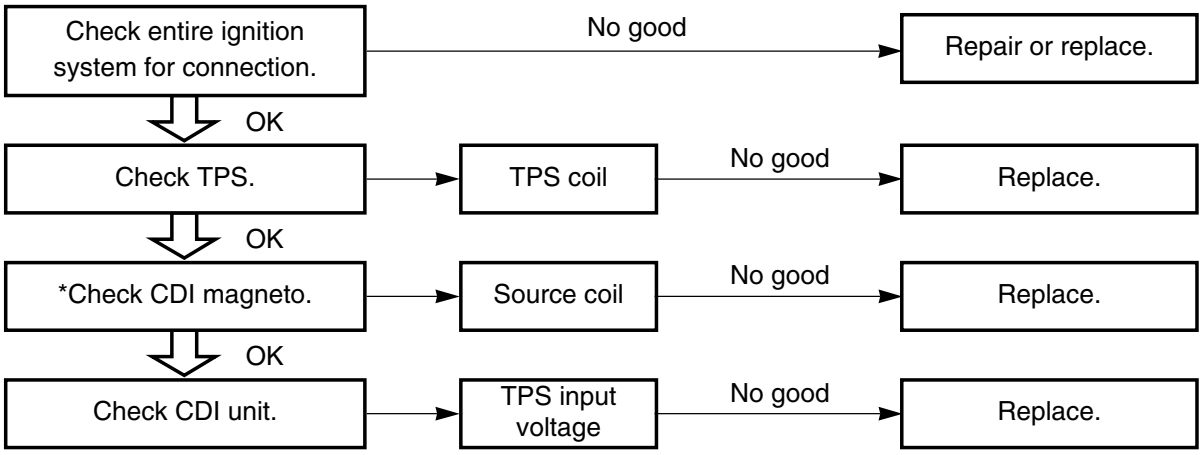

***marked: Refer to "IGNITION SYSTEM" section.**

NOTE:

- Remove the following parts before inspection.
  1) Seat
  2) Fuel tank
- Use the following special tools in this inspection.

Pocket tester:
YU-3112-C/90890-03112

Inductive tachometer:
YU-8036-B
Engine tachometer:
90890-03113

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SYSTEME TPS (CAPTEUR DE POSITION DU PAPILLON)

ETAPES DE VERIFICATION

Si le TPS ne fonctionne pas, appliquez la procédure d'inspection suivante.

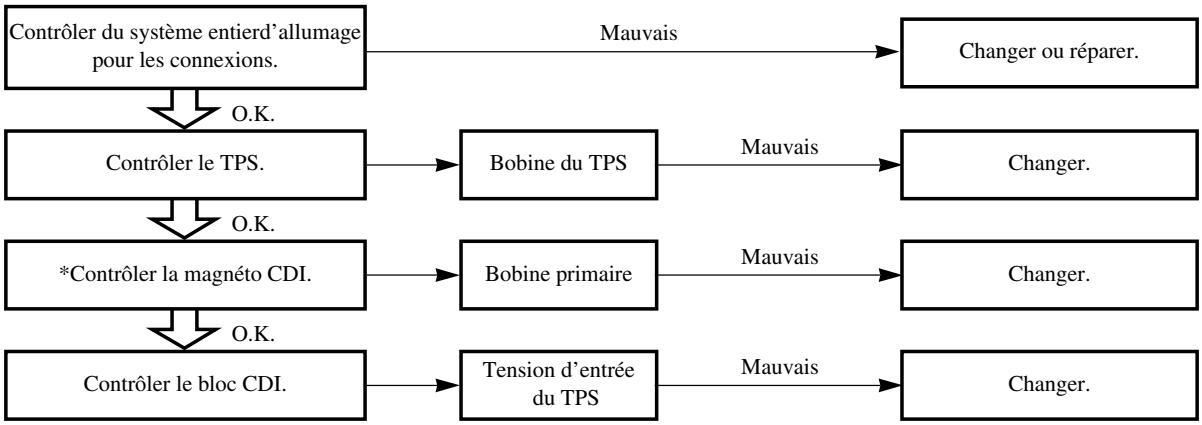

Indication *: Se reporter à la section "SYSTEME D'ALLUMAGE".

N.B.:

- Déposer les pièces suivantes avant de procéder au dépistage des pannes.
  1) Selle
  2) Réservoir à essence
- Utiliser les outils spéciaux suivants dans ce dépistage des pannes.

Tester de poche:
YU-3112-C/90890-03112

Compte-tours inductif:
YU-8036-B
Compte-tours moteur:
90890-03113

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TPS-SYSTEM (TPS = DROSSELSTELLUNGSSENSOR)

PRÜFVORGÄNGE

Falls das TPS nicht funktioniert, sind die folgenden Überprüfungen durchzuführen.

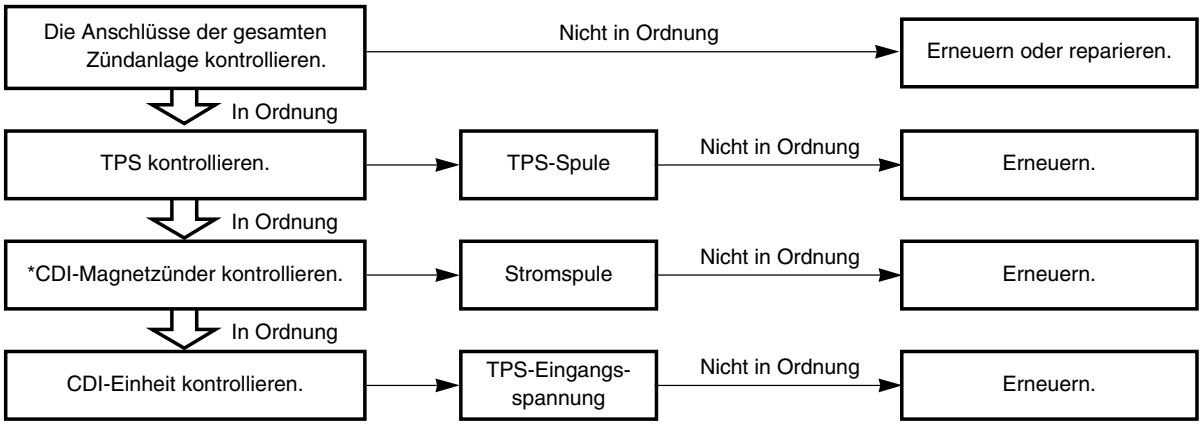

Markierung * : Siehe Abschnitt „ZÜNDANLAGE“.

HINWEIS:

- Die folgenden Teile vor Beginn der Störungsbeseitigung ausbauen.
  1) Sitz
  2) Kraftstofftank
- Die folgenden Spezialwerkzeuge für die Störungsbeseitigung verwenden.

Taschenprüfgerät:
YU-3112-C/90890-03112

Induktivdrehzahlmesser:
YU-8036-B
Drehzahlmesser:
90890-03113

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC690000

SISTEMA TPS (SENSORE DI POSIZIONE DELL'ACCELERATORE)

IC691001

OPERAZIONI DI ISPEZIONE

Se il TPS non funziona, effettuare i seguenti controlli.

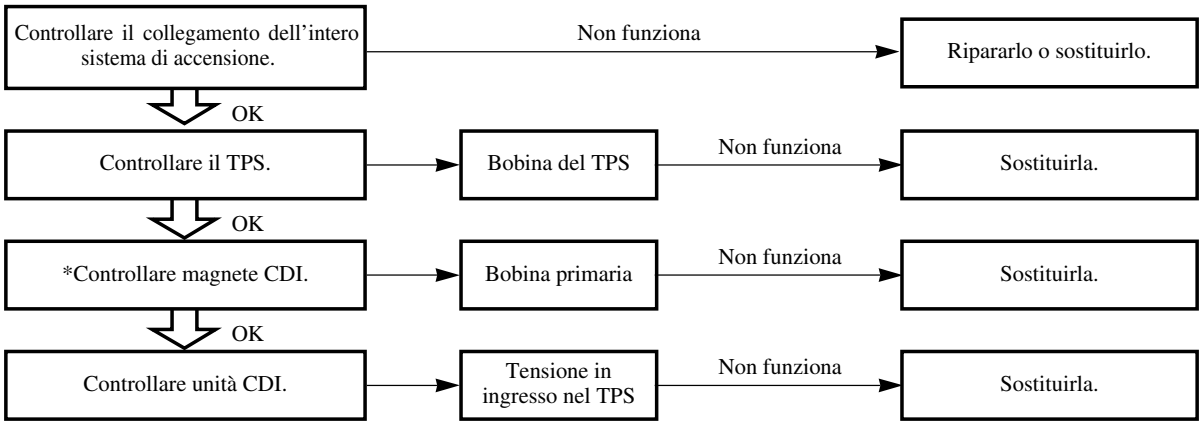

***contrassegnato:consultare la sezione "SISTEMA DI ACCENSIONE".**

NOTA:

- Prima dell'ispezione, togliere le parti che seguono.
  1) Sella
  2) Serbatoio del carburante
- In questa ispezione, usare i seguenti utensili speciali.

Tester tascabile:
YU-3112-C/90890-03112

Contagiri induttivo:
YU-8036-B
Contagiri del motore:
90890-03113

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

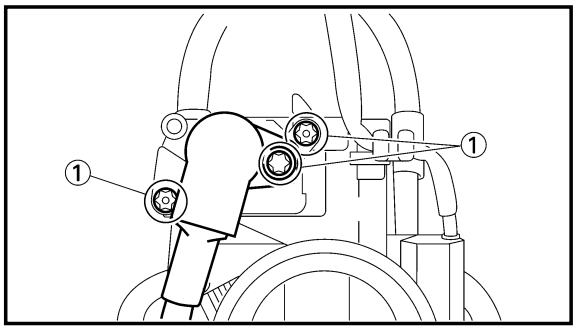

EC69A000

HANDLING NOTE

CAUTION:

Do not loosen the screws {TPS (throttle position sensor)} except when changing the TPS (throttle position sensor) due to failure because it will cause a drop in engine performance.

EC624000

COUPLERS AND LEADS CONNECTION INSPECTION

1. Check:
   - Couplers and leads connection
     Rust/ Dust/ Looseness/Short-circuit → Repair or replace.

EC692000

TPS COIL INSPECTION

1. Remove:
   - Carburetor
   - Mixing chamber top
     Refer to "CARBURETOR AND REED VALVE" section in the CHAPTER 4.

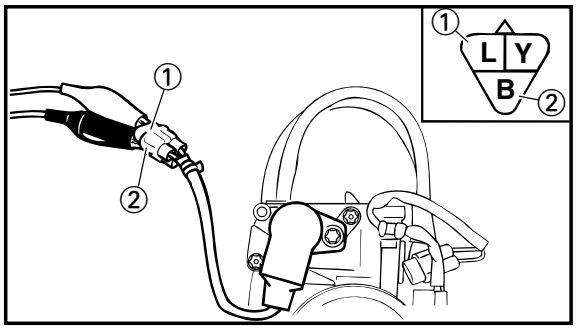

2. Inspect:
   - TPS coil resistance
     Out of specification → Replace.

Tester (+) lead→Blue lead ①
Tester (–) lead→Black lead ②

	TPS coil resistance	Tester selector position
	4~6kΩ at 20°C (68°F)	kΩ × 1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMARQUES CONCERNANT LA MANIPULATION

ATTENTION:

Ne pas desserrer les vis du fil du capteur de position du papillon (TPS), sauf lors du remplacement du capteur de position du papillon (TPS) à la suite d'une défaillance, car cela va provoquer une altération des performances du moteur.

VERIFICATION DE CONNEXION DES COUPLEURS ET FILS

1. Contrôler:
   - Connexion des coupleurs et fils
     Rouille/poussière/desserré/court -circuit →
     Réparer ou changer.

INSPECTION DE LA BOBINE DU TPS

1. Déposer:
   - Carburateur
   - Haut de chambre de mélange
     Se reporter à la section "CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE".

2. Examiner:
   - Résistance de la bobine du TPS
     Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur→Fil bleu ①
Fil (–) de testeur→Fil noir ②

	Résistance de la bobine du TPS	Position de sélecteur de testeur
	4~6kΩ à 20°C (68°F)	kΩ × 1

HANDHABUNGSHINWEISE

ACHTUNG:

Schrauben des TPS-Leitungskabels (Drosselstellungssensor) nur dann lösen wenn das TPS-Leitungskabel (Drosselstellungssensor) wegen einer Störung ausgewechselt werden muß, denn dadurch wird ein Abfall bei der Motorleistung bewirkt.

INSPEKTION DES ANSCHLUSSES DER KUPPLUNGEN UND KABEL

1. Kontrollieren:
   - Anschluß deren Kupplungen und Kabel
     Rost/Staub/Lockerheit/Kurzschluß → Reparieren oder erneuern.

TPS-SPULENINSPEKTION

1. Ausbauen:
   - Vergaser
   - Mischkammer-Oberteil
     Siehe Abschnitt „VERGASER UND ZUNGENVENTIL".

2. Prüfen:
   - TPS-Spulenwiderstand
     Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→ Blau Kabel ①
Negatives (–) Kabel des Prüfgerätes→ Schwarz Kabel ②

	TPS-Spulenwiderstand	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	4~6kΩ bei 20°C (68°F)	kΩ × 1

IC69A000

NOTA PER IL MANEGGIO

ATTENZIONE:

Non allentare le viti [conduttore TPS (sensore di posizione gas)] se non per cambiare il conduttore TPS (sensore di posizione gas) qualora si guasti per evitare di compromettere le prestazioni del motore.

IC624000

ISPEZIONE DEL COLLEGAMENTO DI ACCOPPIATORI E CONDUTTORI

1. Controllare:
   - Collegamento di accoppiatori e conduttori
     Ruggine/Polvere/Allentamento/Cortocircuito → Ripararli o sostituirli.

IC692000

ISPEZIONE DELLA BOBINA DEL TPS

1. Togliere:
   - Carburatore
   - Parte superiore del diffusore
     Consultare la sezione "CARBURATORE E VALVOLA A LA MELLA".

2. Ispezionare:
   - Resistenza della bobina del TPS
     Fuori specifica → Sostituirla.

Conduttore (+) del tester → Conduttore Blu ①
Conduttore (–) del tester → Conduttore nero ②

	Resistenza della bobina del TPS	Posizione del selettore del tester
	4~6kΩ a 20°C (68°F)	kΩ × 1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

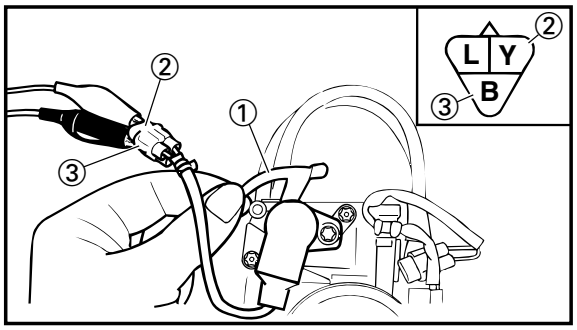

3. Inspect:
   - TPS coil variable resistance

   Check that the resistance in increased as the lever ① is moved from the full close position to the full open position.
   Out of specification → Replace.

Tester (+) lead→Yellow lead ②
Tester (–) lead→Black lead ③

	TPS coil variable resistance		Tester selector position
	Full closed	Full opened	
	Zero~2kΩ at 20°C (68°F)	4~6kΩ at 20°C (68°F)	kΩ × 1

EC693001

TPS REPLACEMENT AND ADJUSTMENT

1. Remove:
   - Carburetor
   - Mixing chamber top

   Refer to "CARBURETOR AND REED VALVE" section in the CHAPTER 4.

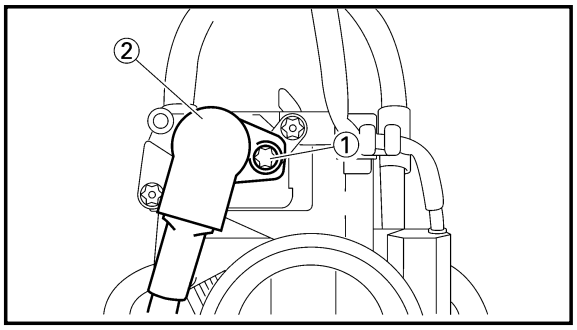

2. Remove:
   - Screw (TPS) ①
   - TPS ②

NOTE:

Loosen the screws using the T25 bit.

3. Replace:
   - TPS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.Examiner:
- Résistance variable de la bobine du TPS
  Vérifier si la résistance augmente lorsque le levier ① est déplacé de la position de fermeture complète à la position d'ouverture complète.
  Hors spécification → Changer.

Fil (+) de testeur→
Fil janne ②
Fil (–) de testeur→
Fil noir ③

Résistance variable de la bobine du TPS		Position de sélecteur de testeur
Fermeture complète	Ouverture complète	kΩ×1
Zéro~2kΩ à 20°C (68°F)	4~6kΩ à 20°C (68°F)	

INSPECTION DE LA BOBINE DU TPS
1. Déposer:
   - Carburateur
   - Haut de chambre de mélange
   Se reporter à la section "CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE".
2. Déposer:
   - Vis (TPS) ①
   - TPS ②

N.B.:
Desserrer les vis à l'aide de l'embout T25.

3. Changer:
   - TPS

3.Prüfen:
- Regelbarer TPS-Spulenwiderstand
  Prüfen ob der Widerstand sich erhöht wenn der Hebel ① vom vollständig geschlossenen Stand in den vollständig geöffneten Stand bewegt wird.
  Abweichung von Spezifikation → Erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→
Gelb Kabel ②
Negatives (–) Kabel des Prüfgeräte→
Schwarz Kabel ③



Regelbarer TPS-Spulenwiderstand		Position des Wahlschalters am Prüfgerät
Vollständig geschlossen	Vollständig geöffnet	kΩ×1
Null~2kΩ bei 20°C (68°F)	4~6kΩ bei 20°C (68°F)	

TPS-SPULENINSPEKTION
1. Ausbauen:
   - Vergaser
   - Mischkammer-oberteil
   Siehe Abschnitt „VERGASER UND ZUNGENVENTIL".
2. Ausbauen:
   - Schraube (TPS) ①
   - TPS ②

HINWEIS:
Schrauben lösen und dazu T25-Maul benutzen.

3. Erneuern:
   - TPS

3. Ispezionare:
   - Resistenza variabile della bobina del TPS
   Controllare che la resistenza aumenti quando la leva ① viene spostata dalla posizione tutto chiuso a quella tutto aperto.
   Fuori specifica → Sostituirla.

Conduttore (+) del tester→
Conduttore Giallo ②
Conduttore (–) del tester→
Conduttore Nero ③

Resistenza variabile della bobina del TPS		Posizione del selettore del tester
Completamente chiuso	Completamente aperto	kΩ×1
Zero~2kΩ a 20°C (68°F)	4~6kΩ a 20°C (68°F)	

IC693001
ISPEZIONE DELLA BOBINA DEL TPS
1. Togliere:
   - Carburatore
   - Parte superiore del diffusore
   Consultare la sezione "CARBURATORE E VALVOLA A LA MELLA".
2. Togliere:
   - Vite (TPS) ①
   - TPS ②

NOTA:
Allentare le viti usando la punta T25 .

3. Sostituire:
   - TPS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

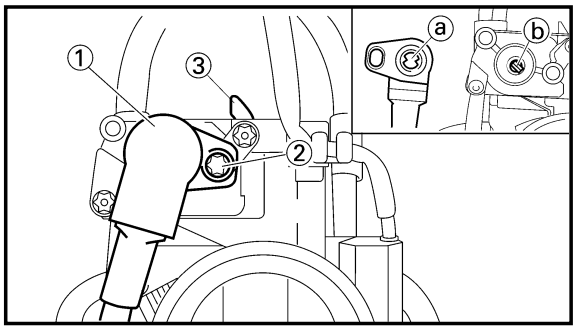

4. Install:
   - TPS ①
   - Screw (TPS) ②

NOTE:

- Align the slot ⓐ in the TPS with the projection ⓑ on the carburetor while the lever ③ is held down.
- Temporarily tighten the screws (TPS).

5. Install:
   - Mixing chamber top
   - Carburetor

   Refer to "CARBURETOR AND REED VALVE" section in the CHAPTER 4.

6. Adjust:
   - Idle speed for TPS adjustment

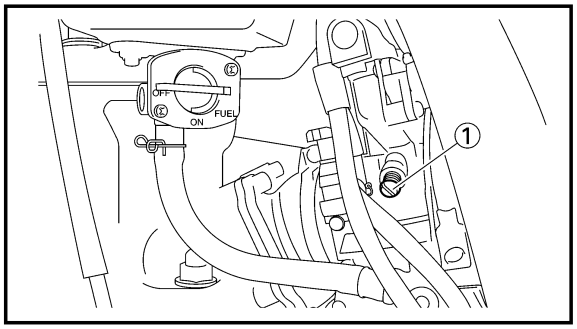

Adjustment steps:

- Set the inductive tachometer (engine tachometer) to the high tension cord.
- Turn the throttle stop screw ① until the specified idle speed.

  Refer to "IDLE SPEED ADJUSTMENT" section in the CHAPTER 3.

Idle speed for TPS adjustment:
1,700~1,900 rpm

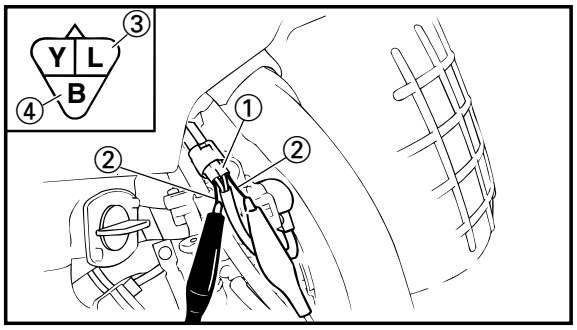

7. Insert the thin electric conductors ② (lead wire) into the TPS coupler ①, as shown, and connect the tester to them.

Tester (+) lead→Yellow lead ③
Tester (–) lead→Black lead ④

CAUTION:

- **Do not insert the electric conductors more than required because it may reduce the waterproof function of the coupler.**
- **Make sure that a short-circuit does not develop between the terminals because it may cause damage to electrical components.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. Monter:
   - TPS ①
   - Vis (TPS) ②

N.B.:

- Alignez l'encoche ⓐ du TPS sur la saillie ⓑ du carburateur tout en maintenant le levier ③ abaissé.
- Serrer provisoirement les vis (TPS).

5. Monter:
   - Haut de chambre de mélange
   - Carburateur
   Se reporter à la section "CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE".

6. Régler:
   - Régime de ralenti pour le réglage du TPS

Procédure de réglage:
- Placer le compte-tours à induction (compte-tours du moteur) sur le câble à haute tension.
- Tourner la vis de butée d'accélérateur ① jusqu'à obtention du régime de ralenti spécifié.
  Se reporter à la section "REGLAGE DU RALENTI" dans le CHAPITRE 3.

Régime de ralenti pour le réglage du TPS:
1.700 ~ 1.900 tr/min.

7. Insérez les fins conducteurs électriques ② (fils) dans le coupleur TPS ① comme illustré et raccordez-le au testeur.

Fil (+) de testeur→
Fil janne ③
Fil (–) de testeur→
Fil noir ④

ATTENTION:

- **N'insérez pas les conducteurs électriques plus que nécessaire parce qu'ils risquent de réduire la fonction d'étanchéité du coupleur.**
- **Assurez-vous qu'aucun court-circuit ne puisse se produire entre les bornes, ce qui risquerait d'endommager les composants électriques.**

4. Ausbauen:
   - TPS ①
   - Schraube (TPS) ②

HINWEIS:

- Nut ⓐ im TPS mit dem Vorsprung ⓑ am Vergaser ausrichten, während man den Hebel ③ gedrückt hält.
- Schrauben (TPS) vorübergehend anziehen.

5. Ausbauen:
   - Mischkammer-Oberteil
   - Vergaser
   Siehe Abschnitt „VERGASER UND ZUNGENVENTIL".

6. Einstellen:
   - Leerlaufdrehzahl für TPS-Einstellung.

Einstellschritte:
- Induktiven Drehzahlmesser (Motordrehzahlmesser) auf Hochspannungskabel regeln.
- Drosselsperrschraube ① bis zur vorgeschriebenen Leerlaufdrehzahl drehen.
  Wir verweisen auf den Abschnitt „EINSTELLUNG DER LEERLAUFDREHZAHL" im KAPITEL 3.

Leerlaufdrehzahl für TPS-Einstellung:
1.700 bis 1.900 U/min

7. Dünne elektrische Leiter ② (Leitungsdraht) in den TPS-Stecker ① einführen, wie gezeigt, und Prüfgerät daran anschliessen.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→
Gelb Kabel ③
Negatives (–) Kabel des Prüfgeräte→
Schwarz Kabel ④

ACHTUNG:

- **Elektrische Leiter nicht weiter als erforderlich einführen, weil sonst die Wasserdichtheit des Steckers beeinträchtigt werden kann.**
- **Sich vergewissern, dass zwischen den Anschlüssen kein Kurzschluss entsteht, der elektrische Bestandteile beschädigen könnte.**

4. Installare:
   - TPS ①
   - Vite (TPS) ②

NOTA:

- Tenendo abbassata la leva ③, allineare la fessura ⓐ del TPS con la sporgenza ⓑ del carburatore.
- Serrare temporaneamente le viti (TPS).

5. Installare:
   - Parte superiore del diffusore
   - Carburatore
   Consultare la sezione "CARBURATORE E VALVOLA A LA MELLA".

6. Regolare:
   - Minimo per la regolazione del TPS

Passi della regolazione:
- Collegare il tachimetro induttivo (tachimetro motore) al terminale scollegato alta tensione.
- Girare la vite d'arresto dell'acceleratore ① fino al minimo specificato.
  Vedi la parte "REGOLAZIONE DEL MINIMO" nel capitolo 3.

Minimo per la regolazione del TPS:
1.700 ~ 1.900 giri al minuto

7. Inserire i sottili conduttori elettrici ② (filo del conduttore) nell'accoppiatore del TPS ①, come illustrato, e collegare ad essi il tester.

Conduttore (+) del tester→
Conduttore Giallo ③
Conduttore (–) del tester→
Conduttore Nero ④

ATTENZIONE:

- **Non inserire più di quanto richiesto i conduttori elettrici giacché questo potrebbe danneggiare la capacità di tenuta dell'accoppiatore.**
- **Verificare che non possa avvenire un cortocircuito tra i terminali, in quanto potrebbe danneggiare i componenti elettrici.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

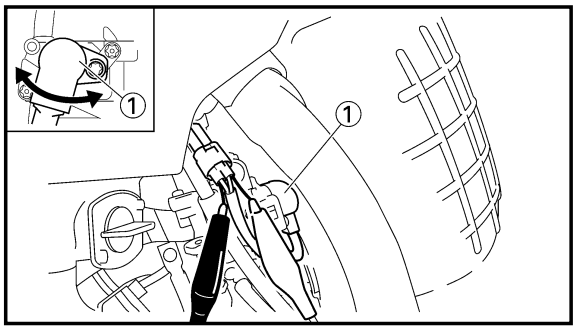

8. Start the engine.
9. Adjust:
   - TPS output voltage

Adjustment steps:
Adjust the installation angle of the TPS ① to obtain the specified output voltage.

	TPS output voltage	Tester selector position
	0.5~0.7V	DCV-20

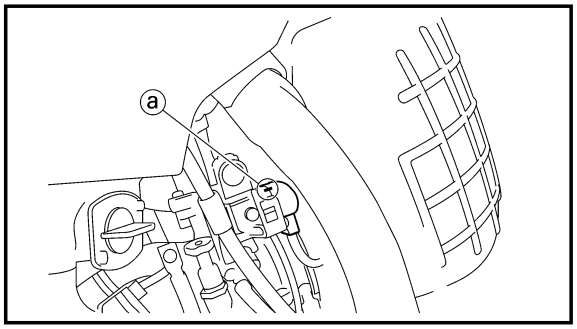

10. Put the aligning marks ⓐ on the TPS and carburetor.
11. Stop the engine.
12. Remove:
    - Carburetor

    Refer to "CARBURETOR AND REED VALVE" section in the CHAPTER 4.

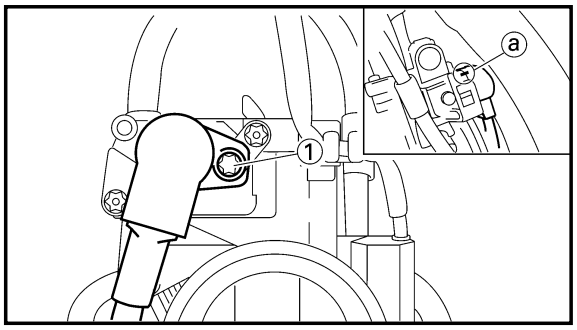

13. Tighten:
    - Screw (TPS) ①

NOTE:

Tighten the screws (TPS) using the T20 bit (tamper resistant fastener type) by aligning the marks ⓐ that were put before removal.

14. Install:
    - Carburetor

    Refer to "CARBURETOR AND REED VALVE" section in the CHAPTER 4.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

8. Démarrer le moteur.
9. Régler:
   • Tension de sortie TPS

Procédure de réglage :
Ajustez l'angle de montage du TPS ① de manière à obtenir la tension de sortie spécifiée.

	Tension de sortie TPS	Position du sélecteur du testeur
	0,5~0,7V	DCV-20

8. Den Motor anlassen.
9. Einstellen:
   • TPS-Ausgangsspannung

Einstellschritte:
Einbauwinkel des TPS ① so einstellen, dass die angegebene Ausgangsspannung erreicht wird.

	TPS-Ausgangs-spannung	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	0,5~0,7V	DCV-20

8. Avviare il motore.
9. Regolare:
   • Tensione d'uscita del TPS

Passi della regolazione:
Regolare l'angolo d'installazione del TPS ① in modo da ottenere la tensione d'uscita specificata.

	Tensione d'uscita del TPS	Posizione del selettore del tester
	0,5~0,7V	DCV-20

10. Aligner les repères d'alignement ⓐ du TPS et du carburateur.
11. Arrêtez le moteur.
12. Déposer:
    • Carburateur
      Se reporter à la section "CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE".

10. Ausrichtmarkierungen ⓐ am TPS und Vergaser anbringen.
11. Motor abschalten.
12. Ausbauen:
    • Vergaser
      Siehe Abschnitt „VERGASER UND ZUNGENVENTIL".

10. Segnare le indicazioni ⓐ di posizione sul TPS e il carburatore.
11. Arrestare il motore.
12. Togliere:
    • Carburatore
      Consultare la sezione "CARBURATORE E VALVOLA A LA MELLA".

13. Serrer:
    • Vis (TPS) ①

N.B.:

Serrer les vis (TPS) à l'aide de l'embout T20 (fixation infraudable) en alignant les repères ⓐ alignés avant la dépose.

14. Monter:
    • Carburateur
      Se reporter à la section "CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE".

13. Festziehen:
    • Schraube (TPS) ①

HINWEIS:

TPS-Schrauben anziehen und dazu T20-Maul benutzen (narrensicherer Verschlußtyp), indem die vor dem Ausbau angebrachten Markierungen ⓐ zum Ausrichten benutzt werden.

14. Einbauen:
    • Vergaser
      Siehe Abschnitt „VERGASER UND ZUNGENVENTIL".

13. Serrare:
    • Vite (TPS) ①

NOTA:

Serrare le viti usando la punta T20 (tipo di dispositivo di fissaggio resistente alla manomissione) e allineando le indicazioni ⓐ di posizione segnate prima dello smontaggio.

14. Installare:
    • Carburatore
      Consultare la sezione "CARBURATORE E VALVOLA A LA MELLA".

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

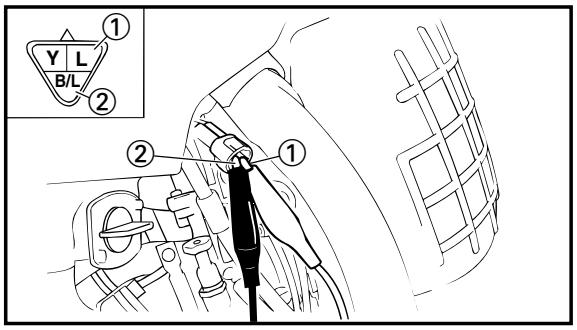

EC694000

TPS INPUT VOLTAGE INSPECTION

1. Disconnect the TPS coupler.
2. Start the engine.
3. Inspect:
   - TPS input voltage
     Out of specification → Replace the CDI unit.

Tester (+) lead→Blue lead ①
Tester (–) lead→Black/Blue lead ②

	TPS input voltage	Tester selector position
	4~6V	DCV-20

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

VERIFICATION DE LA TENSION D'ENTREE DU TPS

1. Déconnecter le coupleur du TPS.
2. Démarrer le moteur.
3. Examiner:
   - Tension d'entrée du TPS
     Hors spécification → Changer le bloc CDI.

Fil (+) de testeur→Fil bleu ①
Fil (–) de testeur→Fil noir/bleu ②

	Tension d'entrée du TPS	Position de sélecteur de testeur
	4~6V	DCV-20

KONTROLLE DER TPS-EINGANGS-SPANNUNG

1. TPS-Steckverbindung trennen.
2. Den Motor anlassen.
3. Prüfen:
   - TPS-Eingangsspannung
     Abweichung von Spezifikation → CDI-Einheit erneuern.

Positives (+) Kabel des Prüfgerätes→ Blau Kabel ①
Negatives (–) Kabel des Prüfgerätes→ Schwarz/Blau Kabel ②

	TPS-Eingangs-spannung	Position des Wahlschalters am Prüfgerät
	4~6V	DCV-20

IC694000

ISPEZIONE DELLA TENSIONE IN INGRESSO NEL TPS

1. Scollegare l'accoppiatore del TPS.
2. Avviare il motore.
3. Ispezionare:
   - Tensione in ingresso nel TPS
     Fuori specifica → Sostituire unità CDI.

Conduttore (+) del tester → Conduttore Blu ①
Conduttore (–) del tester → Conduttore Nero/Blu ②

	Tensione in ingresso nel TPS	Posizione del selettore del tester
	4~6V	DCV-20

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC700000
TUNING
EC710000
ENGINE
EC711001
Carburetor setting

- The role of fuel is to cool the engine, and in the case of a 2-stroke engine, to lubricate the engine in addition to power generation. Accordingly, if a mixture of air and fuel is too lean, abnormal combustion will occur, and engine seizure may result. If the mixture is too rich, spark plugs will get wet with oil, thus making it impossible to bring the engine into full play or if the worst comes to the worst, the engine may stall.
- The richness of the air-fuel mixture required for the engine will vary with atmospheric conditions of the day and therefore, the settings of the carburetor must be properly suited to the atmospheric conditions (air pressure, humidity and temperature).
- Finally, the rider himself must make a test-run and check his machine for conditions (pick-up of engine speed, road surface conditions) and for the discoloration of the spark plug(s). After taking these into consideration, he must select the best possible carburetor settings.

※ It is advisable to make a note of settings, atmospheric conditions, road surface condition, lap-time, etc. so that the memorandum can be used as a reference useful for future.

EC712000
Atmospheric conditions and carburetor setting

Air temp.	Humidity	Air pressure (altitude)	Mixture	Setting
High	High	Low (high)	Richer	Leaner
Low	Low	High (low)	Leaner	Richer

The reason for the above tendency is that the richness or leanness of a fuel mixture depends on the density of the air (i.e. the concentration of oxygen in it).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MISE AU POINT

MOTEUR

Réglage du carburateur

- Le rôle du carburant consiste à refroidir le moteur et dans le cas d'un moteur à 2. temps. à lubrifier le moteur en plus de la génération d'énergie. Par conséquent, si le mélange d'air et de carburant est trop pauvre, une combustion anormale se produira et le moteur peut se gripper. Si le mélange est trop riche, les bougies seront aspergées d'huile, ne permettant pas par conséquent au moteur de tourner à plein régime ou au pire, le moteur peut caler.
- La richesse du mélange air-carburant fait que le moteur varie selon les conditions atmosphériques du jour et par conséquent les réglages du carburateur doivent bien correspondre aux conditions atmosphériques (pression d'air, humidité et température).
- Finalement, le pilote lui-même doit faire un essai et vérifier les conditions de sa machine (pouvoir d'accélération du moteur, conditions de la surface de la route) et la décoloration de bougie(s). Prenant ces facteurs en considération, il sélectionnera les meilleurs réglages de carburateur possibles.

※ Il est recommandé de prendre note des réglages, des conditions atmosphériques, de la surface de la route, le temps au tour, etc., afin que ce mémorandum puisse être utilisé ultérieurement comme référence.

Conditions atmosphériques et réglage de carburateur

Temp. Air	Humidité	Pression de l'air (altitude)	Mélange	Réglage
Elevée	Elevée	Basse (elevée)	Enrichi	Appauvri
Basse	Basse	Elevée (basse)	Appauvri	Enrichi

Les variations indiquées ci-dessus sont dues au fait que la richesse ou la pauvreté du mélange de carburant dépend de la densité de l'air (par ex. la concentration de l'oxygène).

TUNING

MOTOR

Vergasereinstellung

- Zusätzlich zu der Krafterzeugung dient der Kraftstoff auch zur Kühlung des Motors, und im Falle eines Zweitaktmotors, auch zur Schmierung des Motors. Wenn daher das Luft/Kraftstoffgemisch zu mager ist, kommt es zu abnormaler Verbrennung, und kann ein Festfressen des Motors auftreten. Bei einem zu fetten Gemisch werden die Zündkerzen mit Öl verschmutzt, so daß nicht die maximale Motorleistung erhalten werden kann, und im schlimmsten Falle der Motor abstirbt.
- Der Fettgehalt des für den Motor erforderlichen Luft/Kraftstoffgemisches variiert mit den atmosphärischen Bedingungen des jeweiligen Tages, so daß die Einstellungen des Vergasers in Abhängigkeit von den atmosphärischen Bedingungen (Luftdruck, Feuchtigkeit und Temperatur) vorgenommen werden müssen.
- Der Fahrer selbst muß eine Probefahrt ausführen und die Bedingungen seiner Maschine (Erhöhung der Motordrehzahl, Straßenbedingungen) überprüfen und die Verfärbung der Zündkerze(n) kontrollieren. Unter Beachtung dieser Punkte muß er die bestmöglichen Vergasereinstellungen auswählen.

※ Die Einstellungen, die atmosphärischen Bedingungen, der Straßenzustand, die Rundenzeit usw. sind schriftlich festzuhalten, so daß diese Informationen für Referenzzwecke in der Zukunft verwendet werden können.

Atmosphärische Bedingungn und Vergasereinstellung

Lfttemp.	Feuchtigkeit	Luftdruck (Höhe über Meeresspiegel)	Gemisch	Einstellung
Hoch	Hoch	Niedrig (Hoch)	Fetter	Magerer
Niedrig	Niedrig	Hoch (Niedrig)	Magerer	Fetter

Der Grund für die obige Tendenz ist, daß die Dichte der Luft (d.h. Sauerstoffkonzentration in der Luft) dafür sorgt, daß das Kraftstoffgemisch fett oder mager wird.

IC700000

MESSA A PUNTO

IC710000

MOTORE

IC711001

Registrazione del carburatore

- Il ruolo del carburante è di raffreddare il motore e, nel caso di un motore a 2 tempi, di lubrificare il motore oltre a sviluppare potenza. Di conseguenza, se una miscela di aria e carburante è troppo povera, si verificherà una combustione anomala e potrà risultarne un grippaggio del motore. Se la miscela è troppo ricca, le candele si bagneranno di olio, rendendo così impossibile azionare il motore a pieni giri oppure, nel peggiore dei casi, può darsi che il motore si arresti.
- La ricchezza della miscela aria-carburante richiesta per il motore varierà in base alle condizioni atmosferiche della giornata e pertanto le registrazioni del carburatore devono essere adeguate alle condizioni atmosferiche (pressione dell'aria, umidità e temperatura).
- Infine, il guidatore stesso deve fare una corsa di prova e controllare le condizioni del veicolo (ripresa del numero di giri del motore, condizioni del manto stradale) e lo scolorimento della/e candela/e. Dopo avere preso in considerazione ciò, deve scegliere le migliori registrazioni possibili per il carburatore.

※ È consigliabile prendere nota delle registrazioni, delle condizioni atmosferiche, della condizione del manto stradale, del tempo sul giro, ecc, in modo da potere usare gli appunti come riferimento utile per il futuro.

IC712000

Condizioni atmosferiche e registrazione del carburatore

Temp. dell'aria	Umidità	Pressione dell'aria (altitudine)	Miscela	Registrazione
Alta	Alta	Bassa (alta)	Più ricca	Più povera
Bassa	Bassa	Alta (bassa)	Più povera	Più ricca

Il motivo della tendenza di cui sopra è che la ricchezza o la povertà di una miscela di carburante dipende dalla densità dell'aria (cioè dalla concentrazione di ossigeno in essa).

7

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

That is:
- Higher temperature expands the air with its resultant reduced density.
- Higher humidity reduces the amount of oxygen in the air by so much of the water vapor in the same air.
- Lower atmospheric pressure (at a high altitude) reduces the density of the air.

A

B

C

EC713001
Test run

After warming up the engine equipped with the standard type carburetor(s) and spark plug(s), run two or three laps of the circuit and check the smooth operation of the engine and discoloration of spark plug(s).

Discoloration	Condition of spark plug
Normal	Insulator is dry and burnt brown.
Over burned (too lean)	Insulator is whitish.
Oil fouled (too rich)	Insulator is sooty and wet.

A Normal
B Over burned (too lean)
C Oil fouled (too rich)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ainsi:
- Une température plus élevée dilate l'air et en réduit la densité.
- Une humidité plus élevée réduit la quantité d'oxygène dans l'air proportionnellemenet à la vapeur d'eau présente dans le même air.
- Une pression atmosphérique plus faible (haute altitude) réduit la densité de l'air.

Essai

Après avoir fait chauffer le moteur équipé de carburateur(s) et de bougie(s) de type standard, faire deux ou trois tours de circuit pour vérifier le bon fonctionnement du moteur et la décoloration de bougie(s).

Décoloration	Condition de la bougie
Normale	L'isolant est sec et brûlé marron
Surbrûlé (trop pauvre)	L'isolant est branchâtre
Encrassée d'huile (trop riche)	L'isolant est couvert de calamine et mouillé

A Normale
B Surbrûlée (trop pauvre)
C Encrassée d'huile (trop riche)

Das heißt:
- Eine höhere Temperatur führt zu einer Ausdehnung der Luft und damit zu einer geringeren Dichte.
- Eine höhere Luftfeuchtigkeit reduziert den Sauerstoffgehalt der Luft und den Wasserdampf in der Luft.
- Ein niedrigerer atmosphärischer Druck (in großer Höhe) reduziert die Dichte der Luft.

Probefahrt

Nach dem Warmlaufen des Motors mit Standard-Vergaser(n) und Zündkerze(n), zwei oderdrei Runden des Kurses fahren und auf glatten Betrieb des Motors achten und die Verfärbung der Zündkerze(n)überprüfen.

Verfärbung	Zustand der Zündkerze
Normal	Porzellankörper ist trocken und braungebrannt
Übermäßig verbrannt (zu mager)	Porzellankörper ist weißlich
Verölt (zu fett)	Prozellankörper ist verrußt und naß

A Normal
B Übermäßig verbrannt (zu mager)
C Verölt (zu fett)

Cioè:
- Una temperatura più alta fa dilatare l'aria; ne risulta una densità ridotta.
- Un'umidità più elevata riduce la quantità di ossigeno nell'aria in misura proporzionale al vapore acqueo contenuto nella stessa aria.
- Una pressione atmosferica più bassa (a un'altitudine elevata) riduce la densità dell'aria.

IC713001

Corsa di prova

Dopo avere scaldato il motore dotato del/i carburatore/i e della/e candela/e del tipo normale, percorrere due o tre giri del circuito e controllare il funzionamento dolce del motore e lo scolorimento della/e candela/e.

Scolorimento	Condizione della candela
Normale	L'isolatore è asciutto e marrone bruciato.
Troppo bruciata (troppo povera)	L'isolatore è biancastro.
Imbrattata d'olio (troppo ricca)	L'isolatore è fuliggino so e bagnato.

A Normale
B Troppo bruciata (troppo povera)
C Imbrattata d'olio (troppo ricca)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

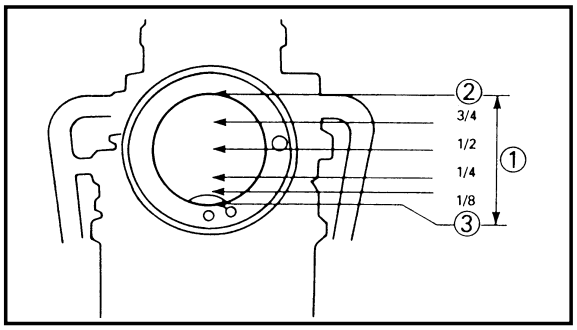

EC714032

Effects of setting parts in relation to throttle valve opening

Setting part		Throttle valve opening Full-closed 1/4 1/2 3/4 Full-open
Pilot jet Pilot air screw		
Jet needle	Diameter of straight portion	
Jet needle	Clip position	
Throttle valve		
Power jet		
Main jet		

NOTE:

The power jet closes at 8,500 rpm of the engine, after which only the main jet dominates.

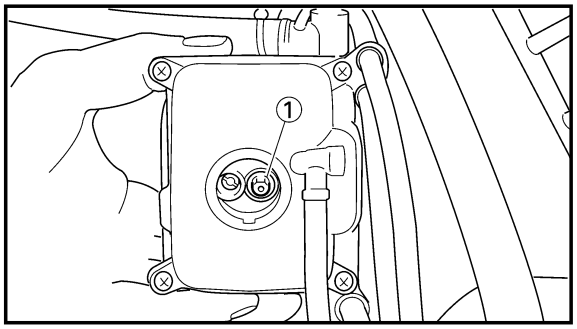

① Throttle valve opening
② Full-open
③ Full-closed

EC715002

Main jet adjustment

The richness of air-fuel mixture with 3/4~4/4 throttle can be set by changing the main jet ①.

Standard main jet	#178 *#180

*For EUROPE

1. Spark plug is too hot.
   Select a main jet having higher calibrating No. than standard. (To be enriched)
2. Spark plug is wet.
   Select a main jet having lower calibrating No. than standard. (To be leaned out)

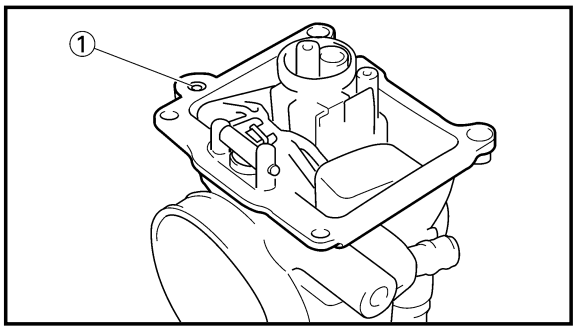

EC71V000

Power jet adjustment

The richness of air-fuel mixture under 8,500 rpm to the extent of 1/2 to full opened throttle can be set by changing the power jet ①. A larger size jet results in a richer mixture, and a smaller size in a leaner mixture.

Standard power jet	#50

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ajustement de pièces à l'ouverture du papillon des gaz

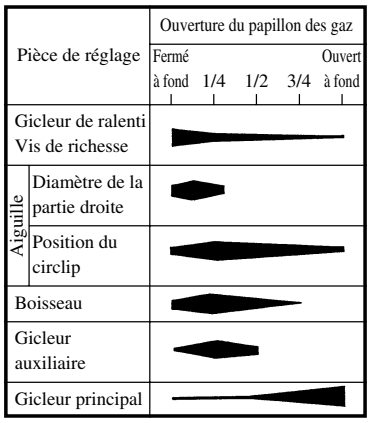

N.B.:

Le gicleur auxiliaire se ferme au régime moteur de 8.500 tr/min., après quoi seul le gicleur principal reste opérant.

① Ouverture du papillon des gaz
② Ouvert à fond
③ Fermé à fond

Réglage du gicleur principal

La richesse du mélange air-carburant avec le papillon ouvert aux 3/4~4/4 peut être réglée en changeant le gicleur principal ①.

Gicleur principal standard	**#178 *#180**

*Pour EUROPE

1. La bougie est trop chaude
   Sélectionner un gicleur principal avec un numéro de calibrage supérieur à la norme. (Pour enrichir.)
2. La bougie est mouillée
   Sélectionner un gicleur principal avec un numéro de calibrage inférieur à la norme. (Pour appauvrir.)

Réglage du gicleur auxiliaire

La richesse du mélange air-carburant aux régimes compris entre 8.500 tr/min. et la mi-puissance peut être réglée en changeant le gicleur auxiliaire ①.
Un jet plus important produit un mélange plus riche et un jet moins important un mélange plus pauvre.

Gicleur auxiliaire standard	**#50**

Wirkung der Einstellteile in Beziehung zur Öffnung der Drosselklappe

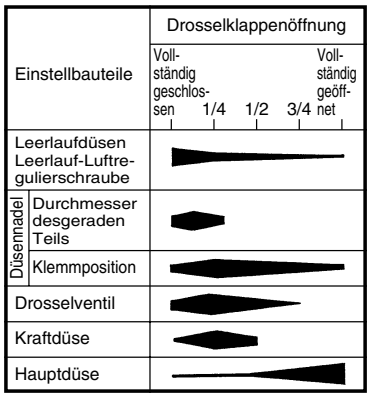

HINWEIS:

Die Kraftdüse schließt bei 8.500 U/min des Motors, worauf nur die Hauptdüse dominiert.

① Drosselklappenöffnung
② Vollständig geöffnet
③ Vollständig geschlossen

Hauptdüsen-Einstellung

Der Kraftstoffgehalt des Luft/Kraftstoffgemisches bei 3/4 bis 4/4 Gas kann durch Änderung der Hauptdüse ① eingestellt werden.

Standard-Hauptdüse	**#178 *#180**

*Für EUROPA

1. Zündkerze läuft zu heiß.
   Eine Hauptdüse wählen, deren Kalibrierungs-Nr. höher als die Standard-Nr. ist (anreichern).
2. Zündkerze ist naß.
   Eine Hauptdüse wählen, deren Kalibrierungs-Nr. niedriger als höher die Standard-Nr. ist (abmagern).

Einstellung der Kraftdüse

Die Fettheit des Luft/Kraftstoffgemischs unter 8.500 U/min im Umfang von Halb- bis Vollgas läßt sich durch Austausch der Kraftdüse ① einstellen. Eine größere Düse ergibt ein fetteres Gemisch und eine kleine Düse ergibt ein magereres Gemisch.

Normalkraftdüse	**#50**

IC714032

Effetto delle parti di registrazione in relazione all'apertura della valvola regolatrice del flusso

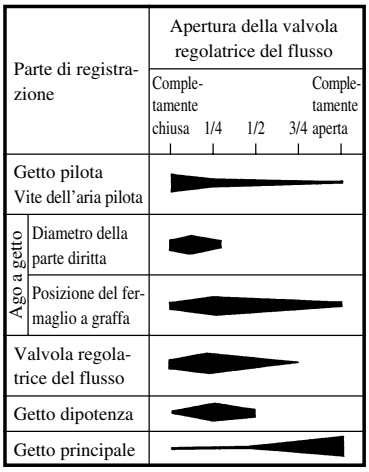

NOTA:

Il getto di potenza si chiude a 8.500 giri/min del motore, dopodiché domina esclusivamente il getto principale.

① Apertura della valvola regolatrice del flusso
② Completamente aperta
③ Completamente chiusa

IC715002

Regolazione del getto principale

La ricchezza della miscela aria-carburante con valvola regolatrice del flusso a 3/4~4/4 può essere registrata cambiando il getto principale ①.

Getto principale normale	**No. 178 *No. 180**

*Per EUROPA

1. La candela è troppo calda.
   Selezionare un getto principale che abbia un No. di taratura più alto di quello normale. (Da arricchire)
2. La candela è bagnata.
   Selezionare un getto principale che abbia un No. di taratura più basso di quello normale. (Da smagrire).

IC71V000

Regolazione del getto di potenza

La ricchezza della miscela aria-carburante al di sotto di 8.500 giri con gas aperto da metà a tutto può essere impostata modificando il getto di potenza ①.
Un getto di dimensioni maggiori dà una miscela più ricca e uno di dimensioni inferiori dà una micela più povera.

Getto di potenza standard	**No. 50**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

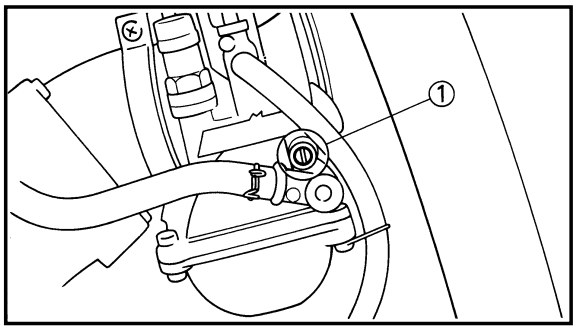

EC716001

Pilot air screw adjustment

The richness of air-fuel mixture with full closed to 1/8 throttle can be set by turning the pilot air screw ①.

Turning in the pilot air screw will enrich the mixture at low speeds, and turning out it will lean out the mixture.

Standard pilot air screw position	**1 turn out *7/8 turns out (for reference only)**

*For EUROPE

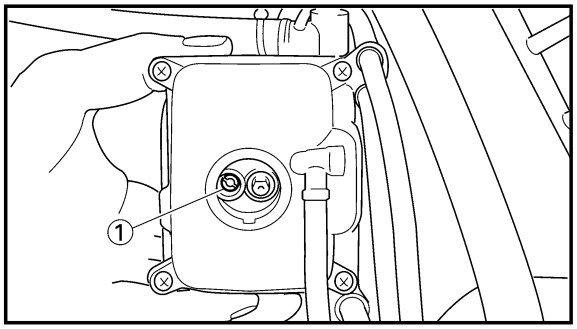

EC71R010

Pilot jet adjustment

The richness of air - fuel mixture with the throttle fully closed to 1/2 open can be set by turning the pilot jet ①.

It is changed when adjustment cannot be made by the pilot air screw alone.

Standard pilot jet	**#50 *#52**

*For EUROPE

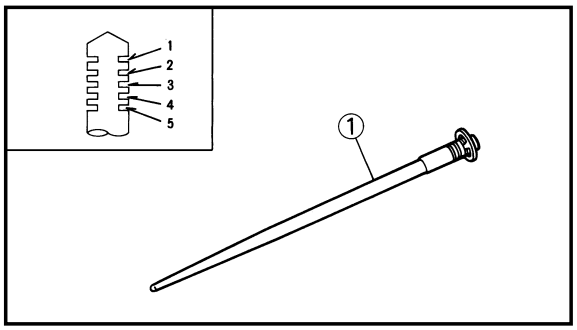

EC718001

Jet needle groove position adjustment

Should the engine be hard to run smoothly at intermediate speeds, the jet needle ① must be adjusted. If the mixture is too rich or too lean at intermediate speed operation, irregular engine operation and poor acceleration will result. Whether or not the richness of the mixture is proper is hard to be determined by means of the spark plug and therefore, it should be judged from your feeling of actual engine operation.

Standard clip position	**No.2 groove *No 3 groove**

*For EUROPE

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Réglage de la vis de richesse
La richesse du mélange air-carburant avec le papillon des gaz fermé à 1/8 peut être réglée en tournant la vis de richesse ①.
Visser la vis de richesse enrichit le mélange aux régimes faibles et le fait de la dévisser appauvrit le mélange.

Position standard de la vis de richesse	**1 tour en arrière *7/8 tours en arrière (référence uniquement)**

*Pour EUROPE

Einstellung der Leerlauf-Luftregulierschraube
Der Kraftstoffgehalt des Luft/Kraftstoffgemisches bei vollständig geschlossener Drossel bis zu 1/8 Gas kann durch Drehen der Leerlauf-Luftregulierschraube ① eingestellt werden.
Die Leerlaufluftschraube hinein- oder herausschrauben, um bei niedrigen Drehzahlen ein fetteres bzw. mageres Gemisch zu erhalten.

Standard-Position der Leerlauf-Luftregulierschraube	**1 Ausdrehung *7/8 Ausdrehungen (nur als Hinweis)**

*Für EUROPA

IC716001
Regolazione della vite dell'aria pilota
La ricchezza della miscela aria-carburante con la valvola regolatrice del flusso completamente chiusa - a 1/8 può essere registrata ruotando la vite dell'aria pilota ①.
Avvitando la vite dell'aria pilota si arricchirà la miscela a bassi regimi e svitandola si smagrirà la miscela.

Posizione normale della vite dell'aria pilota	**Svitata di 1 di giro *Svitata di 7/8 di giri (solo riferimento)**

*Per EUROPA

Réglage du gicleur de ralenti
La richesse du mélange air-essence avec l'accélérateur entre la position de fermeture complète et la mi-puissance peut être réglée en tournant le gicleur de ralenti ①. Le réglage est changé lorsqu'il ne peut être effectué uniquement au moyen de la vis de richesse.

Gicleur de ralenti standard	**#50 *#52**

*Pour EUROPE

Einstellung der Leerlaufdüse
Die Fettheit des Luft/Kraftstoffgemischs bei vollständig geschlossenem bis 1/2 geöffneten Gas lässt sich durch Drehen der Leerlaufdüse einstellen.
Sie wird ausgetauscht, wenn die Einstellung nicht allein über die Leerlaufluftschraube erfolgen kann.

Standard-Leerlaufdüse	**#50 *#52**

*Für EUROPA

IC71R010
Regolazione del getto pilota
Il rapporto aria-carburante della miscela può essere modificato girando l'iniettore principale ① e mantenendo la farfalla da chiusa a 1/2.
Ciò va fatto quando è impossibile ottenere la regolazione corretta usando unicamente la vite dell'aria principale.

Getto pilota normale	**No. 50 *No. 52**

*Per EUROPA

Réglage de la position de la groove de l'aiguille de gicleur
Si le moteur a des difficultés à tourner régulièrement aux régimes intermédiaires, il faut régler l'aiguille ① de gicleur. Si le mélange est trop riche ou trop pauvre aux régimes intermédiaires, le fonctionnement du moteur sera irrégulier et une mauvaise accélération se produira. Le bon dosage du mélange est difficile à déterminer au moyen de la bougie et par conséquent, il doit être déterminé en fonction de la perception donnée par le fonctionnement réel du moteur.

Position standard de circlip	**Groove N°2 *Groove N°3**

*Pour EUROPE

Einstellung der Position der Düsennadelnut
Falls der Motor bei mittleren Drehzahlen nicht glatt läuft, muß die Düsennabel ① eingestellt werden. Falls das Gemisch bei mittlerer Drehzahl zu fett oder zu mager ist, kommt es zu unregelmäßigem Motorbetrieb und zu schlechter Beschleunigung. Ob das Gemisch richtig eingestellt ist, kann nur schwer anhand der Zündkerze festgestellt werden, so daß Sie dies anhand Ihres Gefühls des tatsächlichen Motorbetriebs beurteilen müssen.

Standard-Klemmposition	**Nut Nr. 2 *Nut Nr. 3**

*Für EUROPA

IC718001
Regolazione della posizione della scanalatura sull'ago a getto
Se dovesse essere difficile far girare il motore senza problemi a regimi intermedi, si deve regolare l'ago a getto ①. Se la miscela è troppo ricca o troppo povera durante il funzionamento a regimi intermedi, si avranno un funzionamento irregolare del motore e una scarsa accelerazione. E' difficile determinare in base alla candela se la ricchezza della miscela sia adeguata oppure no; questo dovrebbe pertanto essere valutato in base alla sensazione personale dell'effettivo funzionamento del motore.

Posizione normale del fermaglio a graffa	**Scanalatura No. 2 *Scanalatura No. 3**

*Per EUROPA

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1. Too rich at intermediate speeds
   Rough engine operation is felt and the engine will not pick up speed smoothly. In this case, step up the jet needle clip by one groove and move down the needle to lean out the mixture.
2. Too lean at intermediate speeds
   The engine breathes hard and will not pick up speed quickly.
   Step up the jet needle clip by one groove and move up the needle to enrich the mixture.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1. Trop riche aux régimes intermédiaires
   Le fonctionnement du moteur est irrégulier et le moteur ne prend pas régulièrement de vitesse. Dans ce cas, remonter la fixation de l'aiguille de gicleur dans la groove au-dessus et faire descendre l'aiguille de gicleur pour appauvrir le mélange.
2. Trop pauvre aux régimes intermédiaires
   Le moteur attaque difficilement et ne prend pas régulièrement de vitesse. Remonter la fixation de l'aiguille de gicleur dans la groove au-desus et faire remonter l'aiguille de gicleur pour enrichir le mélange.

1. Zu fett bei mittleren Drehzahlen
   Rauher Motorbetrieb kann festgestellt werden und der Motor kann nicht glatt beschleunigt werden. In diesem Fall die Düsennadelklammer um eine Nut höher positionieren und die Düsennadel absenken, um ein magereres Gemisch zu erhalten.
2. Zu mager bei mitteleren Drehzahlen
   Der Motor wird nur hart bearbeitet und kann nicht schnell beschleunigt werden. Die Düsennadelklammer um eine Nut niedriger positionieren und die Nadel anheben, um ein fetteres Gemisch zu erhalten.

1. Troppo ricca a regimi intermedi
   Si sente che il motore funziona in maniera discontinua e riprende velocità con difficoltà. In questo caso, alzare il fermaglio a graffa dell'ago a getto di una scanalatura e spostare l'ago verso il basso per smagrire la miscela.
2. Troppo povera a regimi intermedi
   Il motore respira a fatica e non riprende velocità rapidamente.
   Alzare il fermaglio a graffa dell'ago a getto di una scanalatura e spostare l'ago verso l'alto per arricchire la miscela.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

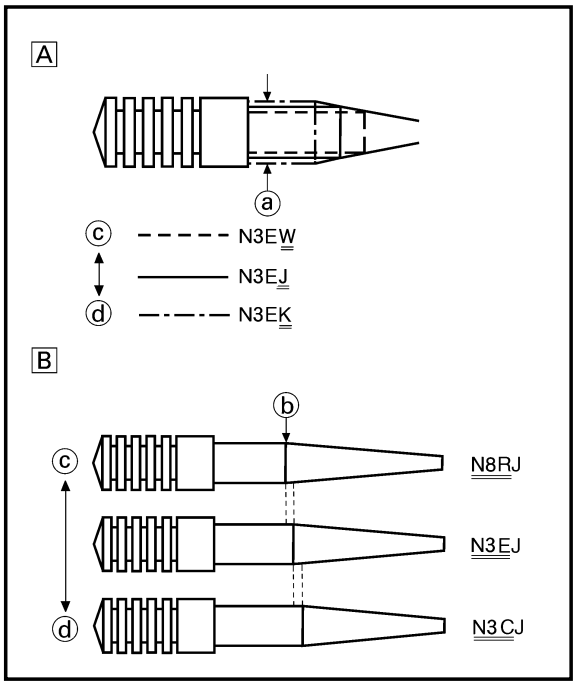

EC719081

Jet needle adjustment (For USA, CDN, ZA, AUS and NZ)

On the carburetors used in the YZ250, the main nozzle is press-fitted, so it can not be replaced. Therefore, carburetor setting requires the change of the jet needle.

1. The jet needle setting parts, having the same taper angle, are available in different straight portion diameters and in different taper starting positions.

Standard jet needle	N3EJ

<Example>
N3EJ - 2
- 2: Clip position
- N3EJ: Diameter ⓐ of straight portion
- N3: Taper starting position ⓑ

A Difference in straight portion dia.
B Difference in taper starting position
ⓒ Rich
ⓓ Lean

2. Effects of changing the jet needle (reference)
   - Diameter of straight portion
     Changing the diameter of the straight portion adjusts the air-fuel mixture when the throttle is 1/8 to 1/4 open.
   - Taper starting position
     <Difference of 0.5 groove>
     Rich N3EJ-3rd groove — 0.5
     N3CJ-3rd groove — 0.5
     N3EJ-2nd groove — 0.5
     N3CJ-2nd groove — 0.5
     Lean N3EJ-1st groove
     Changing the taper starting position produces the same effect as changing the clip position by 0.5 groove.
     <Example>
     In case of being 0.5 groove leaner in relation to N3EJ-2nd groove, choose N3CJ-2nd groove.

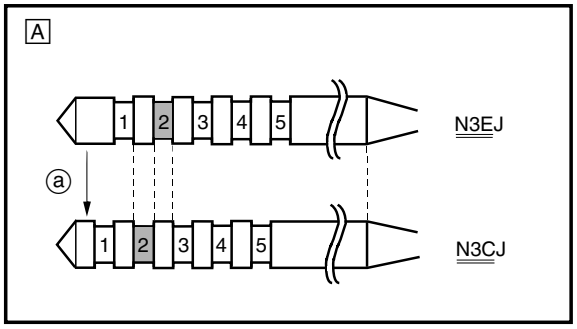

A In case of being 0.5 groove leaner in relation to N3EJ-2nd groove.
ⓐ Difference of 0.5 groove

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Réglage de l'aiguille de gicleur (Pour USA, CDN, ZA, AUS et NZ)

Sur les carburateurs utilisés pour le YZ250, la buse princi;ase est forcée et ne peut par conséquent pas être remplacée. Donc le réglage de carburateur nécessite le changement de l'aiguille de gicleur.

1. Les pièces de réglage du pointeau de gicleur ayant le même angle conique, sont disponibles dans différents diamètres de portions droites et dans différentes positions de départ de cône.

Aiguille standard	N3EJ

<Exemple>

N3EJ-2

- Position du circlip
- Diamètre ⓐ de la partie droite
- Position de départ de cône ⓑ

A Différence de diamètre de portion droite

B Différence de position de départ de cône

ⓒ Riche

ⓓ Pauvre

2. Effets du changemént d'aiguille (référence)
   - Diamètre de la partie droite
     Le changement du diamètre de la partie droite ajuste le mélange air-carburant lorsque l'ouverture des gaz est comprise entre 1/8 et 1/4.
   - Position de départ de cône

   <Différence d'une demi-groove>

   Riche
   - N3EJ-3^{e}groove — 0,5
   - N3CJ-3^{e}groove — 0,5
   - N3EJ-2^{e}groove — 0,5
   - N3CJ-2^{e}groove — 0,5

   Pauvre
   - N3EJ-1^{e}groove

   Le changement de la position de départ de cône produit le même effet que le changement de position du circlip d'une demi-groove.

   <Exemple>

   Si le mélange est plus pauvre d'une demi-groove par rapport à la position N3EJ-2e groove, choisissez la position N3CJ-2e groove.

A Si le mélange est plus pauvre d'une demi-groove par rapport à la position N3EJ-2e groove.

ⓐ Différence d'une demi-groove

Düsennadel-Einstellung (Für USA, CDN, ZA, AUS und NZ)

An den in das Modell YZ250 verwendeten Vergasern ist der Hauptzerstäuber eingepreßt, so daß er nicht ausgetauscht werden kann. Die Vergasereinstellung erfordert daher ein Austauschen der Düsennadel.

1. Die Düsennadel-Einstellteile mit dem gleichen Konuswinkel sind in Ausführungen mit unterschiedlichen Durchmessern des geraden Teils und mit unterschiedlichen Konusstartpositionen erhältlich.

Standard-Düsennadel	N3EJ

<Beispiel>

N3EJ-2

- Klemmposition
- Durchmesser ⓐ des geraden Teils
- Konusstartposition ⓑ

A Unterschied beim Durchmesser des geraden Teils

B Unterschied bei der Anfangsstellung der Konizität.

ⓒ Fett

ⓓ Mager

2. Wirkung des Austauschs der Düsennadel (Hinweis)
   - Durchmesser des geraden Teils
     Eine Änderung des Durchmessers am geraden Teil reguliert das Luft/Kraftstoffgemisch wenn das Gas 1/8 bis 1/4 offen ist.
   - Konusstartposition

   <Unterschied der 0,5-Nut>

   Fett
   - N3EJ-Dritte Nut — 0,5
   - N3CJ-Dritte Nut — 0,5
   - N3EJ-Zweite Nut — 0,5
   - N3CJ-Zweite Nut — 0,5

   Mager
   - N3EJ-Erste Nut

   Eine Änderung der Anfangsstellung der Konizität erzeugt die gleiche Wirkung wie eine Änderung der Neigungsstellung um 0,5 Nut.

   <Beispiel>

   Falls um 0,5 Nut magerer im Vergleich zu N3EJ-2. Nut, wählt man N3CJ-2. Nut.

A Falls um 0,5 Nut magerer im Vergleich zu N3EJ-2. Nut.

ⓐ Unterschied der 0,5-Nut

IC719081

Regolazione dell'ago a getto (Per USA, CDN, ZA, AUS e NZ)

Sui carburatori usati nella YZ250, l'ugello principale è montato a pressione, quindi non può essere sostituito. Pertanto, la registrazione del carburatore richiede il cambiamento dell'ago a getto.

1. Le parti di registrazione dell'ago a getto, che hanno lo stesso angolo di conicità, sono disponibili in diversi diametri della parte diritta e in diverse posizioni di inizio della conicità.

Ago a getto normale	N3EJ

<Esempio>

N3EJ-2

- Posizione del fermaglio a graffa
- Diametro ⓐ della parte diritta
- Posizione di inizio della conicità ⓑ

A Differenza di diametro della parte diritta

B Differenza di posizione di inizio della conicità.

ⓒ Ricca

ⓓ Povera

2. Stesso del cambiamento dell'ago a getto (riferimento)
   - Diametro della parte diritta
     Modificando il diametro della parte diritta si regola la miscela aria/carburante quando la manetta del gas è aperta di un quarto o di mezzo giro.
   - Posizione di inizio della conicità

   <Differenza di scanalatura da 0,5>

   Ricca
   - N3EJ-3a scanalatura — 0,5
   - N3CJ-3a scanalatura — 0,5
   - N3EJ-2a scanalatura — 0,5
   - N3CJ-2a scanalatura — 0,5

   Povera
   - N3EJ-1a scanalatura

   Modificando la posizione di inizio della conicità si ottiene lo stesso risultato che modificando la posizione del fermaglio a graffa di una scanalatura da 0,5.

   <Esempoi>

   Se la scanalatura da 0,5 è più povera rispetto alla seconda scanalatura N3EJ, scegliere la seconda scanalatura N3CJ.

A Se la scanalatura da 0,5 è più povera rispetto alla seconda scanalatura N3EJ.

ⓐ Differenza di scanalatura da 0,5

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

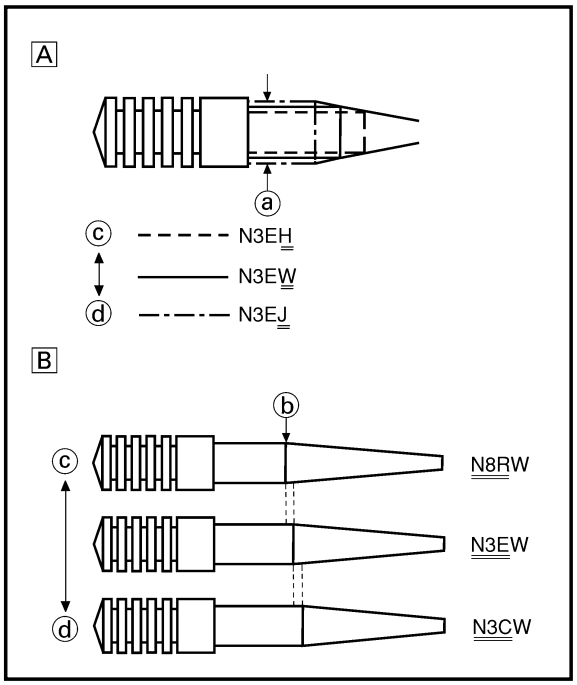

EC719081

Jet needle adjustment (For EUROPE)

On the carburetors used in the YZ250, the main nozzle is press-fitted, so it can not be replaced. Therefore, carburetor setting requires the change of the jet needle.

1. The jet needle setting parts, having the same taper angle, are available in different straight portion diameters and in different taper starting positions.

Standard jet needle	N3EW

<Example>

N3EW - 3

- 3: Clip position
- N3EW: Diameter ⓐ of straight portion
- N3EW: Taper starting position ⓑ

A Difference in straight portion dia.
B Difference in taper starting position
ⓒ Rich
ⓓ Lean

2. Effects of changing the jet needle (reference)
   - Diameter of straight portion
     Changing the diameter of the straight portion adjusts the air-fuel mixture when the throttle is 1/8 to 1/4 open.
   - Taper starting position
     <Difference of 0.5 groove>

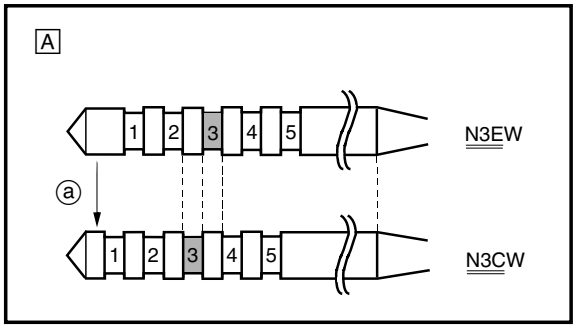

Rich
- N3EW-4th groove
- N3CW-4th groove — 0.5
- N3EW-3rd groove — 0.5
- N3CW-3rd groove — 0.5
- N3EW-2nd groove — 0.5

Lean

Changing the taper starting position produces the same effect as changing the clip position by 0.5 groove.

<Example>

In case of being 0.5 groove leaner in relation to N3EW-3rd groove, choose N3CW-3rd groove.

A In case of being 0.5 groove leaner in relation to N3EW-3rd groove.
ⓐ Difference of 0.5 groove

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Réglage de l'aiguille de gicleur (Pour EUROPE)

Sur les carburateurs utilisés pour le YZ250, la buse princi;ase est forcée et ne peut par conséquent pas être remplacée. Donc le réglage de carburateur nécessite le changement de l'aiguille de gicleur.

1. Les pièces de réglage du pointeau de gicleur ayant le même angle conique, sont disponibles dans différents diamètres de portions droites et dans différentes positions de départ de cône.

Aiguille standard	N3EW

<Exemple>

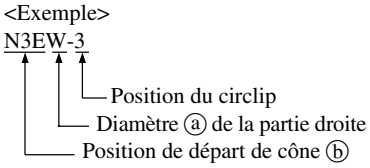

A Différence de diamètre de portion droite
B Différence de position de départ de cône
ⓒ Riche
ⓓ Pauvre

2. Effets du changemént d'aiguille (référence)
   - Diamètre de la partie droite
     Le changement du diamètre de la partie droite ajuste le mélange air-carburant lorsque l'ouverture des gaz est comprise entre 1/8 et 1/4.
   - Position de départ de cône

   <Différence d'une demi-groove>

   Riche N3EW-4^{e}groove ┐ 0,5
   ↕ N3CW-4^{e}groove ┘
   N3EW-3^{e}groove ┐ 0,5
   N3CW-3^{e}groove ┘
   Pauvre N3EW-2^{e}groove 0,5

   Le changement de la position de départ de cône produit le même effet que le changement de position du circlip d'une demi-groove.

   <Exemple>

   Si le mélange est plus pauvre d'une demi-groove par rapport à la position N3EW-3^{e} groove, choisissez la position N3CW-3^{e} groove.

A Si le mélange est plus pauvre d'une demi-rainure par rapport à la position N3EW-3^{e} groove.
ⓐ Différence d'une demi-groove

Düsennadel-Einstellung (Für EUROPA)

An den in das Modell YZ250 verwendeten Vergasern ist der Hauptzerstäuber eingepreßt, so daß er nicht ausgetauscht werden kann. Die Vergasereinstellung erfordert daher ein Austauschen der Düsennadel.

1. Die Düsennadel-Einstellteile mit dem gleichen Konuswinkel sind in Ausführungen mit unterschiedlichen Durchmessern des geraden Teils und mit unterschiedlichen Konusstartpositionen erhältlich.

Standard-Düsennadel	N3EW

<Beispiel>

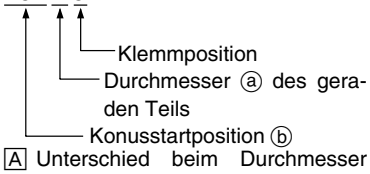

A Unterschied beim Durchmesser des geraden Teils
B Unterschied bei der Anfangsstellung der Konizität.
ⓒ Fett
ⓓ Mager

2. Wirkung des Austauschs der Düsennadel (Hinweis)
   - Durchmesser des geraden Teils
     Eine Änderung des Durchmessers am geraden Teil reguliert das Luft/Kraftstoffgemisch wenn das Gas 1/8 bis 1/4 offen ist.
   - Konusstartposition

   <Unterschied der 0,5-Nut>

   Fett N3EW-Vierte Nut ┐ 0,5
   ↕ N3CW-Vierte Nut ┘
   N3EW-Dritte Nut ┐ 0,5
   N3CW-Dritte Nut ┘
   Mager N3EW-Zweite Nut 0,5

   Eine Änderung der Anfangsstellung der Konizität erzeugt die gleiche Wirkung wie eine Änderung der Neigungsstellung um 0,5 Nut.

   <Beispiel>

   Falls um 0,5 Nut magerer im Vergleich zu N3EW-3. Nut, wählt man N3CW-3. Nut.

A Falls um 0,5 Nut magerer im Vergleich zu N3EW-3. Nut.
ⓐ Unterschied der 0,5-Nut

IC719081

Regolazione dell'ago a getto (Per EUROPA)

Sui carburatori usati nella YZ250, l'ugello principale è montato a pressione, quindi non può essere sostituito. Pertanto, la registrazione del carburatore richiede il cambiamento dell'ago a getto.

1. Le parti di registrazione dell'ago a getto, che hanno lo stesso angolo di conicità, sono disponibili in diversi diametri della parte diritta e in diverse posizioni di inizio della conicità.

Ago a getto normale	N3EW

<Esempio>

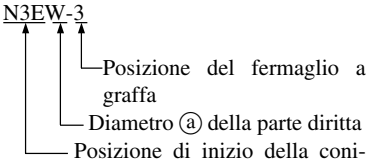

A Differenza di diametro della parte diritta
B Differenza di posizione di inizio della conicità.
ⓒ Ricca
ⓓ Povera

2. Stesso del cambiamento dell'ago a getto (riferimento)
   - Diametro della parte diritta
     Modificando il diametro della parte diritta si regola la miscela aria/carburante quando la manetta del gas è aperta di un quarto o di mezzo giro.
   - Posizione di inizio della conicità

   <Differenza di scanalatura da 0,5>

   Ricca N3EW-4a scanalatura ┐ 0,5
   ↕ N3CW-4a scanalatura ┘
   N3EW-3a scanalatura ┐ 0,5
   N3CW-3a scanalatura ┘
   Povera N3EW-2a scanalatura 0,5

   Modificando la posizione di inizio della conicità si ottiene lo stesso risultato che modificando la posizione del fermaglio a graffa di una scanalatura da 0,5.

   <Esempoi>

   Se la scanalatura da 0,5 è più povera rispetto alla terza scanalatura N3EW, scegliere la terza scanalatura N3CW.

A Se la scanalatura da 0,5 è più povera rispetto alla terza scanalatura N3EW.
ⓐ Differenza di scanalatura da 0,5

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

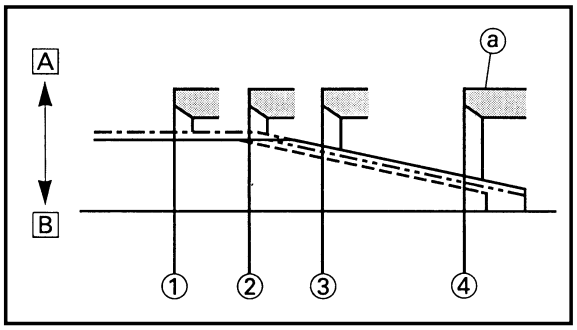

EC71B011

Relationship with throttle opening

The flow of the fuel through the carburetor main system is controlled by the main jet and then, it is further regulated by the area between the main nozzle and the jet needle. On the relationship between the fuel flow and the throttle opening, the fuel flow relates to the jet needle straight portion diameter around 1/8 to 1/4 throttle opening, whereas around 1/4 to 1/1 throttle opening it relates to the taper starting position and to the clip position.

Therefore, the fuel flow is balanced at each stage of throttle opening by the combination of the jet needle straight portion diameter, taper starting position and clip position.

<Example>

(For USA, CDN, ZA, AUS and NZ)

———————— N3EJ-2nd groove
— — — — — — — N3EJ-3rd groove
—·—·—·—·—·— N3EK-2nd groove
—··——··——··— N8RJ-2nd groove

(For EUROPE)

———————— N3EW-3rd groove
— — — — — — — N3EW-4th groove
—·—·—·—·—·— N3EJ-3rd groove
—··——··——··— N8RW-3rd groove

A Lean (larger diameter)
B Rich (smaller diameter)
① 1/8 throttle
② 1/4 throttle
③ 1/2 throttle
④ 1/1 throttle

ⓐ Main nozzle

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC71B011

Relation avec l'ouverture du papillon

L'arrivée du carburant dans le système principal du carburateur est contrôlée par le gicleur principal, puis est encore régulée dans la zone située entre la buse principale et l'aiguille de gicleur.

Sur la relation entre l'écoulement du carburant et l'ouverture du papillon de commande des gaz, l'écoulement de carburant dépend du diamètre de la portion droite du pointeau de gicleur entre l'ouverture de 1/8 à 1/4 du papillon de commande des gaz, alors qu'autour d'une ouverture de 1/4 à 1/1 de papillon, il dépend de la position de début de cône et de la position de l'agrafe.

Par conséquent, l'écoulement du carburant est équilibré à chaque étape de l'ouverture du papillon par la combinaison du diamètre de la portion droite du papillon et de sa position de départ de cône ainsi que de la position de l'agrafe.

<Exemple>
(Pour USA, CDN, ZA, AUS et NZ)
———— N3EJ-2e groove
---------- N3EJ-3e groove
—·—·—·— N3EK-2e groove
—··—··— N8RJ-2e groove

(Pour EUROPE)
———— N3EW-3e groove
---------- N3EW-4e groove
—·—·—·— N3EJ-3e groove
—··—··— N8RW-3e groove

A Pauvre (Diamètre plus grand)
B Riche (Diamètre plus petit)
① 1/8 du papillon
② 1/4 du papillon
③ 1/2 du papillon
④ 1/1 du papillon

ⓐ Tubulure principal

Zusammenhang mit der Drosselöffnung

Die durch das Vergaser-Hauptsystem strömende Kraftstoffmenge wird durch die Hauptdüse geregelt und danach weiter durch die Fläche zwischen dem Hauptzerstäuber und der Düsennadel kontrolliert. Über den Zusammenhang zwischen dem Kraftstoffdurchfluß und der Drosselöffnung ist zu sagen, daß der Kraftstoffdurchfluß beim Durchmesser der geraden Teils der Düsennadel etwa 1/8 bis 1/4 der Drosselöffnung und bei der Konusstartposition und der Klemmenposition etwa 1/4 bis 1/1 der Drosselöffnung entspricht.

Daher wird der Kraftstoffdurchfluß an jeder Stufe der Drosselöffnung durch die Kombination des Durchmessers des geraden, Teils der Düsennadel, des Konusstartteils und der Klemmenposition ausgeglichen.

<Beispiel>
(Für USA, CDN, ZA, AUS und NZ)
———— N3EJ-Zweite Nut
---------- N3EJ-Dritte Nut
—·—·—·— N3EK-Zweite Nut
—··—··— N8RJ-Zweite Nut

(Für EUROPA)
———— N3EW-Dritte Nut
---------- N3EW-Vierte Nut
—·—·—·— N3EJ-Dritte Nut
—··—··— N8RW-Dritte Nut

A Mager (Größerer Durchmesser)
B Fett (Kleinerer Durchmesser)
① 1/8 Gas
② 1/4 Gas
③ 1/2 Gas
④ 1/1 Gas

ⓐ Hauptzerrstäuber

Rapporto con l'apertura della valvola a farfalla

Il flusso del carburante attraverso il sistema principale del carburatore è controllato dal getto principale e poi è ulteriormente regolato dall'area fra l'ugello principale e l'ago a getto. Per quanto riguarda il rapporto fra il flusso di carburante e l'apertura della valvola a farfalla, il flusso di carburante è legato al diametro della parte diritta dell'ago a getto con l'apertura della valvola a farfalla a circa 1/8-1/4, mentre con l'apertura della valvola a farfalla a circa 1/4-1/1 è legato alla posizione di inizio della conicità e alla posizione del fermaglio a graffa.

Pertanto, il flusso di carburante viene bilanciato in ogni fase dell'apertura della valvola a farfalla dalla combinazione del diametro della parte diritta dell'ago a getto, dalla posizione di inizio della conicità e dalla posizione del fermaglio a graffa.

<Esempio>
(Per USA, CDN, ZA, AUS e NZ)
———— N3EJ-2a scanalatura
---------- N3EJ-3a scanalatura
—·—·—·— N3EK-2a scanalatura
—··—··— N8RJ-2a scanalatura

(Per EUROPA)
———— N3EW-3a scanalatura
---------- N3EW-4a scanalatura
—·—·—·— N3EJ-3a scanalatura
—··—··— N8RW-3a scanalatura

A Povera (diametro maggiore)
B Ricca (diametro minore)
① Valvola a farfalla a 1/8
② Valvola a farfalla a 1/4
③ Valvola a farfalla a 1/2
④ Valvola a farfalla a 1/1

ⓐ Ugello principale

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

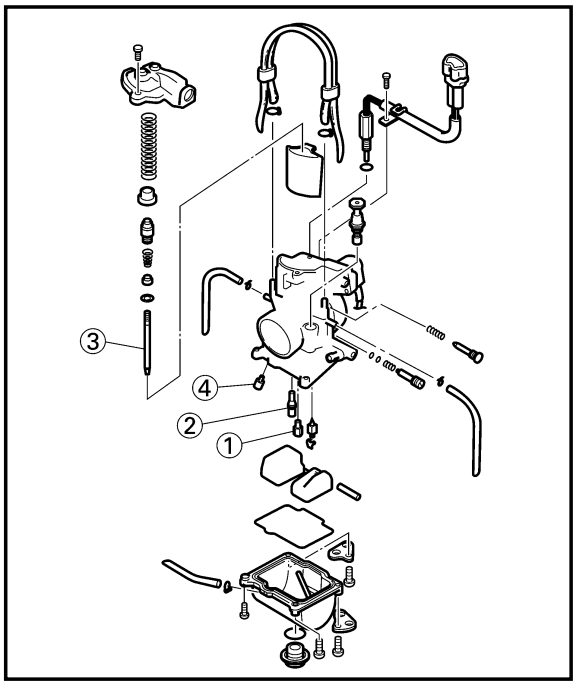

EC71Q000

Carburetor setting parts

Part name		Size	Part number
Main jet ①	Rich	#190	4MX-14943-45
		#188	4MX-14943-95
		#185	4MX-14943-44
		#182	4MX-14943-94
	*(STD)	#180	4MX-14943-43
	(STD)	#178	4MX-14943-93
		#175	4MX-14943-42
		#172	4MX-14943-92
		#170	4MX-14943-41
		#168	4MX-14943-91
		#165	4MX-14943-40
	Lean	#162	4MX-14943-90
Pilot jet ②	Rich	#62	4MX-14948-12
		#60	4MX-14948-11
		#58	4MX-14948-10
		#55	4MX-14948-09
	*(STD)	#52	4MX-14948-08
	(STD)	#50	4MX-14948-07
		#48	4MX-14948-06
		#45	4MX-14948-05
		#42	4MX-14948-04
		#40	4MX-14948-03
	Lean	#38	4MX-14948-02
Jet needle ③	Rich	N8RW	4SR-14916-RW
		N3EW	4SR-14916-EW
		N8RJ	4SR-14916-RJ
	(STD)	N3EJ	4SR-14916-EJ
		N3CJ	4SR-14916-CJ
		N3EK	4SR-14916-EK
	Lean	N3CK	4SR-14916-CK
*Jet needle ③	Rich	N8RH	4SR-14916-RH
		N3EH	4SR-14916-EH
		N8RW	4SR-14916-RW
	(STD)	N3EW	4SR-14916-EW
		N3CW	4SR-14916-CW
		N3EJ	4SR-14916-EJ
	Lean	N3CJ	4SR-14916-CJ
Power jet ④	Rich	#65	4JT-1494F-13
		#60	4JT-1494F-11
		#55	4JT-1494F-09
	(STD)	#50	4JT-1494F-07
	Lean	#40	4JT-1494F-03

*For EUROPE

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC71Q000

Pièces de réglage du carburateur

Nom de pièce		Taille	Numéro de pièce
Gicleur principal ①	Riche	#190	4MX-14943-45
		#188	4MX-14943-95
		#185	4MX-14943-44
		#182	4MX-14943-94
	*(STD)	#180	4MX-14943-43
	(STD)	#178	4MX-14943-93
		#175	4MX-14943-42
		#172	4MX-14943-92
		#170	4MX-14943-41
		#168	4MX-14943-91
		#165	4MX-14943-40
	Pauvre	#162	4MX-14943-90
Gicleur de ralenti ②	Riche	#62	4MX-14948-12
		#60	4MX-14948-11
		#58	4MX-14948-10
		#55	4MX-14948-09
	*(STD)	#52	4MX-14948-08
	(STD)	#50	4MX-14948-07
		#48	4MX-14948-06
		#45	4MX-14948-05
		#42	4MX-14948-04
		#40	4MX-14948-03
	Pauvre	#38	4MX-14948-02
Aiguille ③	Riche	N8RW	4SR-14916-RW
		N3EW	4SR-14916-EW
		N8RJ	4SR-14916-RJ
	(STD)	N3EJ	4SR-14916-EJ
		N3CJ	4SR-14916-CJ
		N3EK	4SR-14916-EK
	Pauvre	N3CK	4SR-14916-CK
*Aiguille ③	Riche	N8RH	4SR-14916-RH
		N3EH	4SR-14916-EH
		N8RW	4SR-14916-RW
	(STD)	N3EW	4SR-14916-EW
		N3CW	4SR-14916-CW
		N3EJ	4SR-14916-EJ
	Pauvre	N3CJ	4SR-14916-CJ
Gicleur auxiliaire ④	Riche	#65	4JT-1494F-13
		#60	4JT-1494F-11
		#55	4JT-1494F-09
	(STD)	#50	4JT-1494F-07
	Pauvre	#40	4JT-1494F-03

*Pour EUROPE

Vergaser-Einstellteile

Teilebezeichnung		Größe	Teilenummer
Haupt-düse ①	Fett	#190	4MX-14943-45
		#188	4MX-14943-95
		#185	4MX-14943-44
		#182	4MX-14943-94
	*(STD)	#180	4MX-14943-43
	(STD)	#178	4MX-14943-93
		#175	4MX-14943-42
		#172	4MX-14943-92
		#170	4MX-14943-41
		#168	4MX-14943-91
		#165	4MX-14943-40
	Mager	#162	4MX-14943-90
Leerlauf-düse ②	Fett	#62	4MX-14948-12
		#60	4MX-14948-11
		#58	4MX-14948-10
		#55	4MX-14948-09
	*(STD)	#52	4MX-14948-08
	(STD)	#50	4MX-14948-07
		#48	4MX-14948-06
		#45	4MX-14948-05
		#42	4MX-14948-04
		#40	4MX-14948-03
	Mager	#38	4MX-14948-02
Düsen-nadel ③	Fett	N8RW	4SR-14916-RW
		N3EW	4SR-14916-EW
		N8RJ	4SR-14916-RJ
	(STD)	N3EJ	4SR-14916-EJ
		N3CJ	4SR-14916-CJ
		N3EK	4SR-14916-EK
	Mager	N3CK	4SR-14916-CK
*Düsen-nadel ③	Fett	N8RH	4SR-14916-RH
		N3EH	4SR-14916-EH
		N8RW	4SR-14916-RW
	(STD)	N3EW	4SR-14916-EW
		N3CW	4SR-14916-CW
		N3EJ	4SR-14916-EJ
	Mager	N3CJ	4SR-14916-CJ
Kraftdüse ④	Fett	#65	4JT-1494F-13
		#60	4JT-1494F-11
		#55	4JT-1494F-09
	(STD)	#50	4JT-1494F-07
	Mager	#40	4JT-1494F-03

*Für EUROPA

Parti di regolazione del carburatore

Particolare		Dimen-sioni	Numero categorico
Getto principale ①	Ricca	No. 190	4MX-14943-45
		No. 188	4MX-14943-95
		No. 185	4MX-14943-44
		No. 182	4MX-14943-94
	*(STD)	No. 180	4MX-14943-43
	(STD)	No. 178	4MX-14943-93
		No. 175	4MX-14943-42
		No. 172	4MX-14943-92
		No. 170	4MX-14943-41
		No. 168	4MX-14943-91
		No. 165	4MX-14943-40
	Povera	No. 162	4MX-14943-90
Getto pilota ②	Ricca	No. 62	4MX-14948-12
		No. 60	4MX-14948-11
		No. 58	4MX-14948-10
		No. 55	4MX-14948-09
	*(STD)	No. 52	4MX-14948-08
	(STD)	No. 50	4MX-14948-07
		No. 48	4MX-14948-06
		No. 45	4MX-14948-05
		No. 42	4MX-14948-04
		No. 40	4MX-14948-03
	Povera	No. 38	4MX-14948-02
Ago a getto ③	Ricca	N8RW	4SR-14916-RW
		N3EW	4SR-14916-EW
		N8RJ	4SR-14916-RJ
	(STD)	N3EJ	4SR-14916-EJ
		N3CJ	4SR-14916-CJ
		N3EK	4SR-14916-EK
	Povera	N3CK	4SR-14916-CK
*Ago a getto ③	Ricca	N8RH	4SR-14916-RH
		N3EH	4SR-14916-EH
		N8RW	4SR-14916-RW
	(STD)	N3EW	4SR-14916-EW
		N3CW	4SR-14916-CW
		N3EJ	4SR-14916-EJ
	Povera	N3CJ	4SR-14916-CJ
Getto di potenza ④	Ricca	No. 65	4JT-1494F-13
		No. 60	4JT-1494F-11
		No. 55	4JT-1494F-09
	(STD)	No. 50	4JT-1494F-07
	Povera	No. 40	4JT-1494F-03

*Per EUROPA

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC71C030

Road condition and examples of carburetor setting

Conditions / Parts	General condition			Sandy condition		
	Under 10°C (50°F) (Winter)	10~25°C (50~77°F) (Spring, Autumn)	Over 25°C (77°F) (Summer)	Under 10°C (50°F) (Winter)	10~25°C (50~77°F) (Spring, Autumn)	Over 25°C (77°F) (Summer)
Main jet	#178 *#180	#178	#178	#180 *#182	#178 *#180	#178
Jet needle	N3EW-3	N3EJ-2 *N3CW-3	N3CJ-2 *N3EW-2	N3CW-3 *N3CW-4	N3CW-3 *N3EW-3	N3CW-3 *N3EW-3
Pilot jet	#50	#50	#50	#52	#52	#52
Pilot air screw	-1/4	Zero	Zero	Zero *-1/4	Zero	+1/4
Power jet	#50	#50	#50	#50	#50	#50

*For EUROPE

NOTE:

Optimum pilot air screw setting can be abtained by adding the ex-factory number of the same screw back-out turns to any required value provided in the chart.
For example, if the ex-factory number is “1”, add “1” to the value chosen in the chart.

EC71D021

Examples of carburetor setting depending on symptom

Symptom	Setting	Checking
At full throttle Hard breathing Shearing noise Whitish spark plug ↓ Lean mixture	Increase main jet calibration No. (Gradually)	Discoloration of spark plug → If tan color, it is in good condition. If can not be normalized: Clogged float valve seat Clogged fuel hose Clogged fuel cock
At full-throttle Stop of speed pick-up Slow speed pick-up Slow response Sooty spark plug ↓ Rich mixture	Decrease main jet calibration No. (Gradually) *In case of racing slight enrichment of mixture reduces engine trouble.	Discoloration of spark plug → If tan color, it is in good condition. If not effect: Clogged air cleaner Fuel overflow from carburetor
Lean mixture	Lower jet needle clip position. (1 groove down)	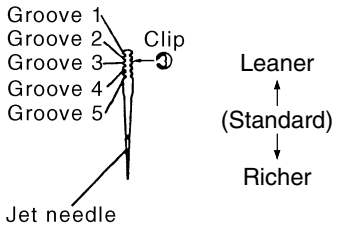 Clip position indicates the position of jet needle groove, to which the clip is fitted. The position is numbered from the top.
Rich mixture	Raise jet needle clip position. (1 groove up)	
1/4~3/4 throttle Hard breathing Lack of speed	Lower jet needle clip position. (1 groove down)	
1/4~1/2 throttle Slow speed pick-up White smoke Poor acceleration	Raise jet needle clip position. (1 groove up)	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Symptom	Setting	Checking
0~1/4 throttle Hard breathing Speed down	Use jet needle having a smaller diameter.	Number of turns-back → Correct properly Overflow from carburetor
0~1/4 throttle Poor acceleration White smoke	Use jet needle having a larger diameter.	
Unstable at low speeds Pinking noise	Lower jet needle clip position. (1 groove down) Turn in pilot air screw.	
Poor response at extremely low speed	Reduce pilot jet calibration No. Turn out pilot air screw. If not effect, reverse the above procedures.	Dragging brake Overflow from carburetor
Poor response in the range of low to intermediate speeds	Raise jet needle clip position. If no effect, reverse the above procedures.	
Poor response when throttle is opened quickly	Check overall settings. Use main jet having lower calibration No. Raise jet needle clip position. (1 groove up) If no effect, reverse the above procedures.	Check air cleaner for fouling.
Poor engine operation	Turn in pilot air screw.	Check throttle valve operation.

※ This should be taken simply for an example. It is necessary to set the carburetor while checking the operating conditions of the engine and discoloration of spark plugs.
Normally, carburetor setting is made by means of the main jet, needle clip position, pilot jet and pilot air screw. If the result of setting is still unsatisfactory, it is advisable to change the sizes of the jet needle.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Conditions de la route et exemples de réglages de carburateur

Conditions / Pièce	Générales			Sablonneux		
	Moins de 10°C (50°F) (Hiver)	10 à 25°C (50 à 77°F) (Printemps, automne)	Plus de 25°C (77°F) (Été)	Moins de 10°C (50°F) (Hiver)	10 à 25°C (50 à 77°F) (Printemps, automne)	Plus de 25°C (77°F) (Été)
Gicleur principal	#178 *#180	#178	#178	#180 *#182	#178 *#180	#178
Aiguille de gicleur	N3EW-3	N3EJ-2 *N3CW-3	N3CJ-2 *N3EW-2	N3CW-3 *N3CW-4	N3CW-3 *N3EW-3	N3CW-3 *N3EW-3
Gicleur de ralenti	#50	#50	#50	#52	#52	#52
Vis de richesse	-1/4	Zéro	Zéro	Zéro *-1/4	Zéro	+1/4
Gicleur auxiliaire	#50	#50	#50	#50	#50	#50

*Pour EUROPE

N.B.:

Vous obtiendrez un réglage optimal de la vis de réglage en ajoutant le nombre de tours de dévissage de la même vis de réglage ajusté en usine à la valeur afférente du tableau.
Par exemple, si le nombre réglé en usine est “1”, ajoutez “1” à la valeur sélectionnée dans le tableau.

Exemples de réglages de carburateur en fonction des symptômes

Symptômes	Réglages	Contrôler
A pleins gaz Attaque difficile Bruit de cisaillement Bougie blanchâtre ↓ Mélange pauvre	Augmentation du numéro de calibrage du gicleur principal (progressivement)	Décoloration de la bougie d’allumage → Si la couleur est foncée, la condition est bonne. Si la normalisation est impossible: Siège de pointeau bouché Tuyau de carburant bouché Robinet de carburant bouché
A pleins gaz Arrêt du pouvoir d’accélération Petit pouvoir d’accélération Réponse lente Bougie calaminée ↓ Mélange riche	Diminuer le n°de calibrage du gicleur principal (progressivement) *Dans le cas d’une course Un léger enrichissement du mélange réduit les problèmes moteur	Décoloration de la bougie → Si la couleur est foncée, la condition est bonne. Si aucum effet: Vis du filtre a air Fuite de carburant depuis le carburateur
Mélange pauvre	Abaisser la position de fixation de l’aiguille de gicleur (1 groove plus bas)	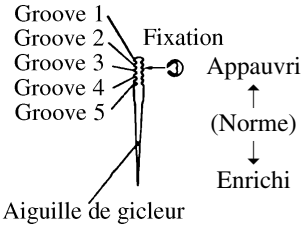 La position de fixation indique la position de la groove de l’aiguille de gicleur dans laquelle la fixation est enclenchée. Les positions sont numérotées en commençant par l’extrémité supérieure.
Mélange riche	Elever la position de fixation de l’aiguille de gicleur. (1 groove plus haut)	
1/4~3/4 de papillon Attaque difficile Perte de vitesse	Abaisser la position de fixation de l’aiguille de gicleur. (1 groove plus bas)	
1/4~1/2 de papillon Pouvoir d’accélération lent fumée blanche Mauvaise accélération	Elever la position de fixation de l’aiguille de gicleur. (1 groove plus haut)	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Symptômes	Réglages	Contrôler
0~1/4 de papillon Attaque difficile Perte de vitesse	Utiliser une aiguille de gicleur avec un diamètre inférieur.	Nombre de tours de dévissage → Corriger correctement Fuite en provenance du carburateur
0~1/4 de papillon Mauvaise accélération Fumée blanche	Utiliser une aiguille de gicleur avec un diamètre supérieur.	
Instabilité aux régimes inférieurs Bruit rosé	Abaisser la position de fixation de l'aiguille de gicleur (1 groove plus bas) Visser la vis de richesse.	
Mauvaise réponse au régime extrêmement lent	Réduire le n°de calibrage du gicleur de ralenti. Devisser la vis de richesse. Si l'effet est nul, inverser les procédures mentionnées ci-dessus.	Fein d'entraînement Fuite en provenance du carburateur
Mauvaise réponse dans la plage des régimes bas à intermédiaire	Elever la position de fixation de l'aiguille de gicleur Si l'effet est nul, inverser les procédures mentionnées ci-dessus.	
Mauvaise réponse quand le papillon est ouvert rapidement.	Contrôler tous les réglages d'ensemble. Utiliser un gicleur principal avec un n° de calibrage inférieur. Elever la position de fixation de l'aiguille de gicleur (1 groove plus haut) Si l'effet est nul, inverser les procédures mentionnées ci-dessus.	Vérifier si le filtre à air n'est pas encrassé.
Mauvaise fonctionnement du moteur	Visser la vis de richesse	Vérifier le fonctionnement du papillon des gaz.

※ Ceci n'est qu'un simple exemple. Il est nécessaire de régler le carburateur tout en vérifiant les conditions de fonctionnement du moteur et la décoloration des bougies.
Normalement, le réglage du carburateur se fait au moyen du gicleur principal, de la position de fixation de l'aiguille de gicleur, du gicleur de ralenti et de la vis de richesse. Si le résultat du réglage n'est toujours pas satisfaisant, il est recommandé de changer les dimensions de l'aiguille de gicleur.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Straßenbedingungen und Beispiele für die Vergasereinstellung

Bedingungen / Teile	Normal			Sandig		
	Unter 10°C (50°F) (Winter)	10~25°C (50~77°F) (Frühling, Herbst)	Über 25°C (77°F) (Sommer)	Unter 10°C (50°F) (Winter)	10~25°C (50~77°F) (Frühling, Herbst)	Über 25°C (77°F) (Sommer)
Hauptdüse	#178 *#180	#178	#178	#180 *#182	#178 *#180	#178
Düsennadel	N3EW-3	N3EJ-2 *N3CW-3	N3CJ-2 *N3EW-2	N3CW-3 *N3CW-4	N3CW-3 *N3EW-3	N3CW-3 *N3EW-3
Leerlaufdüse	#50	#50	#50	#52	#52	#52
Leerlauf-Luft-regulierschraube	-1/4	Null	Null	Null *-1/4	Null	+1/4
Kraftdüse	#50	#50	#50	#50	#50	#50

*Für EUROPA

HINWEIS:

Eine optimale Einstellung der Lufteinstellschraube erhält man, indem die Anzahl der ab Werk angegebenen Zurückdrehungen für die gleiche Schraube dem erforderlichen, in der Tabelle angegebenen Wert hinzugefügt wird.
Beispiel:entspricht die ab Werk angegebene Anzahl der Zahl „1“, fügt man dem in der Tabelle gewählten Wert „1“ hinzu.

Beispiele für die Vergasereinstellung in Abhängigkeit von den Symptomen

Symptom	Einstellung	Prüfung
Bei Vollgas Hartes Beatmen Abschergeräusch Weißliche Zündkerze ↓ Mageres gemisch	Hauptdüsen-Kalibrierungs-Nr. erhöhen (schrittweise)	Verfärbung der Zündkerze → Bei hellbrauner Farbe, ist sie in gutem Zustand Falls nicht normalisiert werden kann: Verstopfter Schwimmerventilsitz Verstopfter Kraftstoffschlauch Verstopfter Kraftstoffhahn
Bei Vollgas Drehzahl wird nicht erhöht Drehzahl wird nur langsam erhöht Langsames Ansprechen Verrußte Zündkerze ↓ Fettes Gemisch	Hauptdüsen-Kalibrierungs-Nr. vermindern (schrittweise) * Im Falle eines Hochdrehens Ein etwas fetteres Gemisch reduziert die Motorstörung.	Verfärbung der Zündkerze → Bei hellbrauner Farbe, ist sie in gutem Zustand Wenn keine Wirkung: Luftfilter verstopft Kraftstoff läuft am Vergaser über
Mageres Gemisch	Düsennadel-Klemmenposition absenken. (1 Nut niedriger)	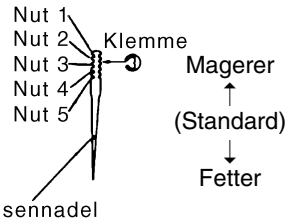 Die Klemmenposition gibt die Position der Düsennadelnut an, an welcher die Klemme befestigt ist. Die Positionen sind von oben aus numeriert.
Fettes Gemisch	Düsennadel-Klemmenposition erhöhen. (1 Nut höher)	
1/4~3/4 Gas Hartes Beatmen unzureichende Drehzahl	Düsennadel-Klemmenposition absenken. (1 Nut niedriger)	
1/4~1/2 Gas Langsame Erhöhung der Drehzahl Weißer Rauch Schlechte Beschleunigung	Düsennadel-Klemmenposition erhöhen. (1 Nut höher)	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Symptom	Einstellung	Prüfung
0~1/4 Gas Hartes Beatmen Niedrige Drehzahl	Eine Düsennadel mit kleinerem Durchmesser verwenden.	Anzahl der Ausdrehungen → Richtig korrigieren Überlauf am Vergaser
0~1/4 Gas Schlechte Beschleunigung Weißer Rauch	Eine Düsennadel mit größerem Durchmesser verwenden.	
Unstabil bei niedriger Drehzahl Klopfgeräusch	Düsennadel-Klemmenposition absenken. (1 Nut nigdriger) Leerlaufluftschraube hineinschrauben.	
Schlechtes Ansprechen bei extrem niedriger Drehzahl	Leerlaufdüsen-Kalibrierungs-Nr. vermindern. Leerlaufluftschraube herausschrauben. Falls keine Wirkung, die obigen Vorgänge umkehren.	Bremse schleift Überlauf am Vergaser
Schlechtes Ansprechen im Bereich von niedriger bis mittlere Drehzahl	Düsennadel-Klemmenposition erhöhen. Falls keine Wirkung, die obigen Vorgänge umkehren.	
Schlechtes Ansprechen, wenn Drossel schnell geöffnet wird.	Gesamteinstellungen überprüfen. Hauptdüse mit niedrigerer Kalibrierungs-Nr. verwenden. Düsennadel-Klemmenposition erhöhen. (1 Nut höher) Falls keine Wirkung, die obigen Vorgänge umkehren.	Luftfilter auf Verschmutzung kontrollieren.
Schlechter Motorbetrieb	Leerlaufluftschraube hineinschrauben.	Betrieb der Drosselklappe überprüfen.

※ Dies ist einfach als Beispiel gedacht. Der Vergaser muß eingestellt werden, indem die Betriebsbedingungen des Motors und die Verfärbung der Zündkerzen überprüft werden.

Normalerweise erfolgt die Vergasereinstellung mit Hilfe der Hauptdüse, der Düsennadel-Klemmenposition, der Leerlaufdüse und der Leerlaufluftschraube. Falls das Ergebnis dieser Einstellung nicht zufriedenstellend ist, dann sollten die Größen der Düsennadel geändert werden.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC71C030

Condizioni stradali ed esempi di registrazione del carburatore

Condizioni / Parti	Condizioni generiche			Condizioni di sabbia		
	Meno di 10°C (50°F) (inverno)	10~25°C (50~77°F) (primavera, autunno)	Più di 25°C (77°F) (estate)	Meno di 10°C (50°F) (inverno)	10~25°C (50~77°F) (primavera, autunno)	Più di 25°C (77°F) (estate)
Getto principale	No. 178 *No. 180	No. 178	No. 178	No. 180 *No. 182	No. 178 *No. 180	No. 178
Ago a getto	N3EW-3	N3EJ-2 *N3CW-3	N3CJ-2 *N3EW-2	N3CW-3 *N3CW-4	N3CW-3 *N3EW-3	N3CW-3 *N3EW-3
Getto pilota	No. 50	No. 50	No. 50	No. 52	No. 52	No. 52
Vite dell'aria pilota	-1/4	Zero	Zero	Zero *-1/4	Zero	+1/4
Getto di potenza	No. 50	No. 50	No. 50	No. 50	No. 50	No. 50

*Per EUROPA

NOTA:

Una regolazione ottimale della vite di registro del minimo si può ottenere aggiungendo il numero di giri della vite stessa regolato in fabbrica a un qualsiasi valore necessario tra quelli indicati nel prospetto.
Per esempio, se il numero regolato in fabbrica è "1", aggiungere "1" al valore scelto nel prospetto.

IC71D021

Esempi di registrazione del carburatore a seconda dei sintomi

Sintomo	Registrazione	Controllo
Con valvola a farfalla completamente aperta Respirazione difficoltosa Rumore di taglio Candela biancastra ↓ Miscela povera	Aumentare il No. di taratura del getto principale (Gradualmente)	Scolorimento della candela → Se color cuoio, è in buone condizioni. Se non può essere normalizzata: Sede valvola a galleggiante otturata Tubo flessibile del carburante otturato Rubinetto del carburante otturato
Con valvola a farfalla completamente aperta Arresto della ripresa di velocità Ripresa della velocità lenta Reazione lenta Candela fuligginosa ↓ Miscela ricca	Diminuire il No. di taratura del getto principale (Gradualmente) *In caso di gara un leggero arricchimento della miscela riduce i problemi del motore.	Scolorimento della candela → Se color cuoio, è in buone condizioni. Se non vi è effetto: Filtro dell'aria otturato Traboccamento di carburante dal carburatore
Miscela povera	Abbassare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto. (giù di 1 scanalatura)	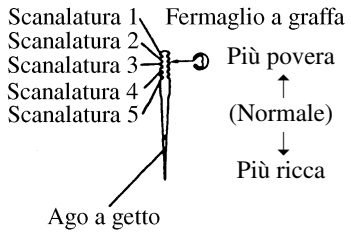 La posizione del fermaglio a graffa indica la posizione della scanalatura dell'ago a getto sulla quale è montato il femaglio a graffa. La posizione è numerata dall'alto.
Miscela ricca	Alzare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto. (su di 1 scanalatura)	
Valvola a farfalla a 1/4 ~ 3/4 Respirazione difficoltosa Mancanza di velocità	Abbassare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto. (giù di 1 scanalatura)	
Valvola a farfalla a 1/4 ~ 1/2 Ripresa della velocità lenta Fumo bianco Accelerazione scarsa	Alzare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto. (su di 1 scanalatura)	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sintomo	Registrazione	Controllo
Valvola a farfalla a 0 ~ 1/4 Respirazione difficoltosa Velocità bassa	Usare un ago a getto che abbia un diametro più piccolo.	Numero di giri in senso contrario → Correggere adeguatamente Traboccamento dal carburatore
Valvola a farfalla a 0 ~ 1/4 Accelerazione scarsa Fumo bianco	Usare un ago a getto che abbia un diametro più grande.	
Instabile a bassi regimi Rumore di detonazione	Abbassare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto. (giu di 1 scanalatura) Avvitare la vite dell'aria pilota.	
Scarsa reazione a regime estremamente basso	Ridurre il No. di taratura del getto pilota. Svitare la vite dell'aria pilota. Se non vi è effetto, eseguire al contrario le procedure sopra-descritte.	Strisciamento dei freni Traboccamento dal carburatore
Scarsa reazione nella gamma dei regimi bassi-intermedi	Alzare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto. Se non vi è effetto, eseguire al contrario le procedure sopra-descritte.	
Scarsa reazione quando la valvola a farfalla viene aperta rapidamente	Controllare le registrazioni generali. Usare un getto principale che abbia un No. di taratura più basso. Alzare la posizione del fermaglio a graffa dell'ago a getto (su di 1 scanalatura) Se non vi è effetto, eseguire al contrario le procedure sopra-descritte.	Controllare l'imbrattamento del filtro dell'aria
Scarso funzionamento del motore	Avvitare la vite dell'aria pilota.	Controllare il funzionamento della valvola regolatrice del flusso.

※ Questo dovrebbe essere preso semplicemente come esempio. E' necessario registrare il carburatore controllando le condizioni di funzionamento del motore e lo scolorimento delle candele.

Normalmente, la registrazione del carburatore viene effettauta mediante il getto principale, la posizione del fermaglio a graffa dell'ago, il getto pilota e la vite dell'aria pilota. Se il risultato della registrazione è ancora insoddisfacente, è consigliabile cambiare le dimensioni dell'ago a getto.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

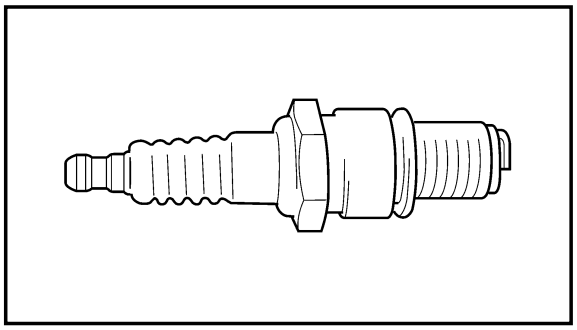

EC71M010

Change of the heat range of spark plugs

Judging from the discoloration of spark plugs, if they are found improper, it can be corrected by the following two methods; changing carburetor settings and changing the heat range of spark plug.

Standard spark plug	**BR8EG/NGK (resistance type)**

- In principle, it is advisable to first use spark plugs of standard heat range, and judging from the discoloration of spark plugs, adjust carburetor settings.
- If the calibration No. of the main jet must be changed by ±15, it is advisable to change the heat range of spark plugs and newly select the proper main jet.

NOTE:

- When checking the discoloration of spark plugs, be sure to stop the engine immediately after a run and check.
- Avoid racing.
- When changing the heat range of spark plugs, never attempt to change it more than ±1 rank.
- When using a spark plug other than standard, check its heat range against the standard and check that it is a resistance type.
- Note that even if the discoloration seems proper, it may slightly vary with the spark plug maker and oil in use.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC71M010

Changement de plage de chaleur des bougies

En fonction de la décoloration des bougies, si elle n'est pas normale, elle peut être corrigée par les deux méthodes qui suivent : changer les réglages du carburateur et changer la plage de chaleur des bougies.

Bougie standard	BR8EG/NGK (type à résistance)

- En principe, il est recommandé d'utiliser d'abord la plage standard de chaleur des bougies et d'observer la décoloration des bougies, en ajustant les réglages du carburateur.
- Si le numéro de calibrage du gicleur principal doit être changé par ±15, il est recommandé de changer la plage de chaleur des bougies et de sélectionner un autre gicleur principal correct.

N.B.:

- Lors du contrôle de la décoloration des bougies, attention à bien arrêter le moteur immédiatement après un tour et vérifier.
- Eviter de faire la course.
- En changeant la plage de chaleur des bougies, ne jamais essayer de la changer de ±1 degré.
- Dans le cas de l'utilisation d'une bougie autre que standard, vérifier sa plage de températures par rapport à la standard et si elle est du type à résistance.
- Il est à noter que même si la décoloration paraît corrects, elle peut varier légèrement selon le fabricant de bougies et l'huile utilisée.

Änderung des Wärmebereichs der Zündkerzen

Falls anhand der Verfärbung der Zündkerzen eine falsche Einstellung beurteilt wird, dann kann diese mit Hilfe der beiden nachfolgenden Methoden berichtigt werden: die Vergasereinstellungen ändern und den Wärmebereich der Zündkerze ändern.

Standard-Zündkerzen	BR8EG/NGK (Widerstand, Typ)

- Grundsätzlich wird empfohlen, zuerst Zündkerzen des Standard-Wärmebereichs zu verwenden; danach anhand der Verfärbung der Zündkerzen die Vergasereinstellungen vornehmen.
- Falls die Kalibrierungs-Nr. der Hauptdüse um ±15 geändert werden muß, dann wird eine Änderung des Wärmebereichs der Zündkerzen empfohlen, worauf die richtige Hauptdüse ausgewählt werden muß.

HINWEIS:

- Wenn die Verfärbung der Zündkerzen kontrolliert wird, die Kontrolle unmittelbar nach dem Abschalten des Motors ausführen.
- Den Motor nicht hochdrehen.
- Wenn der Wärmebereich der Zündkerzen geändert wird, niemals um mehr als ±1 Stufe ändern.
- Wird eine andere als eine Standard-Zündkerze verwendet, soll man deren Wärmebereich im Vergleich zum Standardwert überprüfen und sich vergewissern, dass es sich um einen Widerstandstyp handelt.
- Auch wenn die Verfärbung richtig erscheint, kann diese etwas in Abhängigkeit vom Zündkerzen-Hersteller und von dem verwendeten Öl abweichen.

Cambiamento della gamma termica delle candele

Giudicando dallo scolorimento delle candele, se si rileva che sono inadeguate, questo può essere corretto con i seguenti due metodi; cambiare le registrazioni del carburatore e cambiare la gamma termica della candela.

Candela normale	BR8EG/NGK (tipo di resistenza)

- In linea di principio, è consigliabile usare dapprima candele della gamma termica normale e, giudicando in base allo scolorimento delle candele, regolare le registrazioni del carburatore.
- Se il No. di taratura del getto principale deve essere cambiato di ±15, è consigliabile cambiare la gamma termica della candela e selezionare nuovamente il getto principale adeguato.

NOTA:

- Quando si controlla lo scolorimento delle candele, assicurarsi di arrestare il motore immediatamente dopo una corsa ed effettuare il controllo.
- Evitare le gare.
- Quando si cambia la gamma termica delle candele, non tentare mai di cambiarla di più di ±1 grado.
- Quando si usa una candela diversa da quella in dotazione, controllare che gamma termica e resistenza siano equivalenti a quelle della candela in dotazione.
- Si noti che, anche se lo scolorimento sembra corretto, esso può variare leggermente a seconda del costruttore della candela e dell'olio utilizzato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC720000
CHASSIS
EC71P002
Selection of the secondary reduction ratio (Sprocket)

$$\text{Secondary reduction ratio} = \frac{\text{Number of driven sprocket teeth}}{\text{Number of drive sprocket teeth}}$$

Standard secondary reduction ratio	**50/14 (3.571)** ***49/14 (3.500)**

*For EUROPE and CDN

<Requirement for selection of secondary gear reduction ratio>

- It is generally said that the secondary gear ratio should be reduced for a longer straight portion of a speed course and should be increased for a course with many corners. Actually, however, as the speed depends on the ground condition of the day of the race, be sure to run through the circuit to set the machine suitable for the entire course.

- In actuality, it is very difficult to achieve settings suitable for the entire course and some settings may be sacrificed. Thus, the settings should be matched to the portion of the course that has the greatest effect on the race result. In such a case, run through the entire course while making notes of lap times to find the best balance; then, determine the secondary reduction ratio.

- If a course has a long straight portion where a machine can run at maximum speed, the machine is generally set such that it can develop its maximum revolutions toward the end of the straight line, with care taken to avoid the engine over-revving.

NOTE:

Riding technique varies from rider to rider and the performance of a machine also vary from machine to machine. Therefore, do not imitate other rider's settings from the beginning but choose your own setting according to the level of your riding technique.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PARTIE CYCLE

Sélection du taux de réduction secondaire (Pignons)

$$\text{Taux de réduction secondaire} = \frac{\text{Nombre de dents du pignon mené}}{\text{Nombre de dents du pignon de sortie de boîte}}$$

Taux standard de réduction secondaire	**50/14 (3,571)** ***49/14 (3,500)**

*Pour EUROPE et CDN

<Sélection du taux de réduction du rapport secondaire>

- Il est généralement admis que le rapport de démultiplication de la transmission secondaire doit être réduit lors de la conduite prolongée sur ligne droite et qu'il convient de l'augmenter s'il y a de nombreux tournants. La vitesse dépendra des conditions du terrain et il faut veiller à effectuer des tours du circuit le jour de la course afin de régler la machine du mieux possible.

- En pratique, il est très difficile d'effectuer des réglages convenant parfaitement à un terrain donné et il faudra en sacrifier quelques-uns. Il convient de régler la machine en fonction de la partie la plus importante du circuit. Effectuer des essais et noter les temps pour les différentes parties du circuit, calculer la moyenne et déterminer le taux de réduction secondaire.

- Quand il y a de grandes, lignes droites, régler la machine de sorte à ce qu'elle soit au maximum de ses performances vers la fin des lignes droites, tout en évitant que la vitesse de rotation du moteur soit excessive.

N.B.:

Chaque motocycliste a sa propre technique de conduite et les performances varient aussi d'une machine à l'autre. Eviter donc de copier les réglages d'une autre machine et effectuer ses propres réglages en fonction de sa technique personnelle.

FAHRGESTELL

Auswahl des Sekundär-Untersetzungsverhältnisses (Kettenrad)

$$\text{Sekundäres Untersetzungsverhältnis} = \frac{\text{Anzahl der Zähne am angetriebenen Kettenrad}}{\text{Anzahl der Zähne am Antriebskettenrad}}$$

Standard-Sekundär Untersetzungsverhältnis	**50/14 (3,571)** ***49/14 (3,500)**

*Für EUROPA und CDN

<Anforderung für Wahl des Untersetzungs- Verhältnisses für den zweiten Gang>

- Es wird allgemein gesagt, daß das sekundäre Gangverhältnis verkleinert werden soll, wenn eine Rennstrecke längere Geraden hat und vergrößert, wenn die Strecke zahlreiche Kurven hat. Da aber in der Praxis das optimale Verhältnis von anderen Faktoren beeinflußt wird, wie dem Bodenzustand am Tag des Rennens, sollten Sie auf jeden Fall am Renntag die Strecke abfahren, um die richtige Wahl zu treffen.

- In der Praxis ist es schwierig, eine Einstellung zu finden, die für die ganze Strecke optimal ist, und man ist gezwungen, Kompromisse einzugehen. Die Einstellung sollte deshalb dem Teil der Strecke angepaßt werden, der für das Rennen am wichtigsten ist. Fahren Sie die Strecke ab und notieren Sie die Rundenzeiten, um die ausgewogenste Einstellung zu bestimmen; legen Sie danach das sekundäre Untersetzungsverhältnis fest.

- Wenn eine Strecke eine lange Gerade hat, wo die Maschine mit Höchstgeschwindigkeit gefahren werden kann, sollte die Maschine grundsätzlich so getunt werden, daß sie zum Ende der Gerade hin die Maximaldrehzahl entwickeln kann, ohne daß der Motor überdreht wird.

HINWEIS:

Jeder Fahrer hat eine eigene Fahrtechnik, und die Leistung einzelner Maschinen kann ebenfalls variieren, auch wenn sie baugleich sind. Übernehmen Sie darum nicht einfach die Einstellungen anderer Fahrer, sondern finden Sie Ihre eigene optimale Einstellung entsprechend Ihrer Fahrtechnik heraus.

IC720000

TELAIO

IC71P002

Selezione del rapporto di riduzione secondario (Rocchetto)

$$\text{Rapporto di riduzione secondario} = \frac{\text{Numero di denti del rocchetto condotto}}{\text{Numero di denti del rocchetto conduttore}}$$

Rapporto di riduzione secondario normale:	**50/14 (3,571)** ***49/14 (3,500)**

*Per EUROPA e CDN

<Requisito per la selezione del rapporto di riduzione a ingranaggi secondario>

- Si dice generalmente che il rapporto degli ingranaggi secondario dovrebbe essere ridotto per una parte rettilinea piuttosto lunga di un circuito di velocità e dovrebbe essere aumentato per un circuito con molte curve. Effettivamente, però, dato che la velocità dipende dalle condizioni del terreno il giorno della gara, assicurarsi di percorrere il circuito per registrare il veicolo in maniera adatta a tutto il circuito.

- In realtà, è molto difficile ottenere registrazioni adatte a tutto il circuito e può darsi che alcune registrazioni vengano sacrificate. Pertanto, le registrazioni dovrebbero essere adeguate alla parte del circuito che ha il massimo effetto sul risultato della gara. In tal caso, percorrere tutto il circuito prendendo nota dei tempi sul giro per trovare il migliore equilibrio; quindi determinare il rapporto di riduzione secondario

- Se un circuito ha una parte rettilinea lunga in cui un veicolo può correre alla massima velocità, il veicolo viene generalmente registrato in maniera tale da potere sviluppare i massimi giri verso la fine del tratto rettilineo, facendo attenzione a evitare che il motore vada troppo su di giri.

NOTA:

La tecnica di guida di una motocicletta varia da un guidatore all'altro e anche le prestazioni di un veicolo variano da un veicolo all'altro. Pertanto, non imitare le registrazioni di altri guidatori dall'inizio, ma scegliere la propria registrazione in base al livello della propria tecnica di guida.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

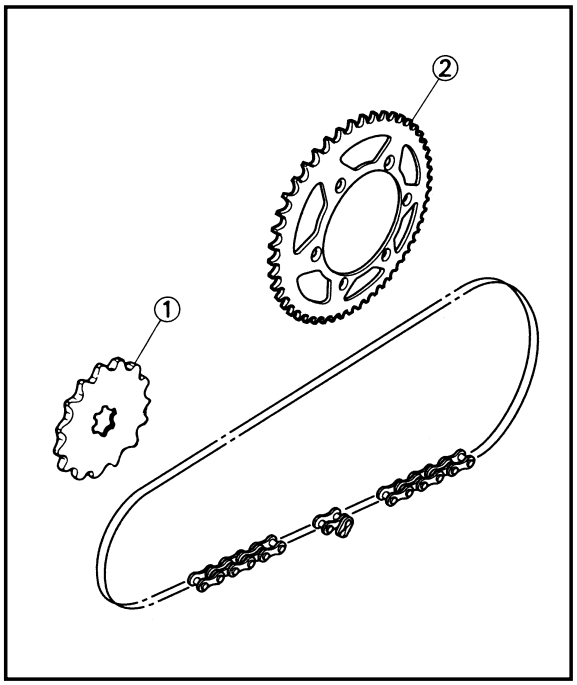

EC72N000

Drive and driven sprockets setting parts

Part name	Size	Part number
Drive sprocket ①	13T	9383E-13144
(STD)	14T	9383E-14215
Driven sprocket ②	47T	5ET-25447-00
	48T	5NY-25448-00
*(STD)	49T	5NY-25449-00
(STD)	50T	5NY-25450-00
	51T	5NY-25451-00
	52T	5NY-25452-00

*For EUROPE and CDN

EC721003

Tire pressure

Tire pressure should be adjust to suit the road surface condition of the circuit.

Standard tire pressure:
100 kPa (1.0 kgf/cm², 15 psi)

- Under a rainy, muddy, sandy, or slippery condition, the tire pressure should be lower for a larger area of contact with the road surface.

Extent of adjustment:
60~80 kPa
(0.6~0.8 kgf/cm², 9.0~12 psi)

- Under a stony or hard road condition, the tire pressure should be higher to prevent a flat tire.

Extent of adjustment:
100~120 kPa
(1.0~1.2 kgf/cm², 15~18 psi)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Pièces de réglage des pignons mené et menant

Nom de pièce	Taille	Numéro de pièce
Pignon de sortie de boîte ① (STD)	13D	9383E-13144
	14D	9383E-14215
Pignon mené ②	47D	5ET-25447-00
	48D	5NY-25448-00
*(STD)	49D	5NY-25449-00
(STD)	50D	5NY-25450-00
	51D	5NY-25451-00
	52D	5NY-25452-00

*Pour EUROPE et CDN

Antriebs- und Abtriebskettenrad-Einstellteile

Teilebezeichnung	Größe	Teilenummer
Antriebskettenrad ① (STD)	13Z	9383E-13144
	14Z	9383E-14215
Abtriebskettenrad ②	47Z	5ET-25447-00
	48Z	5NY-25448-00
*(STD)	49Z	5NY-25449-00
(STD)	50Z	5NY-25450-00
	51Z	5NY-25451-00
	52Z	5NY-25452-00

*Für EUROPA und CDN

IC72N000

Parti di regolazione del rocchetto conduttore e condotto

Particolare	Dimensioni	Numero categorico
Rocchetto conduttore ① (STD)	13T	9383E-13144
	14T	9383E-14215
Rocchetto condotto ②	47T	5ET-25447-00
	48T	5NY-25448-00
*(STD)	49T	5NY-25449-00
(STD)	50T	5NY-25450-00
	51T	5NY-25451-00
	52T	5NY-25452-00

*Per EUROPA e CDN

Pression des pneus

Régler la pression des pneus en fonction des conditions du terrain.

Pression des pneus standard:
100 kPa
(1,0 kgf/cm², 15 psi)

- En cas de conduite sous la pluie, sur surface boueuse, sablonneuse ou glissante, réduire la pression des pneus pour une meilleure adhésion sur le terrain.

Etendue de réglage:
60~80 kPa
(0,6~0,8 kgf/cm², 9,0~12 psi)

- Sur route pavée ou sur surface dure, augmenter la pression des pneus afin d'éviter les crevaisons.

Etendue de réglage:
100~120 kPa
(1,0~1,2 kgf/cm², 15~18 psi)

Reifendruck

Der Reifendruck soll soll gewählt werden, daß er dem Zustand der Streckenoberfläche am Tag des Rennens entspricht.

Normaler Reifendruck:
100 kPa
(1,0 kgf/cm², 15 psi)

- Unter regnerischen, schlammigen, oder rutschigen Bedingungen sollte der Reifendruck niedriger sein, um eine größere Kontaktfläche zwischen Reifen und Fahrbahn zu ermöglichen.

Einstellumfang:
60~80 kPa
(0,6~0,8 kgf/cm², 9,0~12 psi)

- Bei steinigen oder harten Fahrbahnoberflächen den Reifendruck erhöhen, um Reifenpannen zu vermeiden.

Einstellumfang:
100~120 kPa
(1,0~1,2 kgf/cm², 15~18 psi)

IC721003

Pressione degli pneumatici

La pressione degli pneumatici dovrebbe essere regolata per adattarsi alle condizioni del manto stradale del circuito.

Pressione normale degli pneumatici:
100 kPa
(1,0 kgf/cm², 15 psi)

- In condizioni di pioggia, fango, sabbia o sdrucciolevoli, la pressione degli pneumatici dovrebbe essere minore per avere una maggiore area di contatto con il manto stradale.

Ampiezza della regolazione:
60~80 kPa
(0,6~0,8 kgf/cm², 9,0~12 psi)

- In condizioni di strada sassosa o dura, la pressione degli pneumatici dovrebbe essere maggiore per evitare di avere uno pneumatico a terra.

Ampiezza della regolazione:
100~120 kPa
(1,0~1,2 kgf/cm², 15~18 psi)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC722011
Front fork setting

The front fork setting should be made depending on the rider's feeling of an actual run and the circuit conditions.
The front fork setting includes the following three factors:

1. Setting of air spring characteristics
   - Change the fork oil level.
2. Setting of spring preload
   - Change the spring.
   - Install the adjustment washer.
3. Setting of damping force
   - Change the compression damping.
   - Change the rebound damping.

   The spring acts on the load and the damping force acts on the cushion travel speed.

EC723001
Change in level and characteristics of fork oil

Damping characteristic near the final stroke can be changed by changing the fork oil amount.

CAUTION:

Adjust the oil level in 5 mm (0.2 in) increments or decrements. Too low oil level causes the front fork to produce a noise at full rebound or the rider to feel some pressure on his hands or body. Alternatively, too high oil level will develop unexpectedly early oil lock with the consequent shorter front fork travel and deteriorated performance an characteristics. Therefore, adjust the front fork within the specified range.

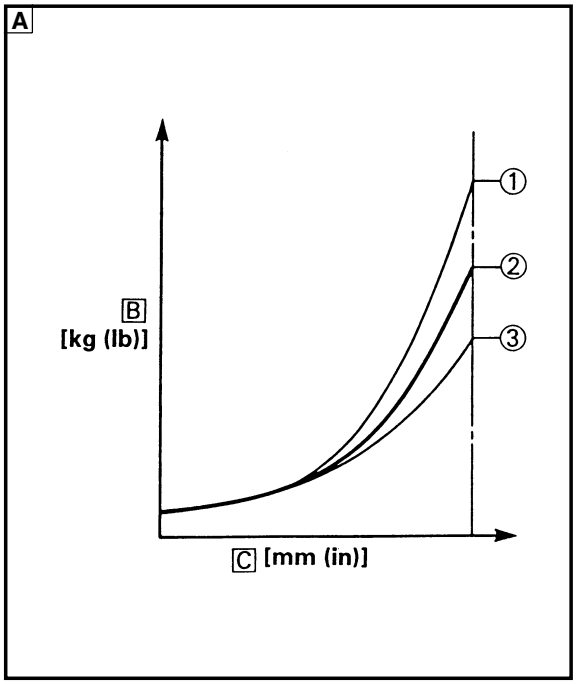

Standard oil level:
135 mm (5.31 in)
Extent of adjustment:
80~150 mm (3.15~5.91 in)
From top of outer tube with inner tube and damper rod fully compressed without spring.

A Air spring characteristics in relation to oil level change
B Load
C Stroke
① Max. oil level
② Standard oil level
③ Min. oil level

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Réglages de la fourche avant
Régler la fourche avant en fonction de la sensation lors de la conduite ainsi que des conditions du terrain.
Les trois réglages de la fourche avant sont les suivants:

1. Réglage de l'amortissement pneumatique
   - Ajuster le niveau de l'huile de fourche.
2. Réglage de la précontrainte du ressort
   - Changer de type de ressort.
   - Monter la rondelle d'ajustage.
3. Réglage de l'amortissement
   - Régler la force de compression.
   - Régler la force de rebond.
     Le ressort a une action sur la charge et la suspension a une action sur la vitesse de la course d'amortissement.

Ajustement du niveau d'huile de fourche
Les caractéristiques d'amortissement en fin de course peuvent être modifiées en changeant la quantité d'huile de fourche.

ATTENTION:

Ajuster le niveau d'huile par incréments ou décréments de 5 mm (0,2 in). Quand le niveau d'huile est trop bas, un bruit est produit quand la fourche est entièrement comprimée ou le conducteur ressent une certaine pression dans ses mains ou son corps. De même, un niveau d'huile trop élevé produira rapidement un bouchon d'huile, entraînant une réduction de la course de la fourche et une détérioration des performances et caractéristiques. Il est donc important de régler le niveau d'huile dans la fourche conformément aux spécifications données.

Niveau d'huile standard:
135 mm (5,31 in)
Etendue de réglage:
80~150 mm
(3,15~5,91 in)
Du haut de tube externe avec le tube interne et la tige d'amortisseur entièrement comprimés sans ressort.

A Caractéristiques de l'amortissement pneumatique en fonction du niveau d'huile
B Charge
C Course
① Niveau d'huile maximum
② Niveau d'huile standard
③ Niveau d'huile minimum

Einstellung der Vorderradgabel
Die Einstellung der Vorderradgabel soll entsperechend dem Gefühl des Fahrers nach einer Testfahrt und den Bedingungen der Strecke vorgenommen werden.
Die Einstellung der Vorderradgabel beinhaltet die folgenden dreiFaktoren:

1. Einstellung der Luftfedereigenschaften
   - Änderung des Gabelölstands
2. Einstellung der Federvorspannung
   - Umstellung der Feder
   - Die Einstellscheibe einbauen.
3. Einstellund der Dämpfungskraft
   - Änderung der Einfederdämpfung
   - Änderung der Ausfederdämpfung
     Die Federn wirken auf die Last ein, und die Dämpfungskraft wirkt auf die Dämpfungselement-Bewegungsgeschwindigkeit.

Änderungen im Stand und in den Eigenschaften des Gabelöls
Die Dämpfungseigenschaften in der Nähe des Endhubes können geändert werden, indem die Gabelölmenge geändert wird.

ACHTUNG:

Den Ölstand in Schritten von 5 mm (0,2 in) regulieren. Zu niedriger Ölstand bewirkt, daß die Vorderradgabel bei vollem Ausfedern Geräusche erzeugt oder Fahrer Schläge an Händen und am Körper verspürt. Zu hoher Ölstand dagegen verursacht zu frühe Bewegungsbegrenzung durch das Öl mit entsprechend verkürztem Federweg und Leistungsbeeinträchtigung. Der Gabelölstand muß darum immer innerhalb des Sollbereichs sein.

Standard-Ölstand:
135 mm (5,31 in)
Einstellumfang:
80~150 mm
(3,15~5,91 in)
Von der Oberkante des äußeren Rohres mit dem inneren Rohr und der Dämpfungsstange ohne Feder voll zusammengedrückt.

A Luftfedereigenschaften in Beziehung zum Gabelölstand
B Belastung
C Federweg
① Max. Ölstand
② Normaler Ölstand
③ Min. Ölstand

IC722011
Registrazione della forcella anteriore
La registrazione della forcella anteriore dovrebbe essere effettuata in base alla sensazione che il guidatore ha di una corsa effettiva e alle condizioni del circuito.
La registrazione della forcella anteriore comprende i seguenti tre fattori:

1. Registrazione delle caratteristiche della sospensione pneumatica
   - Cambiare il livello dell'olio della forcella.
2. Registrazione del precarico della molla
   - Cambiare la molla.
   - Installare la rondella di regolazione.
3. Registrazione della forza di smorzamento
   - Cambiare lo smorzamento della compressione.
   - Cambiare lo smorzamento dell'estensione.
     La molla agisce sul carico e la forza di smorzamento agisce sulla velocità di corsa dell'ammortizzatore.

IC723001
Cambiamento del livello e delle caratteristiche dell'olio della forcella
Le caratteristiche di smorzamento vicino alla corsa finale possono essere modificate cambiando la quantità di olio della forcella.

ATTENZIONE:

Regolare il livello dell'olio a incrementi o decrementi di 5 mm (0,2 in). Un livello dell'olio troppo basso fa sì che la forcella anteriore produca un rumore in piena estensione o che il guidatore senta una certa pressione sulle mani o sul corpo. Al contrario, un livello dell'olio troppo alto svilupperà molto presto un blocco dell'olio con conseguente corsa più corta della forcella anteriore e deterioramento delle prestazioni e delle caratteristiche. Pertanto, regolare la forcella anteriore entro l'intervallo specificato.

Livello dell'olio normale:
135 mm (5,31 in)
Ampiezza della regolazione:
80~150 mm
(3,15~5,91 in)
Dalla parte superiore del tubo esterno con il tubo interno e la barra dello smorzatore completamente compressi senza molla.

A Caratteristiche della sospensione pneumatica in relazione alla variazione del livello dell'olio
B Carico
C Corsa
① Livello dell'olio max.
② Livello dell'olio normale
③ Livello dell'olio min.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

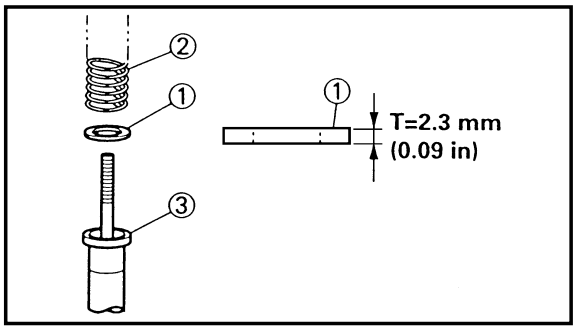

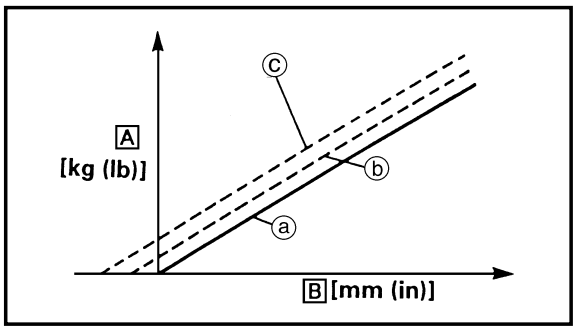

EC727021

Spring preload adjustment

The spring preload is adjusted by installing the adjustment washer ① between the fork spring ② and damper rod ③.

CAUTION:

Do not install three or more adjustment washers for each front fork.

⚠WARNING

Always adjust each front fork to the same setting. Uneven adjustment can cause poor handling and loss of stability.

Standard washer quantity:
Zero adjustment washers
Extent of adjustment:
Zero ~ 2 adjustment washers

A Load
B Fork stroke
ⓐ Without adjustment washer (standard)
ⓑ 1 adjustment washer
ⓒ 2 adjustment washers

EC72A001

Setting of spring after replacement

As the front fork setting can be easily affected by rear suspension, take care so that the machine front and rear are balanced (in position, etc.) when setting the front fork.

1. Use of soft spring
   Generally a soft spring gives a soft riding feeling. Rebound damping tends to become stronger and the front fork may sink deeply over a series of gaps.
   To set a soft spring:
   - Change the rebound damping.
     Turn out one or two clicks.
   - Change the compression damping.
     Turn in one or two clicks.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Réglage de tension initiale du ressort
Le tension initiale du ressort a été ajustée en montant la rondelle de réglage ① entre le ressort de fourche ② et la tige d'amortisseur ③.

ATTENTION:

Ne pas installer 3 rondelles de réglage ou plus sur chaque fourche avant.

⚠AVERTISSEMENT

Toujours régler à la même position sur chaque bras de fourche avant. Un réglage inégal peut entraîner une mauvaise maniabilité et une perte de stabilité.

Quantité de rondelles standard:
Rondelles de réglage zéro
Etendue de réglage:
Rondelles de réglage zéro à 2

A Charge
B Debattement de la fourche
ⓐ Sans la rondelle de réglage (standard)
ⓑ 1 rondelle de réglage
ⓒ 2 rondelles de réglage

Einstellung der Federvorspannung
Die Federvorspannung wird eingestellt, indem die Einstellscheibe ① zwischen der Gabelbeinfeder ② und der Stoßdämpferstange ③ eingebaut wird.

ACHTUNG:

Niemals drei oder mehr Einstellscheiben für jedes Gabelbein einbauen.

⚠WARNUNG

Die Vorderrad-Gabelbeine aufd en gleichen Wert einstellen. Ungleichmäßige Einstellung kann zu verschlechtertem Fahrverhalten und verminderter Stabilität führen.

Standard-Anzahl der Einstellscheiben:
Null Einstellscheiben
Einstellumgang:
Null~2 Einstellschei-

A Belastung
B Gabelhub
ⓐ Ohne Einstellscheibe (standard)
ⓑ 1 Einstellscheibe
ⓒ 2 Einstellscheiben

IC727021
Regolazione del precarico della molla
Il precarico della molla viene regolato installando la rondella di regolazione ① fra la molla della forcella ② e la barra dello smorzatore ③.

ATTENZIONE:

Non installare tre o più rondelle di regolazione per ciascuna forcella anteriore.

⚠AVVERTENZA

Regolare sempre ciascuna forcella anteriore alla stessa registrazione. Una regolazione non uniforme può provocare scarsa maneggevolezza e perdita di stabilità.

Quantità di rondelle normale:
Nessuna rondella di regolazione
Ampiezza della regolazione:
zero ~ 2 rondelle di regolazione

A Carico
B Corsa della forcella
ⓐ Senza rondella di regolazione (normale)
ⓑ 1 rondella di regolazione
ⓒ 2 rondelle di regolazione

Réglage du ressort après remplacement
Les réglages de la fourche avant peuvent être affectées par la suspension arrière; il convient donc d'équilibrer l'arrière et l'avant de la machine (la position, etc.) avant d'effectuer les réglages.

1. Ressort mou
   En principe, un ressort mou offre une sensation de conduite douce. La force de rebond tend à être plus forte et la fourche avant peut s'enfoncer plus profondément lors de la conduite sur des routes cahoteuses.
   Réglage d'un ressort mou:
   - Régler la force de rebond.
     Dévisser d'un ou deux déclics.
   - Régler la force de compression.
     Visser d'un ou deux déclics.

Einstellung der Feder nach dem Austausch
Da die Vorderradgabeleinstellung leicht von der Hinterradfederung beeinflußt wird, muß darauf geachtet werden, daß das Vorder- und Hinterrad der Maschine gut balanciert (in richtiger Position etc.) ist, wenn die Vorderradgabel eingestellt wird.

1. Verwendung einer weichen Feder
   Normalerweise bewirkt eine weiche Feder ein weiches Fahrgefühl. Die Ausfederdämpfung wird stärker, und die Gabel kann bei einer Reihe von Vertiefungen immer stärker einsinken.
   Zum Einstellen einer weichen Feder:
   - Die Ausfederdämpfung ändern.
     Um eine oder zwei Klickstellungen herausdrehen.
   - Die Einfederdämpfung ändern.
     Um eine oder zwei Klickstellungen hereindrehen.

IC72A001
Registrazione della molla dopo la sostituzione
Dato che la registrazione della forcella anteriore può essere facilmente influenzata dalla sospensione posteriore, fare attenzione che la parte anteriore e posteriore del veicolo sia bilanciata (in posizione, ecc.) quando si registra la forcella anteriore.

1. Uso di una molla dolce
   Generalmente una molla dolce dà una sensazione di guida dolce. Lo smorzamento dell'estensione tende a diventare più forte e può darsi che la forcella anteriore si abbassi molto su una serie di irregolarità.
   Per registrare una molla dolce:
   - Cambiare lo smorzamento dell'estensione.
     Ruotarlo in senso inverso di uno o due scatti.
   - Cambiare lo smorzamento della compressione.
     Ruotarlo in senso normale di uno o due scatti.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

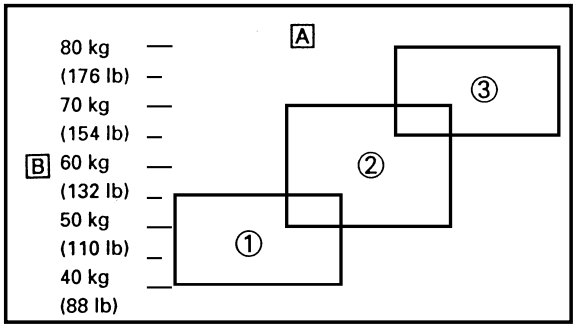

2. Use of stiff spring
   Generally a stiff spring gives a stiff riding feeling. Rebound damping tends to become weaker, resulting in lack of a sense of contact with the road surface or in a vibrating handlebar.
   To set a stiff spring:
   - Change the rebound damping.
     Turn in one or two clicks.
   - Change the compression damping.
     Turn out one or two clicks.

A Coverage of spring by weight
B Rider weight
① Soft
② Standard
③ Stiff

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. Ressort dur
   En principe, un ressort dur offre une sensation de conduite dure. La force de rebond a tendance à s'affaiblir, entraînant une perte de sensation de contact avec la surface de la route ou un guidonnage.

   Réglage d'un ressort dur:
   - Régler la force de rebond.
     Visser d'un ou deux déclics.
   - Régler la force de compression.
     Dévisser d'un ou deux déclics.

[A] Ressort recommandé en fonction du poids
[B] Poids du motocycliste
① Mou
② Standard
③ Dur

2. Verwendung einer harten Feder
   Normaleweise bewirkt eine harte Feder ein hartes Fahrgefühl. Die Ausfederdämpfung wird geringer, und ein Gefühl mangelnden Fahrbahnkontaktes kann entstehen, ebenso wie Vibrationen im Lenker.

   Zum Einstellen einer harten Feder:
   - Die Ausfederdämpfung ändern.
     Um eine oder zwei Klickstellungen herausdrehen.
   - Die Einfederdämpfung ändern.
     Um eine oder zwei Klickstellungen hereindrehen.

[A] Leistungsbereich der Feder nach Gewicht
[B] Fahrergewicht
① Weich
② Normal
③ Hart

2. Uso di una molla rigida
   Generalmente una molla rigida dà una sensazione di guida rigida. Lo smorzamento dell'estensione tende a diventare più debole, il che comporta una mancanza di senso di contatto con il manto stradale o vibrazioni del manubrio.

   Per registrare una molla rigida:
   - Cambiare lo smorzamento dell'estensione.
     Ruotarlo in senso normale di uno o due scatti.
   - Cambiare lo smorzamento della compressione.
     Ruotarlo in senso inverso di uno o due scatti

[A] Copertura della molla mediante un peso
[B] Peso del guidatore
① Dolce
② Normale
③ Rigida

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

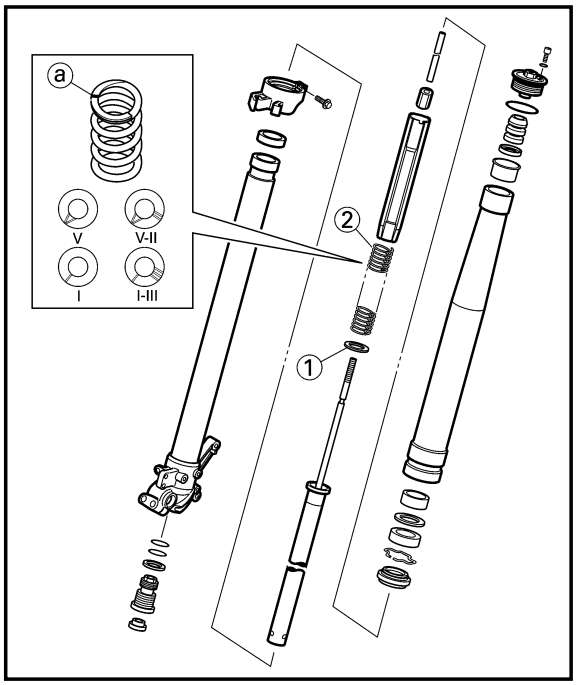

EC72P010

Front fork setting parts

- Adjustment washer ①

TYPE (thickness)	PART NUMBER
T=2.3 mm (0.09 in)	4SS-23364-L0

- Front fork spring ②

[Equal pitch spring]

TYPE	SPRING RATE	SPRING PART NUMBER	I.D. MARK (slits)
SOFT	0.380	4SS-23141-10	I-I
	0.390	4SS-23141-20	I-II
	0.400	4SS-23141-30	I-III
	0.410	4SS-23141-40	I
	0.420	4SS-23141-50	II
STD	0.430	4XL-23141-L0	—
STIFF	0.440	4SS-23141-70	IIII

[Unequal pitch spring]

TYPE	SPRING RATE (approx.)	SPRING PART NUMBER	I.D. MARK (slits)
SOFT	0.400	5ET-23141-20	V
	0.410	5ET-23141-00	V-I
	0.420	5ET-23141-30	V-II
*STD	0.430	5CU-23141-L0	—
STIFF	0.440	5ET-23141-40	V-IIII

*For EUROPE

NOTE:

- The unequal pitch spring is softer in initial characteristic than the equal pitch spring and is difficult to bottom out under full compression.
- The I.D. mark (slits) ⓐ is proved on the end of the spring.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC72P010

Pièces de réglage de la fourche avant

• Rondelle de réglage ①

TYPE (epaisseur)	NUMERO DE PIECE
T=2,3 mm (0,09 in)	4SS-23364-L0

• Ressort de fourche avant ②

[Ressort à pas égal]

TYPE	CONSTANTE DU RESSORT	NUMERO DE PIECE DE RESSORT	REPERE DE D.I. (fentes)
MOU	0,380	4SS-23141-10	I-I
	0,390	4SS-23141-20	I-II
	0,400	4SS-23141-30	I-III
	0,410	4SS-23141-40	I
	0,420	4SS-23141-50	II
STD	0,430	4XL-23141-L0	—
DUR	0,440	4SS-23141-70	IIII

[Ressort à pas inégal]

TYPE	CONSTANTE DU RESSORT (approx.)	NUMERO DE PIECE DE RESSORT	REPERE DE D.I. (fentes)
MOU	0,400	5ET-23141-20	V
	0,410	5ET-23141-00	V-I
	0,420	5ET-23141-30	V-II
*STD	0,430	5CU-23141-L0	—
DUR	0,440	5ET-23141-40	V-IIII

* Pour EUROPE

Vorderradgabel-Einstellteile

• Einstellscheibe ①

TYP (Dicke)	TEILENUMMER
T=2,3 mm (0,09 in)	4SS-23364-L0

• Vorderradgabelfeder ②

[Feder mit gleichmäßiger Gewindesteigung]

TYP	FEDER-KON-STANTE	FEDER-TEILE-NUMMER	I.D.MAR-KIERUNG (schlitze)
WEICH	0,380	4SS-23141-10	I-I
	0,390	4SS-23141-20	I-II
	0,400	4SS-23141-30	I-III
	0,410	4SS-23141-40	I
	0,420	4SS-23141-50	II
STD	0,430	4XL-23141-L0	—
HART	0,440	4SS-23141-70	IIII

[Feder mit ungleichmäßiger Gewindesteigung]

TYP	FEDER-KON-STANTE (ca.)	FEDER-TEILE-NUMMER	I.D.MAR-KIERUNG (schlitze)
WEICH	0,400	5ET-23141-20	V
	0,410	5ET-23141-00	V-I
	0,420	5ET-23141-30	V-II
*STD	0,430	5CU-23141-L0	—
HART	0,440	5ET-23141-40	V-IIII

* Für EUROPA

Parti di regolazione della forcella anteriore

• Rondella di regolazione ①

TIPO (spessore)	NUMERO CATEGORICO
T=2,3 mm (0,09 in)	4SS-23364-L0

• Molla della forcella anteriore ②

[Molla di passo unguale]

TIPO	FLESSI-BILITÀ	NUMERO CATEGORICO DELLA MOLLA	MARCATURA DI IDENTI-FICAZIONE (fenditure)
DOLCE	0,380	4SS-23141-10	I-I
	0,390	4SS-23141-20	I-II
	0,400	4SS-23141-30	I-III
	0,410	4SS-23141-40	I
	0,420	4SS-23141-50	II
NORMALE	0,430	4XL-23141-L0	—
RIGIDA	0,440	4SS-23141-70	IIII

[Molla di passo diverso]

TIPO	FLESSI-BILITÀ (appros.)	NUMERO CATEGORICO DELLA MOLLA	MARCATURA DI IDENTI-FICAZIONE (fenditure)
DOLCE	0,400	5ET-23141-20	V
	0,410	5ET-23141-00	V-I
	0,420	5ET-23141-30	V-II
*NORMALE	0,430	5CU-23141-L0	—
RIGIDA	0,440	5ET-23141-40	V-IIII

* Per EUROPA

N.B.:

- Le ressort à pas inégal est plus souple suivant les caractéristiques initiales que le ressort à pas égal et atteind difficilement son niveau le plus bas sous une compression totale.
- Le repére D.I. (fentes) ⓐ se trouve à l'extrémité du ressort.

HINWEIS:

- Die Feder mit ungleichmäßiger Gewindesteigung ist in ihren anfänglichen Charakteristika weicher als die Feder mit gleichmäßiger Gewindesteigung und läßt sich nur schwer unter vollem Druck herunterdrücken.
- Die I.D. Markierung (schlitze) ⓐ ist am Ende der Feder angebracht.

NOTA:

- La molla di passo diverso è più morbida inizialmente rispetto alla molla di passo uguale ed è difficilmente estraibile dal basso se compressa totalmente.
- La marcatura di identificazione (fenditure) ⓐ viene provata all'estremità della molla.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC72B000
Rear suspension setting

The rear suspension setting should be made depending on the rider's feeling of an actual run and the circuit conditions.
The rear suspension setting includes the following two factors:

1. Setting of spring preload
   - •Change the set length of the spring.
   - •Change the spring.
2. Setting of damping force
   - •Change the rebound damping.
   - •Change the compression damping.

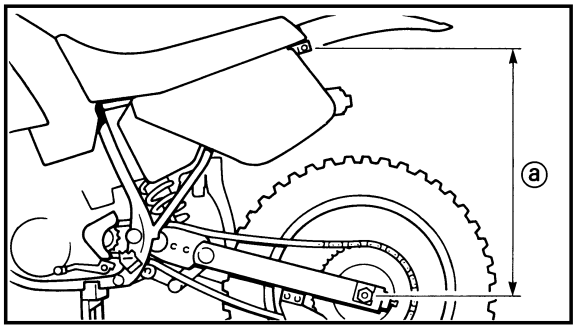

EC72C001
Choosing set length

1. Place a stand or block under the engine to put the rear wheel above the floor, and measure the length ⓐ between the rear wheel axle center and the rear fender holding bolt.

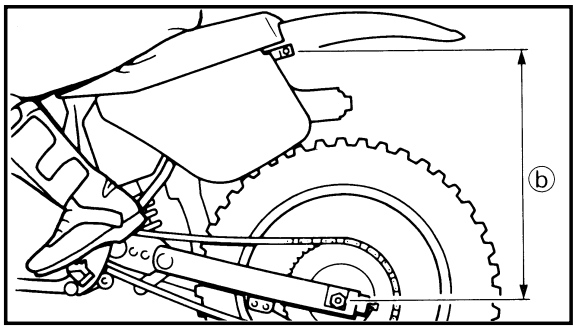

2. Remove the stand or block from the engine and with a rider astride the seat, measure the sunken length ⓑ between the rear wheel axle center and the rear fender holding bolt.

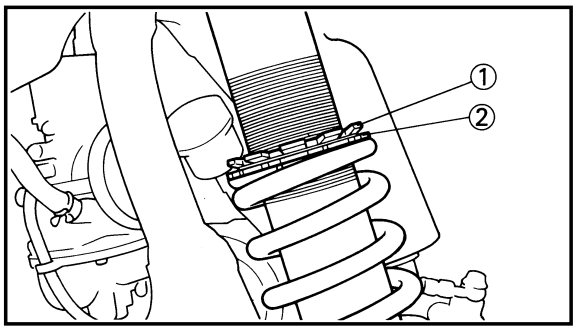

3. Loosen the locknut ① and make adjustment by turning the spring adjuster ② to achieve the standard figure from the subtraction of the length ⓑ from the length ⓐ.

Standard figure:
90~100 mm (3.5~3.9 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Réglage de la suspension arrière
Effectuer le réglage de la suspension arrière en fonction de la sensation lors de la conduite ainsi que des conditions de route.
Les deux réglages de la suspension arrière sont les suivants:
1. Réglage de la précharge du ressort
   - Régler la longueur du ressort.
   - Changer de type de ressort.
2. Réglage de la force d'amortissement
   - Régler la force de rebond.
   - Régler la force de compression.

Choix de la longueur de ressort
1. Placer un support ou un bloc sous le moteur pour surélever la roue arrière et mesurer la longueur ⓐ entre le centre de l'axe de roue arrière et le boulon de fixation du garde-boue arrière.
2. Retirer le support ou le bloc et mesurer, avec une personne assise correctement sur la selle, la longueur ⓑ entre le centre de l'axe de roue arrière et le boulon de fixation du garde-boue arrière.
3. Desserrer le contre-écrou ① et effectuer le réglage en tournant le dispositif de réglage ② desorte à régler à la valeur standard obtenue en soustrayant la longueur ⓑ de la longueur ⓐ.

Valeur standard:
90~100 mm (3,5~3,9 in)

Einstellung der Hinterradfederung
Die Einstellung der Hinterradfederung soll entsprechend dem Gefühl des Fahrers nach einer Testfahrt und den Bedingungen der Strecke vorgenommen werden.
Die Einstellung der Hinterradfederung beinhaltet die folgenden beiden Faktoren:
1. Einstellung der Federvorspannung
   - Änderung der Federlänge
   - Umstellung der Feder
2. Einstellung der Dämpfungskraft
   - Änderung der Ausfederdämpfung
   - Änderung der Federfederdämpfung

Wahl der Einstellänge
1. Einen Ständer oder Block unter den Motor stellen, um das Hinterrad anzuheben, und den Abstand ⓐ zwischen der Hinterradachsmitte und der Hinterradkotflügel-Halteschraube messen.
2. Den Ständer oder Block vom Motor entfernen und bei aufsitzendem Fahrer die eingetauchte Tiefe ⓑ zwischen der Hinterradachsmitte und der Hinterradkotflügel-Halteschraube messen.
3. Die Gegenmutter ① lösen, und die Einstellung durch Drehen des Federeinstellers ② vornehmen, um den Standardwert von der Subtraktion der Länge ⓑ von der Länge ⓐ zu erhalten.

Standardwert:
90~100 mm (3,5~3,9 in)

IC72B000
Registrazione della sospensione posteriore
La registrazione della sospensione posteriore dovrebbe essere effettuata in base alla sensazione che il guidatore ha di una corsa effettiva e alle condizioni del circuito.
La registrazione della sospensione posteriore comprende i seguenti due fattori:
1. Registrazione del precarico della molla
   - Cambiare la lunghezza registrata della molla.
   - Cambiare la molla.
2. Registrazione della forza di smorzamento
   - Cambiare lo smorzamento dell'estensione.
   - Cambiare lo smorzamento della compressione.

IC72C001
Scelta della lunghezza registrata
1. Collocare sotto il motore un supporto o un blocco per rialzare dal suolo la parte superiore e misurare la lunghezza ⓐ fra il centro dell'asse della ruota posteriore e il bullone di tenuta del parafango posteriore.
2. Togliere dal motore il supporto o il blocco e, con un guidatore a cavalcioni della sella, misurare la lunghezza abbassata ⓑ fra il centro dell'asse della ruota posteriore e il bullone di tenuta del parafango posteriore.
3. Allentare il controdado ① ed effettuare la regolazione ruotando il regolatore della molla ② per ottenere la cifra normale sottraendo la lunghezza ⓑ dalla lunghezza ⓐ.

Cifra normale:
90~100 mm (3,5~3,9 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

NOTE:

- If the machine is new and after it is broken in, the same set length of the spring may change because of the initial fatigue, etc. of the spring. Therefore, be sure to make re-evaluation.
- If the standard figure cannot be achieved by adjusting the spring adjuster and changing the spring set length, replace the spring with an optional one and make re-adjustment.

EC72G020

Setting of spring after replacement

After replacement, be sure to adjust the spring to the set length [sunken length 90~100 mm (3.5~3.9 in)] and set it.

1. Use of soft spring
   - Set the soft spring for less rebound damping to compensate for its less spring load. Run with the rebound damping adjuster one or two clicks on the softer side and readjust it to suit your preference.
2. Use of stiff spring
   - Set the soft spring for more rebound damping to compensate for its greater spring load. Run with the rebound damping adjuster one or two clicks on the stiffer side and readjust it to suit your preference.

※ Adjusting the rebound damping will be followed more or less by a change in the compression damping. For correction, turn the low compression damping adjuster on the softer side.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

N.B.:

- Le ressort peut s'allonger au fur et à mesure de la période de rodage. Il est donc important de corriger les réglages régulièrement.
- Si la valeur standard ne peut être obtenue à l'aide du dispositif de réglage et en ajustant la longueur du ressort, remplacer le ressort avec un ressort en option et effectuer un nouveau réglage.

HINWEIS:

- Wenn eine neue Maschine eingefahren worden ist, kann es sein, daß die Einstellänge der Feder sich ändert, aufgrund von Faktoren wie Ermüdung der Feder etc. Es wird darum empfohlen, nach dem Einfahren die Einstellung zu überprüfen.
- Wenn der Standardwert durch Einstellen des Federeinstellers und Ändern der Federlänge nicht erreicht werden kann, muß die Feder durch eine Austauschfeder ersetzt und die Einstellung neu vorgenommen werden.

NOTA:

- Se il veicolo è nuovo e dopo il rodaggio, la stessa lunghezza registrata della molla può variare a causa della fatica iniziale, ecc. della molla. Pertanto, assicurarsi di effettuare una rivalutazione.
- Se non è possibile ottenere la cifra normale regolando il regolatore della molla e cambiando la lunghezza registrata della molla, sostituire la molla con una opzionale ed effettuare la ri-regolazione.

Réglage du ressort après remplacement

Après avoir remplacé le ressort, veiller à ajuster celui-ci à la longueur recommandée [longueur enfoncée 90 ~ 100 mm (3,5 ~ 3,9 in)] et à le régler.

1. Ressort mou
   - Régler le ressort doux de sorte à ce que la force de rebond soit moindre puisque la charge du ressort sera moindre. Rouler après avoir dévissé le dispositif de réglage de la force de rebond d'un ou deux déclics et ajuster ensuite selon ses prérérences.
2. Ressort dur
   - Régler le ressort dur de sorte à ce que la force de rebond soit plus élevée afin de compenser la charge du ressort plus grande. Rouler après avoir vissé le dispositif de réglage de la force de rebond d'un ou deux déclics et ajuster ensuite selon ses préférences.

※ Un réglage de la force de rebond entraîne un changement de la force d'amortissement de compression. Pour comprenser, dévisser le dispositif de réglage de la force d'amortissement de compression basse.

Einstellung der Feder nach dem Austausch

Nach dem Austauschen der Feder immer die neue Feder auf die richtige Länge [eingetauchte Länge 90 ~ 100 mm (3,5 ~ 3,9 in)] einstellen.

1. Verwendung einer weichen Feder
   - Die weiche Feder auf weniger Ausfederdämpfung einstellen, um die geringere Federspannung auszugleichen. Mit dem Ausfederdämpfung-Einsteller um eine oder zwei Klickstellen zur weicheren lichem Wunsch einstellen.
2. Verwendung einer harten Feder
   - Die harte Feder auf mehr Ausfederdämpfung einstellen, um die geringere Federspannung auszugleichen. Mit dem Ausfederdämpfung-Einsteller um eine oder zwei Klickstellen zur härteren Seite hin fahren und dann nach persönlichem Wunsch einstellen.

※ Nach der Einstellung der Ausfederdämpfung sollte eine Änderung in der Einstellung der Einfederdämpfung folgen. Zur Korrektur den niedrigen Einfederdämpfungeinsteller zur weicheren Seite hin stellen.

IC72G020

Registrazione della molla dopo la sostituzione

Dopo la sostituzione, assicurarsi di regolare la molla alla lunghezza registrata [lunghezza abbassata 90 ~ 100 mm (3,5 ~ 3,9 in)] e registrarla.

1. Uso di una molla dolce
   - Registrare la molla dolce per un minore smorzamento dell'estensione per compensarne il minore carico della molla. Correre con il regolatore dello smorzamento dell'estensione uno o due scatti sul lato più dolce e ri-regolarlo per adattarlo alle proprie preferenze.
2. Uso di una molla rigida
   - Registrare la molla rigida per un maggiore smorzamento dell'estensione per compensarne il maggiore carico della molla. Correre con il regolatore dello smorzamento dell'estensione uno o due scatti sul lato più rigido e ri-regolarlo per adattarlo alle proprie preferenze.

※ Alla regolazione dello smorzamento dell'estensione seguirà più o meno una variazione dello smorzamento della compressione. Per una correzione, ruotare il regolatore dello smorzamento a bassa compressione sul lato più dolce.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

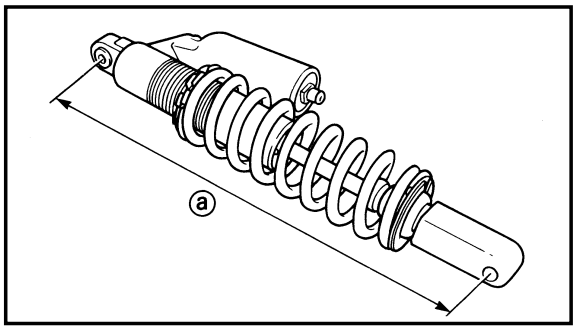

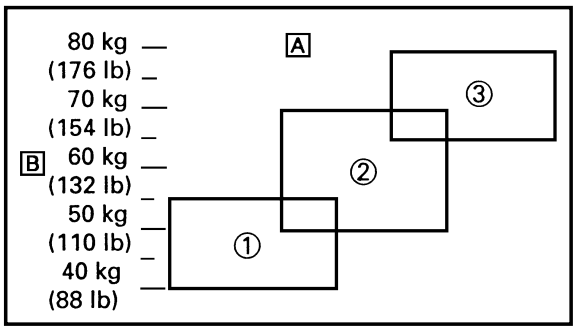

CAUTION:

When using a rear cushion other than currently installed, use the one whose overall length ⓐ does not exceed the standard as it may result in faulty performance. Never use one whose overall length is greater than standard.

Length ⓐ of standard shock:
490.5 mm (19.31 in)

A Coverage of spring by weight
B Rider weight
① Soft
② Standard
③ Stiff

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ATTENTION:

Lors du remplacement du ressort de la suspension arrière, veiller à monter un ressort dont la longueur totale ⓐ n'excède pas la longueur standard parce qu'elle risque d'entraîner de mauvaises performances. Ne jamais monter un ressort dont la longueur totale est supérieure à la longueur standard.

Longueur standard ⓐ de ressort de suspension arrière:
490,5 mm (19,31 in)

A Ressort recommandé en fonction du poids
B Poids du motocycliste
① Mou
② Standard
③ Dur

ACHTUNG:

Bei Verwendung eines anderen hinteren Stoßdämpfers als dem momentan eingebauten verwenden Sie einen, dessen Gesamtlänge ⓐ größer ist als der Standardwert.

Standardlänge ⓐ eines Stoßdämpfers:
490,5 mm (19,31 in)

A Leistungsbereich der Feder nach Gewicht
B Fahrergewicht
① Weich
② Normal
③ Hart

ATTENZIONE:

Quando si usa un ammortizzatore posteriore diverso da quello attualmente installato, usarne uno la cui lunghezza totale ⓐ non superi quella normale, poiché questo potrebbe comportare prestazioni carenti. Non usarne mai una la cui lunghezza totale sia maggiore di quella normale.

Lunghezza ⓐ dell'ammortizzatore normale:
490,5 mm (19,31 in)

A Copertura della molla mediante un peso
B Peso del guidatore
① Dolce
② Normale
③ Rigida

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

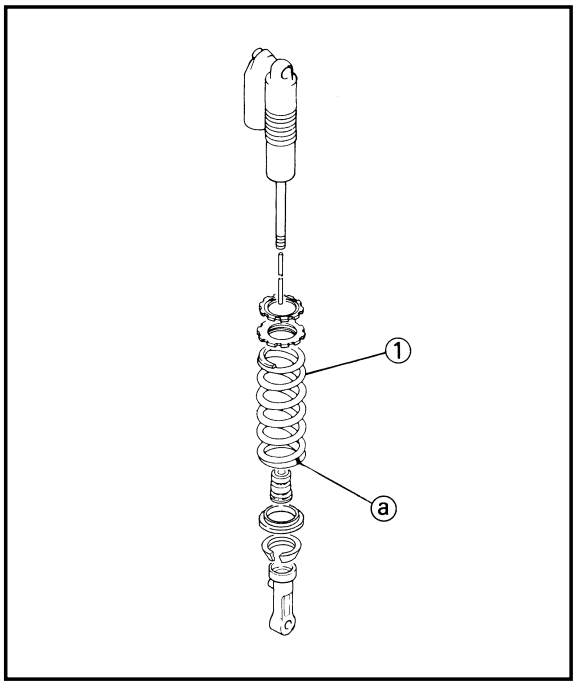

EC72Q011

Rear shock absorber setting parts

•Rear shock spring ①

[Equal pitch spring]

TYPE	SPRING RATE	SPRING PART NUMBER	I.D. COLOR /POINT	SPRING FREE LENGTH
SOFT	4.3	5UN-22212-00	Brown/1	260
	4.5	5UN-22212-10	Green/1	260
	4.7	5UN-22212-20	Red/1	260
STD	4.9	5UN-22212-30	Black/1	260
STIFF	5.1	5UN-22212-40	Blue/1	260
	5.3	5UN-22212-50	Yellow/1	260
	5.5	5UN-22212-60	Pink/1	260
	5.7	5UN-22212-70	White/1	260

[Unequal pitch spring]

TYPE	SPRING RATE (approx.)	SPRING PART NUMBER	I.D. COLOR /POINT	SPRING FREE LENGTH
SOFT	4.5	5UN-22212-A0	Green/2	275
	4.7	5UN-22212-B0	Red/2	275
*STD	4.9	5UN-22212-C0	Black/2	275
STIFF	5.1	5UN-22212-D0	Blue/2	275
	5.3	5UN-22212-E0	Yellow/2	275
	5.5	5UN-22212-F0	Pink/2	275
	5.7	5UN-22212-G0	White/2	275

*For EUROPE

NOTE:

•The unequal pitch spring is softer in initial characteristic than the equal pitch spring and is difficult to bottom out under full compression.

•The I.D. color ⓐ is marked at the end of the spring.

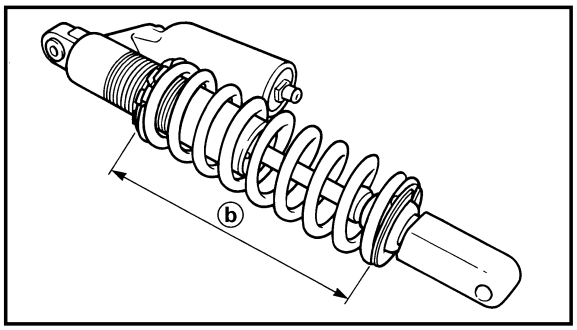

•Extent of adjustment (spring length)

SPRING FREE LENGTH	EXTENT OF ADJUSTMENT ⓑ
260mm (10.24in)	240.5~258.5mm (9.47~10.18in)
275mm (10.83in)	255.5~273.5mm (10.06~10.77in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC72Q011

Pièces de réglage de l'amortisseur arrière

• Ressort d'amortisseur arrière ①

[Ressort à pas égal]

TYPE	CONSTANTE DU RESSORT	NUMERO DE PIECE DE RESSORT	REPERE DE D.I. /POINT	Longueur de ressort
MOU	4,3	5UN-22212-00	Brun/1	260
	4,5	5UN-22212-10	Vert/1	260
	4,7	5UN-22212-20	Rouge/1	260
STD	4,9	5UN-22212-30	Noir/1	260
DUR	5,1	5UN-22212-40	Bleu/1	260
	5,3	5UN-22212-50	Jaune/1	260
	5,5	5UN-22212-60	Rose/1	260
	5,7	5UN-22212-70	Blanc/1	260

[Ressort à pas inégal]

TYPE	CONSTANTE DU RESSORT (approx.)	NUMERO DE PIECE DE RESSORT	REPERE DE D.I. /POINT	Longueur de ressort
MOU	4,5	5UN-22212-A0	Vert/2	275
	4,7	5UN-22212-B0	Rouge/2	275
*STD	4,9	5UN-22212-C0	Noir/2	275
DUR	5,1	5UN-22212-D0	Bleu/2	275
	5,3	5UN-22212-E0	Jaune/2	275
	5,5	5UN-22212-F0	Rose/2	275
	5,7	5UN-22212-G0	Blanc/2	275

* Pour EUROPE

N.B.:

- Le ressort à pas inégal est plus souple suivant les caractéristiques initiales que le ressort à pas égal et atteind difficilement son niveau le plus bas sous une compression totale.
- La couleur ⓐ D.I. est indiquée à l'extrémité du ressort.

Hinterradstoßdämpfer-Einstellteile

• Hinterradstoßdämpfer-Schrauben feder ①

[Feder mit gleichmäßiger Gewindesteigung]

TYP	FEDER-KON-STANTE	FEDER-TEILE-NUMMER	I.D.MAR-KIERUNG /PUNKT	Ungespannte Federlänge
WEICH	4,3	5UN-22212-00	Braun/1	260
	4,5	5UN-22212-10	Grün/1	260
	4,7	5UN-22212-20	Rot/1	260
STD	4,9	5UN-22212-30	Schwarz/1	260
HART	5,1	5UN-22212-40	Blau/1	260
	5,3	5UN-22212-50	Gelb/1	260
	5,5	5UN-22212-60	Rosa/1	260
	5,7	5UN-22212-70	Weiß/1	260

[Feder mit ungleichmäßiger Gewindesteigung]

TYP	FEDER-KON-STANTE (ca.)	FEDER-TEILE-NUMMER	I.D.MAR-KIERUNG /PUNKT	Ungespannte Federlänge
WEICH	4,5	5UN-22212-A0	Grün/2	275
	4,7	5UN-22212-B0	Rot/2	275
*STD	4,9	5UN-22212-C0	Schwarz/2	275
HART	5,1	5UN-22212-D0	Blau/2	275
	5,3	5UN-22212-E0	Gelb/2	275
	5,5	5UN-22212-F0	Rosa/2	275
	5,7	5UN-22212-G0	Weiß/2	275

* Für EUROPA

HINWEIS:

- Die Feder mit ungleichmäßiger Gewindesteigung ist in ihren anfänglichen Charakteristika weicher als die Feder mit gleichmäßiger Gewindesteigung und läßt sich nur schwer unter vollem Druck herunterdrücken.
- Die I.D. Farbe ⓐ ist am Ende der Feder markiert.

Parti di regolazione dell'ammortizzatore posteriore

• Molla dell'ammortizzatore posteriore ①

[Molla di passo unguale]

TIPO	FLESSI-BILITÀ	NUMERO CATEGORICO DELLA MOLLA	MARCATURA DI IDENTI-FICAZIONE /PUNTO	Lunghezza libera della molla
DOLCE	4,3	5UN-22212-00	Marrone/1	260
	4,5	5UN-22212-10	Verde/1	260
	4,7	5UN-22212-20	Rossa/1	260
NORMALE	4,9	5UN-22212-30	Nera/1	260
RIGIDA	5,1	5UN-22212-40	Blu/1	260
	5,3	5UN-22212-50	Gialla/1	260
	5,5	5UN-22212-60	Rosa/1	260
	5,7	5UN-22212-70	Bianco/1	260

[Molla di passo diverso]

TIPO	FLESSI-BILITÀ (appros.)	NUMERO CATEGORICO DELLA MOLLA	MARCATURA DI IDENTI-FICAZIONE /PUNTO	Lunghezza libera della molla
DOLCE	4,5	5UN-22212-A0	Verde/2	275
	4,7	5UN-22212-B0	Rossa/2	275
*NORMALE	4,9	5UN-22212-C0	Nera/2	275
RIGIDA	5,1	5UN-22212-D0	Blu/2	275
	5,3	5UN-22212-E0	Gialla/2	275
	5,5	5UN-22212-F0	Rosa/2	275
	5,7	5UN-22212-G0	Bianco/2	275

* Per EUROPA

NOTA:

- La molla di passo diverso è più morbida inizialmente rispetto alla molla di passo uguale ed è difficilmente estraibile dal basso se compressa totalmente.
- Il colore di identificazione ⓐ è marcato all'estremità della molla.

• Etendue de réglage (longueur de ressort)

LONGUEUR DE RESSORT LIBRE	ETENDUE DE REGLAGE ⓑ
260 mm (10,24 in)	240,5 ~ 258,5 mm (9,47 ~ 10,18 in)
275 mm (10,83 in)	255,5 ~ 273,5 mm (10,06 ~ 10,77 in)

• Einstellumfang (Länge der Feder)

UNGESPANNTE FEDERLÄNGE	EINSTELLUMFANG ⓑ
260 mm (10,24 in)	240,5 ~ 258,5 mm (9,47 ~ 10,18 in)
275 mm (10,83 in)	255,5 ~ 273,5 mm (10,06 ~ 10,77 in)

• Ampiezza della regolazione (lunghezza della molla)

LUNGHEZZA LIBERA DELLA MOLLA	AMPIEZZA DELLA REGOLAZIONE ⓑ
260 mm (10,24 in)	240,5 ~ 258,5 mm (9,47 ~ 10,18 in)
275 mm (10,83 in)	255,5 ~ 273,5 mm (10,06 ~ 10,77 in)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

EC72H010

Suspension setting

- Front fork

NOTE:

- If any of the following symptoms is experienced with the standard position as the base, make resetting by reference to the adjustment procedure given in the same chart.
- Before any change, set the rear shock absorber sunken length to the standard figure 90~100 mm (3.5~3.9 in).

Symptom	Section				Check	Adjust
	Jump	Large gap	Medium gap	Small gap		
Stiff over entire range	○	○	○		Compression damping Oil level (oil amount) Spring	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping. Decrease oil level by about 5~10 mm (0.2~0.4 in). Replace with soft spring.
Unsmooth movement over entire range	○	○	○	○	Outer tube Inner tube Under bracket tightening torque	Check for any bends, dents, and other noticeable scars, etc. If any, replace affected parts. Retighten to specified torque.
Poor initial movement				○	Rebound damping Oil seal	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping. Apply grease in oil seal wall.
Soft over entire range, bottoming out	○	○			Compression damping Oil level (oil amount) Spring	Turn adjuster clockwise (about 2 clicks) to increase damping. Increase oil level by about 5~10 mm (0.2~0.4 in). Replace with stiff spring.
Stiff toward stroke end	○				Oil level (oil amount)	Decrease oil level by about 5 mm (0.2 in).
Soft toward stroke end, bottoming out	○				Oil level (oil amount)	Increase oil level by about 5 mm (0.2 in).
Stiff initial movement	○	○	○	○	Compression damping	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping.
Low front, tending to lower front posture			○	○	Compression damping Rebound damping Balance with rear end Oil level (oil amount)	Turn adjuster clockwise (about 2 clicks) to increase damping. Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping. Set sunken length for 95~100 mm (3.7~3.9 in) when one passenger is astride seat (lower rear posture). Increase oil level by about 5 mm (0.2 in).
"Obtrusive" front, tending to upper front posture			○	○	Compression damping Balance with rear end Spring Oil lever (oil amount)	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping. Set sunken length for 90~95 mm (3.5~3.7 in) when one passenger is astride seat (upper rear posture). Replace with soft spring. Decrease oil level by about 5~10 mm (0.2~0.4 in).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

•Rear shock absorber

NOTE:

- If any of the following symptoms is experienced with the standard position as the base, make resetting by reference to the adjustment procedure given in the same chart.
- Adjust the rebound damping in 2-click increments or decrements.
- Adjust the low compression damping in 1-click increments or decrements.
- Adjust the hight compression damping in 1/6 turn increments or decrements.

Symptom	Section				Check	Adjust
	Jump	Large gap	Medium gap	Small gap		
Stiff, tending to sink			○	○	Rebound damping Spring set length	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping. Set sunken length for 90~100 mm (3.5~3.9 in) when one passenger is astride seat.
Spongy and unstable			○	○	Rebound damping Low compression damping Spring	Turn adjuster clockwise (about 2 clicks) to increase damping. Turn adjuster clockwise (about 1 click) to increase damping. Replace with stiff spring.
Heavy and dragging			○	○	Rebound damping Spring	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping. Replace with soft spring.
Poor road gripping				○	Rebound damping Low compression damping High compression damping Spring set length Spring	Turn adjuster counterclockwise (about 2 clicks) to decrease damping. Turn adjuster clockwise (about 1 click) to increase damping. Turn adjuster clockwise (about 1/6 turn) to increase damping. Set sunken length for 90~100 mm (3.5~3.9 in) when one passenger is astride seat. Replace with soft spring.
Bottoming out	○	○			High compression damping Spring set length Spring	Turn adjuster clockwise (about 1/6 turn) to increase damping. Set sunken length for 90~100 mm (3.5~3.9 in) when one passenger in astride seat. Replace with stiff spring.
Bouncing	○	○			Rebound damping Spring	Turn adjuster clockwise (about 2 clicks) to increase damping. Replace with soft spring.
Stiff travel	○	○			High compression damping Spring set length Spring	Turn adjuster counterclockwise (about 1/6 turn) to decrease damping. Set sunken length for 90~100 mm (3.5~3.9 in) when one passenger is astride seat. Replace with soft spring.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Réglage de la suspension

• Fourche avant

N.B.:

- Si un des symptômes décrits ci-dessous apparaît alors que le réglage de la suspension est standard, effectur un nouveau réglage en se référant aux procédés repris dans ce tableau.
- Avant d'effectuer toute modification, régler la longueur enfoncée de l'amortisseur arrière à la valeur standard de 90~100 mm (3,5~3,9 in).

Symptôme	Section				Contrôler	Régler
	Saut	Grand trou	Trou moyen	Petit trou		
Toujours dur	○	○	○		Force de compression Niveau d'huile (quantité d'huile) Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Réduire le niveau d'huile d'environ 5~10 mm (0,2~0,4 in). Monter un ressort doux.
Mouvement toujours non-doux	○	○	○	○	Tube externe Tube interne Couple de serrage du support inférieur	Vérifier s'il y a coudes, coups ou tout autre endommagement visible. Si tel est le cas, remplacer les parties affectées. Resserrer au couple spécifié.
Mauvais mouvement initial				○	Force de rebond Bague d'étanchéité	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Enduire la bague d'étanchéité d'huile.
Toujours doux, débattement	○	○			Force de compression Niveau d'huile (quantité d'huile) Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la droite (de 2 déclics) pour augmenter l'amortissement. Augmenter le niveau d'huile d'environ 5~10 mm (0,2~0,4 in). Monter un ressort dur.
Dur en fin de course	○				Niveau d'huile (quantité d'huile)	Réduire le niveau d'huile d'environ 5 mm (0,2 in)
Doux en fin de course, débattement	○				Niveau d'huile (quantité d'huile)	Augmenter le niveau d'huile d'environ 5 mm (0,2 in).
Mouvement initial dur	○	○	○	○	Force de compression	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement.
Avant bas, position avant basse			○	○	Force de compression Force de rebond Equilibre avec l'arrière Niveau d'huile (quantité d'huile)	Tourner le dispositif de réglage vers la droite (de 2 déclics) pour augmenter l'amortissement. Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Régler la longueur sur 95~100 mm (3,7~3,9 in) avec une personne assise correctement sur la selle (position arrière supérieure). Augmenter le niveau d'huile d'environ 5 mm (0,2 in).
Avant "qui accroche", position avant haute			○	○	Force de compression Equilibre avec l'arrière Ressort Niveau d'huile (quantité d'huile)	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Régler la longueur sur 90~95 mm (3,5~3,7 in) avec une personne assise correctement sur la selle (position arrière supérieure). Monter un ressort doux. Réduire le niveau d'huile de 5~10 mm (0,2~0,4 in).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

• Amortisseur arrière

N.B.:

- Si un des symptômes décrits ci-dessous apparaît alors que le réglage de la suspension est standard, ettectur un nouveau réglage en se référant aux procédés repris dans ce tableau.
- Ajuster la force de rebond par incréments et décréments de 2 déclics.
- Ajuster la force d'amortissement de compression basse par incréments ou décréments de 1 déclic.
- Ajuster la force d'amortissement de compression élevée par incréments ou décréments de 1/6 tour.

Symptôme	Section				Contrôler	Régler
	Saut	Grand trou	Trou moyen	Petit trou		
Dur, tendance à s'affaisser			○	○	Force de rebond Longueur de ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Régler la longueur sur 90~100 mm (3,5~3,9 in) avec une personne assise correctement sur la selle.
Spongieux et instable			○	○	Force de rebond Force d'amortissement de compression basse Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la droite (de 2 déclics) pour augmenter l'amortissement. Tourner le dispositif de réglage dans le sens horaire (env. 1 déclic) pour augmenter la force d'amortissement. Monter un ressort dur.
Lourd et traînant			○	○	Force de rebond Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Monter un ressort doux.
Mauvaise tenue de route				○	Force de rebond Force d'amortissement de compression basse Force d'amortissement de compression élevée Longueur de ressort Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la gauche (de 2 déclics) pour réduire l'amortissement. Tourner le dispositif de réglage dans le sens horaire (env. 1 déclic) pour augmenter la force d'amortissement. Tourner le dispositif de réglage dans le sens horaire (env. 1/6 tour) pour augmenter la force d'amortissement. Régler la longueur sur 90~100 mm (3,5~3,9 in) avec une personne assise correctement sur la selle. Monter un ressort doux.
Débattement	○	○			Force d'amortissement de compression élevée Longueur de ressort Ressort	Tourner le dispositif de réglage dans le sens horaire (env. 1/6 tour) pour augmenter la force d'amortissement. Régler la longueur sur 90~100 mm (3,5~3,9 in) avec une personne assise correctement sur la selle. Monter un ressort dur.
Rebondissement	○	○			Force de rebond Ressort	Tourner le dispositif de réglage vers la droite (de 2 déclics) pour augmenter l'amortissement. Monter un ressort doux.
Course dure	○	○			Force d'amortissement de compression élevée Longueur de ressort Ressort	Tourner le dispositif de réglage dans le sens antihoraire (env. 1/6 tour) pour réduire la force d'amortissement. Régler la longueur sur 90~100 mm (3,5~3,9 in) avec une personne assise correctement sur la selle. Monter un ressort doux.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Federungseinstellung

• Vorderradgabel

HINWEIS:

•Wenn eines der folgenden Symptome mit der Standardeinstellung als Basis auftritt, nehmen Sie eine Nachstellung unter Beachtung der in der Tabelle gezeigten Einstellschritte vor.

•Vor jeder Änderung stellen Sie die eingetauchte Länge des Hinterrad-Stoßdämpfers auf den Standardwert von 90~100 mm (3,5~3,9 in) ein.

Symptom	Strecke				Prüfen	Einstellen
	Sprung	Große Vertiefung	Mittlere Vertiefung	Kleine Vertiefung		
Hart über den gesamten Bereich	○	○	○		Einfederdämpfung Ölstand (Ölmenge) Feder	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Ölstand um etwa 5~10 mm (0,2~0,4 in) senken. Durch weiche Feder ersetzen.
Ungleichmäßige Bewegung über den gesamten Bereich	○	○	○	○	Außenrohr Innenrohr Unterbügel-Anzugsdrehmoment	Auf Verbiegungen, Dellen, sichtbare Schäden etc. prüfen. Falls vorhanden, betroffene Teile ersetzen. Auf Soll-Anzugsdrehmoment festziehen.
Schlechte Anfangsbewegung				○	Ausfederdämpfung Öldichtung	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Fett auf der Öldichtungwand auftragen.
Weich über den gesamten Bereich, Durchschlagen	○	○			Einfederdämpfung Ölstand (Ölmenge) Feder	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu steigern. Ölstand um etwa 5~10 mm (0,2~0,4 in) erhöhen. Durch harte Feder ersetzen.
Hart gegen Ende des Federwegs	○				Ölstand (Ölmenge)	Ölstand um etwa 5 mm (0,2 in) senken.
Weich gegen Ende des Federwegs, Durchschlagen	○				Ölstand (Ölmenge)	Ölstand um etwa 5 mm (0,2 in) steigern.
Harte Anfangsbewegung	○	○	○	○	Einfederdämpfung	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern.
Vorne niedrig, Tendenz zum Eintauchen vorne			○	○	Einfederdämpfung Ausfederdämpfung Balance mit Hinterrad Ölstand (Ölmenge)	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringenr. Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Eingetauchte Länge auf 95~100 mm (3,7~3,9 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt (Heck abgesenkt Stellung). Ölstand um etwa 5 mm (0,2 in) steigern.
"Störende" Frontstellung, Neigung zum Aufbäumen			○	○	Einfederdämpfung Balance mit Hinterrad Feder Ölstand (Ölmenge)	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu senken. Eingetauchte Länge auf 90~95 mm (3,5~3,7 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt (Heck angehoben Stellung). Durch weichere Feder ersetzen. Ölstand um etwa 5~10 mm (0,2~0.4 in) senken.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

• Hinterradstoßdämpfer

HINWEIS:

- Wenn eines der folgenden Symptome mit der Standardeinstellung als Basis auftritt, nehmen Sie eine Nachstellung unter Beachtung der in der Tabelle gezeigten Einstellschritte vor.
- Einstellung der Ausfederdämpfung jeweils in Schritten von 2 Vorwärts- oder Rückwärts-Klickstellungen.
- Einstellung der niedrige Einfederdämpfung jeweils in Schritten von 1 Vorwärts- oder Rückwärts-Klickstellung.
- Einstellung der hohe Einfederdämpfung jeweils in Schritten von 1/6 Vorwärts- oder Rückwärts-Drehung.

Symptom	Strecke				Prüfen	Einstellen
	Sprung	Große Vertiefung	Mittlere Vertiefung	Kleine Vertiefung		
Hart, Tendenz zum Sinken			○	○	Ausfederdämpfung Federlänge	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Eingetauchte Länge auf 90~100 mm (3,5~3,9 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt.
Schwammig und instabil		○	○		Ausfederdämpfung Niedrige Einfederdämpfung Feder	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu steigern. Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (etwa 1 Klickstellung) um die Dämpfung zu steigern. Durch härtere Feder ersetzen.
Schwer und ziehend			○	○	Ausfederdämpfung Feder	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Durch weichere Feder ersetzen.
Schlechte Fahrbahnhaftung				○	Ausfederdämpfung Niedrige Einfederdämpfung Hohe Einfederdämpfung Federlänge Feder	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu verringern. Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (etwa 1 Klickstellung) um die Dämpfung zu steigern. Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (etwa 1/6 Drehung) um die Dämpfung zu steigern. Eingetauchte Länge auf 90~100 mm (3,5~3,9 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt. Durch weichere Feder ersetzen.
Durchschlagen	○	○			Hohe Einfederdämpfung Federlänge Feder	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (etwa 1/6 Drehung) um die Dämpfung zu steigern. Eingetauchte Länge auf 90~100 mm (3,5~3,9 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt. Durch härtere Feder ersetzen.
Springen	○	○			Ausfederdämpfung Feder	Einsteller im Uhrzeigersinn drehen (um etwa 2 Klickstellungen), um die Dämpfung zu steigern. Durch weichere Feder ersetzen.
Harte Bewegung	○	○			Hohe Einfederdämpfung Federlänge Feder	Einsteller gegen den Uhrzeigersinn drehen (etwa 1/6 Drehung) um die Dämpfung zu vermindern. Eingetauchte Länge auf 90~100 mm (3,5~3,9 in) einstellen, wenn ein Fahrer auf dem Sitz sitzt. Durch weichere Feder ersetzen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IC72H010

Registrazione della sospensione

• Forcella anteriore

NOTA:

- Se si verifica uno qualsiasi dei seguenti sintomi con la posizione normale come base, effettuare la ri-registrazione facendo riferimento alla procedura di registrazione fornita nella stessa tabella.
- Prima di qualsiasi modifica, registrare la lunghezza abbassata dell'ammortizzatore posteriore sulla cifra normale di 90~100 mm (3,5~3,9 in).

Sintomo	Sezione				Controllare	Regolare
	Salto	Grande distanza	Distanza media	Distanza piccola		
Rigida su tutta la gamma	○	○	○		Smorzamento della compressione Livello dell'olio (quantità di olio) Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Diminuire il livello dell'olio di circa 5~10 mm (0,2~0,4 in) Sostituirla con una molla dolce.
Movimento difficoltoso su tutta la gamma	○	○	○	○	Tubo esterno Tubo interno Coppia di serraggio della staffa inferiore	Controllare eventuali curvature, ammaccature e altri segni rilevabili, ecc. Nel caso, sostituire le parti interessate. Riserrarla alla coppia specificata.
Movimento iniziale scarso				○	Smorzamento dell'estensione Paraolio	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Applicare grasso nella parete del paraolio.
Dolce su tutta la gamma, con uscita dal fondo	○	○			Smorzamento della compressione Livello dell'olio (quantità di olio) Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Aumentare il livello dell'olio di circa 5~10 mm (0,2~0,4 in). Sostituirla con una molla rigida.
Rigida verso la fine della corsa	○				Livello dell'olio (quantità di olio)	Diminuire il livello dell'olio di circa 5 mm (0,2 in).
Dolce verso la fine della corsa, con uscita dal fondo	○				Livello dell'olio (quantità di olio)	Aumentare il livello dell'olio di circa 5 mm (0,2 in).
Movimento iniziale rigido	○	○	○	○	Smorzamento della compressione	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento.
Posizione anteriore bassa, tendente a posizione anteriore inferiore			○	○	Smorzamento della compressione Smorzamento dell'estensione Bilanciare con l'estremità posteriore Livello dell'olio (quantità di olio)	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 95~100 mm (3,7~3,9 in) con un passeggero a cavalcioni della sella (posizione posteriore inferiore). Aumentare il livello dell'olio di circa 5 mm (0,2 in).
Posizione anteriore "invadente", tendente a posizione anteriore superiore			○	○	Smorzamento della compressione Bilanciamento con l'estremità posteriore Molla Livello dell'olio (quantità di olio)	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 90~95 mm (3,5~3,7 in) con un passeggero a cavalcioni della sella (posizione posteriore superiore). Sostituirla con una molla dolce. Diminuire il livello dell'olio di circa 5~10 mm (0,2~0,4 in).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

• Ammortizzatore posteriore

NOTA:

- Se si verifica uno qualsiasi dei seguenti sintomi con la posizione normale come base, effettuare la ri-registrazione facendo riferimento alla procedura di registrazione fornita nella stessa tabella.
- Regolare lo smorzamento dell'estensione in incrementi o decrementi di 2 scatti.
- Regolare lo smorzamento a bassa compressione in incrementi o decrementi di 1 scatto.
- Regolare lo smorzamento ad alta compressione in incrementi o decrementi di 1/6 giri.

Sintomo	Sezione				Controllare	Regolare
	Salto	Grande distanza	Distanza media	Distanza piccola		
Rigida, tendente ad abbassarsi			○	○	Smorzamento dell'estensione Lunghezza registrata della molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 90~100 mm (3,5~3,9 in) con un passeggero a cavalcioni della sella.
Elastica e instabile			○	○	Smorzamento dell'estensione Smorzamento a bassa compressione Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (1 scatto circa) per aumentare lo smorzamento. Sostituirla con una molla rigida.
Pesante e con trascinamento			○	○	Smorzamento dell'estensione Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Sostituirla con una molla dolce.
Scarsa presa sulla strada				○	Smorzamento dell'estensione Smorzamento a bassa compressione Smorzamento ad alta compressione Lunghezza registrata della molla Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (circa 2 scatti) per diminuire lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (1 scatto circa) per aumentare lo smorzamento. Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (1/6 giri circa) per aumentare lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 90~100 mm (3,5~3,9 in) con un passeggero a cavalcioni della sella. Sostituirla con una molla dolce.
Uscita dal basso	○	○			Smorzamento ad alta compressione Lunghezza registrata della molla Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (1/6 giri circa) per aumentare lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 90~100 mm (3,5~3,9 in) con un passeggero a cavalcioni della sella. Sostituirla con una molla rigida.
Saltellamento	○	○			Smorzamento dell'estensione Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso orario (circa 2 scatti) per aumentare lo smorzamento. Sostituirla con una molla dolce.
Corsa rigida	○	○			Smorzamento ad alta compressione Lunghezza registrata della molla Molla	Ruotare il dispositivo di regolazione in senso antiorario (1/6 giri circa) per diminuire lo smorzamento. Registrare la lunghezza abbassata su 90~100 mm (3,5~3,9 in) con un passeggero a cavalcioni della sella. Sostituirla con una molla dolce.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MEMO

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

YAMAHA

YZ125/YZ125LC

YAMAHA

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
2500 SHINGAI IWATA SHIZUOKA JAPAN

PRINTED ON RECYCLED PAPER

PRINTED IN JAPAN
2002.5—1.7 × 1
(E, F, G, H)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine